



USER GUIDE

LG G5^{SE}
LG-H840

ENGLISH

POLSKI

MAGYAR

HRVATSKI

СРПСКИ

SLOVENSKY

БЪЛГАРСКИ

ČESKY

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 12 Modular Type
- 12 Always On Display
- 13 Daylight mode
- 14 135° Wide-angle lens
- 14 Dual cameras
- 15 Pop-out Picture
- 15 Steady recording
- 16 Multi-tasking feature
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 quick share
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Do not disturb
- 28 Ringtone ID
- 28 Fingerprint recognition
- 32 Content sharing
- 34 Dual Play

02

Basic Functions

- 36 Product components and accessories
- 37 Parts overview
- 39 Turning on or off the power
- 40 Installing the SIM card
- 41 Inserting the memory card
- 42 Removing the memory card
- 43 Battery
- 48 Touch screen
- 51 Home screen
- 58 Screen lock
- 61 Memory card encryption
- 62 Taking screenshots
- 62 Entering text

03

Useful Apps

- 70 Installing and uninstalling apps
- 71 Uninstalled apps
- 72 Phone
- 75 Messaging
- 76 Camera
- 88 Gallery
- 91 Calculator
- 92 Weather
- 92 Downloads
- 93 Clock
- 94 Voice Recorder
- 95 Music
- 96 E-mail
- 97 Contacts
- 99 Calendar
- 100 File Manager
- 101 Tasks
- 101 Evernote
- 101 Facebook
- 101 Instagram
- 101 Cell Broadcast
- 102 FM Radio
- 102 LG Backup
- 103 RemoteCall Service
- 103 LG SmartWorld
- 104 Google apps

04

Phone Settings

- 107 Settings
- 107 Networks
- 119 Sound & notification
- 120 Display
- 121 General

05

Appendix

- 131 LG Language Settings
- 131 LG Bridge
- 132 Phone software update
- 134 FAQ
- 137 Anti-Theft Guide
- 138 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H840 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.981 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.440 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.3 W



01

Custom-designed Features


Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

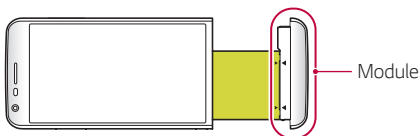

Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

- 2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.
 - **Time**: Always display the current time, even if the screen is turned off.
 - **Signature**: Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.




- See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



• See *Pop-out Picture* for details.

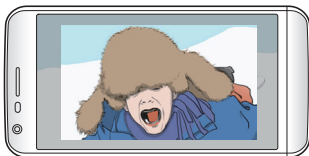

Steady recording

You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap  to activate this feature.





Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, tap and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, tap and hold .

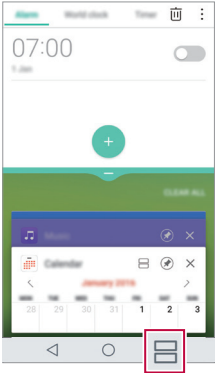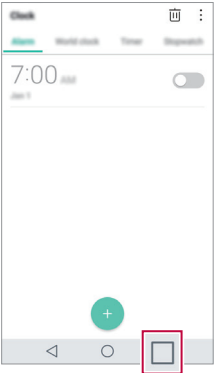

-  • You can use this feature in an app that supports the Multi-Window feature.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window. You can also tap  at the top of each app.

Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
 - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.

Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
 - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.

- Tap  on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

Smart cleaning

You can delete temporary files or apps that are no longer used.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Use desired functions.

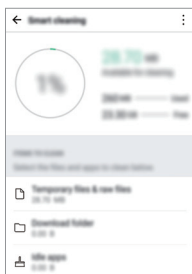


quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

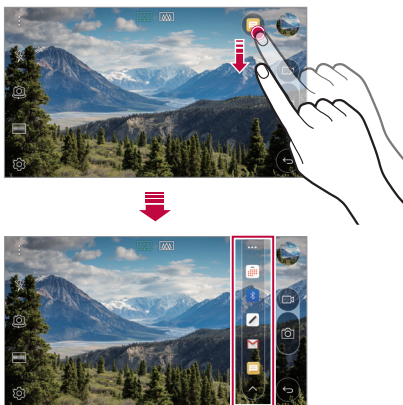

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.

Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.

- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

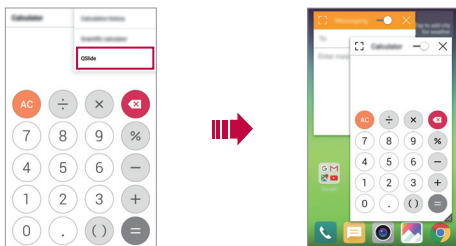

- **☐**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **⦿**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▴**: Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.

- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Do the following:

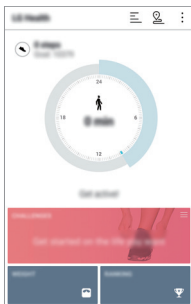

-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget screen lock, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock following the guide on the screen. See [Configuring screen lock settings](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

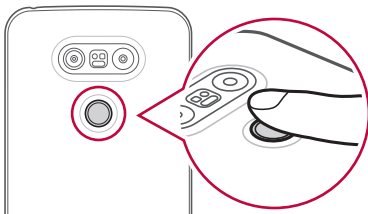

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or 
> **Play on other device**, then select a TV you want to connect to.



- For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** tab in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam**.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.

- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive** then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website (www.lg.com).

Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Dual Play

You can display your device screen on a display device connected via a wireless connection and use different apps on your device at the same time.

Use a Screen sharing for the connection.



- This feature is not available for some content.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

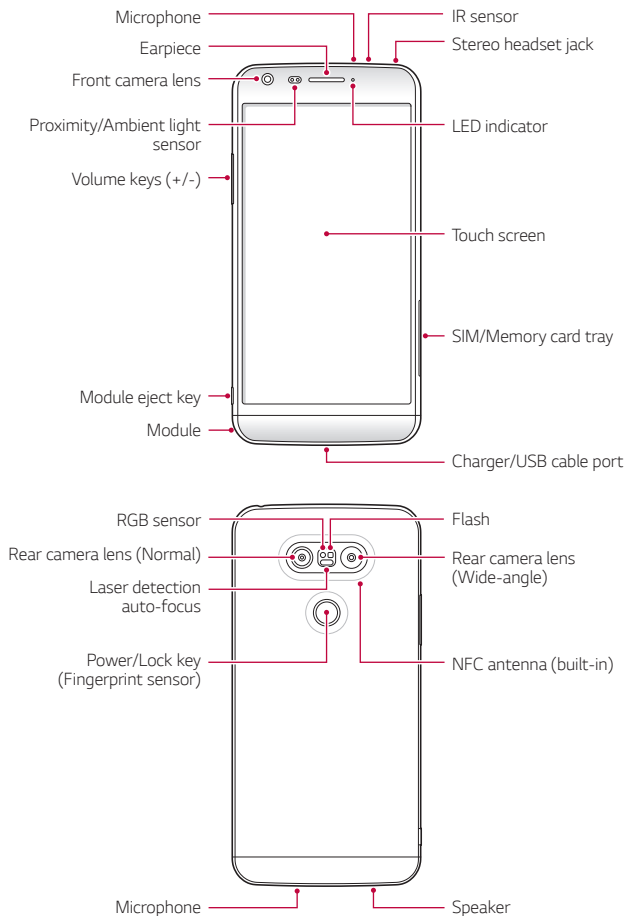

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

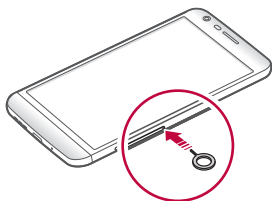


- 2 Pull out the card tray.

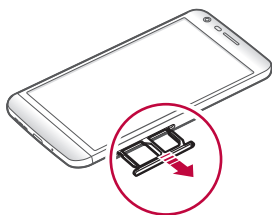

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

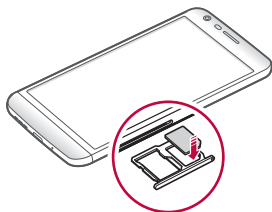

4 Insert the card tray back into the slot.

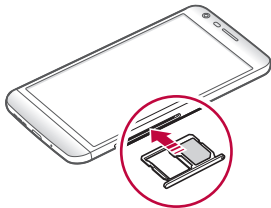

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.



- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

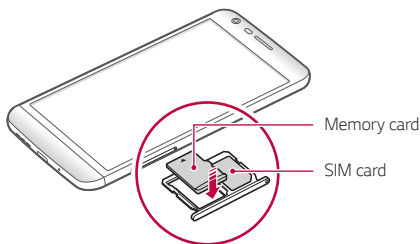

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Storage > △**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.


- 1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

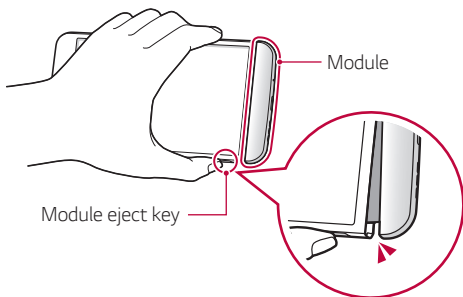

- 2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



- 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.

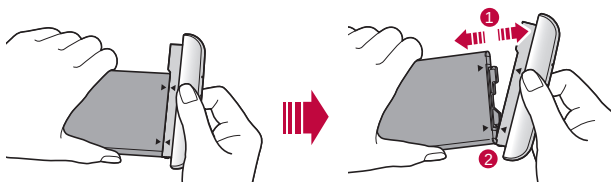

- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




Installing the battery




- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

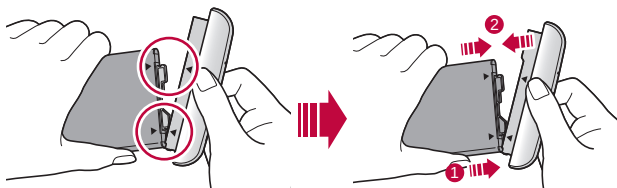

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.

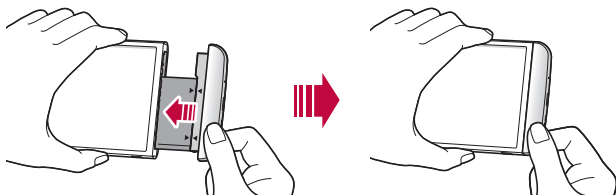

- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

Precautions when using the module


- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.

- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.
- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.
- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

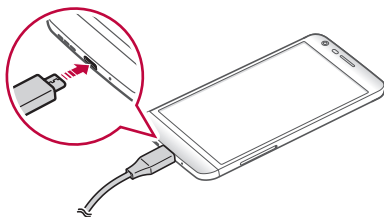



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

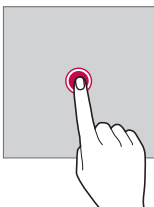


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

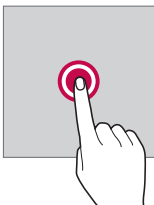


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

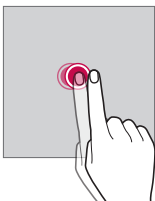


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

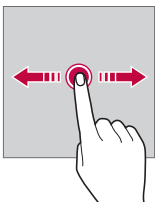



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

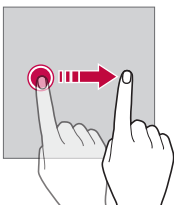

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

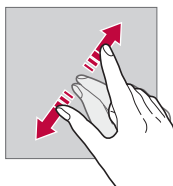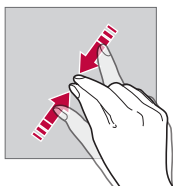

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

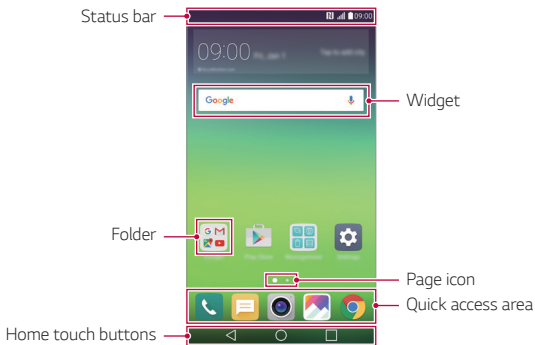

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widget:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **CLEAR ALL** option to delete all recently used apps.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

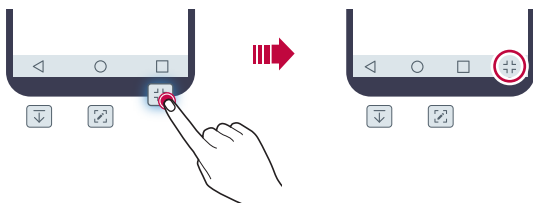

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

-  : No signal
-  : Data is being transmitted over the network
-  : Alarm is set
-  : Vibrate mode is on
-  : Bluetooth is on
-  : Connected to a computer via USB
-  : Battery level
-  : Flight mode is on
-  : Missed calls
-  : Wi-Fi is on
-  : Mute mode is on
-  : GPS is on
-  : Hotspot is on
-  : No SIM card
-  : NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap **▼**.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

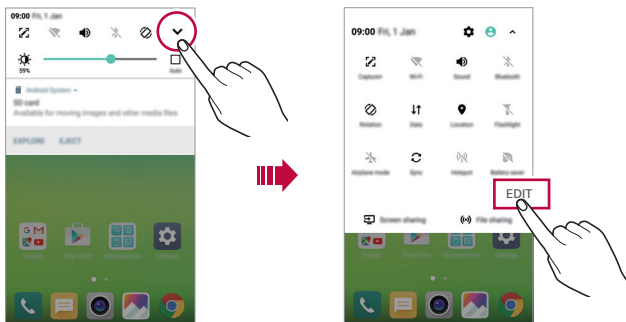

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then select the desired action from below.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
- To configure the Home screen settings, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.
- Tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

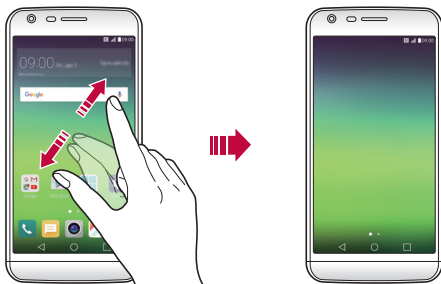

Searching for apps on the Home screen

You can easily search for apps installed on the Home screen by entering the desired app's name in the Google widget.

The installed apps list appears on the Google search screen.

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
 - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap  > **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard


You can use Smart keyboard to enter and edit text.

With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

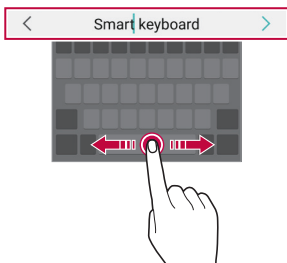


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

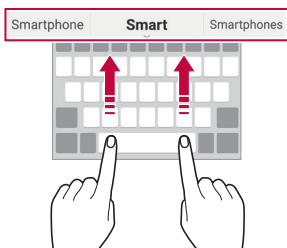

Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

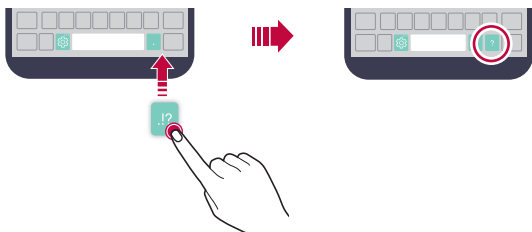

- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.



Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.


- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

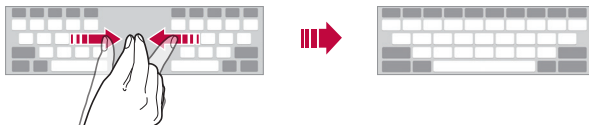



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also tap and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See [Adding contacts to the speed dial list](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.
- The usage, screen display, charging condition and the like may differ depending on the policy of the service provider.

- 1 Tap  .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  .
- 2 Tap  **> Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap  and select the desired mode.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

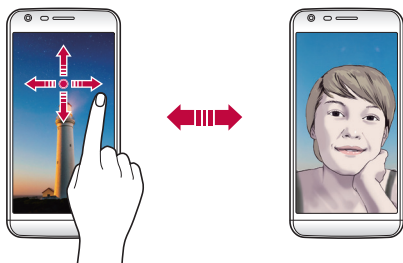

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the normal or wide-angle camera lens.

Tap  /  to switch the normal and wide-angle camera lens.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera lens and normal camera lens on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.

Simple mode


You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap .

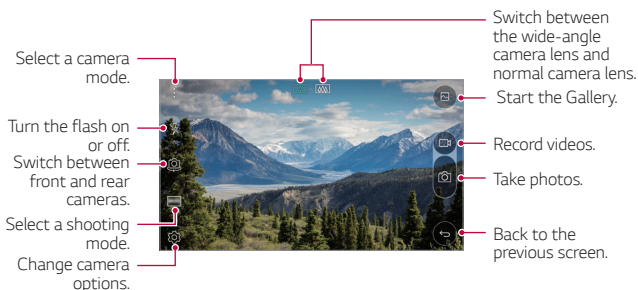

Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Quick shot** feature.


Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the normal and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the normal camera lens, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle camera lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .

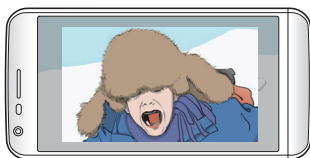

Multi-view recording

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap .
 - Tap  to record a short video clip.
 - To switch between front and rear (normal or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
 - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.

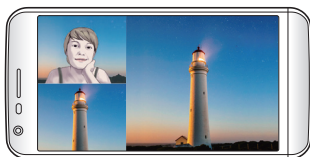

Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

- 1 On the camera screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
 - Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

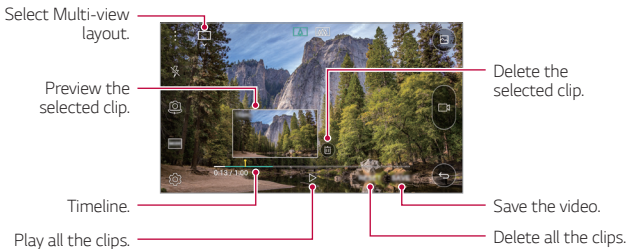

- 3 Tap **SAVE**.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



Slow-motion Video

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

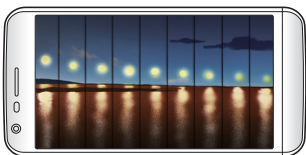

• While recording a time-lapse video, voices are not recorded.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Connecting with LG friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.

Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Reduce motion blur when taking a photo or recording a video: •  : Record a video stably when you are moving or walking. •  : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video.
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. •  : Save to the internal storage. •  : Save to the external memory card.
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. •  : Shoot using the Gesture Shot feature. •  : Shoot when the camera detects a face.
	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. •  : Turn on Gesture View. •  : Turn off Gesture View.
	Flip images. These options appear when using the front camera. •  : Do not flip the image. •  : Flip the image horizontally.

Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Customise shooting options.



Adjust white balance.

Adjust focus.

Adjust brightness.

Adjust exposure level.

Adjust shutter speed.

Adjust ISO speed.

- 3 Tap  to take the photo.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

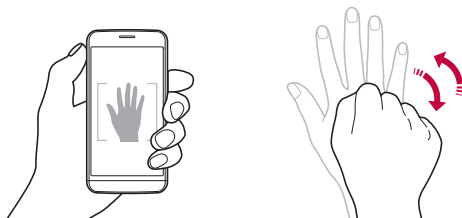


- To use this function, make sure that [👊] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two second interval.

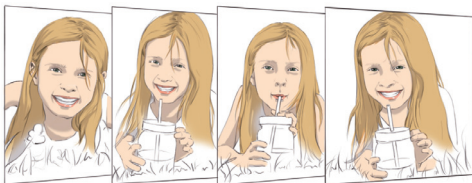

Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap  then tap  until  appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

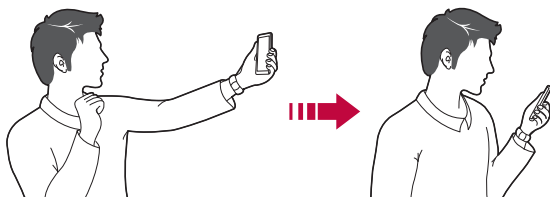

- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
- Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
- View the selected file in full-screen mode.
- Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos

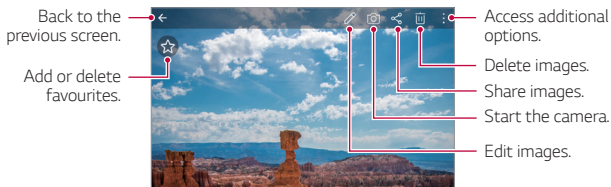

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

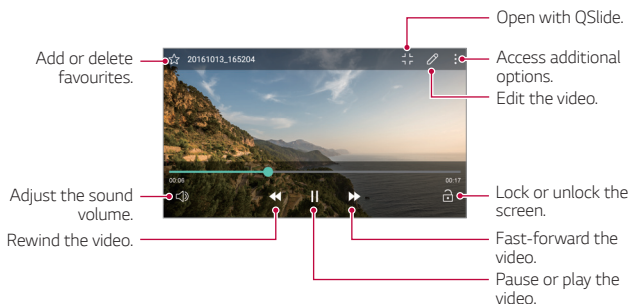

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Editing videos

- 1 On the video preview screen, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

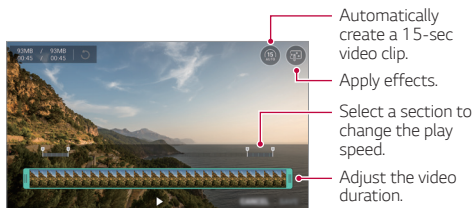

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap **○** > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap **+** and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap **</>**, or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

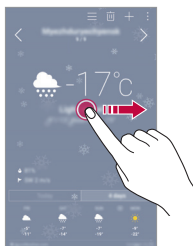

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap **○** > **Tools** > **Downloads**.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

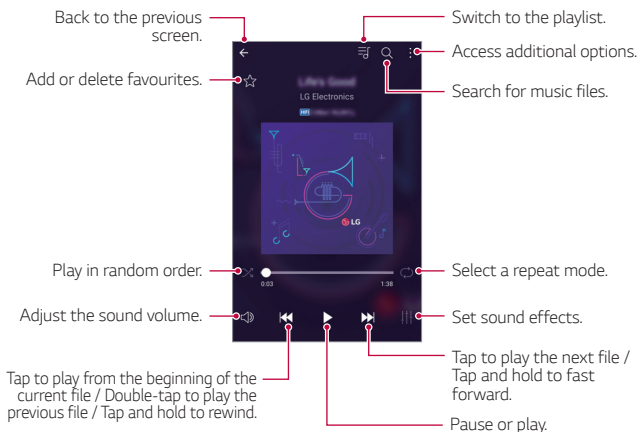

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
-  : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service.**
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld.**
- 2 Tap **⋮ > LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○ > Settings > General > About phone > Update Center > App Updates.**
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download.**



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings


On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.

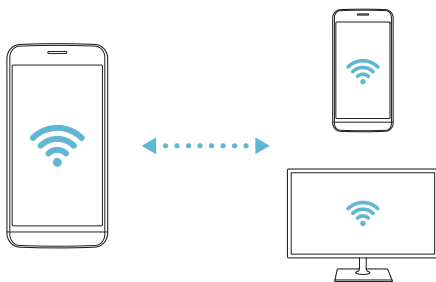

- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.



• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag ☐ to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

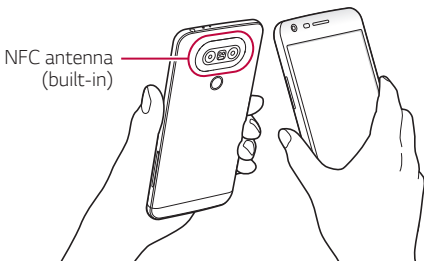

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G5 SE**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.



• See *Sending or receiving files* for details.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G5 SE**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap  > **Add printer**.
 - To search for a printer name, tap  > **Search**.
 - Tap  > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap  > **Print**.
 - The document prints.




- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag ☐ to activate it.

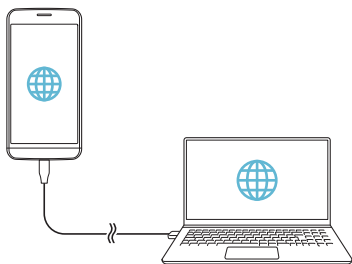


- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag ☐ to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.

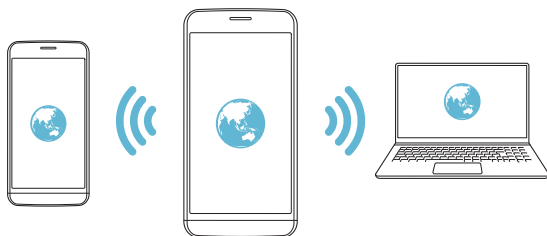


- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.

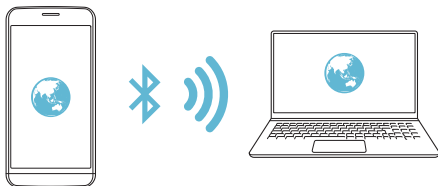

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Spelling correction:** Correct the spelling by using Google Spell Checker.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

Users

You can add users to share your device with them.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to greyscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by tapping and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.

- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
 - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See *Location* for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
 - **Game battery saver:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.

On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



• See *Smart cleaning* for details.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1. Tap  > Settings . 2. Tap General > Apps . 3. Tap the app > Uninstall .

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory & Safety

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

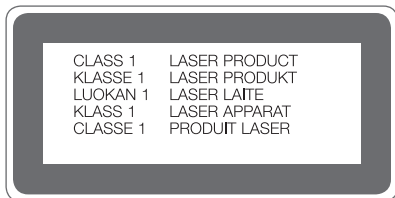

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H840** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsmans 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

- 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 13 Konstrukcja modułowa
- 13 Always-on display
- 14 Tryb światła dziennego
- 15 Soczewka szerokokątna 135°
- 15 Dwa obiektywy
- 16 Nałożone zdjęcie
- 16 Stabilne nagrywanie
- 17 Wielozadaniowość
- 18 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 20 Szybkie udostępnianie
- 21 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Nie przeszkadzać
- 28 Dzwonek kontaktu
- 28 Rozpoznawanie linii papilarnych
- 32 Udostępnianie treści
- 34 Dual Play

02

Funkcje podstawowe

- 36 Komponenty produktu i akcesoria
- 37 Budowa urządzenia
- 39 Włączanie lub wyłączenie zasilania
- 40 Wkładanie karty SIM
- 41 Wkładanie karty pamięci
- 42 Wyjmowanie karty pamięci
- 43 Baterie
- 48 Ekran dotykowy
- 51 Ekran główny
- 58 Blokada ekranu
- 61 Szyfrowanie karty pamięci
- 62 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 63 Wprowadzanie tekstu

03

Przydatne aplikacje

70	Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
71	Odinstalowane aplikacje
71	Telefon
75	Wiadomości
76	Aparat
88	Galeria
91	Kalkulator
91	Pogoda
91	Pobrane
92	Zegar
93	Dyktafon
94	Muzyka
95	E-mail
96	Kontakty
98	Kalendarz
99	Menedżer plików
100	Zadania
100	Evernote
100	Facebook
100	Instagram
100	Wiadomości sieciowe
101	Radio FM
101	LG Backup
102	RemoteCall Service
102	LG SmartWorld
103	Aplikacje Google

04

Ustawienia telefonu

106	Ustawienia
106	Sieci
118	Dźwięk i Powiadomienie
119	Wyświetlacz
120	Ogólne

05

Dodatek

130	Ustawienia języka dla urządzenia LG
130	LG Bridge
131	Aktualizacja oprogramowania telefonu.
133	Często zadawane pytania
136	Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
137	Informacje dodatkowe

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-H840 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach dotyczących dozwolonego poziomu oddziaływania fal radiowych używa się jednostki zwanej współczynnikiem SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu wynosi 0,981 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1,440 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Korzystaj tylko z oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych firmy LG, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kucharki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z telefonu należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie telefonu na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.

- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Pobór mocy (tryb gotowości sieciowej): 0,3 W

Wymowanie baterii

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

1. Aby zdjąć pokrywę komory baterii, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Umieszczając paznokieć kciuka drugiej ręki w wyznaczonym miejscu podnieś pokrywę komory baterii.
2. Delikatnie podważ baterię w wyznaczonym miejscu (wgłębienie w obudowie), wyjmując ją z korpusu urządzenia.



01

Funkcje niestandardowe


Konstrukcja modułowa

Modułowa konstrukcja urządzenia umożliwia korzystanie z różnych funkcji zapewnianych przez różne akcesoria.

Odłącz moduł od gniazda modułów urządzenia. Następnie do gniazda modułów można po prostu podłączyć baterię lub zainstalować w nim inne akcesoria, które umożliwiają korzystanie ze specjalnych funkcji.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Wymywanie baterii* oraz *Instalowanie baterii*.
- Dostępne akcesoria, znane jako LG Friends, są opcjonalne.
- Aby zakupić opcjonalne akcesoria, należy się skontaktować z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

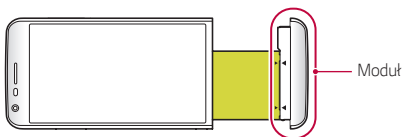

Always-on display

pozwala wyświetlać datę, godzinę, podpis lub inne informacje na ekranie, nawet po wyłączeniu ekranu głównego. Funkcja Always-on display jest przydatna w przypadku częstego sprawdzania godziny lub okazywania swojego podpisu.



- Używanie funkcji Always-on display przyspiesza wyczerpywanie się baterii. Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy wyłączyć funkcję.



- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Always-on display**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.



- Funkcja ta może być włączona na urządzeniu w chwili zakupu.
- Jej ustawienie domyślne może się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci.

- 2 Dotknij opcji **Ustaw, które treści mają być wyświetlane** i wybrać elementy do wyświetlenia na wyłączonym ekranie.
- **Godzina:** zawsze wyświetla aktualną godzinę, nawet po wyłączeniu ekranu.
 - **Podpis:** w miejscu aktualnej godziny na wyłączonym ekranie wyświetla podpis użytkownika. Za pomocą opcji **Ustaw podpis** można wprowadzić podpis i zmienić czcionkę.



- Podpis nie może wykraczać poza pole wprowadzania danych.

Tryb światła dziennego

Wyświetlacz IPS Quantum z funkcją poprawy widoczności obrazu umożliwia wyraźne wyświetlanie treści w terenie przy świetle dziennym, również w bardzo słoneczny dzień.

Soczewka szerokokątna 135°

Użytkownik może skorzystać z soczewki szerokokątnej, aby wykonywać zdjęcia o zakresie szerszym niż pole widzenia. Funkcja ta przydaje się podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania krajobrazu lub szerokiego obszaru z wąskiego miejsca. Można uchwycić szeroką linię horyzontu, stadion wypełniony po brzegi podczas koncertu, plażę, a także wszystko, co widać w zasięgu wzroku, a nawet jeszcze więcej.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Przełączanie na funkcję podwójnego aparatu.*



Dwa obiektywy

Dwa obiektywy aparatów znajdujące się na tylnej obudowie urządzenia umożliwiają robienie rozmaitych zdjęć i nagrywanie filmów — od dużych zbliżeń po szerokie ujęcia. Wystarczy po prostu zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie.




- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Przełączanie na funkcję podwójnego aparatu.*

Nałożone zdjęcie

Ta funkcja umożliwia otoczenie zdjęć specjalną ramką: można jednocześnie robić zdjęcia w zwykłym lub szerokim ujęciu. Dzięki tej funkcji zdjęcie może sprawiać wrażenie wystawiania znad następujących efektów ramek tła: rybie oko, czarno-biały, winieta i rozmycie obrazu w obiektywie.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Nałożone zdjęcie*.

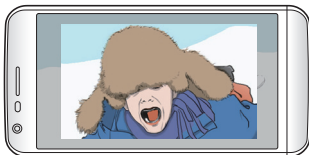

Stabilne nagrywanie

Funkcja stabilnego nagrywania pozwala zminimalizować efekty znacznego rozmycia obrazu podczas fotografowania lub nagrywania filmów. Ta funkcja automatycznie stabilizuje zdjęcie lub film podczas ruchu użytkownika. Dotknij przycisku , aby uruchomić tę funkcję.





Wielozadaniowość

Wiele okien

Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji.

Podczas korzystania z aplikacji należy dotknąć i przytrzymać przycisk  z grupy Domowe przyciski dotykowe, a następnie wybrać aplikację z listy ostatnio używanych.

- Jednocześnie można używać dwóch aplikacji wyświetlanych na ekranie głównym.
- Aby zatrzymać funkcję Wiele okien, należy dotknąć i przytrzymać przycisk .

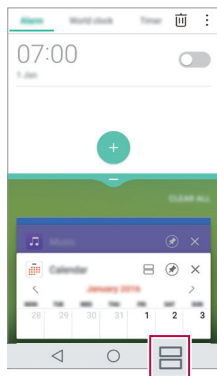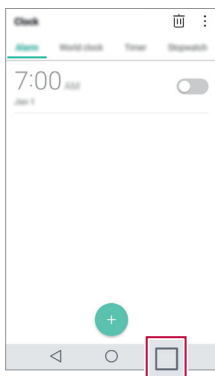

- Tej funkcji można używać w aplikacjach obsługujących funkcję Wiele okien.
- Niektóre aplikacje, w tym pobierane, nie obsługują funkcji Wiele okien.

Ostatnie ekrany

Widok Ostatnie ekrany zawiera podgląd ostatnio używanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dotknąć przycisku  na ekranie głównym, a następnie dotknąć okno wyświetlonej aplikacji.

- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć i przytrzymać jej ikonę, a następnie przeciągnąć ją w kierunku górnej krawędzi ekranu. Można również dotknąć przycisku  nad aplikacją.

Smart Bulletin

Użytkownik może dodać ekran główny, na którym będą zbierane i wyświetlane przydatne informacje.

Funkcja Smart Bulletin zapewnia szybki podgląd najważniejszych wiadomości. Nie ma potrzeby dodawania kolejnego widżetu ani uruchamiania aplikacji.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny** > **Smart Bulletin**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
 - Funkcję Smart Bulletin można znaleźć na kanwie ekranu głównego znajdującej się skrajnie z lewej strony.
- 2 Skonfigurować funkcję Smart Bulletin za pomocą dostępnych pozycji menu.
 - Aby zmienić układ pozycji menu wyświetlanych na ekranie Smart Bulletin, należy dotknąć i przytrzymać przycisk , a następnie przeciągnąć w górę lub w dół.
 - Aby wyświetlić lub ukryć pozycję menu w funkcji Smart Bulletin, należy przeciągnąć suwak .



- Aby zmienić konfigurację ekranu Smart Bulletin, należy dotknąć opcji  na ekranie Smart Bulletin.

Smart Notice

Użytkownik może korzystać z funkcji Smart Notice, aby otrzymywać potrzebne informacje oparte na aktualnej godzinie i lokalizacji. Widżet ten analizuje otoczenie użytkownika oraz sposób, w jaki codziennie używa on telefonu, dzięki czemu dostarcza informacje przydatne w określonym czasie i miejscu.

Możliwe obszary użycia funkcji Smart Notice:

- Automatyczne przypomnienia o dodaniu często używanych niezapisanych numerów do kontaktów.
- Automatyczne przypomnienia o oddzwonieniu do numeru, do którego nie wykonano połączenia po uprzednim wysłaniu wiadomości o odrzuceniu.
- Automatyczne przypomnienia o urodzinach kontaktu zapisanego w kalendarzu i na liście kontaktów.
- Automatyczne przypomnienia o czyszczeniu plików tymczasowych, plików pobranych oraz aplikacji nieużywanych od określonego czasu.
- Automatyczne przypomnienia o dostosowaniu ustawień urządzenia zgodnie ze wzorcem i miejscem jego użytkowania.
- Automatyczne przypomnienia o oszczędzaniu energii, gdy pobór energii jest wysoki.

Uruchomienie funkcji Smart Notice

Użytkownik może dodać widżet Smart Notice, jeśli nie został dodany domyślnie lub został usunięty z ekranu głównego. Aby dodać widżet, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Na ekranie głównym Dotknij i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie dotknąć opcji **Widżety**.
- 2 Dotknij i przytrzymać opcję **Smart Notice**, a następnie przeciągnąć ją do innego położenia na ekranie głównym.
 - Widżet Smart Notice pojawia się na ekranie głównym. Lista funkcji automatycznych przypomnień rozpoczyna się od ich przeglądu.
 - Dotknij przycisku  na ekranie widżetu, aby zmienić ustawienia widżetu Smart Notice zgodnie ze swoimi preferencjami lub wybrać pozycje, które mają zostać wyposażone w funkcję automatycznego przypomnienia widżetu Smart Notice.




- Funkcja Smart Notice może być włączona na urządzeniu w chwili zakupu.
- Jej ustawienie domyślne może się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Smart cleaning

Można usunąć pliki tymczasowe lub aplikacje, które nie są już używane.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Smart cleaning**.
- 2 Użyć żądanych funkcji.

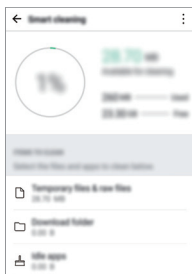

Szybkie udostępnianie


Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Przeciągnąć ikonę Szybkie udostępnianie, która pojawia się po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu, i wybrać aplikację, aby udostępnić jej zdjęcie lub film.

Można też dotknąć ikony podglądu, która pojawia się po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu, przytrzymać ją i przeciągnąć do ikony Szybkie udostępnianie.



- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Z tej funkcji można korzystać jedynie w przypadku robienia zdjęć lub nagrywania filmów w trybie automatycznym. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Tryb Podst.*

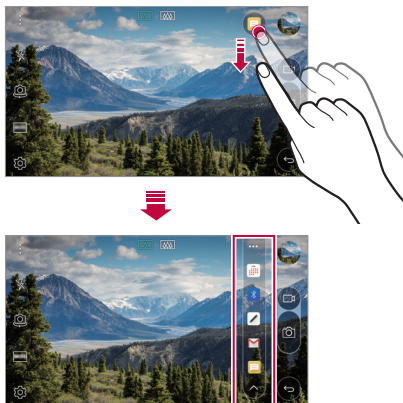

QuickRemote

Przegląd funkcji QuickRemote

Ta funkcja pozwala używać urządzenia jako pilota do sterowania wieloma urządzeniami elektronicznymi w różnych miejscach.



- Ta funkcja wykorzystuje sygnały podczerwieni (IR) i działa w podobny sposób, jak pilot. Podczas korzystania z funkcji QuickRemote czujnik podczerwieni w prawym górnym rogu urządzenia musi być odkryty.
- Ta funkcja może się różnić albo nie być obsługiwana w zależności od obszaru, operatora sieci lub producenta urządzenia.

Rejestrowanie urządzenia do zdalnego sterowania

Użytkownik może zarejestrować urządzenie, które ma być sterowane zdalnie za pomocą telefonu.

- 1 Dotknij  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Dotknij przycisku  aby określić lokalizację, w których ma być używane zdalne sterowanie.
- 3 Dotknij przycisku  i wybrać typ oraz producenta urządzenia, które będzie sterowane zdalnie.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie, aby się upewnić, że funkcja QuickRemote na urządzeniu działa poprawnie.

Tworzenie pilota uniwersalnego

Jeśli lista nie zawiera urządzenia, które ma być kontrolowane za pomocą tego urządzenia, można utworzyć niestandardowego pilota zdalnego sterowania przez rozmieszczenie często używanych przycisków zgodnie z preferencjami użytkownika.

- 1 Dotknij  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Dotknij przycisku  aby określić lokalizację, w których ma być używane zdalne sterowanie.
- 3 Dotknij opcji  > **Pilot uniwersalny**.
- 4 Wprowadzić nazwę pilota i dotknąć przycisku **OK**.
- 5 Dotknij i przytrzymać żądany przycisk, a następnie przeciągnąć go do wybranego położenia.
- 6 Dotknij przycisku **DALEJ**.
- 7 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować przyciski, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

QuickMemo+

Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.

Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : cofanie ostatniej czynności.
 -  : ponowne wykonanie cofniętej ostatnio czynności.
 -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliża lub oddala, obraca lub usuwa części ręcznie napisanej notatki.
 -  : zapewnia dostęp do dodatkowych opcji, np. udostępnianie i blokowanie notatek, zmianę stylu notatnika oraz wstawianie treści.
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Wprowadzić na zdjęciu dowolne notatki.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Dodać notatki do przechwyconego ekranu.
 - Aby wyciąć i zapisać część ekranu, dotknąć przycisku  i wskazać część za pomocą narzędzia do przycinania.
 - Aby dołączyć zrzut ekranu do notatnika, dotknąć przycisku **T**.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**, i wybrać aplikację.

Zarządzanie folderami

Notatki są pogrupowane zgodnie z ich typem.

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 U góry ekranu dotknij przycisku  i wybrać odpowiednią pozycję menu:
 - **Wszystkie notatki**: wyświetla wszystkie notatki zapisane w aplikacji **QuickMemo+**.
 - **Moje notatki**: wyświetla notatki utworzone za pomocą aplikacji **QuickMemo+**.
 - **Zdjęcie z notatką**: wyświetla notatki utworzone za pomocą funkcji .
 - **Capture+**: wyświetla notatki utworzone za pomocą aplikacji .
 - **Kosz**: wyświetla usunięte notatki.
 - **Nowa kategoria**: dodaje kategorie
 -  : pozwala zmienić układ kategorii bądź dodać lub usunąć kategorie. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.



- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **QuickMemo+** niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetlone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.



QSlide

Aplikacje można uruchamiać za pomocą funkcji QSlide, która umożliwia używanie ich jednocześnie z innymi uruchomionymi aplikacjami. Pozwala ona na przykład korzystać z kalkulatora lub kalendarza w trakcie odtwarzania filmu.

Po uruchomieniu aplikacji dotknij przycisku  > **QSlide**.



- Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

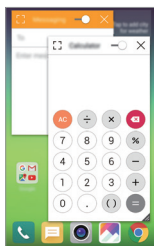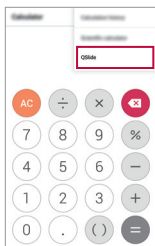

-  : wyłączenie trybu QSlide w celu przełączenia do trybu pełnoekranowego.
-  : regulacja przezroczystości okna QSlide. Jeśli okno QSlide jest przezroczyste, nie będzie reagowało na gesty dotykowe.
-  : zamknięcie okna QSlide.
-  : regulacja rozmiaru okna QSlide.

LG Health

Przegląd aplikacji LG Health

Dzięki możliwości zapisywania danych dotyczących aktywności fizycznej użytkownik może dbać o swoje zdrowie oraz zachowywać dobre nawyki sportowe.

LG Health — rozpoczęcie pracy


Aplikację LG Health można skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu lub po zainicjowaniu.

- 1 Dotknij opcji  > **LG Health**.
- 2 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia konfiguracji.

Korzystanie z aplikacji LG Health

W aplikacji LG Health można wyświetlać główne informacje na jej temat oraz zarządzać ilością aktywności fizycznej i informacjami na temat zdrowia.

- 1 Dotknij opcji  > **LG Health**.
- 2 Można wykonać następujące czynności:

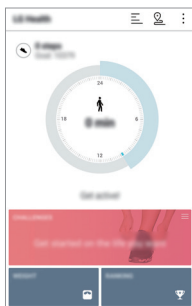

-  : wyświetlanie dziennika aktywności w określonym dniu.
-  : rozpoczęcie śledzenia aktywności. Trasa i ilość aktywności fizycznej jest rejestrowana dla poszczególnych typów wykonywanej aktywności.
-  : ustawienie dziennych celów treningowych, np. liczby kalorii i kroków, lub zmiana poszczególnych ustawień aplikacji LG Health.



- Informacje dotyczące zdrowia udostępniane przez aplikację LG Health są podawane dla wygody użytkownika i nie wolno ich wykorzystywać do zapobiegania chorobom, leczenia, diagnostyki ani w żadnych innych celach medycznych.
- Aplikacja LG Health może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci lub może być niedostępna. Funkcje aplikacji LG Health oraz aplikacje, które można do niej dodać, mogą się różnić w zależności od kraju. Wynika to z różnic w przepisach prawnych.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Nie przeszkadzać**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Dźwięki i wibracje** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb **Tylko priorytet** jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.

Dzwonek kontaktu

Urządzenie można skonfigurować tak, aby odtwarzało automatycznie utworzony dzwonek dla każdego połączenia przychodzącego od wybranych kontaktów. Dzięki tej praktycznej funkcji już po usłyszeniu dzwonka wiadomo, kto dzwoni.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Dzwonek kontaktu**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Komponuj dzwonki dla** i wybrać pożądaną opcję.



- W przypadku połączeń przychodzących od innych kontaktów poza wybranym kontaktem będą sygnalizowane domyślnym dzwonkiem.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu,
- wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji **Galeria** lub **QuickMemo+**

Aby potwierdzić zakup lub zalogować się do aplikacji, wystarczy potwierdzić swoją tożsamość, dotykając czytnika linii papilarnych.



- Każdy posiada unikalne linie papilarne, które nie zmieniają się przez całe życie. Dzięki temu za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk. Aby zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia, należy ustawić blokadę ekranu w formie wzoru, kodu PIN lub hasła.
- Jeśli telefon nie rozpozna odcisku palca lub użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność rozpoznawania linii papilarnych może ulec pogorszeniu.

Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, należy przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Przycisk zasilania/blokowania urządzenia jest wyposażony w czynniki linii papilarnych. Należy się upewnić, że przycisk zasilania/blokowania nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Jeśli na przycisku zasilania/blokowania lub na palcu użytkownika znajduje się woda, kurz lub inne substancje obce, funkcja rejestrowania lub rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.
- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.
- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieścić palec na przycisku zasilania/blokowania w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.




- Aby skorzystać z tej funkcji, należy się upewnić, że blokada treści jest ustawiona. Jeśli blokada ekranu nie jest ustawiona, należy ją ustawić, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Konfiguracja ustawień blokady ekranu*.

- 2 Zlokalizować przycisk zasilania/blokowania z tyłu urządzenia i delikatnie umieścić na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



- Delikatnie nacisnąć przycisk zasilania/blokowania tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika. W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania/blokowania zbyt mocno może uruchomić się funkcja blokady ekranu lub ekran może się wyłączyć.
- Upewnić się, że opuszka palca pokrywa całą powierzchnię czytnika na klawiszu zasilania/blokowania.

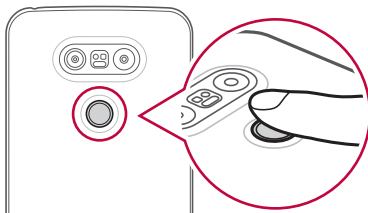

- 3 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **DODAJ WIĘCEJ**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.

Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknąć odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknąć ikony .

Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywować wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zablokowanie zawartości**: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.

Udostępnianie treści

Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia

Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać na telewizorze.

- 1 Podłączyć telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka**, dotknąć ikony  lub  > **Odtwórz na innym urządzeniu**, a następnie wybrać telewizor.



- Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.

Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich urządzeniach

Aplikacje **Galeria** i **Muzyka** pozwalają wyświetlać materiały zapisane na różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS i mobilnych.

Podłączanie urządzeń

Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.



- Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Wyszukiwanie pobliskich urządzeń

Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone do tej samej sieci, należy przejść do zakładki **Urządzenia w pobliżu** w każdej z aplikacji.

Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.

Wysyłanie lub odbieranie plików

Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub komputerze są współdzielone.

Przesyłanie plików

W aplikacji **Galeria**, **Menedżer plików** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony  > **Udostępnij** lub ikony  a następnie wybrać pozycję z listy udostępnionych urządzeń.

Otrzymywanie plików

Przesunąć pasek stanu pobierania do dołu i dotknąć ikony , a następnie dotknąć opcji **Udost. pliku**.

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, należy dotknąć ikony  > **Ustawienia** > **Sieci** > **Udostępnij & Połącz** > **Udostępnianie pliku** > **SmartShare Beam**.

Przesyłanie plików na komputer

Pliki o dużym rozmiarze na komputer można szybko przesyłać do komputera.

- 1 Zainstalować program LG Bridge na komputerze.
- 2 Uruchomić program LG Bridge na komputerze, a następnie zalogować się na koncie LG.
- 3 Dotknąć kolejno ikonę  > **Ustawienia** > **Sieci** > **Udostępnij & Połącz** > **LG AirDrive**, a następnie zalogować się na konto LG.



- Program LG Bridge można pobrać z witryny firmy LG (www.lg.com) w sekcji telefonów komórkowych.

Wyświetlanie zawartości z chmury

Użytkownik może bezpośrednio wyświetlać treści zapisane na swoim koncie w chmurze bez konieczności pobierania ich na urządzenie.

- 1 W aplikacji **Galeria**, **Muzyka** lub **Menedżer plików** wybrać  > **Chmura**.
- 2 Wybrać konto w chmurze i się na nie zalogować.
- 3 Zapisać lub odtworzyć zawartość w chmurze.

Dual Play

Zawartość ekranu urządzenia można wyświetlać na urządzeniu podłączonym do sieci bezprzewodowej. Pozwala to jednocześnie korzystać z różnych aplikacji zainstalowanych na posiadanym urządzeniu.

Podczas nawiązywania połączenia należy korzystać z funkcji udostępniania ekranu.



- Ta funkcja jest niedostępna dla niektórych treści.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Upewnić się, że zestaw zawiera wszystkie poniższe elementy:

- Urządzenie
- Baterie
- Igła do wysuwania
- Zestaw słuchawkowy
- Kabel USB
- Ładowarka
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy podstawowe, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Aby zakupić opcjonalne elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG w celu uzyskania informacji na temat dostępnych sprzedawców.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Budowa urządzenia

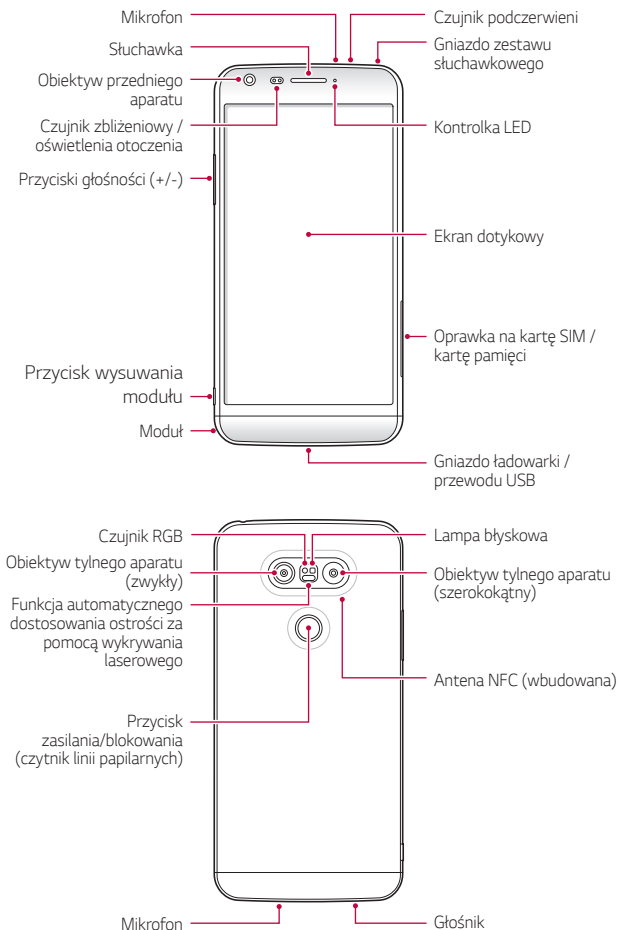

- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Funkcja automatycznego dostosowania ostrości za pomocą wykrywania laserowego
 - Wykrywanie odległości między aparatem a fotografowanym obiektem w celu automatycznego dostosowania ostrości.
 - Szybkie ustawianie ostrości na bliższych i dalszych obiektach podczas wykonywania zdjęć za pomocą tylnego aparatu.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonków, połączeń lub powiadomień.
 - Delikatne naciśnięcie przycisku głośności pozwala wykonać zdjęcie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Kamera**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
- Przycisk zasilania/blokowania (czytnik linii papilarnych)
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
 - Aby odblokować ekran za pomocą odcisku palca, należy delikatnie umieścić palec na przycisku.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- Z tyłu urządzenia jest wbudowana antena NFC. Nie wolno uszkodzić tej anteny.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, czujnik dotyku lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączanie zasilania

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Opcje sterowania zasilaniem


Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz**: wyłączanie zasilania.
- **Uruchom ponownie**: ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy**: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM

Karty SIM (ang. Subscriber Identity Module – moduł identyfikacji abonenta) udostępnionej przez operatora sieci należy używać w prawidłowy sposób.


- 1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.

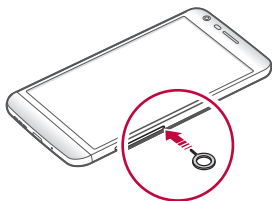


- 2 Wyjąć tackę na karty.

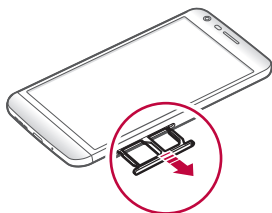

- 3 Umieścić kartę SIM na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

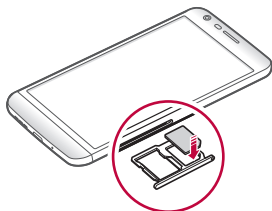

4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.

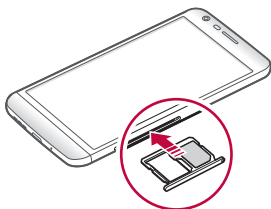

Środki ostrożności podczas korzystania z karty SIM

- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.



- Spośród kilkunastu typów kart SIM tylko karty Nano-SIM działają z tym urządzeniem.
- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez operatora.


Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Niektóre karty pamięci mogą nie być kompatybilne z urządzeniem, w zależności od producenta karty pamięci i jej typu.



- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

- 1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 2 Wyjąć oprawkę na karty.
- 3 Umieścić kartę pamięci na oprawce na kartę, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

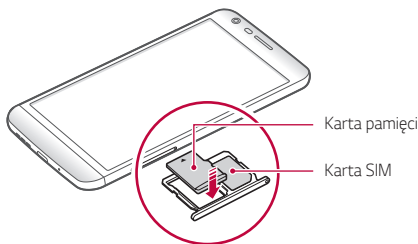

- 4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.



- Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 3 Wyciągnij oprawkę na kartę i wyjmij kartę pamięci.



- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.


Baterie

Wymywanie baterii




- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie. Niewyłączenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia.


- 1 Nacisnąć przycisk wysuwania modułu, aby częściowo wyjąć moduł z urządzenia.

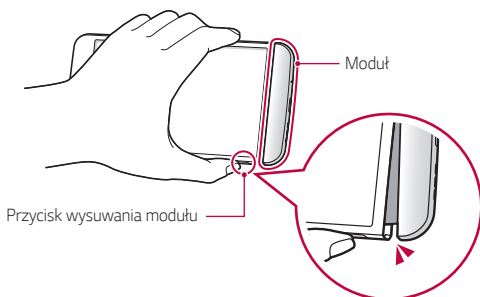

- 2 Chwycić wysunięty moduł na środku i wyjąć go z urządzenia.

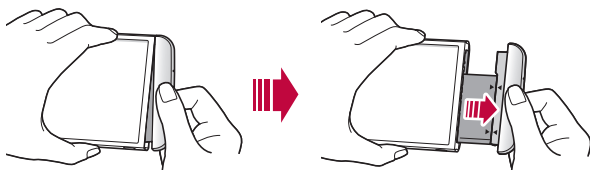

- 3 Przytrzymać baterię i moduł obiema rękami i oddzielić je od siebie, pociągając w kierunku wskazanym przez strzałkę.

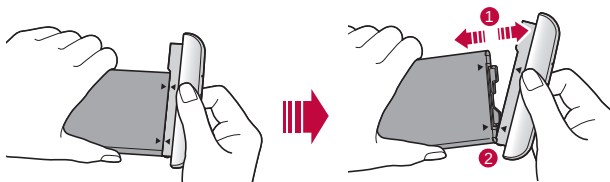

- Nie zginać baterii podczas wyjmowania. Plastikowa nasadka baterii mogłaby zostać uszkodzona.




Instalowanie baterii




- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci. Aby zakupić dodatkowe baterie lub kompatybilne elementy opcjonalne, należy się skontaktować z centrum obsługi klienta firmy LG w celu uzyskania wsparcia.
- Należy używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.

- 1 Ustawić odpowiednio zaznaczone strzałki i włożyć baterię do modułu w kolejności wskazanej na rysunku.

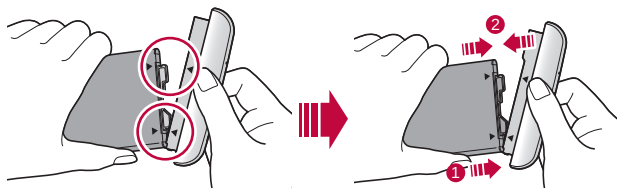

- 2 Chwycić za dolną część modułu w sposób pokazany na rysunku, a następnie delikatnie wsunąć moduł do urządzenia, aż zostanie mocno zablokowany.

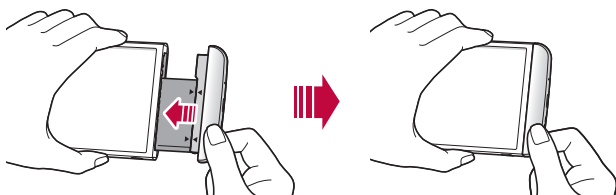

- Nie wolno naciskać przycisku wysuwania modułu podczas umieszczania modułu w urządzeniu.

Środki ostrożności podczas korzystania z modułu


- Podczas umieszczania baterii w urządzeniu musi być ona połączona z modułem. Założenie baterii bez dołączonego modułu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Podczas wymiany baterii należy zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne ciała obce ani woda.
- Nie pozostawiać urządzenia w gorących i wilgotnych miejscach, gdy moduł baterii jest wyjęty.
- Nie dopuszczać do kontaktu wewnętrznych części urządzenia z metalowymi obiektami lub wodą ani do ich uszkodzenia.

- Pozostawienie urządzenia na dłuższy czas bez zainstalowanego modułu może spowodować jego odkształcenie lub uszkodzenie metalowych styków. To może doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.
- Nie wolno wyjmować modułu z urządzenia bez uprzedniego naciśnięcia przycisku wysuwania modułu. Można w ten sposób uszkodzić urządzenie.
- Nie wolno wyjmować modułu podczas korzystania z urządzenia.
- Jeśli podczas używania urządzenia między modułem a urządzeniem pojawi się szczelina, należy mocno włożyć moduł do urządzenia.
- W przypadku włożenia do urządzenia modułu, który nie jest kompatybilny z operatorem urządzenia, np. modułu kupionego od innego operatora lub na obszarze, którego nie obsługuje operator, urządzenie może nie działać poprawnie.
- Podczas zakładania lub wyjmowania modułu należy uważać, aby nie zranić palców.
- Upewnić się, że bateria wraz z modułem zostały poprawnie założone. Jeśli zostaną one zainstalowane niepoprawnie, urządzenie może nie działać właściwie lub może dojść do jego uszkodzenia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Podłączyć jeden koniec przewodu do ładowania do ładowarki, a drugi do gniazda kablowego. Następnie podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego.

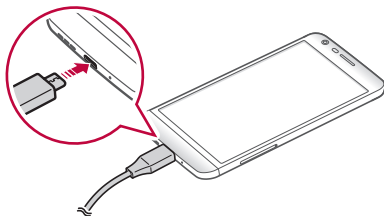



- Używać kabla USB dostarczonego w zestawie podstawowych akcesoriów.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki, baterii oraz przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- To urządzenie jest dostarczane z zainstalowaną baterią. Podczas pierwszego użycia urządzenia należy sprawdzić poziom naładowania baterii, a w razie potrzeby przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia naładować baterię do maksymalnego poziomu.
- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie baterii może trwać dłużej niż podczas normalnego ładowania.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację Bluetooth® oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzać poziom baterii przed skorzystaniem z pobranej aplikacji.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.

Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

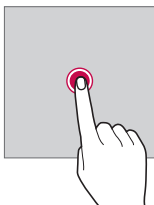


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknięcie i przytrzymanie przez kilka sekund pozwala uruchomić funkcję ukrytą.




Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

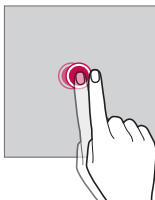


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, a następnie kontrolowanym ruchem przesuwaj palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

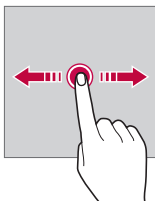


Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesuwaj. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

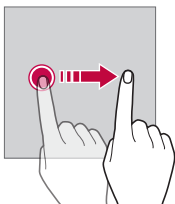

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

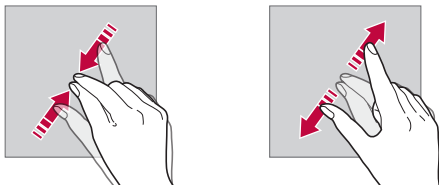

- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w zwykłym sklepie internetowym lub stacjonarnym.

Ekran główny

Przegląd funkcji ekranu głównego


Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Aby wyszukać aplikację, należy użyć wyszukiwarki Google.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.

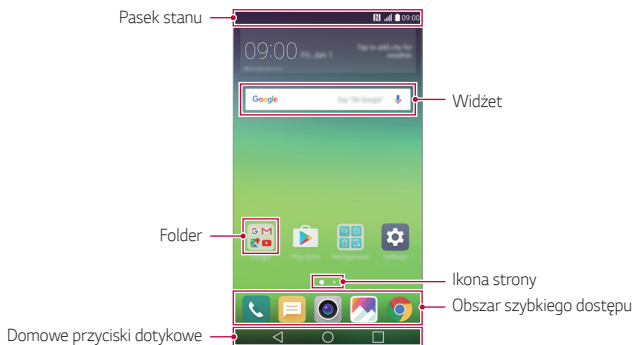

- Ekran główny może się różnić w zależności od operatora sieci lub wersji oprogramowania.

- Pasek stanu: zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.


- Widżet: dodanie widżetów do ekranu głównego pozwala uzyskać szybki dostęp do żądanych informacji bez konieczności uruchamiania kolejnych aplikacji.
- Folder: tworzenie folderów pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- Ikona strony: wyświetla łączną liczbę kanw ekranu głównego oraz aktualnie wyświetlaną kanwę, która jest wyróżniona.
- Obszar szybkiego dostępu: pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.
- Domowe przyciski dotykowe
 - ◀ : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
 - ○ : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie usługi **Google**.
 - □ : wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, należy użyć opcji **USUŃ WSZYSTKO**.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do nich często używane funkcje.

Aby dostosować ustawienia, należy dotknąć ○ > Ustawienia > Wyświetlacz > Domowe przyciski dotykowe > Kombinacja przycisków.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak QSlide, panel Powiadomienia czy Capture+. Można dodać maksymalnie pięć elementów.

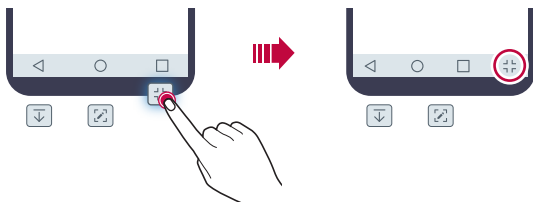

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

-  : brak sygnału
-  : trwa transmisja danych w sieci
-  : ustawiono alarm
-  : tryb wibracji jest włączony
-  : komunikacja Bluetooth jest włączona
-  : urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
-  : poziom baterii
-  : tryb samolotowy jest włączony
-  : nieodebrane połączenia
-  : włączone Wi-Fi
-  : tryb wyciszenia jest włączony
-  : GPS jest włączony
-  : usługa Hotspot jest włączona
-  : brak karty SIM
-  : komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) jest włączona.




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół lub dotknąć ikony ▼.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

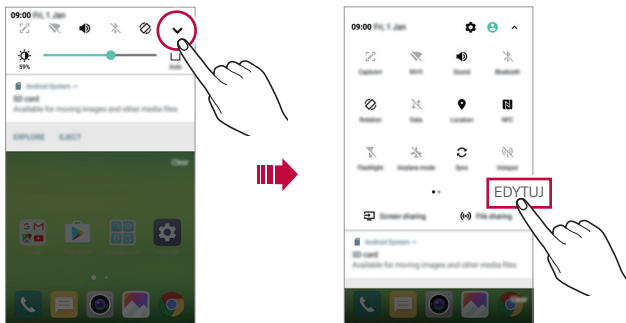


Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.

Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.

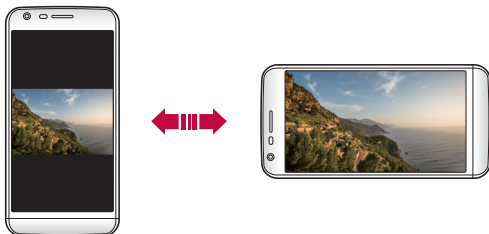

Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żądaną czynność z poniższych.


- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Motyw**.
- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia ekranu głównego**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Odinstalowane aplikacje**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Odinstalowane aplikacje*.
- Dotknąć przycisku  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Motyw**, a następnie wybrać motyw, który ma być zastosowany do urządzenia.

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy przytrzymać dwa palce na ekranie głównym, a następnie je rozsunąć.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

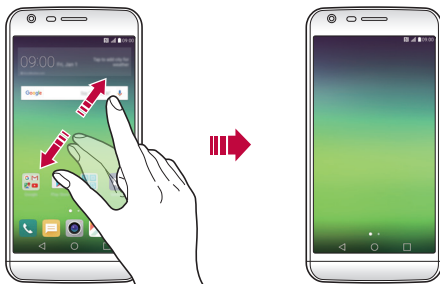

Wyszukiwanie aplikacji na ekranie głównym

Aplikacje zainstalowane na ekranie głównym można łatwo wyszukać. W tym celu należy wpisać nazwę aplikacji do widgetu Google.

Lista zainstalowanych aplikacji wyświetli się na ekranie wyszukiwania Google.

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu, a następnie uruchomić żądaną funkcję.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku **+** w folderze.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

2 Dostosować ustawienia:

- **Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
- **Tapeta:** zmiana tematu tła ekranu głównego.
- **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybieranie i odznaczanie aplikacji, które mają być ukryte na ekranie głównym.
- **Smart Bulletin:** wykorzystanie ekranu głównego do wyświetlania informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Konfiguracja ustawień blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** i wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowywanie ustawień blokady:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odciski palców**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.



- Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na 30 sekund.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady**.

2 Dostosować ustawienia:

- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór metody blokowania ekranu.
- **Smart Lock:** wybór zaufanych obiektów. W przypadku pojawienia się jednego z nich urządzenie automatycznie się odblokuje.
- **Tapeta:** zmiana obrazu tła ekranu blokady.
- **Skróty:** dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie aplikacji poza duży okrąg.
- **Efekt ekranu:** ustawienie efektów przejścia, które będą stosowane podczas odblokowywania ekranu.
- **Animacja pogody:** wyświetlanie na ekranie blokady animacji pogodowych dla bieżącej lokalizacji.
- **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** wyświetlanie na ekranie blokady informacji o numerze kontaktowym w sytuacjach awaryjnych.
- **Zegar blokady:** ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
- **Przycisk zasilania blokuje od razu:** natychmiastowe blokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.



- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

Włącz ekran

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Knock Code

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej kolejności.

Tworzenie kodu dotykowego

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** > **Knock Code**.
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.

Odblokowanie ekranu za pomocą kodu dotykowego

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy. Kod dotykowy należy wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.



- Kodu dotykowego można używać razem z funkcją KnockON.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **ZASZYFRUJ TERAZ**:
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy upewnić się, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu

Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Najpierw dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie włączyć funkcję **Klawisz skrótu**.
- Szczegółowe informacje zawiera punkt *[Dodawanie notatek na rzucie ekranu](#)*.

Wprowadzanie tekstu

Korzystanie z klawiatury Smart

Za pomocą klawiatury Smart można wprowadzać i edytować tekst.


Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.



Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie.

Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo, tak aby kursor przesunął się dożądanego miejsca w tekście.

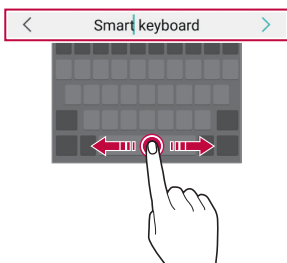


- Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.

Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę przycisku spacji w górę.

- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

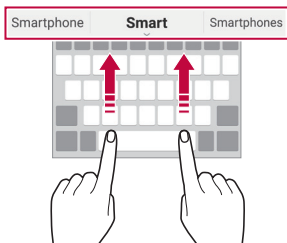


Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- Dotknąć **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.

- Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

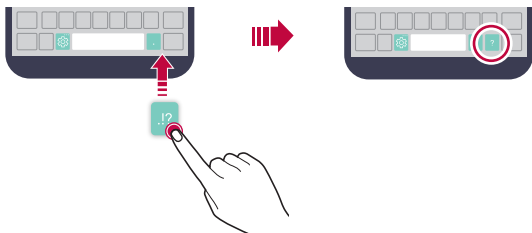



- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.


Dostosowywanie wysokości klawiatury.

Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

- 2 Dostosować wysokość klawiatury.

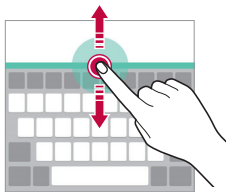

Wybór trybu poziomego klawiatury

Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.


- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury

Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.

Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Podzielone Klaw. qwerty**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Podzielone Klaw. qwerty**.

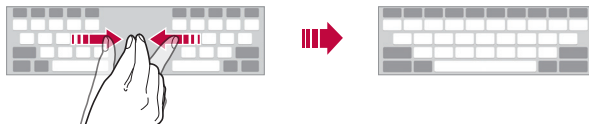

- Należy obrócić urządzenie do trybu poziomego, aby podzielić klawiaturę na dwie części. Aby połączyć lub podzielić klawiaturę, należy zsunąć lub rozsunąć palce na klawiaturze.


Jednoręczny tryb obsługi

Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.

- 2 Nacisnąć strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.

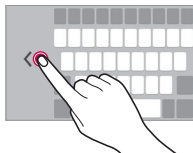

Wprowadzanie tekstu głosowo

Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .



- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie, dbając o właściwą wymowę i akcent.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Zmiana klawiatury

Można zmienić język wprowadzania oraz typ klawiatury dla każdego języka.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- 2 Wybrać język i dostosować typ klawiatury.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.



- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .

Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.

- 2 Wybrać i wkleić element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .



- Niektóre aplikacje pobrane przez użytkownika mogą nie obsługiwać schowka.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu **SmartWorld**, **Sklep Play** lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja **SmartWorld** może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację przeznaczoną do odinstalowania, a następnie przeciągnąć ją nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

Aby odinstalować aplikację, można też dotknąć i przytrzymać odpowiednią ikonę, a następnie dotknąć ikony aplikacji lub widżetu, przy których wyświetla się przycisk .

- Jeśli aplikację odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Odinstalowane aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.

Odinstalowane aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

- 1 Dotknąć opcji  > **Odinstalowane aplikacje**.
- 2 Aktywacja wybranej funkcji:
 - **Zainstaluj ponownie**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
 -  : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.

Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer.**
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .



- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Szczegółowe informacje na temat dodawania numerów telefonów do listy szybkiego wybierania zawiera punkt *Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania.*

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów

- 1 Dotknąć  >  > **Kontakty.**
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .

Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  poza okrąg na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakończyć połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć  > **Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  poza okrąg na ekranie połączenia przychodzącego.

- Aby wystać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć  > **Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością > Odrzuć z wiadomością**.
- Aby wyciszyć dzwonek lub wibrację połączenia przychodzącego lub aby je zawiesić, naciśnij przycisk głośności lub przycisk zasilania / blokowania.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:

- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ**: zakończenie połączenia.
- **Wybier**.: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  : dostęp do wielu opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.

- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć  > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby przełączyć się na drugie połączenie, wystarczy dotknąć drugiego numeru na ekranie.
Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal połąc.**



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:

- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Dotknąć  > **Usuń**, aby usunąć rejestry połączeń.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknąć  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do wybranych lub wszystkich kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.



- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Sposób użycia, wygląd wyświetlacza, warunki płatności itd. podobne mogą się różnić w zależności od polityki operatora.

- 1 Dotknąć .
- 2 Dotknąć .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknąć .
- 2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknąć .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć > **Ustawienia**.

Wprowadzanie znaków specjalnych

Klawiatura ekranowa umożliwia wprowadzanie znaków specjalnych.

Na przykład aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do momentu wyświetlenia okna pomocniczego z powiązanymi znakami specjalnymi. Nie unosząc palca, przeciągnij go na żądany znak specjalny. Po zaznaczeniu podnieś palec.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknąć  .



- Przed wykonaniem zdjęcia przetrzeć obiektyw aparatu szmatką z mikrofibry. Dotknięcie obiektywu aparatu palcem może powodować uzyskiwanie rozmytych zdjęć.
- Jeśli poziom naładowania baterii nie przekracza 5%, wówczas przed skorzystaniem z aparatu należy naładować baterię.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji **Galeria**. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Zmiana trybu aparatu

Użytkownik może wybrać tryb aparatu, który odpowiada danemu otoczeniu tak, aby wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.


Dotknąć przycisku  na ekranie aparatu i wybrać pożądany tryb.



Przełączanie między aparatami

Można przełączać pomiędzy przednim a tylnym aparatem odpowiednio do danego otoczenia.

Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć ekran w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

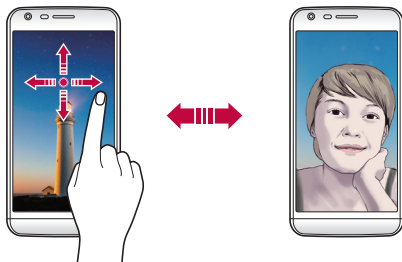

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Wykonywanie autoportretów*.

Przełączanie na funkcję podwójnego aparatu

Za pomocą podwójnego aparatu z tyłu urządzenia można wykonywać zdjęcia przy użyciu obiektywu zwykłego lub szerokokątnego.

Dotknąć ikony  / , aby przełączyć na obiektyw zwykły lub szerokoekranowy.

Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

Aby przybliżyć lub oddalać widok, należy zsunąć lub rozsunać palce na ekranie aparatu.

- Obiektyw szerokokątny oraz zwykły z tyłu urządzenia włączają się wtedy automatycznie, aby wykonać zdjęcie lub nagrać film.

Tryb Prosty


Zdjęcia można wykonywać, dotykając po prostu ekranu.

- 1 Na ekranie aparatu dotknąć  > .
- 2 Objąć obiekt, a następnie dotknąć ekranu.

Tryb Podst.

Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne opcje i tryby fotografowania.

- 1 Na ekranie aparatu dotknąć  > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku . Alternatywnie, aby nagrać film, dotknąć przycisku .

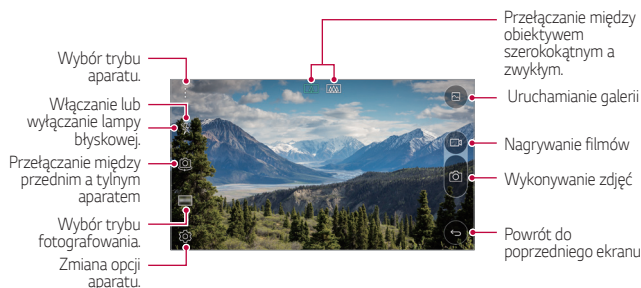

Wykonywanie zdjęć

- 1 Wybrać tryb fotografowania i dotknąć obiektu na ekranie, aby ustawić na nim ostrość aparatu.
- 2 Dotknąć przycisku  aby wykonać zdjęcie.
Można również nacisnąć przycisk głośności.



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przycisniania (-). Dotknąć przycisku  > **Ustawienia > Ogólne > Klawisz skrótu** i włączyć funkcję **Szybkie zdjęcie**.

Nagrywanie filmu


- 1 Wybrać tryb fotografowania i dotknąć obiektu na ekranie, aby ustawić na nim ostrość aparatu.
- 2 Dotknąć 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Nałożone zdjęcie

Użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy zarówno za pomocą zwykłego, jak i szerokokątnego obiektywu aparatu podwójnego z tyłu urządzenia, aby uchwycić sceny tak, jakby znajdowały się w ramce. Obrazy pokazane na małym przednim ekranie zostały uchwycone za pomocą zwykłego obiektywu, natomiast sceny znajdujące się na dużym ekranie w tle zostały uchwycone za pomocą obiektywu szerokokątnego. Zmiana kształtu przedniego ekranu lub zastosowanie różnych efektów pozwala na wykonanie niezwykłego zdjęcia lub filmu.

- 1 W trybie automatycznym dotknąć **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i wybrać pożądany układ.
- 3 Wybrać efekty:
 -  : zastosowanie efektu obiektywu wypukłego na obszarze uchwyconym za pomocą aparatu szerokokątnego.
 -  : zastosowanie skali szarości na obszarze uchwyconym za pomocą aparatu szerokokątnego.
 -  : przyciemnienie krawędzi obszaru uchwyconego za pomocą aparatu szerokokątnego.
 -  : rozmycie obszaru uchwyconego za pomocą aparatu szerokokątnego.

- 4 Dotknąć przycisku  aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać film, dotknąć przycisku .

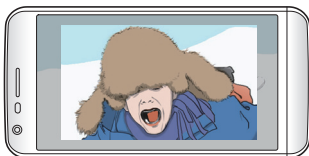

Nagrywanie Multi-View

Użytkownik może wykonywać wieloczęściowe zdjęcia lub filmy w formie kolażu za pomocą przedniego i tylnego aparatu. Zdjęcia i filmy można zapisywać w różnych układach.

- 1 W trybie automatycznym dotknąć **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i wybrać układ.
- 3 Dotknąć przycisku  aby wykonać zdjęcia, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Aby nagrać film, dotknąć przycisku .
 - Dotknąć przycisku  aby nagrać krótki film.
 - Aby przełączać między przednim i tylnym (zwykłym lub szerokokątnym) aparatem, należy przeciągnąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
 - Aby wykonać ciągłą serię zdjęć lub filmów w określonych odstępach czasu, dotknąć i przytrzymać przycisk  lub .
 - Dotknąć przycisku  / , aby jednocześnie wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy lub wykonywać serie zdjęć lub filmów.




Film Snap

Użytkownik może nagrywać krótkie klipy i montować je w 60-sekundowy film.

1 Na ekranie aparatu dotknąć **TRYB** > 

2 Dotknąć 

- Jednokrotne dotknięcie ikony pozwoli nagrać 3-sekundowy film. Aby utworzyć dłuższy film (o maksymalnej długości 1 minuty), należy dotknąć i przytrzymać ikonę.

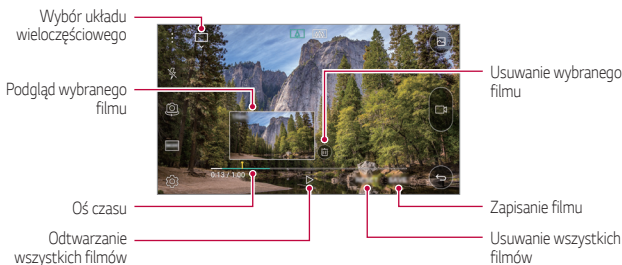

3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Panorama

Można utworzyć zdjęcie panoramiczne, przesuwając aparat w jednym kierunku w celu wykonania i połączenia serii zdjęć, co pozwala uzyskać widok szerokokątny.

1 W trybie automatycznym dotknąć **TRYB** > 

2 Dotknąć przycisku  a następnie przesunąć aparat powoli w jednym kierunku.

- Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.

3 Dotknąć przycisku  aby zakończyć fotografowanie.



Zwolnione tempo wideo

Użytkownik może stworzyć zabawny film, zmieniając tempo poruszania się nagranych obiektów. Funkcja ta pozwala nagrać film w szybszym tempie, a następnie otworzyć go w normalnym tempie, dzięki czemu ruchy wydają się zwolnione.


- 1 W trybie automatycznym dotknąć **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i nagrać film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .



Poklatkowe wideo

Można tworzyć sekwencje klatek w określonych odstępach czasu, aby nagrywać zachodzące powoli zmiany, np. ruchy chmur lub ciał niebieskich, ruch drogowy itd.

- 1 W trybie automatycznym dotknąć **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i nagrać film.
 - Aby dostosować tempo odtwarzania filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

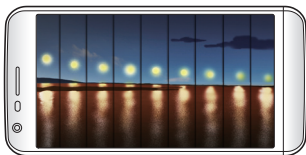

- W przypadku filmów w zwolnionym tempie głosy nie są nagrywane.

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.

W trybie automatycznym dotknąć przycisku .

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .



- Można wykonać serię liczącą do trzydziestu (30) zdjęć.

Łączenie z aparatami pokrewnymi z marką LG

Urządzenie można podłączyć do innego aparatu, aby wyświetlić zdjęcia lub filmy zapisane w aparacie.



- Ta funkcja jest dostępna podczas korzystania z widoku wieloczęściowego lub migawki.
- Aparaty LG Friends, które można podłączyć do urządzenia, stanowią wyposażenie dodatkowe. Aby zakupić aparat, należy skonsultować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Ta funkcja może nie być obsługiwana lub niektóre opcje mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.

W trybie automatycznym dotknąć .



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu fotografowania.

	Wybór proporcji obrazu dla zdjęć lub jakości filmów.
	Uzyskiwanie zdjęć lub filmów w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat w urządzeniu.
	Zastosowanie efektów kliszy na zdjęciach.
	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych (dostępne opcje: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Ograniczanie rozmycia obiektów w ruchu podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmu:  : stabilne nagrywanie filmu podczas poruszania się lub chodzenia.  : ograniczanie niewielkiego rozmycia podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmu.
	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
	Ustawianie miejsca zapisu zdjęć i filmów. Te opcje są wyświetlane po włożeniu zewnętrznej karty pamięci.  : zapisywanie w pamięci wewnętrznej.  : zapisywanie na zewnętrznej karcie pamięci.
	Dostosowywanie ustawień autowyzwalacza. Te opcje są widoczne podczas korzystania z przedniego aparatu.  : wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji Zdjęcia gestem dłoni.  : wykonywanie zdjęcia, gdy aparat wykryje twarz.
	Ustawienie wyboru Tryb gestów w celu natychmiastowego wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Te opcje są widoczne podczas korzystania z przedniego aparatu.  : włączenie Tryb gestów.  : wyłączenie Tryb gestów.
	Obracanie obrazów. Te opcje są widoczne podczas korzystania z przedniego aparatu.  : bez obracania obrazu.  : obrócenie obrazu w poziomie.

Stosowanie efektów kliszy

Do zdjęć można zastosować różne filtry kolorów.

- 1 W trybie automatycznym lub ręcznym dotknąć  > .
- 2 Wybrać żądany efekt filmu.

Tryb Ręczna

Można tworzyć zdjęcia, które będą wyglądały na profesjonalne, dzięki zastosowaniu różnych funkcji zaawansowanych. Funkcja pozwala dostosować balans bieli, ogniskowanie, jasność, czułość, czas naświetlania oraz inne opcje.

- 1 Na ekranie aparatu dotknąć  > .
- 2 Dostosować opcje fotografowania.



Regulacja balansu
bieli

Regulacja
ogniskowania

Regulacja jasności

Regulacja poziomu
ekspozycji

Regulacja czasu
naświetlania

Regulacja czułości

- 3 Dotknąć przycisku  aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie autoportretów

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.




- Podczas używania przedniego aparatu można zmienić opcje aparatu dotyczące wykonywania autoportretu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dostosowanie opcji aparatu*.

Zdjęcia gestem dłoni

Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

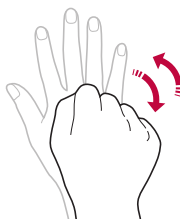


- Aby skorzystać z tej funkcji, należy się upewnić, że w opcjach aparatu wybrano ustawienie [👏].
- Innym sposobem wykonywania zdjęć za pomocą gestów jest zaciśnięcie pięści, a następnie otwarcie dłoni przed przednim aparatem.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Podczas fotografowania w trybie wieloczęściowym dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.

Zdjęcie seryjne

Można wykonywać serie autoportretów.

Podczas używania przedniego aparatu dotknąć i przytrzymać . Można również umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zaciśnąć pięść.

- W odstępach około dwóch sekund zostaną wykonane cztery zdjęcia.

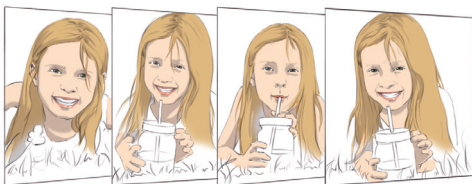

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.


- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, ramka jest biała. Kiedy użytkownik przestanie się ruszać, ramka staje się niebieska i przedni aparat wykonuje zdjęcie.



- Dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przycisku  aż pojawi się ikona  aby włączyć funkcję autoportretu.

Tryb gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

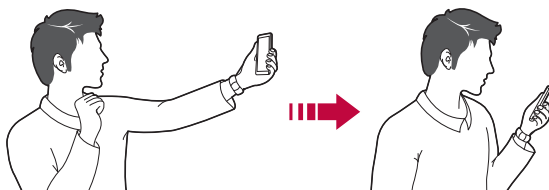

- Aby skorzystać z tej funkcji, należy się upewnić, że w opcjach aparatu wybrano ustawienie .
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

1 Dotknąć .

- Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.


2 Dotknij folderu i wybierz plik.

- Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
- Przesunąć palcem po ekranie wyświetlanego zdjęcia lub filmu w prawo bądź w lewo, aby wyświetlić poprzedni lub kolejny plik.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.


Wyświetlanie zdjęć

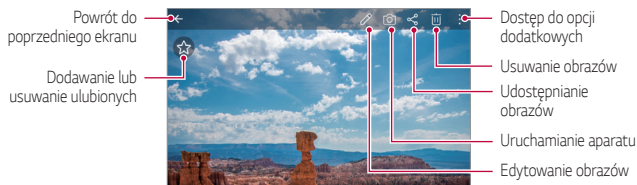

Edytowanie zdjęć.

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku , aby zastosować zmiany.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, należy dotknąć  > **Zapisz kopię**.


Odtwarzanie filmu

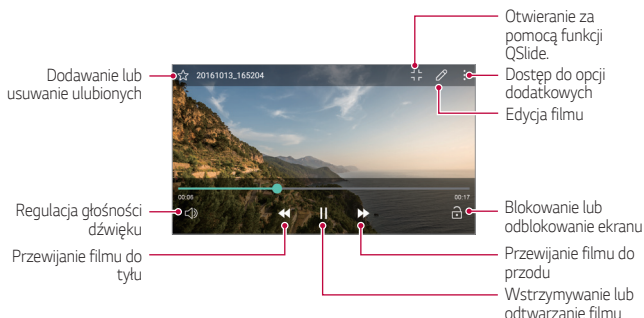

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie podglądu dotknąć ikony .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.

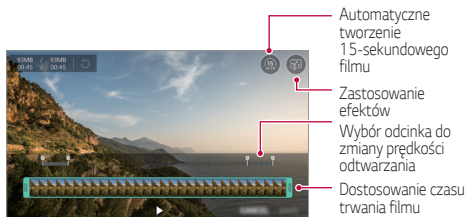

- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku  z poziomu listy plików i wybrać plik.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Na ekranie aparatu dotknąć  > **Kosz**. Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia lub filmu dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kalkulator


Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, należy dotknąć przycisku  > **Kalkulator naukowy**.
 - Aby wyświetlić historię obliczeń, należy dotknąć przycisku  > **Historia obliczeń**.

Pogoda

Za pomocą tej aplikacji można wyświetlać informacje o pogodzie dla konkretnego obszaru.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Pogoda**.
- 2 Dotknąć przycisku  i dodać żądane miasto.
 - Aby wyświetlić informacje pogodowe dla innych miast, należy na ekranie szczegółowych informacji o pogodzie dotknąć przycisku  /  lub przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

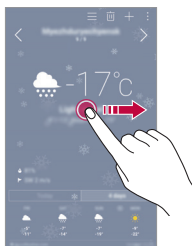

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć  > **Narzędzia** > **Pobrane**.

Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.

Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać miasto.

Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby zresetować ustawienia minutnika, dotknąć opcji **Resetuj**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknąć opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknąć opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetuj**.

Dyktafon

Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Dyktafon**.
- 2 Dotknąć .
 - Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknąć przycisku .
 - Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran wstępnego odsłuchu.
- 4 Dotknąć przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.



- Aby zapisać szczegółowe informacje na temat nagrania, należy dotknąć opcji **Lokalizacja**.
- Aby zaznaczyć bieżące wydarzenie na nagraniu, należy dotknąć opcji **Wydarzenie**. Następnie należy wybrać odpowiednie wydarzenie.
- Dotknięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie na plików głosowych. Nagrany plik głosowy można odtworzyć z listy.

Muzyka

Ta aplikacja pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć  > **Muzyka**.
- 2 Wybrać kategorię.
- 3 Wybrać plik muzyczny.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Ten model urządzenia obsługuje odtwarzanie plików audio Hi-Fi. Pliki audio Hi-Fi są oznaczone ikoną Hi-Fi.

E-mail

Funkcja E-mail

Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

- 1 Dotknąć  > **LG > E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail lub zarejestrować konta e-mail, których nie ma na liście, należy dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA**.

Zarządzanie kontami e-mail

Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, należy dotknąć  > **Ustawienia**.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknąć  > **Usuń konto**.

Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji  i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku  i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
 - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknąć .
- 2 Wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.

Kontakty

Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknąć  > LG > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybrać kontakty i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć  > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania wybrać opcję **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:

- Na ekranie listy kontaktów wprowadzić w polu wyszukiwania nazwę kontaktu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomego spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.

Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć  i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć kontaktu i przytrzymać go.
- 2 Dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć przycisku ☆.

Tworzenie grup

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **Grupy** > ⋮ > **Nowa grupa**.
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

Kalendarz

Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji ○ > **Kalendarz**.
- 2 Wybrać datę i dotknąć przycisku +.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Wybranie z kalendarza daty, która zawiera już wydarzenia, spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna z listą wydarzeń. Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, wystarczy dotknąć wydarzenia w wyskakującym oknie.

Synchronizacja wydarzeń

Dotknąć  > **Kalendarze do synchronizacji**, a następnie wybrać kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

Notes wydarzeń

W notesie wydarzeń można tworzyć wydarzenia.

Dotknąć opcji , aby otworzyć notes wydarzeń i przeciągnąć zawartość do kalendarza.

-  : zarządzanie obrazami, tekstem, notatkami i tymczasowo zapisanymi wydarzeniami. Opcja ta pozwala również udostępniać tekst, obrazy i notatki z innej aplikacji i zapisywać je w skrzynce wydarzeń. Dotknięcie opcji **POCKET** podczas tworzenia wydarzenia spowoduje jego tymczasowe zapisanie w notesie wydarzeń.
-  : dodawanie konta Facebook w celu wyświetlania informacji o wydarzeniach na Facebooku. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać funkcji informacji o wydarzeniach na Facebooku.
-  : wyświetlanie informacji turystycznych na temat najbliższego obszaru, takich jak restauracje i inne przydatne placówki, aby zaplanować wydarzenie.
-  : zarządzanie zadaniami bez terminu wykonania, np. wydarzeniami.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknąć przycisku  i wybrać pożądane miejsce zapisu.

Zadania

Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknąć  > **Narzędzia** > **Zadania**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać zadanie.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Evernote

Aplikacja **Evernote** pozwala zapisywać i gromadzić ważne informacje, a następnie współdzielić je z innymi urządzeniami, które ją obsługują.

Dotknąć  > **Zalecane** > **Evernote**.

Facebook

Za pomocą usługi sieci społecznościowej można aktualizować, przeglądać i udostępniać wpisy, zdjęcia i filmy osobom z listy kontaktów sieciowych.

Dotknąć  > **Zalecane** > **Facebook**.

Instagram

Usługi sieci społecznościowej można używać do robienia i udostępniania zdjęć oraz filmów. Zrobione zdjęcia i nagrane filmy można uatrakcyjnić przez zastosowanie efektów filtrów.

Dotknąć  > **Zalecane** > **Instagram**.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powódzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć  > **Narzędzia** > **Wiadomości sieciowe**.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknąć  > **Narzędzia > Radio FM.**



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy do urządzenia. Zestaw słuchawkowy będzie pełnił funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

LG Backup

Ta funkcja pozwala tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych w urządzeniu, przywracać takie dane oraz je przenosić.

1 Dotknąć > **Zarządzanie > LG Backup.**

Można również dotknąć  > **Ustawienia > Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > LG Backup.**

2 Śledzić instrukcje na ekranie, aby stworzyć kopię zapasową w folderze zapasowym w urządzeniu lub skopiować dane do innego urządzenia.



- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Aby zminimalizować straty danych, należy skopiować ważne pliki kopii zapasowych z folderu kopii zapasowych telefonu LG w pamięci wewnętrznej urządzenia do komputera lub pamięci zewnętrznej.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Play Store zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Pliki kopii zapasowych zostaną zapisane z rozszerzeniem *.lbf w folderze LG Backup na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
- Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych lub ich przywracania należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązywania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:

- 1 Dotknąć  > **Zarządzanie** > **RemoteCall Service**.
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

LG SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego, motywów klawiatury oraz czcionek.

- 1 Dotknąć  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Dotknąć  > **Konto LG**, a następnie się zalogować.
- 3 Wybrać i pobrać elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji **SmartWorld**, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Informacje o telefonie** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Google

Wprowadzając lub dyktując słowa kluczowe, można przeszukiwać strony internetowe, zdjęcia, aktualności i inne zasoby za pomocą funkcji wyszukiwania Google.

Hangouts

Aplikacja do wymiany wiadomości. Pozwala nawiązać połączenie wideo z pojedynczymi użytkownikami lub grupą.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu **Sklep Play**. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przysyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępniać je ludziom na całym świecie.

Przydatne aplikacje



04

Ustawienia telefonu

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknąć opcji  > **Ustawienia**.



- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku **Widok zakładki**.

Sieci

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać sieć, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi


Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.

- **Przełączyć na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.
-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi >  > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.

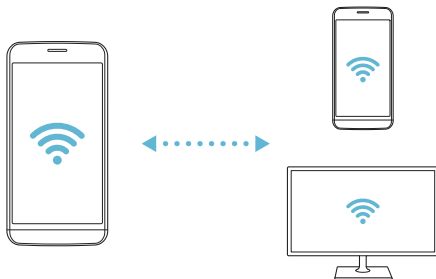

- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Bluetooth**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**.



- Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia z włączoną opcją wyszukiwania.

- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



- Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknąć  **Bluetooth**.
- 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.



- Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.

Dane komórkowe

Usługę transmisji danych w sieci komórkowej można włączać lub wyłączać. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > NFC**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.
 - W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.

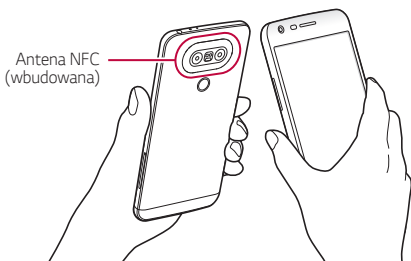

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Android Beam**.
- 2 Przyłożyć to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.

Udostępnianie pliku

Funkcja ta pozwala na przysyłanie i odbieranie plików między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Udostępnianie pliku**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **G5 SE**: zmiana nazwy urządzenia.
 - **Zapisz w**: ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików przesłanych z innych urządzeń.
 - **Udostępnianie Pliku**: zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych urządzeń.
 - **SmartShare Beam**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami za pomocą usługi SmartShare Beam.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Wysyłanie lub odbieranie plików*.

Serwer multimedialny

Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępniać pobliskim urządzeniom obsługującym technologię DLNA.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Serwer multimedialny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Udostępnianie treści**: udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu pobliskim urządzeniom.
 - **G5 SE**: ustawienie nazwy urządzenia.
 - **Udostępniane treści**: wybranie typu treści multimedialnych współdzielonych z innymi urządzeniami.
 - **Autoryzowane urządzenia**: wyświetlanie liczby urządzeń, którym zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
 - **Niedozwolone urządzenia**: wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.

Udost. ekranu

Użytkownik może wyświetlić ekran lub odtworzyć dźwięk ze swojego urządzenia na innym urządzeniu, które obsługuje funkcję Miracast, np. na telewizorze.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Udost. ekranu**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
- 3 Wybrać urządzenie z listy pobliskich urządzeń.
 - Jeśliżądanego urządzenia nie ma na liście, dotknąć przycisku **SZUKAJ**, aby odświeżyć listę.
 - Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wyświetli ono ekran tego urządzenia.



- Udostępnianie ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli w pobliżu nie będzie żadnego urządzenia zgodnego pod względem udostępniania.

LG AirDrive

Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > LG AirDrive**.
- 2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na komputerze oraz do aplikacji **LG AirDrive** na urządzeniu.
 - Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej www.lg.com.
- 3 Przystąpić do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu komputera.

Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.

3 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.

- Aby dodać drukarkę, należy dotknąć  > **Dodaj drukarkę**.
- Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć  > **Szukaj**.
- Na ekranie z listą drukarek dotknąć  > **Ustawienia**.

4 Wybrać plik i dotknąć  > **Drukuj**.

- Dokument zostanie wydrukowany.




- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.

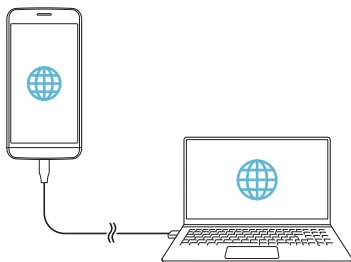


- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknąć przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.

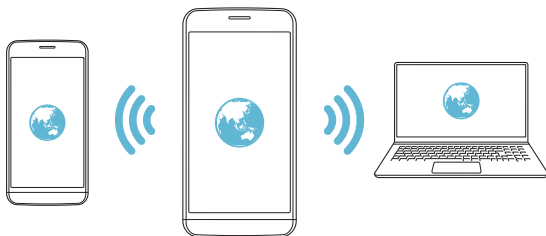


- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie przesunąć suwak , aby aktywować funkcję.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.

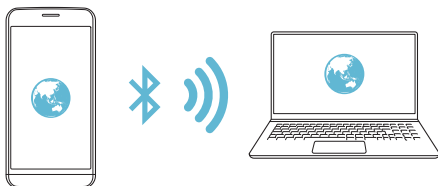

- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia transmisji danych w sieci komórkowej można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie transmisji danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu**: przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
 - **Tryb sieci**: wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > VPN**.



- Należy pamiętać, że jeśli ekran jest odblokowany, wszystkie informacje VPN zapisane w urządzeniu są usunięte.

- 2 Dotknąć przycisku **Dodaj sieć VPN**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **USTAWIENIA** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Konfiguracja ustawień blokady ekranu*.

- 3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybrać sieć VPN z listy **SIECI VPN**.
- 2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe**: zmiana trybu dźwięku między Dźwięk, Cichy i Tylko wibracja.
- **Głośność**: dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
- **Dzwonek**: wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu**: tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu. Więcej informacji zawiera punkt *Dzwonek kontaktu*.
- **Siła wibracji**: regulacja intensywności wibracji.
- **Dźwięk i wibracja**: ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji**: wybór typu wibracji lub tworzenie własnego wzoru wibracji.
- **Nie przeszkadzać**: ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia. Więcej informacji zawiera opis funkcji *Nie przeszkadzać*.
- **Ekran blokady**: wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady. Można również ukryć prywatne informacje.
- **Aplikacje**: wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.

- **Dioda powiadomień LED:** wskazywanie stanu urządzenia za pomocą diody LED.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Więcej > Wibracja przy dotknięciu:** ustawienie wibracji podczas dotykania określonych elementów na ekranie.
- **Więcej > Efekty dźwiękowe:** wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotykania klawiatury do wybierania numerów, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.
- **Więcej > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych:** ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady:** dostosowywanie ustawień ekranu blokady. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Motyw:** wybieranie motywu ekranu, który ma być zastosowany do urządzenia.
- **Domowe przyciski dotykowe:** zmiana układu przycisków dotykowych na ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła. Ukrywanie przycisków dotykowych na ekranie głównym.
- **Rodzaj czcionki:** zmiana rodzaju czcionki.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.

- **Always-on display:** informacje, które będą wyświetlane zawsze, nawet po wyłączeniu ekranu. Są to na przykład data, godzina i powiadomienia. Więcej informacji zawiera punkt *Always-on display*.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Więcej > Rozmiar ekranu:** powiększanie lub zmniejszanie ekranu.
- **Więcej > Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub się ładuje. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Więcej > Kalibracja czujnika ruchu:** korekta kąta i szybkości czujnika ruchu w celu ulepszenia dokładności nachylenia i szybkości czujnika.



- Podczas korygowania czujnika ruchu urządzenie musi być umieszczone na płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie mogą występować błędy związane z funkcjami czujnika ruchu, takimi jak automatyczne obracanie ekranu.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język:** wybór języka dla urządzenia.
 - **Korekta pisowni:** poprawianie pisowni za pomocą funkcji Google Spell Checker.
 - **Klawiatura, której używasz:** wyświetlanie aktualnie używanego typu klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura LG:** dostosowywanie ustawień klawiatury LG.
 - **Pisanie głosowe Google:** konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę:** konfiguracja ustawień syntezy mowy.

- **Prędkość kursora:** dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
- **Odwróć przyciski:** wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb:** wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
 - **Moje miejsca:** skonfigurowanie urządzenia do analizowania często odwiedzanych miejsc w celu automatycznego rozpoznawania miejsca zamieszkania.
 - **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI:** wyświetlanie aplikacji, które ostatnio zażądały informacji o lokalizacji.
 - **Aparat:** zapisywanie informacji o lokalizacji podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
 - **Niedokładne oszacowanie położenia:** wyznaczanie lokalizacji urządzenia przy niskim poborze mocy.
 - **Historia lokalizacji Google:** konfiguracja ustawień historii lokalizacji firmy Google.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Konta i synchronizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatycznie synchronizuj dane:** automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont.
 - **KONTA:** wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
 - **DODAJ KONTO:** dodawanie kont.

Chmura

Ta opcja pozwala zarejestrować konto w chmurze i wyświetlać zawartość zapisaną na komputerze lub w chmurze z poziomu tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Chmura**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Użytkownicy

Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie współużytkowane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Użytkownicy**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
 - **Wizja > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych**: ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie lub treści wiadomości za pomocą głosu.
 - **Wizja > Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
 - **Wizja > Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
 - **Wizja > Rozmiar ekranu**: powiększanie lub zmniejszanie ekranu.
 - **Wizja > Zoom dotykowy**: powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
 - **Wizja > Zbliżenie okna**: powiększenie lub odwrócenie części ekranu.
 - **Wizja > Duży kursor myszy**: powiększenie wskaźnika myszy.
 - **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu**: zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
 - **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu**: zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.

- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłączaj za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Dioda powiadomień LED:** wskazywanie stanu urządzenia za pomocą diody LED.
- **Słuchanie > Alarmowanie flesztem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących i powiadomień migającym światłem.
- **Słuchanie > Wyłącz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Typ dźwięku:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Balans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .

- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Klawisz skrótu

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Klawisz skrótu**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Kamera**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
 - Włączenie opcji **Szybkie zdjęcie** pozwala wykonywać zdjęcia natychmiast po naciśnięciu przycisku przyciszania (-) w celu uruchomienia aparatu.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Usługi Google**.

Odciski palców & zabezpieczenia

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Odciski palców & zabezpieczenia**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Odcisk palca:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.
 - **Zablokowanie zawartości:** ustawienie metody blokowania plików w aplikacji **Galeria** lub **QuickMemo+**.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Szyfrowanie karty pamięci*.

- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Widoczne wprowadzanie hasła:** wyświetlanie hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
- **Nieznane źródła:** zezwolenie na instalowanie aplikacji nie pochodzących ze sklepu Play Store.
- **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
- **Zarządzanie certyfikatami:** zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Smart settings

Ustawienia urządzenia można zmieniać automatycznie zgodnie z wzorcem użytkownika i lokalizacją.



- Aby korzystać z ustawień funkcji Smart, należy ustawić adres zamieszkania. Szczegółowe informacje zawiera punkt [Lokalizacja](#).

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Smart settings**.
- 2 Włączyć pozycję, dla których ustawienia mają być zmieniane automatycznie.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **PAMIĘĆ URZĄDZENIA:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **PAMIĘĆ PRZENOŚNA:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Bateria i oszczędzanie energii

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii:** redukcja poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji. Po włączeniu trybu oszczędzania energii na pasku stanu będzie widoczna ikona .

- **Oszczędzanie energii w grach:** dostosowanie jakości nagrań wideo w celu zredukowania poboru energii z baterii podczas grania w gry.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Smart cleaning

Ta opcja pozwala wyczyścić pliki tymczasowe lub aplikacje, które nie są już używane w celu zwolnienia miejsca w pamięci.

Na ekranie ustawień dotknąć przycisku **Ogólne > Smart cleaning**.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Smart cleaning*.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie potrzeby aplikacje można wyłączać lub usuwać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Aplikacje**.
- 2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Dotknij & płac

Ta funkcja pozwala na dokonywanie płatności za pomocą urządzenia, zamiast korzystania z karty kredytowej.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Dotknij & płac**.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Backup**: tworzenie kopii zapasowej i przywracanie wszystkich danych zapisanych na urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt **LG Backup**.
 - **Utwórz kopię zapasową moich danych**: tworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, hasła do Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerze Google.
 - **Konto kopii zapasowej**: wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
 - **Autoprzywracanie**: automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
 - **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych**: resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
 - **Ustawienia fabryczne**: resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.



05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK** i wybrać język.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, piosenkami, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 W wyszukiwarce wpisać nazwę urządzenia.
- 3 Kliknąć na przycisk **Download Centre > LG Bridge** i pobrać plik instalacyjny.
 - Kliknąć przycisk **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw należy sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno:

Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM	Karty SIM nie ma w telefonie lub jest włożona nieprawidłowo.	Upewnić się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.
Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane	Sygnał jest słaby lub użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci.	Podejść do okna lub wyjść na otwartą przestrzeń. Sprawdzić mapę zasięgu operatora sieci.
	Operator wprowadził nowe usługi.	Sprawdzić, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymienić kartę SIM lub USIM w najbliższym punkcie operatora sieci. Skontaktować się z operatorem sieci.
Niezgodne kody.	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie.	W razie zapomnienia kodu, skontaktować się z operatorem sieci.
	Wprowadzone kody są niezgodne.	
Nie można ustawić żadnych aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktować się z operatorem sieci.
Pobrana aplikacja generuje wiele błędów	Usunąć aplikację.	1. Dotknąć opcji  > Ustawienia . 2. Dotknąć Ogólne > Aplikacje . 3. Dotknąć aplikacji > Odinstaluj .

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru	Brak autoryzacji dla nowej sieci.
	Włożono nową kartę SIM.	Sprawdzić, czy nie ma nowych ograniczeń.
	Brak środków na koncie.	Skontaktować się z operatorem sieci lub zresetować ograniczenie za pomocą kodu PIN2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz włączania/wyłączania został naciśnięty zbyt krótko.	Naciskać klawisz włączania/wyłączania przez co najmniej dwie sekundy.
	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię. Sprawdzić wskaźnik ładowania na wyświetlaczu.
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię.
	Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura na zewnątrz.	Naładować telefon w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem.
	Brak napięcia	Podłączyć ładowarkę do innego gniazdka.
	Ładowarka uszkodzona	Wymienić ładowarkę
	Niewłaściwa ładowarka	Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Numer niedozwolony	Funkcja Ustalone numery jest włączona.	Sprawdzić menu Ustawienia i wyłączyć tę funkcję.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości tekstowych i zdjęć	Pamięć pełna	Usunąć z telefonu część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić więcej pamięci.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Pliki się nie otwierają	Nieobsługiwany format plików	Sprawdzić obsługiwane formaty plików.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia	Problem z czujnikiem zbliżeniowym	W przypadku korzystania z folii ochronnej lub etui upewnić się, że obszar wokół czujnika zbliżeniowego nie jest zakryty. Upewnić się, że obszar wokół czujnika zbliżeniowego jest czysty.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdzić stan ustawień w menu dźwięków, aby się upewnić, że tryb wibracji ani tryb wyciszenia nie jest włączony.
Telefon się zawiesza	Występujący okresowo problem z oprogramowaniem.	Jeśli ekran się zawiesza lub telefon przestaje reagować przy próbie wykonywania czynności, należy wyjąć baterię i włożyć ją z powrotem. Następnie należy ponownie włączyć telefon. Można też spróbować zaktualizować oprogramowanie poprzez stronę internetową.
Sprawdzić moduł baterii	Założono niewłaściwy moduł baterii. Założony moduł jest uszkodzony lub niewłaściwie zainstalowany.	Szczegółowe informacje zawiera punkt Instalowanie baterii. Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci. Aby zakupić dodatkowe moduły baterii lub kompatybilne elementy opcjonalne, należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG Electronics w celu uzyskania wsparcia.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Przepisy i bezpieczeństwo

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia > Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo** w telefonie.

Znaki handlowe

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Wyprodukowane na mocy licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.


Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera

Uwaga!

Ten produkt jest wyposażony w laser. Aby korzystać z produktu w odpowiedni sposób, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania. W celu przeprowadzenia konserwacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Korzystanie z elementów sterujących oraz wprowadzanie zmian i przeprowadzanie procedur w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi może narazić użytkownika na niebezpieczne napromieniowanie.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera nie należy otwierać obudowy ani dotykać lasera.

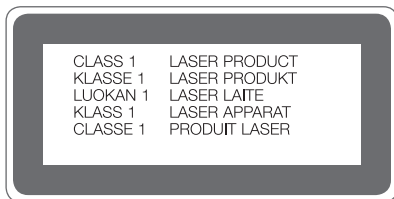

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-H840** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **1999/5/EC**. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Łączność Wi-Fi (WLAN)

To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich.

Pasma 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H840 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy utylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

Útmutatások:



FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

- 13 Moduláris Típus
- 13 Always-on display
- 14 Napfény mód
- 15 135°-os széles látószögű lencse
- 15 Kettős kamera
- 16 Előugró kép
- 16 Folyamatos felvétel
- 17 Egyszerre több feladat kezelése
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 gyors megosztás
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Ne zavarjon
- 29 Névjegy csengőhangja
- 29 Ujjlenyomat felismerés
- 33 Tartalom-megosztás
- 35 Tartalom megtekintése a felhőről
- 35 Dual play

02

Alap funkciók

- 37 Termék alkatrészek és tartozékok
- 38 Alkatrészek áttekintése
- 40 Energiaellátás be- vagy kikapcsolása
- 41 A SIM kártya telepítése
- 43 A memóriakártya behelyezése
- 44 A memóriakártya eltávolítása
- 44 Akkumulátor
- 50 Érintőképernyő
- 53 Kezdőképernyő
- 60 Képernyőzár
- 65 Memóriakártya-titkosítás
- 66 Képernyőkép készítése
- 66 Szöveg beírása

03

Hasznos alkalmazások

- 74 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 75 Törölt alkalmazások
- 75 Telefon
- 79 Üzenet
- 80 Kamera
- 94 Galéria
- 97 Számológép
- 98 Időjárás
- 98 Letöltések
- 99 Óra
- 100 Diktafon
- 101 Zene
- 102 Email
- 103 Névjegyek
- 105 Naptár
- 107 Fájlkészlő
- 107 Feladatok
- 107 Evernote
- 107 Facebook
- 108 Instagram
- 108 Cellaüzenet
- 108 FM rádió
- 108 LG Backup
- 109 RemoteCall Service
- 110 LG SmartWorld
- 110 Google alkalmazások

04

Telefon beállítások

- 114 Beállítások
- 114 Hálózatok
- 126 Hang és Értesítés
- 127 Kijelző
- 128 Általános

05

Melléklet

- 139 LG nyelvi beállítások
- 139 LG Bridge
- 140 Telefon szoftverfrissítés
- 142 GYIK
- 146 Lopásvédelmi Útmutató
- 147 További információk

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai. Az LG-H840 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,981 W/kg (10 g), a testközelbeli helyzetében pedig 1,440 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fűtől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ennek a telefontípushoz megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószer, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékekhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózathoz. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,3 W



01

Célra tervezett funkciók


Moduláris Típus

Használhatja a készülék által nyújtott moduláris funkcionalitást, hogy az egyes kiegészítők által nyújtott számos funkciót igénybe vegye.

Távolítsa el a modult a készülék modulnyílásából. Ezt követően kicserélheti az akkumulátort, vagy másik modult helyezhet a modulnyílásba, hogy a kiegészítő által nyújtott speciális funkciókat igénybe vegye.



- A részleteket lásd *Az akkumulátor eltávolítása* és *Az akkumulátor beüzemelése* pont alatt.
- A rendelkezésre álló LG Friends nevű kiegészítők opcionálisak.
- Az opcionális kiegészítők beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- A rendelkezésre álló kiegészítők a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

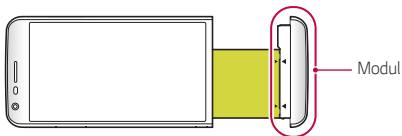

Always-on display

Megjelenítheti a dátumot, időt, aláírást vagy más információt a képernyőn, akkor is, ha a fő képernyő ki van kapcsolva. Az Always-on display hasznos funkció ahhoz, hogy gyakran ellenőrizhesse az időt és megjeleníthesse saját aláírását.



- Az Always-on display használata esetén az akkumulátor hamarabb lemerülhet. Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében kapcsolja ki ezt a funkciót.



- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Always-on display** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.



- Lehetséges, hogy a funkció a készülék megvásárlásakor bekapcsolt állapotban van.
- Az alap beállítás változó lehet, a területtől és a szolgáltatótól függően.

- 2 Koppintson a következőre: **Általános/Tartalom**, majd válassza ki a kikapcsolt képernyőn megjelenítendő témákat.

- **Idő:** Mindig megjeleníti a pontos időt, kikapcsolt képernyőn is.
- **Aláírás:** A pontos idő helyett kijelzi az Ön aláírását a kikapcsolt képernyőn. Az aláírás beviteléhez és a betűtípus módosításához használja a **Aláírás beállítása** opciót.



- Mindenképpen ellenőrizze, hogy az aláírás ne lógjon ki a beviteli mezőből.

Napfény mód

Használhatja a továbbfejlesztett IPS Quantum Display (IPS kvantum-kijelző) funkciót, amelynek köszönhetően kültéren, erős napsütésben is tisztán láthatja a képernyőt.

135°-os széles látószögű lencse

A széles látószögű lencsék segítségével a tényleges látószögnél szélesebb hatókörű fényképeket készíthet. Ez a funkció akkor hasznos, ha például tájképről készít fényképet vagy rögzít videót, vagy egy szűkebb helyről szélesebb teret fotóz. Megörökíthet egy lenyűgöző városképet, egy teltházás stadionkoncertet, egy teljes tengerpartot, és bármit, amit a szeme lát, sőt még ennél is többet.



- A részleteket lásd az *Átváltás a másodlagos kamerára* pont alatt.



Kettős kamera

A készülék hátoldalán levő kettős kamerával számos fényképet és videót készíthet, a teljes közelségtől a nagy távlatokig. Egyszerűen csak csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a képernyőn.




- A részleteket lásd az *Átváltás a másodlagos kamerára* pont alatt.

Előugró kép

Úgy készíthet fényképet, mintha egy keretben lenne: egyszerre készíthet normál és széles látószögű fényképet. Tegye kiemelkedővé és kiugróvá a fényképet az alábbi négy háttérbeli keret effektusok előtt: Halszem, Fekete-fehér, Matrica és Lencse életlenítés.



- A részleteket lásd a *Előugró kép* fejezetben.

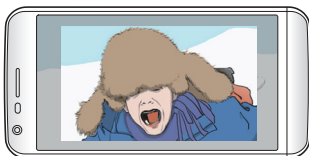

Folyamatos felvétel

A stabil felvétel funkcióval minimalizálhatja a nagyfokú bemozdulásokat, fényképek és videók készítése során. Ez a funkció automatikusan stabilizálja a fényképet vagy a videót, mialatt Ön mozgásban van. Koppintson a  elemre a funkció aktiválásához.





Egyszerre több feladat kezelése

Többablakos

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

Bármely alkalmazás használata közben érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő  gombját, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.

- A fő képernyőn így két alkalmazást jeleníthet meg és használhat egyszerre.
- A Többablakos módból való kilépéshez érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont.

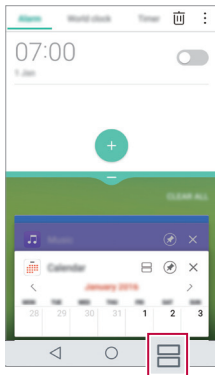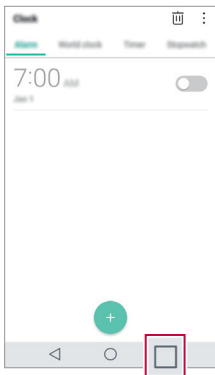

- A funkció csak olyan alkalmazásokkal használható, amelyek támogatják a Többablakos módot.
- Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük például a letöltött alkalmazások nem támogatják.

Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartsa lenyomva az alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére: így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Koppinthat a  ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

Smart Bulletin

Olyan kezdőképernyőt hozhat létre, mely hasznos információkat gyűjt és jelenít meg.

A főbb híreket egy helyen áttekintheti a Smart Bulletinben. Nem kell további widgeteket hozzáadni, vagy alkalmazásokat futtatni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** > **Smart Bulletin** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
 - A Smart Bulletin a kezdőképernyő bal szélén található.
- 2 A hozzáférhető menüpontokkal állítsa be a Smart Bulletin.
 - A Smart Bulletinben megjelenő menüpontok ismételt eléréshez koppintson rá és tartsa lenyomva a  ikont, majd húzza felfelé vagy lefelé.
 - A Smart Bulletin menüpontjának megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez húzza el a  ikont.



- A Smart Bulletin konfigurációjához koppintson a  ikonra a Smart Bulletinben.

Smart Notice

A Smart Notice segítségével időpontnak és tartózkodási helyének megfelelő hasznos információkat szerezhet be. A minialkalmazás elemzi a környezetét és a napi használati szokásait, és ezek alapján nyújt olyan információkat, amelyek egy adott időben és helyen hasznosak lehetnek.

Smart Notice használata:

- Automatikus emlékeztető a gyakran használt, nem mentett számok ismerősökhöz történő hozzáadásához.
- Automatikus emlékeztető, mely felhívja a számot, amelyet nem hívott vissza a hívás elutasítási üzenet küldése után.
- A naptárban vagy a névjegyzékben elmentett ismerős születésnapjára emlékeztető automatikus üzenet.
- Automatikus emlékeztető az ideiglenes fájlok, meghatározott ideig nem használt letöltött fájlok és alkalmazások törléséről.
- Automatikus emlékeztető a készülék beállításainak testre szabására, a szokás és a hely szerint, ahol Ön a készüléket használja.
- Automatikus emlékeztető az energia megtakarítására, ha az akkumulátor fogyasztása magas.

A Smart Notice indítása

A Smart Notice minialkalmazást hozzáadhatja a kezdőképernyőhöz, ha az alapértelmezés szerint még nem jelenik meg, vagy időközben törölték. A minialkalmazás hozzáadásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- 1 A kezdőképernyőn koppintson és tartson lenyomva egy üres felületet, majd koppintson a **Widgetek** ikonra.
- 2 Koppintson rá és tartsa lenyomva a **Smart Notice** ikonra, majd húzza át másik helyzetbe a kezdőképernyőn.
 - A Smart Notice minialkalmazás a kezdőképernyőn található, és automatikus emlékeztető funkciói azok áttekintésével indulnak el.

- A minialkalmazás képernyőjén koppintson a  ikonra a Smart Notice beállításainak személyre szabásához, vagy azon elemek kiválasztásához, amelyekhez a Smart Notice automatikus emlékeztetőit be szeretné állítani.




- Lehetséges, hogy a Smart Notice funkció a készülék megvásárlásakor bekapcsolt állapotban van.
- Az alap beállítás változó lehet, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

Smart cleaning

Törölheti az ideiglenes fájlokat vagy a már nem használt alkalmazásokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Smart cleaning** ikonra.
- 2 Használja a kívánt funkciókat.

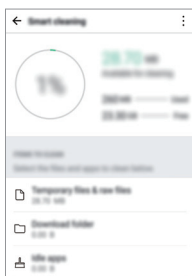

gyors megosztás


Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Húzza el a fényképkészítés vagy videofelvétel után azonnal megjelenő gyors megosztás ikont, és válassza ki az alkalmazást a megosztáshoz.

Vagy koppintson a fényképkészítés vagy videofelvétel után megjelenő Előnézet ikonra, tartsa lenyomva azt, és húzza a gyors megosztás ikonhoz.



- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazás típusától és használatának gyakoriságától függően.
- A funkció csak akkor használható, ha automatikus módban készít fényképet vagy videót. A részleteket lásd az *Auto mód* pont alatt.

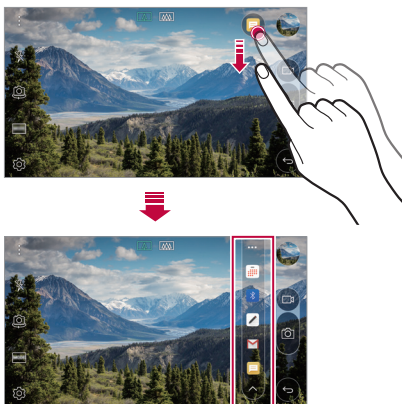

QuickRemote

QuickRemote áttekintése

Számos elektronikus berendezést vezérelhet, különböző helyeken, készülékét távirányítóként használva.



- Ez a funkció infravörös (IR) jeleket használ, és a távvezérléshez nagyon hasonló módon működik. A QuickRemote használatakor ne takarja el a készülék tetején, jobb oldalon található IR érzékelőt.
- A berendezés gyártójától, a szolgáltatótól vagy a területtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció eltérő lehet, vagy nincs támogatva.

A készülék regisztrálása távvezérléshez

Regisztrálhatja azt a készüléket, melyet a telefonjával távolról szeretne irányítani.

- 1 Koppintson az > **LG** > **QuickRemote** ikonra.
- 2 Koppintson az ikonra a hely meghatározásához, ahol a távirányítót használni szeretné.
- 3 Koppintson az ikonra, majd válassza ki a készülék gyártójának típusát, melyet távvezérléssel kíván irányítani.
- 4 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat, így biztos lehet benne, hogy a QuickRemote funkció megfelelően működik a készüléken.

Univerzális távirányító létrehozása

Ha a készülékkel vezérelni kívánt eszköz nem található a listában, akkor egy személyre szabott univerzális távirányítót hozhat létre, a gyakran használt gombjainak összerendezésével, a saját preferenciái alapján.

- 1 Koppintson az > **LG** > **QuickRemote** ikonra.
- 2 Koppintson az ikonra a hely meghatározásához, ahol a távirányítót használni szeretné.

- 3 Koppintson a **+** > **Univerzális távirányító** ikonra.
- 4 Írja be a távvezérlő nevét, majd koppintson a **OK** konra.
- 5 Koppintson rá és tartsa benyomva a kívánt ikont, majd húzza át a kívánt helyzetbe.
- 6 Koppintson a **KÖV.** ikonra.
- 7 A gombok regisztrálásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra.

QuickMemo+

QuickMemo + áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.

Jegyzet készítése

- 1 Koppintson a **○** > **QuickMemo+** ikonra.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az **+** ikonra.
 - **✓** : Jegyzet elmentése.
 - **↶** : Az utolsó művelet visszavonása.
 - **↷** : Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
 - **T** : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
 - **✎** : Jegyzet beírása kézzel.
 - **◇** : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
 - **🔍** : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
 - **⋮** : Érjen el további funkciókat, mint például a jegyzetek megosztása és zárolása, a jegyzettömb stílusának megváltoztatása vagy tartalom beszúrása.
- 3 Koppintson az **✓** ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása fényképre

- 1 Koppintson a  **QuickMemo+** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
 - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.
- 3 Szabadon írhat jegyzeteket a fényképre.
- 4 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőn tartózkodik, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
 - A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Adjon hozzá jegyzeteket a rögzített képernyőhöz.
 - A képernyő egy részének kivágásához és elmentéséhez koppintson az  ikonra, majd jelölje ki az adott részt a kivágás eszközzel.
 - Ha képernyőfotót kíván hozzáadni a jegyzettömbhöz, koppintson az **T** ikonra.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
 - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.
 - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

- 1 Koppintson a  **QuickMemo+** ikonra.
- 2 A képernyő tetején koppintson a  ikonra és válassza a következő menüpontot:
 - **Minden feljegyzés:** A **QuickMemo+**-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
 - **Feljegyzéseim:** A **QuickMemo+** ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
 - **Fényképjegyzet:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
 - **Rögzítés+:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
 - **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.
 - **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
 -  : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.



- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.



QSlide

A QSlide használatával elindíthat alkalmazásokat, miközben egyéb alkalmazások futnak. Például használhatja a számológépet vagy a naptárat, miközben fut egy videó.

Ha fut egy alkalmazás, koppintson a **⋮ > QSlide**.



- Előfordulhat, hogy ezt a funkciót bizonyos alkalmazások nem támogatják.

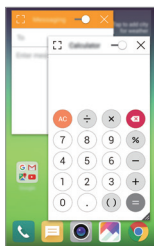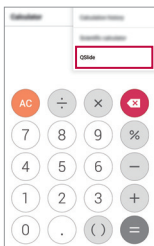

- **[]**: Ha át akar váltani teljes képernyős módba, kapcsolja ki a QSlide módot.
- **○**: Beállítja a QSlide ablak átlátszóságát. Ha a QSlide ablak átlátszó, nem reagál az érintéses bevitelre.
- **✕**: Bezárja a QSlide ablakot.
- **▴**: Beállítja a QSlide ablak méretét.

LG Health

LG Health áttekintés

Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.

Az LG Health elindítása


Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal történő elindításakor vagy az inicializálása után.

- 1 Koppintson a  > **LG Health** ikonra.
- 2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

Az LG Health használata

Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.

- 1 Koppintson a  > **LG Health** ikonra.
- 2 Végezze el a következőket:

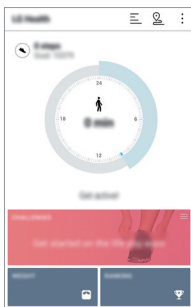

- ☰ : Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
- 📍 : Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
- ⋮ : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health alkalmazásban.



- Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más orvosi célra.
- Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.

Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Hang és Értesítés** > **Ne zavarjon** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
 - Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha a **Előnyben részesített** mód be van kapcsolva.
 - Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.

Névjegy csengőhangja

Beállíthatja a készüléket, hogy a kiválasztott ismerőstől érkező minden bejövő hívásra automatikusan létrehozott csengőhangot játsszon le. Ez a funkció azért hasznos, mert így felismerheti a hívó felet már a csengőhang alapján is.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások > Hang és Értesítés > Névjegy csengőhangja** ikonra, majd húzza el a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Csengőhangok létrehozása a következő számára:** ikonra, és válassza ki a kívánt funkciót.



- A kiválasztott ismerősektől eltérő kapcsolattól beérkező hívásnál az alapértelmezett csengőhang hallható.

Ujjlenyomat felismerés

Ujjlenyomat felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához
- A **Galéria** vagy a **QuickMemo+** zárolt tartalmának megtekintéséhez

Amikor jóváhagyja a vásárlást vagy feliratkozik bármely alkalmazásra, egyszerűen azonosíthatja magát az ujjlenyomat érzékelővel.



- Az ujjlenyomata élete végéig változatlan marad, és mindenkinek egyedi ujjlenyomata van. Ezért az ujjlenyomat a készüléken a felhasználó azonosítására használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti. A készülék biztonságának fokozásához állítsa be a képernyőzárat egy mintára, PIN-kódra vagy jelszóra.
- Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette a képernyőzárat, vigye be a készüléket a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.

Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat felismerés pontossága csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- A készülék Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombja ujjlenyomat érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg róla, hogy a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint például pénzérme vagy kulcs.
- Ha a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombon vagy az ujján víz, por vagy egyéb külső anyag található, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció vagy -felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
- Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha az ujj felületén hegesedés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe merítette.
- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujjja lefedi a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkennelese befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennele be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Ujjlenyomatok és biztonság > Ujjlenyomatok** ikonra.




- A funkció használatához ellenőrizze, hogy a képernyő zár be legyen kapcsolva. Ha a képernyőzár nincs beállítva, állítsa be azt a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. A részleteket lásd a *A képernyőzár beállításainak konfigurálása* című fejezetben.

- 2 Keresse meg a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot a készülék hátulján, és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.



- Nyomja meg enyhén a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot úgy, hogy az érzékelő felismerje az ujjlenyomatát. Ha erősen nyomja meg a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot, beindulha a képernyőzár funkció, vagy kikapcsolhat a kijelző.
- Ellenőrizze, hogy ujjbegye lefedje a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb érzékelőjének teljes felületét.

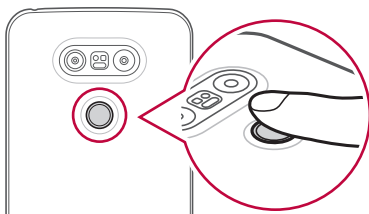

- 3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
 - Ismételje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
- 4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
 - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **TOVÁBBIAK HOZZÁADÁSA** ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.

Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **Ujjlenyomatok** ikonra.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az  ikonra.

A kijelző feloldása ujjlenyomattal

Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **Ujjlenyomatok** ikonra.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Képernyőzár:** Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
 - **Tartalom zárolása:** Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.

Tartalom-megosztás

Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazásban, érintse meg a  vagy a  > **Lejátszás másik készüléken**, majd válassza ki a TV-t, amelyhez csatlakozni kíván.



- A Chromecast-hoz a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról, vagy mobileszközről, a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazások használatával.

Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.

Közeli eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közeli eszközök** fül kiválasztásával.

Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.

Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

Fájlok küldése

A **Galéria**, **Fájlkezelő** vagy **Zene** alkalmazásban érintse meg a **:** > **Megoszt** vagy a  ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a  ikonra, majd a **Fájlmegosztás** gombra.

Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a **○ > Beállítások > Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Fájlmegosztás > SmartShare Beam**.

Fájlok küldése egy számítógépre

Gyorsan küldhet nagy fájlokat a számítógépére.

- 1 Telepítse az LG Bridge alkalmazást a számítógépére.
- 2 Futtassa az LG Bridge alkalmazást a számítógépen, majd lépjen be az LG azonosítójával.
- 3 Érintse meg a **○ > Beállítások > Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > LG AirDrive**, majd lépjen be az LG azonosítójával.



• Az LG Bridge letölthető az LG Mobile weboldalról (www.lg.com).

Tartalom megtekintése a felhőről

Közvetlenül megtekintheti a felhőjében mentett tartalmat anélkül, hogy letöltené azt a készülékére.

- 1 A **Galéria**, **Zene** vagy **Fájlkezelő** app-ból válassza a  > **Felhő** ikont.
- 2 Válasszon ki egy felhőt és jelentkezzen be.
- 3 Mentse el vagy játssza le a tartalmat a felhőjén.

Dual play

Megjelenítheti a készüléke képernyőjét egy vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatott kijelzőeszközön, és különféle alkalmazásokat használhat a készülékén egyidejűleg.

A kapcsolathoz használjon Képernyőmegosztást.



- Bizonyos tartalmaknál ez a parancs nem áll rendelkezésre.



02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Ellenőrizze, hogy az alábbiak közül egy cikk se hiányozzon:

- Készülék
- USB kábel
- Akkumulátor
- Töltő
- Kihúzó nyelv
- Quick Start Guide
- Sztereó fülhallgató




- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsoomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Alkatrészek áttekintése

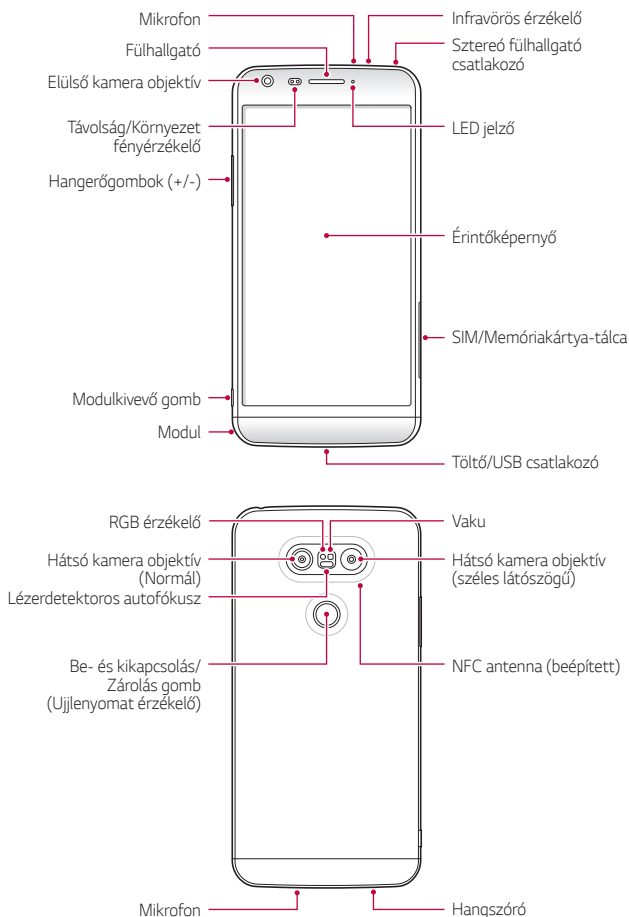

- Távolság/Környezet fényérzékelő
 - Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszkapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- Lézerdetektoros autofókusz
 - Beméri a kamera és a tárgy közötti távolságot, az automatikus fókuszáláshoz.
 - Gyorsan ráközelít a közeli vagy távolabbi tárgyakra, amikor a hátsó kamerát használja fényképek készítéséhez.
- Hangerőgombok
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - Enyhén nyomja meg a Hangerő gombot fénykép készítéséhez. Ha folyamatosan pillanatfelvételeket szeretne készíteni, nyomja meg és tartsa benyomva a Hangerő gombot.
 - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb (Ujjlenyomat érzékelő)
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
 - Ha az ujjlenyomatával szeretné feloldani a képernyőt, gyengéden helyezze rá az ujját a gombra.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátuljába NFC antennát építettek be. Ne rongálja meg az NFC antennát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyő funkciót.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintő érzékelők vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

Energiaellátás be- vagy kikapcsolása

Energiaellátás bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

Energiaellátás kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

Takarékos üzemmód opció


Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


A SIM kártya telepítése

Használja megfelelően a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity Module) kártyát.


- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.

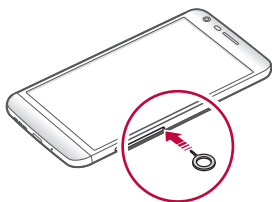


- 2 Húzza ki a kártya tartót.

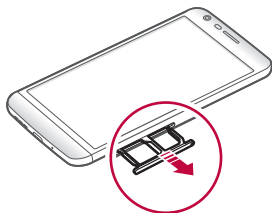

- 3 Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

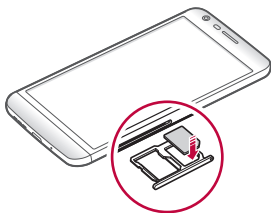

- 4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.

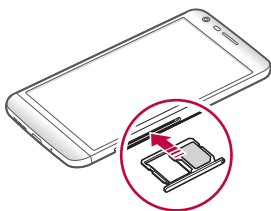

Óvintézkedések a SIM kártya használatakor

- Ne veszítse el SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg behelyezés vagy kivétel közben.



- A többféle SIM kártyatípus közül csak a Nano-SIM kártyák működnek a készülékkel.
- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó, az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.


A memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 2 TB-os microSD kártyát támogat. A memóriakártya típusától és gyártójától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékével.



- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretelheti a rajta tárolt adatokat.

- 1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 2 Húzza ki a kártya tartót.
- 3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.

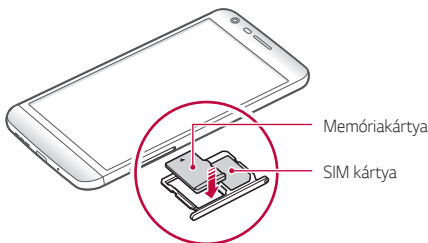

- 4 Tolja vissza a kártya tartót a nyílásba.



- A memóriakártya választható kiegészítő.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Tárhely > △** ikonra.
- 2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártya tartón található nyílásba.
- 3 Húzza ki a kártyatartót és távolítsa el a memóriakártyát.



- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.


Akkumulátor

Az akkumulátor eltávolítása



- Kapcsolja ki a készüléket az akkumulátor eltávolítása előtt. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja a készüléket.


- 1 Nyomja meg a modulkivevő gombot, hogy részben kiemelje a modult a készülékből.

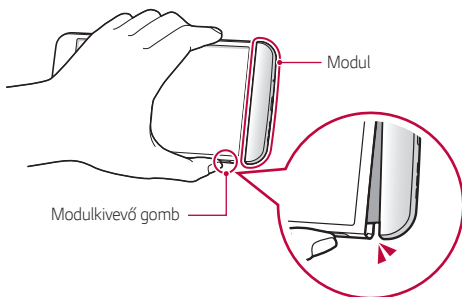

- 2 Fogja meg a kiemelt modult a a közepénél és vegye ki a készülékből.



- 3 Mindkét kezével fogja meg az akkumulátort és a modult, majd a nyíllal jelzett irányban húzza szét őket.

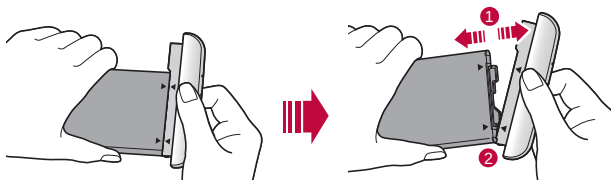

- Ne hajlítsa meg az akkumulátort az eltávolítás során. Az akkumulátor műanyag sapkája sérülhet.




Az akkumulátor beüzemelése




- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően. További akkumulátorok vagy kompatibilis választható cikkek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.

- 1 Kövesse a nyilakat, a képen látható módon illessze be az akkumulátort a modulba.

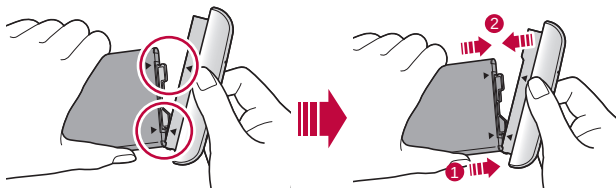

- 2 Az alábbi ábrán látható módon fogja meg a modul alsó részét, majd óvatosan csúsztassa a modult a készülékbe, amíg szorosan össze nem kapcsolódnak.

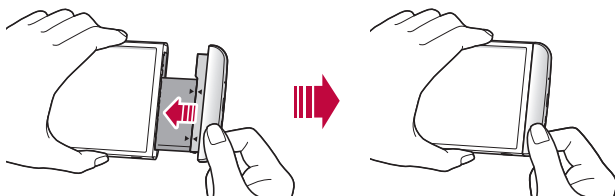

- Soha ne nyomja le a modul kivevő gombot a modul készülékbe helyezése során.


Óvintézkedések a modul használatakor

- Amikor behelyezi az akkumulátort a készülékbe, ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakozzon a modulhoz. Ha az akkumulátort a modul nélkül helyezi be, megrongálódhat a készülék.
- Az akkumulátor cseréje esetén, különösen ügyeljen rá, hogy ne kerüljön idegen anyag vagy víz a készülékbe.
- Ne helyezze a készüléket forró vagy nedves helyre, amikor az akkumulátor modul nincs benne.
- Ellenőrizze, hogy a készülék belső részében ne legyen fém tárgy vagy víz, illetve ne legyenek benne sérülések.
- Ha a készüléket hosszabb ideig a modul nélkül hagyja, a készülék deformálódhat, vagy sérülhetnek a fém érintkezők. Ez a készülék hibás működéséhez vezethet.
- Soha ne vegye ki a modult a készülékből, a modult kivető gomb megnyomása nélkül. Ez megrongálhatja a készüléket.
- Soha ne vegye ki a modult, amikor a készülék használatban van.
- Amennyiben a modul és a készülék között rés van a készülék használata közben, szilárdan helyezze a modult a készülékbe.
- Ha olyan modult helyez be, amely nem kompatibilis a szolgáltatójával – például más szolgáltatótól, vagy az Ön szolgáltatója által nem fedett területről vásárolt modult, akkor lehet, hogy a készülék nem fog rendeltetésszerűen működni.
- Vigyázzon, hogy ne sértse fel az ujjait a modul behelyezése vagy kivétele során.
- Ellenőrizze, hogy pontosan a helyére illessze be az akkumulátort és a modult. Ha nem megfelelően helyezi be az akkumulátort és a modult, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy károsodik.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása esetén megrongálódhat a készülék.

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A töltőkábel egyik végét csatlakoztassa a töltőhöz, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a kábel nyíláshoz, majd dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatba.

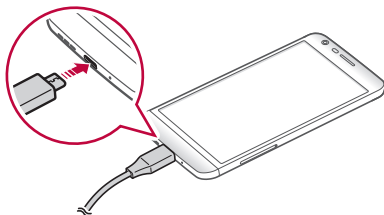

- Győződjön meg róla, hogy az alaptartozékként biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt, akkumulátort és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függessze fel a töltést.



- Ezt a készüléket behelyezett akkumulátorral értékesítjük. A készülék első alkalommal használatakor ellenőrizze az akkumulátor szintjét, és teljesen töltsé fel az akkumulátort a készülék használata előtt, ha szükséges.
- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és desktop vagy laptop computer között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor szokásos módon történő töltése.
- Ne töltsé az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Kapcsolja ki a Bluetooth®- vagy Wi-Fi-hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
- Letöltött alkalmazás használatakor ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.


Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

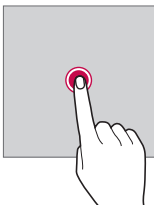


Koppintás és benyomva tartás

A rejtett funkciók futtatásához koppintson az ikonra és néhány másodpercig tartsa benyomva.

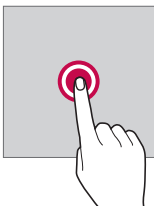


Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

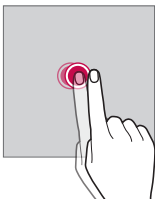


Húzás

Koppintson egy elemre, például egy alkalmazásra vagy minialkalmazásra, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozgulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

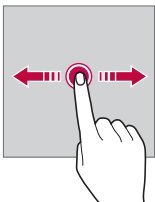



Csúsztatás

Koppintson a képernyőre, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

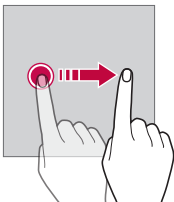

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal nagyítson, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

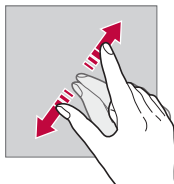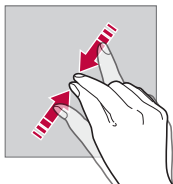

- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsérítheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha online vagy hagyományos boltban vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő áttekintése


A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

Egy alkalmazás kereséséhez használja a Google keresést.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

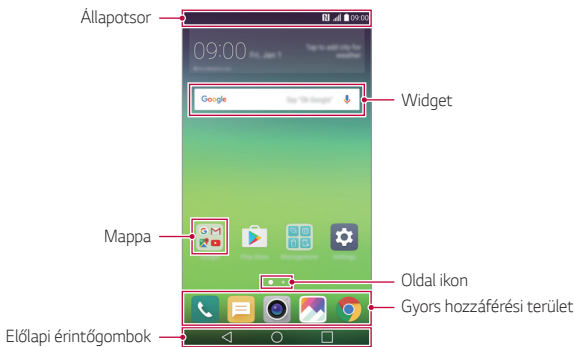

- A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.


- Widget: Adja hozzá a widgeteket a kezdőképernyőhöz, hogy gyorsan elérje a szükséges információt, az applikációk egyesével lefuttatása nélkül.
- Mappa: Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- Oldal ikon: Tekintse meg a kezdőképernyő összes lapját, illetve az aktuálisan megjelenített lapot, amely ki van emelve.
- Gyors hozzáférési terület: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
- Előlap ikerintőgombok
 - ◀ : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
 - ○ : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. Az indításhoz nyomja meg és tartsa benyomva **Google** ikont.
 - □ : Megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Használja a **ÖSSZES TÖRLÉSE** opciót az aktuálisan használt alkalmazások törléséhez.

A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjaihoz.

Koppintson a ○ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlap ikerintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd olvassa be a beállításokat.

- Így hozzáférhetők a különböző funkciók, mint például a QSlide, az Értesítés sáv vagy a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.

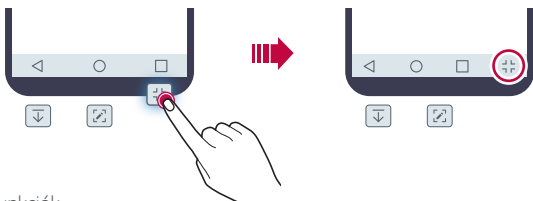

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

-  : Nincs jel
-  : Hálózati adatátvitel folyamatban
-  : Riasztás beállítva
-  : Rezgőmód be
-  : Bluetooth be
-  : USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
-  : Akkumulátor töltöttségi szint
-  : Repülőgép üzemmód be
-  : Nem fogadott hívások
-  : Wi-Fi be
-  : Néma üzemmód be
-  : GPS be
-  : Hotspot be
-  : Nincs SIM kártya
-  : NFC bekapcsolva.




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintsen az aktuális környezetre vonatkozó ikonokra, amelyek között a készüléket használja.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a ▼ ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

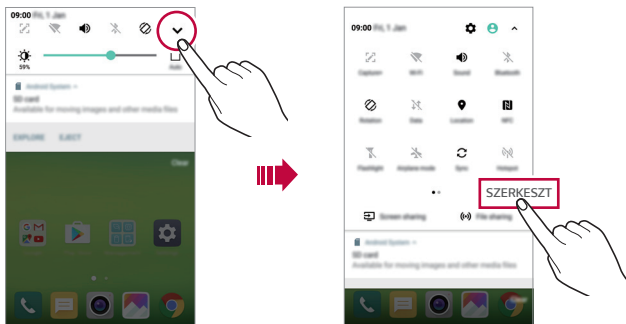

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra .

Vagy koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.



A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartsa lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A téma megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Téma** gombot.
- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőlap beállításai** gombot. A részleteket lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.


- Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Törölt alkalmazások** gombot. Részletekért lásd *Törölt alkalmazások* fejezetet.
- Koppintson a **Beállítások > Kijelző > Téma** gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó témát.

A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a **<** gombra.

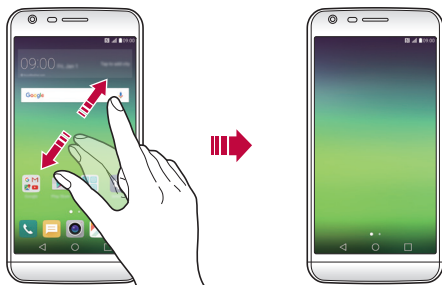

Alkalmazások keresése a kezdőképernyőn

Egyszerűen megkeresheti a kezdőképernyőn telepített alkalmazásokat, ha a kívánt alkalmazás nevét beírja a Google minialkalmazásba.

A telepített alkalmazások listája megjelenik a Google keresési képernyőn.

Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd futtassa a kívánt funkciót.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a **+** ikonra történő koppintással is lehetséges.

Kezdőlap beállításai

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.

2 Beállítások személyre szabása:

- **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
- **Háttérkép:** Megváltoztatja a kezdőképernyő háttér témáját.
- **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
- **Alkalmazások rendezése a következő szerint:** Alkalmazások rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
- **Rács:** Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési módját.
- **Alkalmazások elrejtése:** Jelöljön ki alkalmazásokat, vagy törölje azok kijelölését, amelyeket a kezdőképernyőről el szeretne rejtetni.
- **Smart Bulletin:** Az Ön igényeinek megfelelő információk megjelenítésére használja a kezdőképernyőt.

Képernyőzár

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitelleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

A képernyőzár beállításainak konfigurálása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Lezárás módjának személyre szabása:
 - **Semmi**: A képernyőzár-funkció inaktíválása.
 - **Húzza**: A képernyő feloldásához csúsztassa el a képernyőt.
 - **Knock Code**: A minta alapján koppintson a képernyő üres részére, hogy a képernyő zárolását feloldja.
 - **Feloldási minta**: A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN**: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó**: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
 - **Ujjlenyomatok**: Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** ikonra.
- 2 Beállítások személyre szabása:
 - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
 - **Smart Lock:** Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan kiold.
 - **Háttérkép:** Változtassa meg a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Parancsikon:** Adjon hozzá egy alkalmazás rövidítést és közvetlenül lépjen be az applikációba a képernyőzárból az alkalmazás elhúzásával a nagy körön kívülre.
 - **Kijelző effekt:** Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effekteket, a képernyő nyitott állapotában.
 - **Időjárás animáció:** Megjeleníti az időjárást képekben, az aktuális helyzetének megfelelően a zárolt képernyőn.
 - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
 - **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjáratú időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
 - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot megnyomja.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.

A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a kezdőképernyő üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával is feloldhatja a képernyő zárolását.

Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.

Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.

A kijelző feloldása Knock Code

Oldja fel a képernyő zárolását a létrehozott Knock Code bevitelével.

Vigye be a Knock kódot az érintőképernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva.



- Használhatja knock kódját, együtt a KnockON funkcióval.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS MOST** ikonra:
 - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
 - **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
 - **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához inicializálni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.



- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Hangerő növelő (+) gombot. Először koppintson a **○ > Beállítások > Általános** lehetőségre, majd kapcsolja be a **Billentyűparancs** lehetőséget.
- Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

Szöveg beírása

Smart (okos) billentyűzet használatával

Használhatja az okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére.


Az okos billentyűzettel megnézheti a szöveget, melyet begépel anélkül, hogy zavarná a képernyő és a hagyományos billentyűzet közötti váltás. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.



A kurzor mozgatása

Az okos billentyűzettel mozgathatja a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe.

Szöveg beírásakor koppintson és tartsa lenyomva a Szóköz billentyűt, majd húzza balra vagy jobbra, míg a kurzor az Ön által kívánt helyzetbe nem kerül a szövegben.

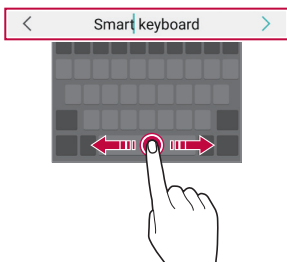


- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.

Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a szóköz billentyű bal vagy jobb oldalát felfelé.

- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.

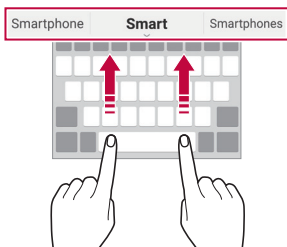


A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > QWERTY elrendezés** ikonra.

- 2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

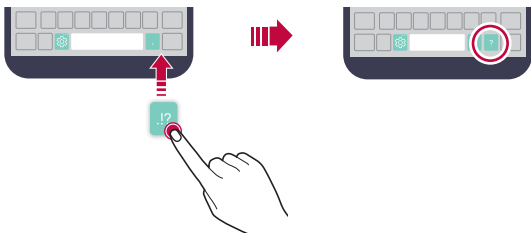

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.



Landscape billentyűzet mód kiválasztása

A Landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.


- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra. Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

A billentyűzet felosztása

Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Megosztott Billentyűzet** ikonra.

Alternatív lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  gombra, és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Megosztott Billentyűzet** pontra.

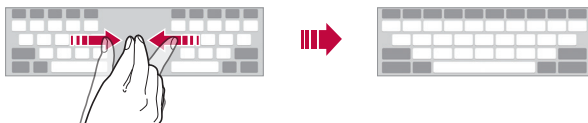




- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.

Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.

- 1 Koppintson a **○ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Egykezes művelet** ikonra.
- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.

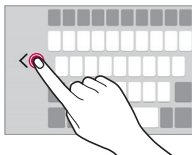

Szöveg beírása hanggal

A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében, tökéletes kiejtéssel és hangsúllyal, tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a  > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.

A billentyűzet módosítása

Minden egyes nyelvhez módosíthatja a beviteli nyelvet és a billentyűzet típusát.

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Válasszon ki egy nyelvet és szabja személyre a billentyűzet típusát.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOLÁS** lehetőséget.
 - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .

Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.

- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
 - A vágólapon max. 20 elem menthető.
 - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjének; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
 - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.



- Előfordulhat, hogy a vágólapot a felhasználó által letöltött, bizonyos alkalmazások nem támogatják.



03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a **SmartWorld** vagy a **Play Áruház** alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a **SmartWorld** alkalmazás nincsen támogatva.

Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.

Megteheti azt is, hogy megérinti és lenyomva tartja az alkalmazást, majd az eltávolításhoz rákoppint az alkalmazáshoz vagy widgethez kapcsolódó  ikonra.

- Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket. Részletekért lásd *Törölt alkalmazások* fejezetet.

Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson a **Törlés** elemre.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból.

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.

Törölt alkalmazások

A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.

- 1 Koppintson a  > **Törölt alkalmazások** ikonra.
- 2 Aktiválja a kívánt funkciót:
 - **Újratelepítés:** Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
 -  : Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.



- 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra le kell töltenie őket az app store-ból.
- Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.

Telefon

Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, vagy kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson az  > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
 - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - Nyomja meg és tartsa benyomva a gyorstárcsázó számot.
 - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a  ikonra.



- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.
- Annak részletes leírása, hogyan adhat hozzá telefonszámokat a gyorstárcsázási listához, a *Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához* pontban található.

Hívás indítása a névjegyzékből

- 1 Koppintson az  > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a  ikonra.

Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza ki a  ikont a bejövő hívás képernyőn megjelenő körön kívülre.

- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Zároló gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson a  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás fogadása és befejezése** ikonra, illetve elemekre, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.

Hívás elutasítása

A hívás elutasításához húzza ki a  ikont a bejövő hívás képernyőn megjelenő körön kívülre.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  > **Beállítások** > **Hálózatok** > **Hívás beállítások** > **Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása** > **Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Bejövő hívás esetén a csengőhang vagy a rezgés elnémításához, illetve a hívás várakoztatásához nyomja meg a Hangerő gombot vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.

Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:

- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsáz:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
-  : Hozzáférés több hívási opcióhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Harmadik fél hívásának kezdeményezése

Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.

- 1 Hívás közben koppintson az **> Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
 - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Ha a másik hívásra szeretne átváltani, koppintson a másik számra a képernyőn.
Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  **> Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:

- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson az **> Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

Üzenet

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön által kiválasztott vagy valamennyi ismerősének.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- A használat, a képernyőkijelző, a díjazási feltételek és hasonlóak a szolgáltató politikájától függően eltérőek lehetnek.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson az **Küldés** elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Koppintson az  >  ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében készíthet fényképet vagy videót.

Koppintson az  ikonra.



- Fénykép készítése előtt törölje le a kamerát mikroszálas anyaggal. Ha az ujjával hozzáér a kamera lencséjéhez, elképzelhető, hogy homályosak lesznek a képek.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb, mint 5%, a kamera használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a **Galéria** menüpont alatt tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd [A Galéria áttekintése](#) pont alatt.

A kameramód módosítása

Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.


A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra és válassza ki a kívánt módot.



Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra, és húzza felfelé, lefelé, jobbra vagy balra a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.

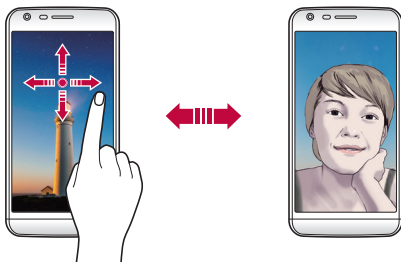

- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért lásd a *Szelfik készítése* fejezetet.

Átváltás a másodlagos kamerára

A fényképeket a másodlagos, vagyis a hátlapi kamerával is elkészítheti, a normál és a széles látószögű objektív használatával egyaránt.

Érintse meg a  /  ikont a normál és a széles látószögű objektív közötti váltáshoz.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.

- Ekkor a fénykép vagy videó készítésekor a készülék hátoldalán megtalálható normál vagy széles látószögű objektív között automatikus a váltás.

Egyszerű mód

Egyszerűen a képernyő megkoppintásával is elkészítheti a fényképeket.

- 1 A kamera képernyőn koppintson a  ikonra.
- 2 Keretezze be a fényképezendő tárgyat, majd koppintson a képernyőre.

Auto mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos felvételi mód és opció közül választhat.

- 1 A kamera képernyőn koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videó készítéséhez koppintson a  ikonra.



Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy felvételi módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Vagy nyomja meg az egyik hangerőszabályzó gombot.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Billentyűparancs** gombokra, majd kapcsolja be a **Gyorskioldó** funkciót.


Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy felvételi módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

Előugró kép

Készíthet fényképet vagy videót a hátoldali dual kamera normál vagy széles látószögű objektívjével is, hogy úgy készüljenek a felvételek, mintha be lennének keretezve. A kis, első képernyőn látható felvételek a normál objektívvel készülnek, a nagy, hátsó képernyőn látható felvételek pedig a széles látókörű objektívvel. Változtassa meg az első képernyő formáját, vagy alkalmazzon különböző hatásokat, hogy különleges fényképeket és videókat készítsen.


- 1 Az Auto módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt elrendezést.
- 3 Effektusok kiválasztása:
 -  : Domború objektív általi effektus alkalmazása a széles látószögű kamerával rögzített részen.
 -  : Szürkeárnyalat alkalmazása a széles látószögű kamerával rögzített részen.
 -  : A széles látószögű kamerával rögzített rész széleinek sötétítése.
 -  : A széles látószögű kamerával rögzített rész elhomályosítása.
- 4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.

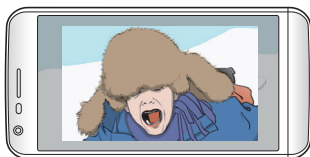

Multi-Nézet Felvétel

A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.


- 1 Az Auto módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson az  ikonra és válasszon ki egy elrendezést.
- 3 Fényképkészítéshez koppintson az  ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Videofelvételhez koppintson az  ikonra.
 - Rövid videoklip készítéséhez koppintson a  ikonra.
 - Az elő- és hátlapi (normál vagy széles látószögű) objektívek közötti átváltáshoz húzza felfelé vagy lefelé, illetve balra vagy jobbra a képernyőt.
 - Fényképek vagy videók meghatározott időközönként, folyamatosan történő elkészítéséhez koppintson az  illetve az  ikonra.
 - Fényképek vagy videók egy időben történő vagy folyamatos készítéséhez koppintson a  vagy a  ikonra.

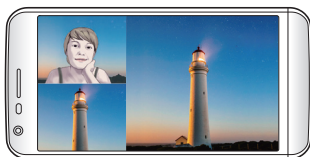

Gyors Videó

Készíthet rövid videoklipet és összeállíthatja őket egy 60 másodperces rövidfilmben.

- 1 A kamera képernyőn kattintson a **MÓD** >  elemre, illetve ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Három másodperces videoklip felvételéhez kattintson egyszer az ikonra. Hosszabb (legfeljebb egyperces) videoklip készítéséhez kattintson az ikonra és tartsa rajta az ujját.

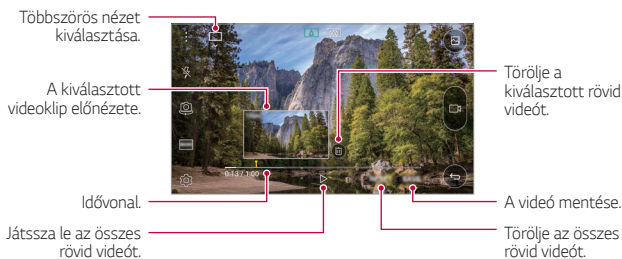

- 3 Koppintson a **MENTÉS** ikonra.

Panoráma

Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.

- 1 Az Auto módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson az  ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a kamerát.
 - Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az  ikonra.



Lassított felvétel

A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd normális sebességben játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.


- 1 Az Auto módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.



Time lapse

Készíthet több fényképet is megadott időközönként, hogy így örökítse meg a lassan kialakuló változásokat, például a felhők vagy az égbolt mozgását, a közlekedést és más dolgokat.

- 1 Az Auto módban koppintson a **MÓD** >  lehetőségre.
- 2 Koppintson az  ikonra és készítse el a videofelvételt.
 - A videolejátszási sebesség beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

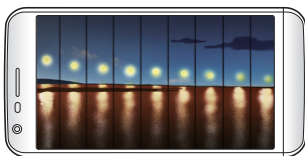

- Gyorsított videó felvétele közben a hang nem kerül felvételre.

Sorozatfelvétel

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.

Az Auto módban érintse meg hosszan a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.



- Maximum harminc (30) folyamatos képet lehet készíteni.

A készülék csatlakoztatása LG fényképezőgépekhez

A készüléket egy kamerához csatlakoztatva a telefonon tekintheti meg a kamerára mentett fényképeket és videókat.



- Ez a funkció a többszörös nézet és a snap funkció használata során is elérhető.
- A készülékhez kapcsolható LG Friends kamerák választható kiegészítők. Megvásárlásukért keresse fel az LG Vevőszolgálatát.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nincs támogatva, vagy egyes opciók a területtől illetve a szolgáltatótól függően változhatnak.

A kameralehetőségek beállítása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Az Auto módban koppintson a  lehetőségre.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott fényképezési módtól függően eltérhetnek.

	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a videók minőségét.
	Készítsen fényképeket és videókat életteli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fénnel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a készülék kamerájába beszerelt HDR (nagy dinamikatarományú) technológia biztosítja.
	Használjon filmeffekteket a fényképeknél.
	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
	Fényképezzen hangparancsokkal. (Elérhető lehetőségek: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)

	Fénykép vagy videó készítésekor csökkentse az elmosódott mozgásfoltokat: •  : Készítsen stabil videofelvételt mozgás vagy séta közben. •  : Fénykép vagy videó készítésekor alkalmazza az elmosódott mozgásfoltok csökkentését:
	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
	Állítsa be, hova akarja elmenteni a fényképeket és videókat. Ezek az opciók a külső memóriakártya beillesztésével válnak elérhetővé. •  : Mentés belső tárhelyre. •  : Mentsen a külső memóriakártyára.
	Automatikus fényképezés beállításainak testreszabása. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. •  : Fényképezés a Kézmozdulatos felvétel funkcióval. •  : Fényképezés, ha a kamera arcot ismer fel.
	Válassza ki, hogy használja-e Kézmozdulati nézet ahhoz, hogy a fénykép készítése után rögtön megnézze a képet. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. •  : A Kézmozdulati nézet opció bekapcsolása. •  : A Kézmozdulati nézet opció kikapcsolása.
	Képek tükrözése. Ezek az opciók az előlapi kamera használata esetén jelennek meg. •  : Nincs képtükrözés. •  : Kép vízszintes tükrözése.

Filmes effektusok alkalmazása

A fényképeket különböző színű szűrők alkalmazásával varázsolhatja még tetszetősebbé.

- 1 Az Auto módban vagy Manuális módban koppintson a  >  lehetőségre.
- 2 Válassza ki a kívánt filmhatást.

Manuális mód

A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel is elkészítheti a fényképeket. A fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és záridő mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.

- 1 A kamera képernyőn koppintson a  >  ikonra.
- 2 Végezze el a fényképezési beállítások személyre szabását.



Fehéregyensúly
beállítása.

Fókusz beállítása.

Fényerő beállítása.

Expozíciós szint
beállítása.

Zársebesség
beállítása.

ISO érték beállítása.

- 3 Fénykép készítéséhez koppintson a  ikonra.

Szelfik készítése

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.




- Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja a kamera opcióit. Részletekért lásd a **A kameralehetőségek beállítása** fejezetet.

Kézmozdulatos felvétel

A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

- A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.

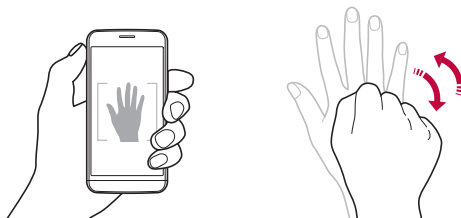


- A funkció használatához bizonyosodjon meg arról, hogy a kameraopcióknál kiválasztotta a [👏] ikont.
- Mozdulatokkal még úgy is készíthet képeket, hogy összeszorítja a tenyerét, majd kinyitja az előlapi kamera felé.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Néhány funkció elérése a multi nézet fényképezés közben korlátozott lehet.

Sorozat szelfi

A szelfik folyamatos módon is elkészíthetők.

Az előlapi kamera használatakor koppintson a  ikonra és tartsa nyomva. Vagy mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe kétszer egymás után gyorsan.

- Négy fénykép készül körülbelül két másodperces időközönként.

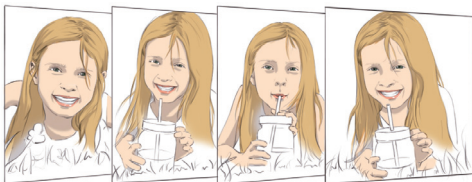

Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.


- Amikor az előlapi kamera felismeri az arcát, a kép fehér lesz. Majd ha nem mozog tovább, a kép kék lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.



- Koppintson a  ikonra, majd a  ikonra, amíg a  ikon megjelenésével aktiválni nem tudja az automatikus szelfi funkciót.

Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

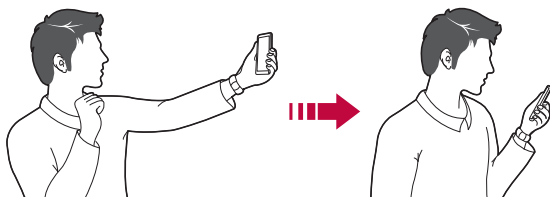

- A funkció használatához bizonyosodjon meg arról, hogy a kameraopcióknál kiválasztotta a  ikont.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.

Galéria

A Galéria áttekintése


A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az  ikonra.
 - A mentett fényképek és videók mappáknként jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
 - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
 - Az előző vagy következő fájl megtekintéséhez a megjelenített képen vagy videón csúsztassa ujját balra vagy jobbra.



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.


Fényképek megtekintése

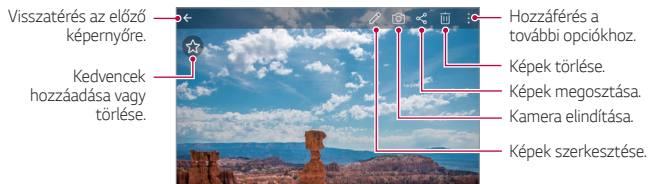

Fényképek szerkesztése

- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások elvégzéséhez koppintson az  ikonra.
- 4 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
 - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a  > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.


Videolejátszás

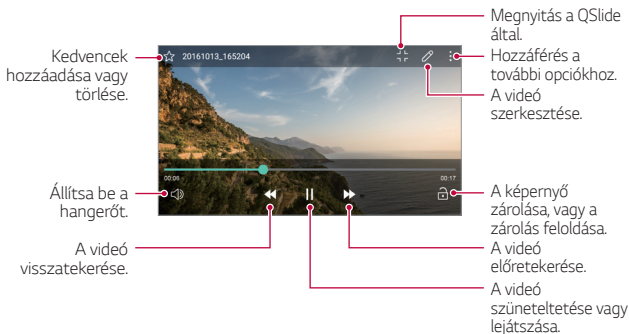

- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videóképernyő bal oldalát.

Videók szerkesztése

- 1 A videó előnézeti képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

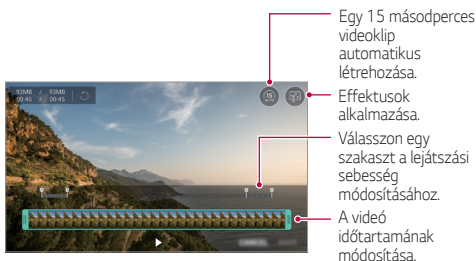

3 A módosítások mentéséhez kattintson a **MENTÉS** elemre.

Fájlok szerkesztése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Kattintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd kattintson a **Töröl** elemre.
- Kattintson a fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, és onnan 7 napig visszaállíthatók a Galériába.
- A Galériában kattintson a  > **Kuka** gombra. Kattintson a  gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.

Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- A fénykép vagy videó megtekintése közben kattintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához kattintson a  ikonra a fájlok listájából, és ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.

Számológép


Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.

- 1 Kattintson az  > **Eszközök** > **Számológép** ikonra.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
 - A tudományos számológép használatához kattintson a  > **Tudományos számológép** ikonra.
 - A számítási előzmények megtekintéséhez kattintson a  > **Számítási előzmények** ikonra.

Időjárás

A készüléken az egyes területekre vonatkozó időjárási információk is megtekinthetők.

- 1 Koppintson az **Eszközök > Időjárás** ikonra.
- 2 Érintse meg az **+** ikont és adja hozzá a kívánt várost.
 - Más városok időjárásának megtekintéséhez a részletes időjárási képernyőn koppintson a **<** vagy a **>** ikonra, vagy csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra.

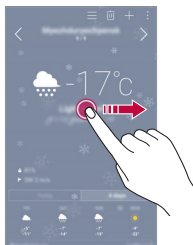

Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az **Eszközök > Letöltések** ikonra.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

- 1 Koppintson a  > **Eszközök** > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő  ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.

Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson a  > **Eszközök** > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.

Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson a  > **Eszközök** > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
 - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.

Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Koppintson a  > **Eszközök** > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
 - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

Diktafon

Felveheti és mentheti a fontosabb események során Ön vagy mások által elmondottakat. A felvett hangfájlok később lejátszhatók és meg is oszthatók.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Diktafon** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - A felvétel szüneteltetéséhez koppintson az  ikonra.
- 3 A felvétel befejezéséhez koppintson az  ikonra.
 - A készülék automatikusan menti a fájlt és megjelenik az előhallgatási képernyő.
- 4 A felvett hangfájl lejátszásához koppintson az  ikonra.



- A felvétel helyszínére vonatkozó adatok mentéséhez koppintson a **Hely** elemre.
- Egy aktuális esemény információjának a felvételhez történő hozzárendeléséhez érintse meg az **Esemény**. Majd válassza ki a kívánt eseményt.
- A  ikonra koppintva megjelennek a felvett hangfájlok. A felvett hangfájlok a listából lejátszhatók.

Zene

A készülékre mentett zenei fájlok lejátszása és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az **O > LG > Zene** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.



- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audiolejátszást. A Hi-Fi audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.

Email

Az e-mail funkció áttekintése

A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.

- 1 Koppintson az  > **LG** > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
 - E-mail fiók manuális regisztrálásához, illetve a lista által nem tartalmazott e-mail fiókok regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre.

E-mail fiókok kezelése

Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.

Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

E-mailek áttekintése

- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
 - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

E-mailek küldése

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
 - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail küldéséhez koppintson az  ikonra.

Névjegyek

A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

Koppintson az  > **LG** > **Névjegyek** ikonra.

Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszközhöz importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **:** > **Névjegyek kezelése > Importálás** elemekre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd koppintson az **OK** elemre.
- 3 Válassza ki az ismerősöket és koppintson a **IMPORTÁLÁS** ikonra.

Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **:** > **Gyorshívás** elemre.
- 2 Koppintson a gyorshívó **Névjegy hozzáadása** elemére.
- 3 Válasszon ki egy ismerőst.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:

- Írja be a keresett nevet a névjegyzék képernyő keresési mezőjébe.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Névjegyek törlése

- 1 Az ismerősök listájából koppintson egy ismerősre és tartsa nyomva.
- 2 Koppintson a **Törlés** ikonra.

Hozzáadás a Kedvencekhez

A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ☆ ikonra.

Csoportok létrehozása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson a **Csoportok > : > Új csoport** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Adja meg az új csoport nevét.
- 3 Koppintson az **Új tagok** elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd koppintson az **HOZZÁAD** elemre.
- 4 Az új csoport mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.

Naptár

A naptár funkció áttekintése

A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

Események hozzáadása

- 1 Koppintson a ○ > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az + ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.
 - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.

Események szinkronizálása

Menjen a  > **Naptárak szinkronizálása** menüpontba és válassza ki a szinkronizálandó naptárat.



- Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.

Eseményzseb

A különböző eseményeket az Eseményzseb segítségével hozhatja létre.

Az Eseményzseb megnyitásához koppintson az  ikonra, majd húzza a kívánt tartalmakat a naptár megfelelő dátumához.

- : Képek, szövegek, emlékeztetők és átmenetileg mentett események kezelése. Emellett más alkalmazásokból származó szövegek, képek és emlékeztetők megosztása és a zsebbe történő mentése is lehetséges. Ha az esemény létrehozásakor a **ZSEB** elemre koppint, a készülék az adott eseményt átmenetileg a zsebbe menti.
- : Facebook fiók hozzáadása és Facebook eseményekkel kapcsolatos információk megtekintése. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem támogatják a Facebook eseményekkel kapcsolatos információk megtekintését.
- : Az adott környékkel kapcsolatos turisztikai információk megtekintése, mint például éttermek, és hasznos helyszínek, egy esemény megtervezése céljából.
- : Kezelje a nem határidős feladatokat, például az eseményeket.

Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson az  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

Feladatok

Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az  > **Eszközök** > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

Evernote

Leírhatja és összegyűjtheti a fontosabb információkat, melyeket aztán az **Evernote** funkciót támogató eszközökkel is megoszthat.

Koppintson az  > **Ajánlott** > **Evernote** ikonra.

Facebook

Használhatja a közösségi hálózati szolgáltatást a posztok, fotók és videók frissítésére, megtekintésére és az online kapcsolatokkal történő megosztására.

Koppintson az  > **Ajánlott** > **Facebook**.

Instagram

Használja a közösségi hálózati szolgáltatást fotók és videók készítésére és megosztására. A szűrők segítségével még fantáziadúsabb és érdekesebb képeket és videókat készíthet.

Koppintson az  > **Ajánlott** > **Instagram**.

Cellaüzenet

Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges figyelmeztetéseket.

Koppintson az  > **Eszközök** > **Cellaüzenet** ikonra.

FM rádió

A készüléken FM rádióállomások is hallgathatók.

Koppintson az  > **Eszközök** > **FM rádió** ikonra.



- Az alkalmazás használatához csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.
- Bizonyos területeken az a funkció nem támogatott.

LG Backup

A készülékére mentett adatokról készíthet biztonsági mentést, valamint visszaállíthatja vagy eltávolíthatja őket.

- 1 Koppintson az  > **Menedzsment** > **LG Backup** ikonra.
Vagy koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Backup** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki, hogy a készülék előre beállított biztonsági mappájába vagy más készülékre kívánja elmenteni az adatokat.



- A készülék inicializálása következtében néhány, a belső tárhelyen tárolt biztonsági másolatot tartalmazó fájl törlődhet. Az adatvesztés minimalizálása érdekében másolja át a belső memória LG Backup mappájában lévő fontos biztonsági másolat-fájlokat a számítógépére vagy külső tárolóra.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az *.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívja fel az LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:

- 1 Koppintson az  > **Menedzsment** > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
 - Ekkor megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A kezdőképernyőhöz és billentyűzethez kapcsolódó különböző témák, valamint a számos betűtípus segítségével személyre szabhatja a készülékét.

- 1 Koppintson az  > **LG** > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az  > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha esetleg még nem telepítette a **SmartWorld** alkalmazást, töltsse azt le az alábbi lépések alapján.

- 1 Koppintson az  > **Beállítások** > **Általános** > **A telefonról** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.



- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg használati díjat számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholnan hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

Google

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyébek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

Hangouts

Üzenetváltások. Egyéni vagy csoportos videohívások lebonyolítása.

Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

Fotók

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

Play Filmek és TV

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

Play Zene

Vásároljon zenefájlokat a következő helyről: **Play Áruház**. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

Táblázatok

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

Diák

Prezentációk létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott prezentációk szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

YouTube

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.



04

Telefon beállítások

Beállítások

Ígénye szerint személyre szabhatja a készülék beállításait. Koppintson a  > **Beállítások** ikonra.



- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a **Fül nézet** módot használja.

Hálózatok

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.
- **⋮** : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.

Wi-Fi Direct


A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.

- Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.

- 2 Válasszon ki egy készüléket.

- A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.

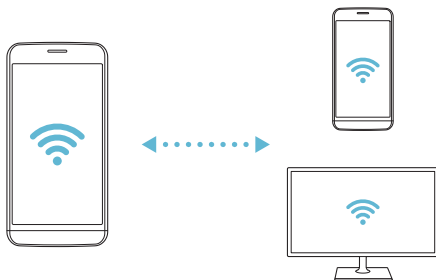

- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
 - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.



- Csak olyan eszközök jelennek meg a listán, amelyeknél a keresési opció engedélyezve lett.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



- Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



- A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.

Mobil adat

A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.

A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
 - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
 -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.




- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

NFC

Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a ☐ ikont.
 - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.
 - A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

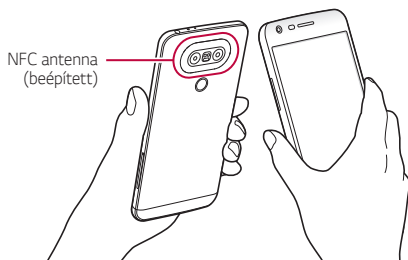

Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

Fájlmegosztás

Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy táblagépek között.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Fájlmegosztás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **G5 SE:** Módosítsa a készülék nevét.
 - **Mentés helye:** Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más készülékektől kapott fájlokat mentse.
 - **Fájlmegosztás:** Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok fogadását.
 - **SmartShare Beam:** Ossza meg a fájlokat más készülékekkel a SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.



• Részletesen lásd a *Fájlok küldése vagy fogadása* menüpontban.

Média-kiszolgáló

Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Média-kiszolgáló** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Tartalom-megosztás:** Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a közeli eszközökkel.
 - **G5 SE:** Állítsa be a készüléke nevét.
 - **Megosztott tartalmaim:** Válassza ki a más készülékekkel megosztandó médiatartalom típusát.
 - **Engedélyezett készülékek:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
 - **Nem engedélyezett eszközök:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.

Képernyőmegosztás

Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Képernyőmegosztás** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
 - Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.
 - A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.



- A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben megosztásra alkalmas eszköz.

LG AirDrive

Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > LG AirDrive** ikonra.
- 2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge és a készülékén az **LG AirDrive** szolgáltatásba.
 - Az LG Bridge szoftver a www.lg.com címről tölthető le.
- 3 Kezelje a számítógépén a készülék fájljait.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az app store-ból.

- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
 - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮ > Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
 - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **⋮ > Keres** ikonra.
 - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **⋮ > Beállítások** ikonra.
- 4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **⋮ > Nyomtatás** ikonra.
 - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.




- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.

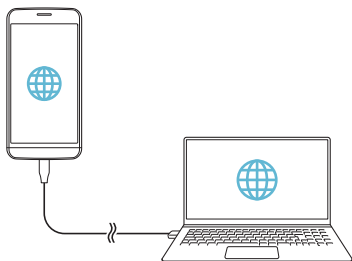


- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név (SSID) és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.

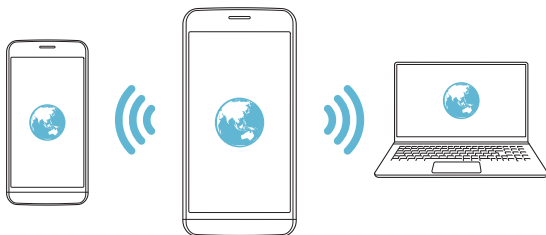


- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth megosztás

Készüléke mobil adatának használatával a Bluetooth-szal rendelkező készülékek kapcsolódni tudnak az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.

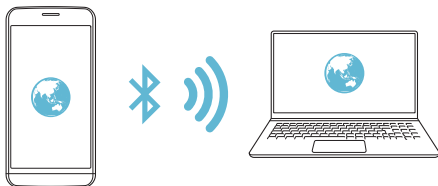

- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban. A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **Internetmegosztás** > **Súgó** ikonra.

Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok** > **További** > **Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

Mobilhálózatok

A mobil adatátviteli beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
 - **Adatbarangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
 - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
 - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > További > VPN** ikonra.



- Vigyázzon, ha a képernyőzár ki van kapcsolva, a készüléken található összes VPN információ elveszhet.

- 2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktíválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **BEÁLLÍT** ikonra az értesítési képernyőről, a képernyőzár aktiválásához. A részleteket lásd a **A képernyőzár beállításainak konfigurálása** című fejezetben.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-EK** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil:** Váltsa készüléke hangbeállítását Hang, Rezgő, vagy Néma üzemmódra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot. Részletekért lásd a *Névjegy csengőhangja* fejezetet.
- **Rezgés erősség:** Állítsa be a rezgés erősségét.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthat vagy létrehozhat saját rezgéstípust.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain. Részletekért lásd a *Ne zavarjon* fejezetet.
- **Képernyő zárolása:** Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások:** Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.
- **Értesítési LED:** A készülék állapotának jelzése LED-en keresztül.

- **További > Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Koppintásra rezeg:** Állítsa be a rezgés típusát a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
- **További > Hangeffektusok:** Válassza ki a tárcsázáskor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.
- **További > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.

Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat. A beállításoknál koppintson a **Kijelző** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Kezdőképernyő:** Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott beállításait. A részletekért lásd a *Kezdőlap beállításai* fejezetet.
- **Képernyő zárolása:** Adja meg a képernyőzár személyre szabott beállításait. Részletekért lásd a *Képernyőzár beállítások* fejezetet.
- **Téma:** Válassza ki a készülék képernyőtémáját.
- **Előlap érintőgombok:** Rendezze át a Home touch gombokat vagy változtassa meg háttérszíneiket. Rejtse el a Home touch gombokat a képernyőről.
- **Betűtípus:** Módosítható a betűtípust.
- **Betűméret:** Módosítható a betűméret.
- **Félkövér szöveg:** Félkövérré változtatja a szöveget a képernyőn.
- **Fényerő:** Használja a legördülő sávot a készülék képernyője fényerejének beállításához.
- **Auto:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Always-on display:** Jelenítsen meg bizonyos információkat, például a dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még akkor is, ha az kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd az *Always-on display* fejezetet.

- **Automata képernyő forgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt a készülék irányának megfelelően.
- **Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **További > Kijelző méret:** A képernyő kicsinyítése vagy nagyítása zoom segítségével.
- **További > Képernyő védő:** Bekapcsolja a képernyőkímélőt, amikor a készülék tartóhoz kapcsolódik vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.
- **További > Mozgásérzékelő kalibrálás:** Korrigálja a mozgásérzékelő szögét és gyorsaságát, hogy ezáltal javítsa a dőlésszög pontosságát és az érzékelő sebességét.



- A mozgásérzékelő korrekciója esetén a készüléket mindenképpen sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a mozgásérzékelő funkcióival kapcsolatos hibák léphetnek fel, például automatikus képernyőelforgatás.

Általános

Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Helyesírási hiba javítása:** Helyesírási hibák javítása a Google Spell Checker segítségével.
 - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzet típusát. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
 - **LG billentyűzet:** Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.
 - **Google hangalapú gépelés:** Állítsa be a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.

- **Szöveg beszédé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Gombok megfordítása:** Állítsa be a jobb egérgombot elsőleges gombként.

Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Hely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Mód:** Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
 - **Helyeim:** Állítsa be a készüléken, hogy a gyakran látogatott helyeket elemezze annak érdekében, hogy automatikusan felismerje lakcímét.
 - **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.
 - **Kamera:** Fényképek és videók készítésekor mentse el a helyszínre vonatkozó információt.
 - **Alacsony energiaigényű helybecslés:** Állapítsa meg a készülék helyét alacsony energiafogyasztással.
 - **Google Helyelőzmények:** Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.

Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Fiókok és szinkronizálás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Automatikus adatszinkronizálás:** Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.

- **FIÓKOK:** Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
- **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Fiókok hozzáadása.

Felhő

Létrehozhat egy felhőt, és a készülékéről megtekintheti a számítógépén vagy a felhőn tárolt adatokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Felhő** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Felhasználó

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Felhasználó** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítőket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
 - **Látás > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
 - **Látás > Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
 - **Látás > Kijelző méret:** A képernyő kicsinyítése vagy nagyítása zoom segítségével.
 - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
 - **Látás > Ablak nagyítása:** Kinagyítja vagy megfordítja a képernyő egy részét.

- **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
- **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
- **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek érdekében növelje a képernyő színkontrasztját.
- **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
- **Látás > Szürkeárnyaltos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyaltos üzemmódba.
- **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Power/Lock gomb megnyomásával.
- **Hallás > Képalírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Értesítési LED:** A készülék állapotának jelzése LED-en keresztül.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások és értesítések esetén.
- **Hallás > Az összes hang kikapcsolása:** Némítson el minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangtípus:** Válassza ki az audio típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Motoros és felismerés > Érintéssel bevitel:** Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Motoros és felismerés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Motoros és felismerés > Automatikus egérkattintás:** Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.

- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéssel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.
- **Képernyő auto fordítása:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Billentyűparancs** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz húzza el a  ikont.
 - Nyomja meg kétszer a hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
 - Ha a kamera hangerő le (-) gombbal történő elindítása után azonnal szeretne képet készíteni, kapcsolja be a **Gyorskioldó** ikont.

Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Google Szolgáltatások** ikonra.

Ujjlenyomatok és biztonság

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Ujjlenyomatok és biztonság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. A részleteket lásd az *Ujjlenyomat felismerés áttekintése* fejezetben.
 - **Tartalom zárolása:** Állítsa be a fájlok zárolásának módját a **Galéria** vagy a **QuickMemo+** menüpontokban.
 - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
 - **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
 - **Bevitelkor látható jelszó:** Beíráskor mutatja a jelszót.
 - **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
 - **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play Áruházból származó alkalmazások telepítését.
 - **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
 - **Tanúsítvány kezelése:** Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
 - **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
 - **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
 - **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

Smart settings

Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat típusának és helyének megfelelően.



- A Smart beállítások használatához győződjön meg arról, hogy beállította lakcímét. Részletekért lásd a *Hely* fejezetet.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart settings** ikonra.
- 2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné módosítani a beállításait.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Dátum és idő** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
 - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
 - **Az akkumulátor százalékos töltöttségi szintje az állapotsávban:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
 - **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapotsor megjeleníti a  ikont, amikor az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva.
 - **Akkumulátor kímélő a játékoknál:** Beállítja a videó minőségét játék futtatása alatt, az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében.

Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

Smart cleaning

A tárolókapacitás növelése érdekében törölheti az ideiglenes fájlokat vagy alkalmazásokat, amelyeket már nem használt.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart cleaning** ikonra.



• Részletekért lásd a *Smart cleaning* fejezetet.

Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Ha szükséges, bezárhat vagy törölhet alkalmazásokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Alkalmazások** ikonra.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

Érintés és fizetés

Hitelkártya helyett a készülékével is lebonyolíthat kifizetéseket.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Érintés és fizetés** ikonra.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **LG Backup:** Mentse el és töltse vissza a készüléken elmentett összes adatot. A részleteket lásd az *LG Backup* pontban.

- **Biztonsági mentés az adatokról:** Készítsen biztonsági mentést az app adatokról, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
- **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén
- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.

Előírás és biztonság

Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a készüléken.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Előírás és biztonság** ikonra.



05

Melléklet

LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.

LG Bridge

LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zeneszámai, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

LG Bridge funkciók

- Kezelje a készüléken található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
- 2 A keresősávba írja be készüléke nevét.
- 3 Menjen az **Download Centre > LG Bridge** ikonra és töltsse le a konfigurációs fájlt.
 - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** ikonra.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országot és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG egy frissebb termékszoftver-verziót tesz elérhetővé az Ön készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel használata nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Először ellenőrizze a mobiltelefonjának szoftver-verzióját:

Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
SIM kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya 6-12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, cserélje ki SIM- vagy USIM-kártyáját
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A két bevitt kód nem egyezik meg.	
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételehez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
A letöltött alkalmazás sok hibát okoz.	Távolítsa el az alkalmazást.	1. Koppintson a  Beállítások ikonra. 2. Koppintson a Általános > Alkalmazások ikonra. 3. Koppintson az alkalmazásra > Törlés .
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni/küldeni	Memória megtelt	Töröljön adatokat, például alkalmazásokat és üzeneteket a telefonjáról, hogy több memóriát szabadíthasson fel.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
Nincs hang	Rezgómód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Ha lefagy a képernyő, illetve a telefon nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt, távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ezt követően kapcsolja vissza a telefont. Vagy pedig az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.
Ellenőrizze az akkumulátor modult	Nem megfelelő akkumulátor modul behelyezése. Sérült modul behelyezése, illetve a modul nem megfelelő behelyezése.	A részletekért olvassa el "Az akkumulátor beüzemelése" fejezetet. A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően. További akkumulátor modulok vagy kompatibilis választható elemek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Electronics szerviz központtal.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információival.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adták.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti.

További információk

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROMon hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROMot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

Szabályozási információk

A szabályozás részleteiért navigáljon ide telefonján: **Beállítások > Általános > Előírás és biztonság**.

Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- A Google™, Google Térkép™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Áruház™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby, Dolby Audio, és double-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.


Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárzásveszélyt eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen érintkezésbe lépni a lézerrel.

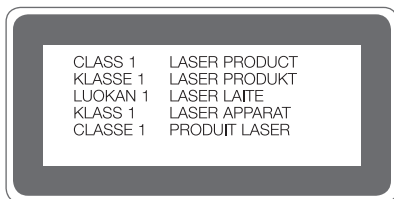

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-H840** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

Általános tudakozó

< LG ügyfélinformációs központ >

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

- 5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

- 12 Modularni tip
- 13 Always-on display
- 14 Dnevni mod
- 14 Širokokutna leća 135°
- 14 Dodatne kamere
- 15 Istaknuta slika
- 15 Snimanje bez podrhtavanja
- 16 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 17 Smart Bulletin
- 17 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 19 brzo dijeljenje
- 20 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 24 QSlide
- 25 LG Health
- 26 Ne smetaj
- 26 ID melodije zvona
- 27 Prepoznavanje otiska prsta

- 31 Dijeljenje sadržaja

- 33 Dual play

02

Osnovne funkcije

- 35 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 36 Pregled dijelova
- 38 Uključivanje ili isključivanje
- 39 Umetanje SIM kartice
- 41 Umetanje memorijske kartice
- 42 Uklanjanje memorijske kartice
- 47 Dodirni zaslon
- 50 Početni zaslon
- 58 Zaključavanje zaslona
- 61 Šifriranje memorijske kartice
- 62 Snimanje snimke zaslona
- 62 Upisivanje teksta

03

Korisne aplikacije

- 70 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
 - 71 Deinstalirane aplikacije
 - 72 Telefon
 - 75 Poruke
 - 76 Fotoaparat
 - 88 Galerija
 - 91 Kalkulator
 - 92 Prognoza
 - 92 Preuzimanja
 - 93 Sat
 - 94 Snimač glasa
 - 95 Glazba
 - 96 E-pošta
 - 97 Kontakti
 - 99 Kalendar
 - 100 Upravljanje datotekama
 - 101 Zadaci
 - 101 Evernote
 - 101 Facebook
 - 101 Instagram
 - 101 Emitiranje ćelija
 - 102 Radio
 - 102 LG Backup
 - 103 RemoteCall Service
 - 103 LG SmartWorld
 - 104 Googleove aplikacije
- Sadržaj

04

Postavke telefona

- 107 Postavke
- 107 Mreža
- 119 Zvuk & Obavijest
- 120 Zaslon
- 121 Standardno

05

Dodatak

- 131 Postavljanje LG jezika
- 131 LG Bridge
- 132 Ažuriranje softvera telefona
- 134 Često postavljana pitanja (FAQ)
- 137 Priručnik za zaštitu od krađe
- 138 Više informacija

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-H840 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,981 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,440 W/kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).

- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 35°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,3 W



01

**Posebno
prilagođene
značajke**


Modularni tip

Možete upotrebljavati značajku modularnosti koju posjeduje vaš uređaj kako biste upotrebljavali različite značajke brojnih dodataka.

Uklonite na uređaju modul iz utora za modul. Zatim možete samo zamijeniti bateriju ili umetnuti novi dodatak u utor za modul kako biste upotrebljavali posebne značajke dodatka.



- Pogledajte odjeljak *Uklanjanje baterije* i *Postavljanje baterije* kako biste saznali pojedinosti.
- Dostupni dodaci, poznati pod nazivom LG Friends, spadaju u dodatke.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

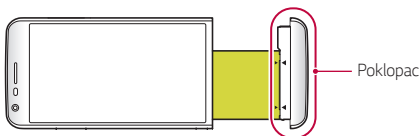

Always-on display

Možete prikazati datum, vrijeme, potpis ili druge informacije na zaslonu, čak i kada je glavni zaslon isključen. Značajka Always-on display korisna je za učestalo provjeravanje vremena i prikazivanje vlastitog potpisa.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Always-on display. Isključite ovu značajku kako bi baterija trajala dulje.



- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Always-on display** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.



- Ova značajka može se uključiti kada kupite uređaj.
- Zadana postavka može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

- 2 Dodirnite **Podesite što će se prikazivati**, i odaberite stavke koje želite da se prikazuju na isključenom zaslonu.
 - **Vrijeme**: Uvijek prikazuje trenutno vrijeme, čak i ako je zaslon isključen.
 - **Potpis**: Prikazuje vaš potpis na mjestu trenutnog vremena na isključenom zaslonu. Upotrijebite mogućnost **Podešavanje potpisa** kako biste unijeli potpis i promijenili font.



- Pripazite da potpis ne prekoračuje polje za unos.

Dnevni mod

Možete upotrebljavati unaprijeđenu značajku zaslona IPS Quantum kako biste jasno pregledavali zaslon na dnevnom osvjetljenju pri jakom sunčevom svjetlu.

Širokokutna leća 135°

Možete upotrebljavati širokokutne leće kako biste snimali fotografije koje su šire od polja vidljivosti. Ova značajka korisna je kada snimate fotografiju ili videozapis pejzaža ili uže pa šire područje. Možete snimiti široki obzor, koncert na stadionu, cijelu plažu ili sve što vaše oči vide i više od toga.



- Pogledajte odjeljak *Uporaba dodatne kamere* kako biste saznali pojedinosti.



Dodatne kamere

Možete upotrebljavati dodatne kamere na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimili brojne fotografije i videozapise kako izbliza tako i iz daljine. Jednostavno spojite ili razdvojite prste na zaslonu.



- Pogledajte odjeljak *Uporaba dodatne kamere* kako biste saznali pojedinosti.

Istaknuta slika

Možete snimiti fotografiju kao da je u okviru: možete snimiti normalnu i širokokutnu fotografiju u isto vrijeme. Istaknite svoju fotografiju primjenom ovih četiriju pozadinskih efekata okvira: riblje oko, crno i bijelo, vinjeta, zamućena leća.



- Pogledajte odjeljak **Istaknuta slika** kako biste saznali pojedinosti.



Snimanje bez podrhtavanja

Možete upotrebljavati značajku nepomičnog snimanja kako biste smanjili značajno zamućivanje tijekom snimanja fotografije ili videozapisa. Ova značajka automatski stabilizira vašu fotografiju ili videozapis dok se pomičete. Dodirnite  kako biste uključili ovu značajku.





Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

Prilikom korištenja aplikacije, dodirnite i držite  na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno upotrebljivanih aplikacija.

- Istodobno možete upotrebljavati dvije aplikacije koje se prikazuju na glavnom zaslonu.
- Kako biste zaustavili izvođenje značajke Više prozora, dodirnite i držite .

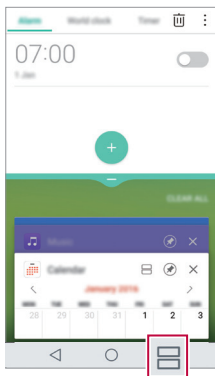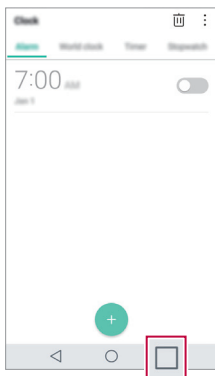

- Možete upotrebljavati ovu značajku u aplikaciji koja podržava značajku Više prozora.
- Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i preuzete aplikacije.

Zaslon pregleda

Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.

Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.

- Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Također možete dotaknuti  pri vrhu svake aplikacije.

Smart Bulletin

Možete dodati Početni zaslon koji prikuplja i prikazuje korisne informacije. Brzo pregledajte glavne novosti na Smart Bulletin. Ne trebate dodati drugu miniaplikaciju ili pokrenuti aplikaciju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon** > **Smart Bulletin** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
 - Smart Bulletin može se naći na lijevim stranicama početnog zaslona.
- 2 Konfigurirajte značajku Smart Bulletin dostupnim stavkama izbornika.
 - Kako biste preuredili stavke izbornika koje se prikazuju na Smart Bulletin, dodirnite i držite , a zatim povucite prema gore ili dolje.
 - Kako biste prikazali ili sakrili stavku izbornika na Smart Bulletin, povucite .



- Kako biste promijenili konfiguraciju značajke Smart Bulletin, dodirnite  na Smart Bulletin.

Smart Notice

Možete upotrebljavati Smart Notice kako biste pročitali korisne informacije utemeljene na vašoj lokaciji i vremenu. Ova miniaplikacija analizira vaše okruženje i obrasce svakodnevne uporabe kako bi pružila korisne informacije za određenu lokaciju i vrijeme.

Upotrebljavajte značajku Smart Notice kako biste primali automatske podsjetnike za:

- Spremanje često korištenih nespremljenih brojeva u kontakte.
- Automatski podsjetnik da pozovete broj koji niste nazvali, a na koji ste poslali poruku o nemogućnosti odgovora.
- Rođendane kontakata koji su spremljeni na kalendar ili popis kontakata.
- Čišćenje privremenih datoteka, preuzetih datoteka i aplikacija koje niste upotrebljavali određeno vremensko razdoblje.
- Prilagođavanje postavki uređaja prema obrascu i mjestu gdje upotrebljavate uređaj.
- Smanjenje potrošnje električne energije kada je njezina potrošnja velika.

Pokretanje miniaplikacije Smart Notice

Možete dodati miniaplikaciju Smart Notice kada nije zadano postavljena ili izbrisana s početnog zaslona. Izvedite sljedeće korake kako biste dodali miniaplikaciju:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu, a zatim dodirnite **Widgeti**.
- 2 Dodirnite i držite **Smart Notice**, a zatim povucite na drugo mjesto na početnom zaslonu.
 - Miniaplikacija Smart Notice prikazuje se na početnom zaslonu dok se njezine funkcije automatskog podsjetnika pokreću zajedno s njihovim pregledom.
 - Dodirnite  na zaslonu miniaplikacije kako biste promijenili postavke miniaplikacije Smart Notice prema vašim željenim postavkama ili odaberite stavke za koje želite da vam miniaplikacija pruža automatske podsjetnike.




- Značajka Smart Notice može se uključiti kada kupite uređaj.
- Zadana postavka može se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.

Smart cleaning

Možete trajno izbrisati datoteke ili aplikacije koje više ne upotrebljavate.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Smart cleaning**.
- 2 Upotrebljavajte željene funkcije.

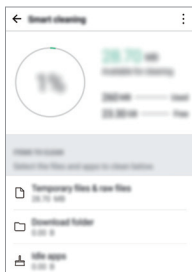


brzo dijeljenje

Podijelite fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Povucite ikonu brzo dijeljenje koja se prikazuje nakon što završite snimanje fotografije ili videozapisa i odaberite aplikaciju kako biste podijelili fotografiju ili videozapis.
U protivnom, dodirnite i držite ikonu Pretpregled koja se prikazuje nakon završetka snimanja fotografije ili videozapisa i povucite je na ikonu brzo dijeljenje.



- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje može se razlikovati ovisno o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
- Možete upotrebljavati ovu značajku kada snimate fotografije ili videozapise u automatskom načinu. Pogledajte odjeljak *Osnovno način* kako biste saznali pojedinosti.

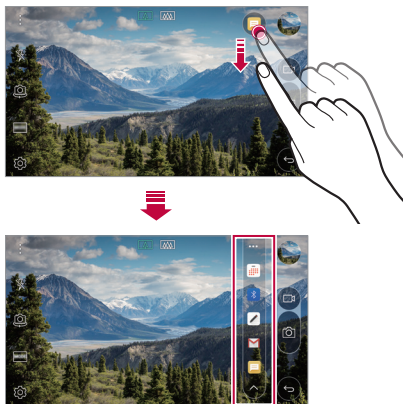

QuickRemote

Pregled značajke QuickRemote

Upotrebljavajte uređaj kao daljinski upravljač kako biste kontrolirali brojne elektroničke uređaje koji se nalaze na različitim lokacijama.



- Ova značajka upotrebljava infracrvene signale (IR) i njezin se rad zasniva na načelu rada sličnom daljinskom upravljaču. Prilikom uporabe značajke QuickRemote, pripazite da IR senzor pri gornjem desnom dijelu uređaja ne bude prekriven.
- Ova značajka možda će se razlikovati ili neće biti podržana ovisno o području, pružatelju usluge ili proizvođaču uređaja.

Registriranje uređaja kao daljinskog upravljača

Možete registrirati uređaj kojim želite upravljati svojim uređajem.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Dodirnite  kako biste odredili lokacije na kojima želite upotrebljavati daljinski upravljač.
- 3 Dodirnite  i odaberite vrstu i proizvođača uređaja kojim želite daljinski upravljati.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako bi značajka QuickRemote pravilno radila na uređaju.

Stvaranje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako uređaj kojim želite upravljati svojim uređajem nije naveden na popisu, možete napraviti prilagođeni univerzalni daljinski upravljač tako da namjestite često upotrebljavane gumbе prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Dodirnite  kako biste odredili lokacije na kojima želite upotrebljavati daljinski upravljač.
- 3 Dodirnite  > **Univerzalni daljinski upravljač**.
- 4 Upišite naziv daljinskog upravljača i dodirnite **U REDU**.
- 5 Dodirnite i držite željeni gumb, a zatim ga povucite u željeni položaj.
- 6 Dodirnite **DALJE**.
- 7 Pratite upute na zaslonu kako biste registrirali gumbе, a zatim dodirnite **SPREMI**.

QuickMemo+

Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.

Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
 -  : Spremite bilješku.
 -  : Poništite posljednju radnju.
 -  : Ponovite posljednju poništenu radnju.
 -  : Upišite bilješku tipkovnicom.
 -  : Upišite bilješke rukom.
 -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
 -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
 -  : Pristupite dodatnim mogućnostima, uključujući dijeljenje i zaključavanje bilješki te mijenjanje stila bloka za pisanje i ubacivanje sadržaja.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po fotografiji

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
 - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Slobodno pišite bilješke po fotografiji.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .
 - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Zapisujte bilješke na snimljenom zaslonu.
 - Kako biste izrezali i spremili dio zaslona, dodirnite  i označite dio alatom za izrezivanje.
 - Dodirnite **T** kako biste priložili snimku zaslona bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
 - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
 - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

Upravljanje mapama

Možete pregledavati zaslone grupirane po vrsti bilješki.

- 1 Dodirnite  **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dotaknite  i odaberite stavku izbornika:
 - **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u **QuickMemo+**.
 - **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom **QuickMemo+**.
 - **Foto bilješka**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
 - **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
 - **Otpad**: Pregledajte izbrisane bilješke.
 - **Nova kategorija**: Dodajte kategorije.
 - : Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.



- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.



QSlide

Uporabom značajke QSlide možete pokrenuti aplikacije kako biste ih upotrebljavali dok su druge aplikacije pokrenute. Na primjer, upotrebljavajte kalkulator ili kalendar dok se reproducira videozapis.

Kada se aplikacija izvodi, dodirnite **⋮ > QSlide**.



- Neke aplikacije možda neće podržavati ovu značajku.

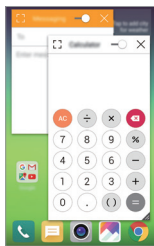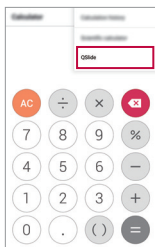

- **[]**: Isključite način QSlide kako biste prešli na prikaz preko cijelog zaslona.
- **○**: Namjestite neprozirnost prozora QSlide. Ako je prozor QSlide proziran, zaslون ne prepoznaje unos dodirom.
- **×**: Zatvorite prozor QSlide.
- **▲**: Namjestite veličinu prozora QSlide.

LG Health

Pregled aplikacije LG Health

Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i održavati dobru naviku vježbanja.

Početak uporabe aplikacije LG Health


Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.

- 1 Dodirnite **○ > LG Health**.
- 2 Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.

Uporaba aplikacije LG Health

Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.

- 1 Dodirnite **○ > LG Health**.
- 2 Napravite sljedeće:

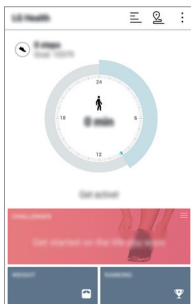

- : Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
- : Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
- : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili brojne druge postavke aplikacije Zdravlje LG.

Posebno prilagođene značajke



- Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
- Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i aplikacije koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.

Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
 - **Samo prioriteti:** Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka **Samo prioriteti** uključena, zvuk alarma čuje se.
 - **Potpuna tišina:** Onemogućite zvukove i vibraciju.

ID melodije zvona

Možete postaviti uređaj da automatski reproducira stvorenu melodiju zvona za svaki dolazni poziv odabranih kontakata. Ova je funkcija korisna jer ćete prepoznati po melodiji zvona tko vas zove.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **ID melodije zvona** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Komponiranje zvuka zvona za** i odaberite željenu mogućnost.



- Zadana melodija zvona reproducira se prilikom dolaznih poziva kontakata, osim za odabrane kontakte.

Prepoznavanje otiska prsta

Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Registrirajte svoj otisak prsta na uređaju prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji **Galerija** ili **QuickMemo+**

Jednostavnim dodirnom senzora otiska prsta potvrdite svoj identitet prilikom potvrđivanja kupnje ili prijave u aplikaciju.



- Vaš otisak prsta ne mijenja se tijekom života jer svatko ima jedinstveni otisak prsta. Stoga vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika. Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih korisnika kao jedan identičan otisak. Kako biste poboljšali sigurnost uređaja, postavite uzorak za zaključavanje zaslona, PIN i lozinku.
- Ako se vaš otisak prsta ne prepoznaje ili ste zaboravili obrazac za zaključavanje zaslona, odnesite svoj uređaj u najbliži LG-ov servisni centar.

Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta

Točnost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje opremljen je senzorom otiska prsta. Provjerite je li gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.

- Ako se voda, prašina ili bilo kakve druge tvari nalaze na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje ili na vašem prstu, funkcija registracije otiska prsta i njegovog prepoznavanja možda neće raditi. Očistite i osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
- Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremati svoj otisak prsta na uređaj.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Otisci prstiju**.




- Kako biste upotrebljavali ovu značajku, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja zaslona. Ako značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, postavite zaključavanje zaslona pridržavanjem uputa prikazanih na zaslonu. Pogledajte odjeljak *Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

- 2 Pronađite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje na stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.



- Lagano pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako bi senzor mogao prepoznati vaš otisak prsta. Ako snažno pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, funkcija zaključavanja zaslona može se uključiti ili se zaslon može isključiti.
- Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.

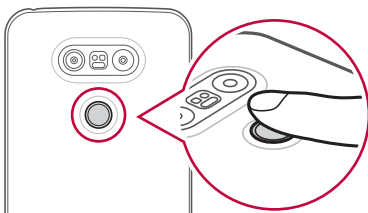

- 3 Pratite upute na zaslonu.

- Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i registrirali ga.

- 4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **U REDU**.

- Dodirnite **DODAJ VIŠE** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi. Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja nastanka ove situacije.

Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .

Otključavanje zaslona otiskom prsta

Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
 - **Zaključavanje zaslona:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
 - **Zaključavanje sadržaja:** Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.

Dijeljenje sadržaja

Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremjene na vašem uređaju.

- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite  ili  > **Reproduciraj na drugom uređaju**, a zatim odaberite televizor na koji želite povezati svoj uređaj.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja — poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja — uporabom aplikacije **Galerija** ili **Glazba**.

Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DNLA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

Pretraživanje uređaja u blizini

Popis uređaja DNLA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom kartice **Obližnji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravljaite sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.

Slanje ili primanje datoteka

Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.

Slanje datoteka

Za aplikaciju **Galerija**, **Upravljanje datotekama** ili **Glazba**, dodirnite  > **Dijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite , a zatim dodirnite **Dijeljenje datoteka**.

Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljenja datoteka, dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeli i spoji** > **Dijeljenje datoteka** > **SmartShare Beam**.

Slanje datoteka na računalo

Možete jednostavno poslati velike datoteke na svoje računalo.

- 1 Instalirajte aplikaciju LG Bridge na svoje računalo.
- 2 Pokrenite aplikaciju LG Bridge na računalu, a zatim se prijavite svojim računom LG.
- 3 Dodirnite  > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeli i spoji** > **LG AirDrive**, a zatim se prijavite svojim računom LG.



- Aplikaciju LG Bridge možete preuzeti s mrežnog mjesta LG Mobile (www.lg.com).

Pregledavanje sadržaja na vašem oblaku

Možete izravno pregledavati sadržaj spremljen na vašem računu za oblak, a da ga pritom ne morate preuzeti na svoj uređaj.

- 1 U aplikaciji **Galerija**, **Glazba** ili **Upravljanje datotekama** odaberite  **> Oblak**.
- 2 Odaberite račun za oblak i prijavite se.
- 3 Spremite sadržaj na svoj oblak ili ga reproducirajte s oblaka.

Dual play

Možete prikazati zaslon svojeg uređaja na uređaju za prikazivanje koji je povezan bežično i upotrebljavati istodobno različite aplikacije na svojem uređaju.

Upotrijebite značajku Dijeljenja zaslona za povezivanje.



- Ova značajka nije dostupna za neke sadržaje.



02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Provjerite nedostaje li neki od sljedećih dijelova:

- Uređaj
- Baterija
- Štapić za vađenje
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Pregled dijelova

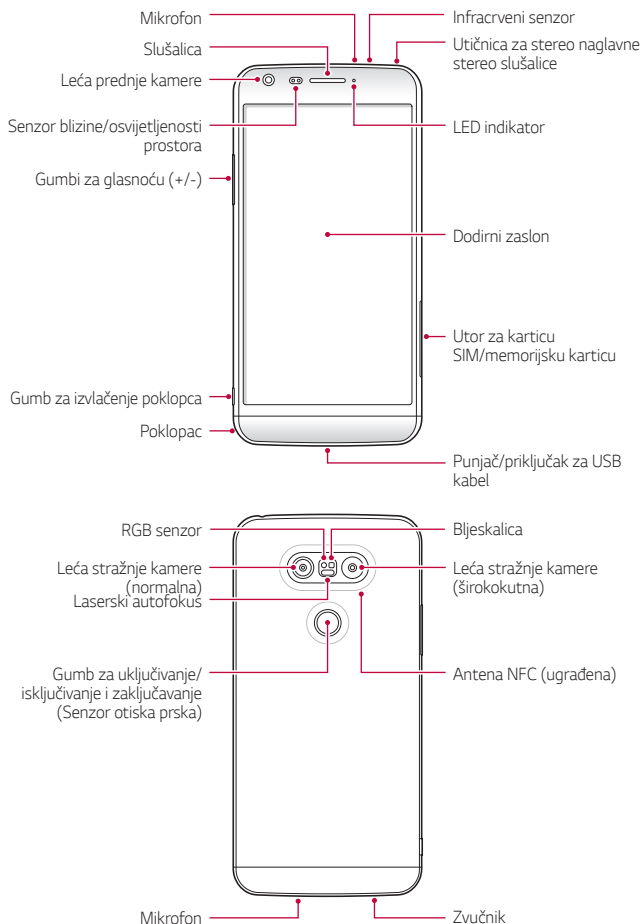

- Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
 - Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
 - Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Laserski autofokus
 - Otkriva udaljenost kamere od predmeta kako bi se automatski odredilo žarište.
 - Brzo izoštrava bliže ili dalje predmete kada upotrebljavate stražnju kameru za snimanje fotografija.
- Gumbi za glasnoću
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste uzastopno snimili nekoliko fotografija.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoapar** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje (Senzor otiska prsta)
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
 - Lagano stavite prst na gumb kada želite otključati zaslon svojim otiskom prsta.



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- NFC antena ugrađena je u stražnji dio uređaja. Ne oštećujte NFC antenu.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom se značajka dodirnog zaslona može oštetiti.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, senzor dodira ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja


Dodirnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod:** Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


Umetanje SIM kartice

Pravilno upotrebljavajte SIM karticu (pretplatnički identifikacijski modul) koju vam je dao vaš pružatelj usluge.


- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.

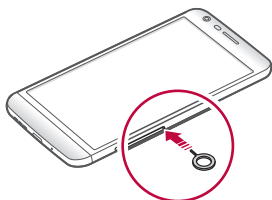


- 2 Izvucite držač kartice.

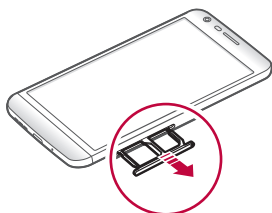

- 3 Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

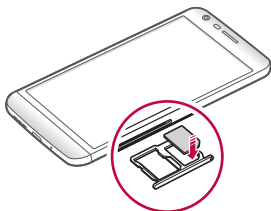

- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.

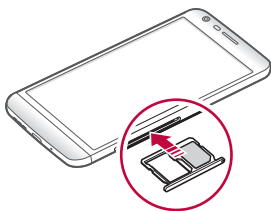

Mjere opreza prilikom uporabe SIM kartice

- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je stavljate ili izvlačite iz utora/ držača.



- Uređaj ne radi s nekoliko različitih SIM kartica, već samo s nano SIM karticom.
- Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga mobilne telefonije.


Umetanje memorijske kartice

Uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču memorijske kartice i vrsti kartice.



- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 2 Izvucite držač kartice.
- 3 Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte prema dolje.

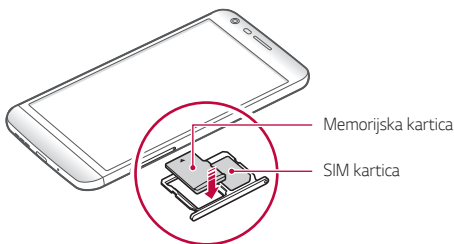

- 4 Umetnite držač kartice natrag u utor.



- Memorijska kartica je dodatna oprema.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Pohrana > △**.
- 2 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
- 3 Izvucite držač kartice i uklonite memorijsku karticu.



- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.


Baterija

Uklanjanje baterije



- Isključite uređaj prije uklanjanja baterije. U protivnom se uređaj može oštetiti.


- 1 Pritisnite gumb za otvaranje poklopca kako biste djelomično odvojili poklopac od uređaja.

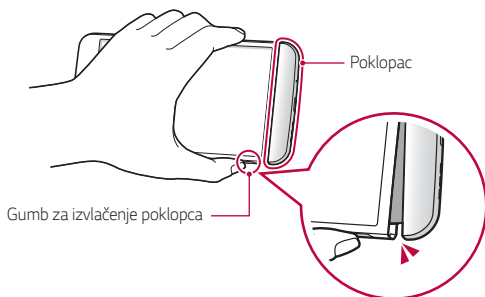

2 Uхватite odvojeni poklopac po sredini i odvojite ga od uređaja.



3 Objema rukama držite bateriju i njezino kućište kako biste ih odvojili izvlačenjem baterije u smjeru strelice.

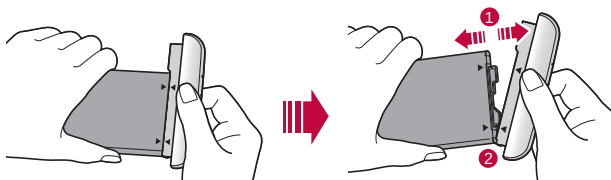

- Ne savijate bateriju prilikom uklanjanja. Plastični dio na bateriji može se oštetiti.




Postavljanje baterije




- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge. Kako biste kupili dodatnu bateriju ili kompatibilne dodatne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške za pomoć.
- Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodatka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.

- 1 Pravilno poravnajte naznačene strelice i umetnite bateriju u kućište prema redoslijedu prikazanom na slici.

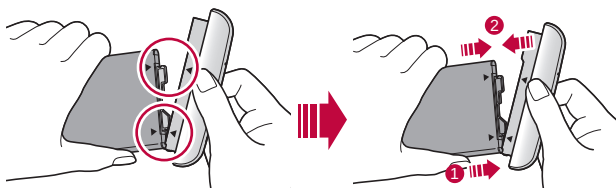

- 2 Uхватite donji dio poklopca kako je prikazano na slici u nastavku, a zatim ga lagano gurajte u uređaj dok se čvrsto ne uključi.

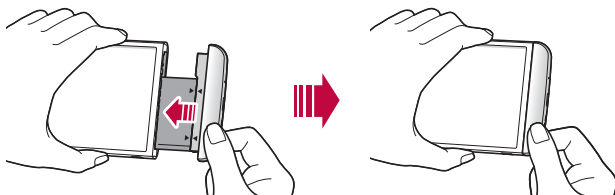

- Nikada ne pritišćite gumb za izvlačenje modula prilikom umetanja modula u uređaj.


Mjere opreza prilikom uporabe poklopca

- Prilikom postavljanja baterije u uređaj provjerite je li baterija umetnuta u kućište. Umetanje baterije izvan kućišta može oštetiti uređaj.
- Prilikom promjene baterije pripazite da nikakva strana tvar ili voda ne ulazi u uređaj.
- Ne ostavljajte uređaj na vrućem i vlažnom mjestu kada je baterija uklonjena.
- Provjerite da se u unutrašnjosti uređaja ne nalaze metalni predmeti ili voda kako ne bi došlo do njegovog oštećenja.
- Ako skinete poklopac s uređaja tijekom dužeg vremenskog razdoblja, uređaj može izgubiti svoj oblik ili može doći do oštećivanja metalnih kontakata. Posljedica toga može biti neispravan rad uređaja.
- Nikada ne odvajajte poklopac od uređaja a da ne pritisnete gumb za otvaranje poklopca. Može doći do oštećivanja uređaja.
- Nikada ne skidajte poklopac kada uređaj radi.
- Ako se stvori prostor između poklopca i uređaja tijekom njegove uporabe, umetnite poklopac u uređaj.
- Ako umetnete poklopac koji nije kompatibilan s vašim pružateljem usluga mobilne telefonije, na primjer, poklopac koji ste kupili kod drugog pružatelja usluga ili u području koje ne pokriva vaš pružatelj usluga, uređaj možda neće pravilno raditi.
- Pripazite da ne ozlijedite ruke prilikom postavljanja ili skidanja poklopca.
- Pripazite da pravilno umetnete bateriju u kućište. Ako je nepravilno umetnete, uređaj možda neće pravilno raditi ili će se oštetiti.
- Nepridržavanje uputa navedenih u korisničkom priručniku može prouzročiti oštećivanje uređaja.

Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

Priključite jedan završetak kabela za napajanje na punjač dok drugi završetak kabela umetnete u priključak za kabel i zatim uključite punjač u utičnicu.

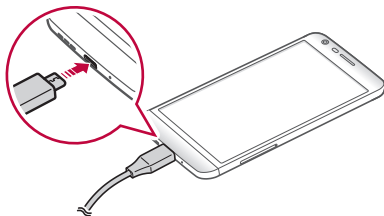

- Provjerite je li USB kabel isporučen kao osnovni dodatak.
- Pazite da upotrebljavate odobreni punjač LG, bateriju i kabel za punjenje. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Kako biste upotrebljavali uređaj, prestanite ga puniti.



- Ovaj uređaj isporučuje se s umetnutom baterijom. Prilikom prve uporabe uređaja provjerite razinu napunjenosti baterije i napunite je u potpunosti prije uporabe uređaja ako je potrebno.
- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. Ovaj način punjenja može trajati dulje nego uobičajeni način punjenja.
- Ne puniti bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Kako biste upotrebljavali preuzetu aplikaciju, provjerite razinu napunjenosti baterije.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

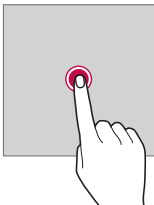


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite nekoliko sekunda kako biste pokrenuli skrivenu funkciju.

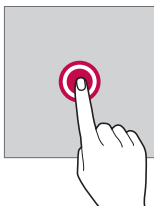


Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

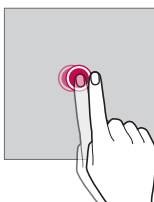


Povlačenje

Dodirnite stavku, poput aplikacije ili miniaplikacije, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

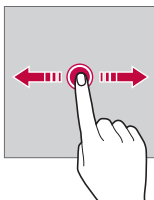



Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

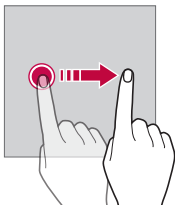

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

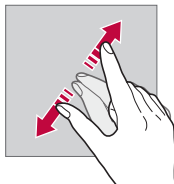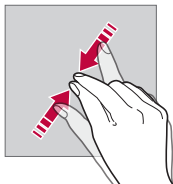

- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako je zaštitna folija za zaslon ili dodatak, kupljen u uobičajenoj mrežnoj ili normalnoj trgovini, priključen na uređaj.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona


Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

Kako biste tražili aplikaciju, upotrijebite tražilicu Google.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.

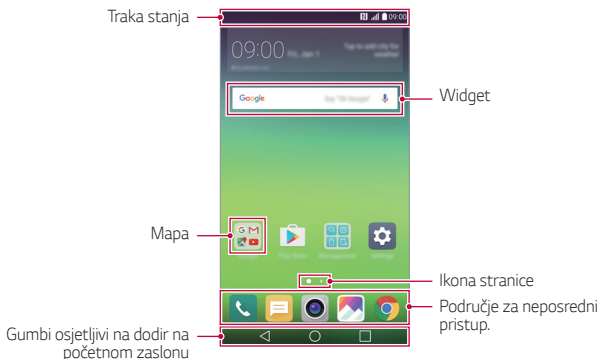

- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget:** Dodajte miniaplikacije na početni zaslon kako biste mogli brzo pristupiti potrebnim informacijama, a da pritom ne morate pokretati aplikacije jednu po jednu.
- **Mapa:** Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranice:** Pregledajte ukupan broj stranica početnog zaslona i trenutno prikazane istaknute stranice.
- **Područje za neposredni pristup:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.


- Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu
 - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
 - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju **Google**, dodirnite i držite.
 - □: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Upotrijebite mogućnost **OČISTI SVE** kako biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije.

Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije dodirnim gumbima početnog zaslona.

Dodirnite ○ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Nekoliko funkcija, uključujući značajku QSlide i Obavijest okvir ili značajku Capture+, dostupno je. Najviše pet stavki može se dodati.

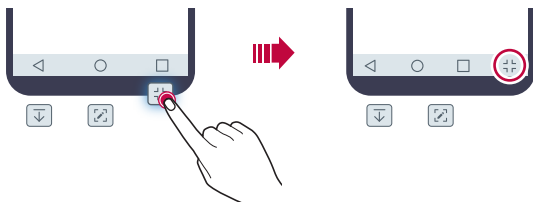

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.

- : Nema signala
- : Podaci se šalju preko mreže
- : Alarm je postavljen
- : Način vibracije je uključen
- : Značajka Bluetooth je uključena
- : Povezan na računalo putem USB-a
- : Razina napunjenosti baterije
- : Zrakoplovni način je uključen
- : Propušteni pozivi
- : Značajka Wi-Fi je uključena
- : Bešumni način je uključen
- : Značajka GPS je uključena
- : Pristupna točka je uključena
- : Nema SIM kartice
- : NFC je uključen.




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite ▼.
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDİ**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

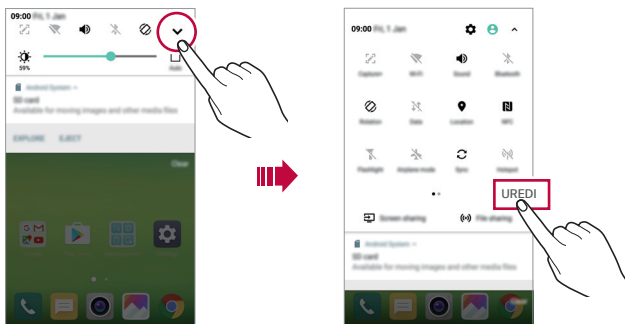

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.



Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.


- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali miniaplikaciju na početni zaslon, dodirnite i držite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili temu, dodirnite i držite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Tema**.
- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i držite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početne stranice**. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije, dodirnite i držite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Deinstalirane aplikacije**. Pogledajte odjeljak *Deinstalirane aplikacije* kako biste saznali pojedinosti.
- Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Tema**, a onda odaberite temu koju želite primijeniti na uređaju.

Pregledavanje pozadinske teme

Pozadinsku sliku možete pregledati samo skrivanjem aplikacija i miniaplikacija na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta dok ih držite na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i miniaplikacije, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

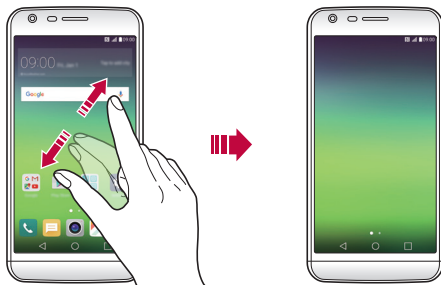

Pretraživanje aplikacija na početnom zaslonu.

Upišite naziv aplikacije u miniaplikaciju Google kako biste lagano pretraživali instalirane aplikacije na početnom zaslonu.

Popis instaliranih aplikacija prikazuje se na zaslonu pretraživanja aplikacije Google.

Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu kako biste uključili željenu funkciju.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja **+** u mapi.

Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.

2 Prilagodite postavke:

- **Odaberi home:** Odaberite način početnog zaslona.
- **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
- **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
- **Sortiraj aplikacije prema:** Postavite način sortiranja aplikacija na početnom zaslonu.
- **Mreža:** Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
- **Sakrij aplikacije:** Odaberite ili poništite odabir aplikacija koje želite sakriti na početnom zaslonu.
- **Smart Bulletin:** Upotrijebite početni zaslon kako biste pregledavali informacije prilagođene vašim potrebama.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirnom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite **O > Postavke > Zaslon > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite postavke zaključavanja:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Knock Code:** Dodirnite praznine na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Otisci prstiju:** Otključajte zaslon otiskom prsta.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.

2 Prilagodite postavke:

- **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite način zaključavanja zaslona.
- **Smart Lock:** Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
- **Pozadina:** Promijenite pozadinsku sliku zaključanog zaslona.
- **Prečaci:** Dodajte prečac aplikacije i povucite aplikaciju izvan velikog kruga kako biste joj izravno pristupili sa zaključanog zaslona.
- **Efekt zaslona:** Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
- **Animacija vremena:** Prikazuje na zaključanom zaslonu animacije meteoroloških prilika za trenutačnu lokaciju.
- **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.
- **Odgoda zaključavanja:** Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
- **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.

Uključivanje zaslona

Dva puta dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprečuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

Knock Code

Stvaranjem vlastite šifre za otključavanje možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.

Stvaranje šifre za otključavanje

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadratu na željenom uzorku kako biste stvorili šifru za otključavanje i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu šifru za otključavanje kako bi se obavila njezina provjera, a zatim dodirnite **POTVRDI**.

Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za otključavanje.

Upišite šifru za otključavanje na isključenom dodirnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i šifru za otključavanje.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremjeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **ŠIFIRAJ ODMAH**:
 - **Nema enkriptiranih datoteka:** Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
 - **Potpuna enkripcija:** Šifrira sve podatke koji su trenutačno spremjeni na memorijsku karticu.
 - **Izdvojite medijske datoteke:** Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite razinu napunjenosti baterije prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom LG uređaju. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, vratite karticu u izvorno stanje.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti snimke trenutnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Prvo dotaknite  > **Postavke** > **Standardno** i zatim uključite **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

Upisivanje teksta

Uporabom pametne tipkovnice

Možete upotrebljavati pametnu tipkovnicu kako biste upisivali ili uređivali tekst.


Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu.

Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.



Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta, dodirnite i držite razmaknicu, a zatim povucite ulijevo ili udesno pokazivač kako biste ga pomaknuli na željeno mjesto.

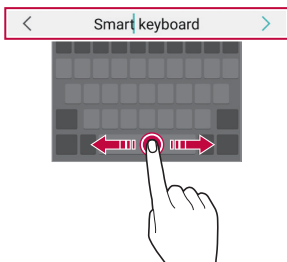


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu razmaknice prema gore.


- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

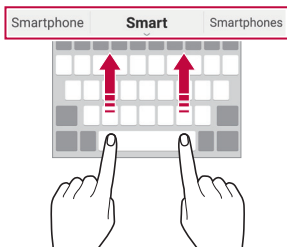

Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTY prikaz**.
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **QWERTY prikaz**.
- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

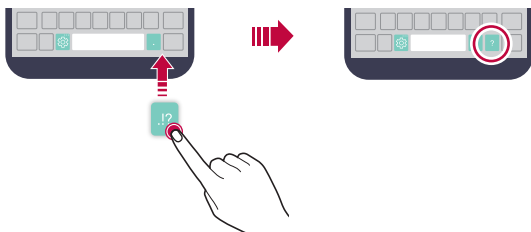


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

Prilagođavanje visine tipkovnice

Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.

2 Namjestite visinu tipkovnice.

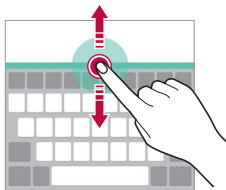

Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu.**

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu.**


- 2 Odaberite način tipkovnice.

Razdvajanje tipkovnice

Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.**

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > Podijeljeno QWERTZ tipkovnica.**

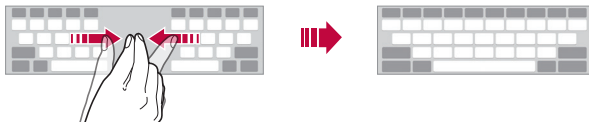




- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.

Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.

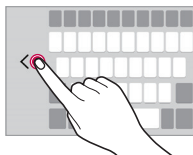

Upisivanje teksta glasom

Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno i točno izgovarajte riječi i pravilno ih naglašavajte.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslonu prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Mijenjanje tipkovnice

Možete promijeniti jezik unosa i vrstu tipkovnice za svaki jezik.

- 1 Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezik i prilagodite vrstu tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .

U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.

- 2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.

- Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
- Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
- Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.



- Međuspremnik možda neće podržavati neke aplikacije koje je preuzeo korisnik.



03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine **SmartWorld**, **Trgovina Play** ili trgovinu aplikacija koju vam pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Trgovina aplikacija **SmartWorld** možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.



- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko značajke **Deinstaliraj** koja se nalazi pri vrhu zaslona.

Možete također dodirnuti i držati aplikaciju, a zatim dodirnuti aplikaciju ili miniaplikaciju kojoj je priložena  kako biste je deinstalirali.

- Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih ponovno instalirati. Pogledajte odjeljak *Deinstalirane aplikacije* kako biste saznali pojedinosti.

Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

Deinstalirane aplikacije

Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.

- 1 Dodirnite  > **Deinstalirane aplikacije**.
- 2 Uključite željenu funkciju:
 - **Ponovna instalacija:** Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
 -  : Trajno uklonite deinstaliranu aplikaciju s uređaja.



- Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije, morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
- Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu. Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.

Telefon

Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja ili pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.

Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
 - Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dodirnite i držite broj za brzo biranje.
 - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .



- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.
- Pogledajte odjeljak ***Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje*** kako biste pročitali pojedinosti o načinu dodavanja telefonskih brojeva na popis za brzo biranje.

Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .

Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su naglavne stereo slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite ** > Postavke > Mreža > Pozivi > Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite značajku **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.

Odbacivanje poziva

Kako biste odbacili poziv, povucite  izvan kruga na zaslonu dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  > **Postavke > Mreža > Pozivi > Blokiraj pozive i odbaci s porukom > Odbaci s porukom.**
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb glasnoće ili tipku za napajanje/zaključavanje kako biste isključili zvuk zvona ili vibraciju.

Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se . Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  > **Prethodno.**

Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti sljedećim brojnim funkcijama:

- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite brojnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Trosmjerno pozivanje

Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.

- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
 - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste prešli na drugi poziv, dodirnite drugi broj na zaslonu.
Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  > **Biraj ili Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.

Poruke

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke odabranim kontaktima ili svim vašim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Uporaba, prikaz zaslona, uvjeti punjenja i slične stvari mogu se razlikovati ovisno o pravilniku pružatelja usluge.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoapararat

Pokretanje kamere

Snimate fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili vrijedne trenutke.

Dodirnite ○>📷.



- Prije snimanja fotografije obrišite leću kamere krpom od mikrovlakana. Ako dotaknete prstom leću kamere, vaše fotografije mogu se zamagliti.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5%, napunite bateriju prije početka uporabe kamere.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji **Galerija**. Pogledajte odjeljak *Pregled aplikacije Galerija* kako biste saznali više pojedinosti.

Mijenjanje načina kamere

Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju snimanja fotografije ili videozapisa.


Na zaslonu kamere dodirnite ⋮ i odaberite željeni način.



Izmjenična uporaba kamera

Upotrebajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju snimanja.

Na zaslonu kamere dodirnite  ili povucite zaslon prema gore ili dolje ili desno ili lijevo kako biste izmjenično upotrebjavali prednju ili stražnju kameru.

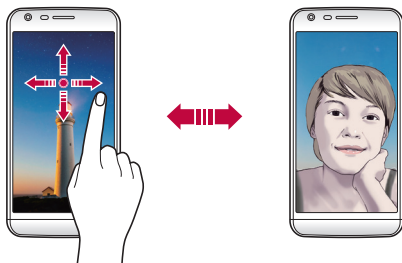

- Upotrebite prednju kameru za snimanje autoportreta. Pogledajte odjeljak *Snimanje autoportreta* kako biste saznali pojedinosti.

Uporaba dodatne kamere

Možete upotrebljavati dodatnu (drugu) kameru koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja kako biste snimali fotografije primjenom normalnih ili širokokutnih leća kamere.

Dodirnite  /  kako biste izmjenično upotrebljavali normalnu i širokokutnu leću kamere.

Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali.

- Zatim se širokokutna i glavna leća kamere na stražnjem dijelu uređaja automatski izmjenjuju prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

Jednostavno način


Jednostavnim dodirivanjem zaslona možete snimati fotografije.

- 1 Na zaslonu kamere dodirnite .
- 2 Uхватите предмет slikavanja i zatim dodirnite zaslon.

Osnovno način

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina snimanja i mogućnosti.

- 1 Na zaslonu kamere dodirnite .
- 2 Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Ili kako biste snimili videozapis, dodirnite .

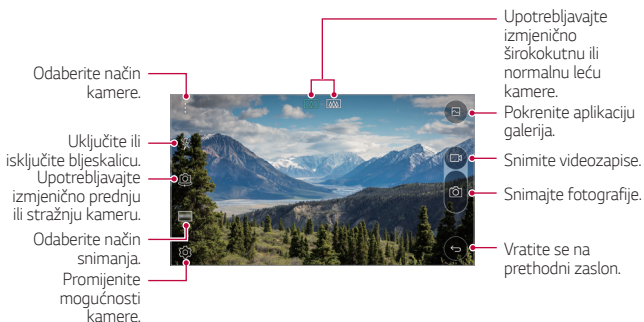

Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način snimanja i dodirnite zaslon kako biste izoštrili predmet snimanja.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
U protivnom, pritisnite gumb za glasnoću.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Gumb prečaca** i uključite značajku **Brzi snimak**.


Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način snimanja i dodirnite zaslon kako biste izoštrili predmet snimanja.
- 2 Dodirnite 
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

Istaknuta slika

Možete snimati fotografije ili videozapise uporabom normalne i širokokutne leće dodatne kamere, koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja, kako biste snimali scene koje se slažu u slijed. Scene prikazane na malom prednjem zaslonu snimaju se normalnom lećom kamere dok se scene prikazane na velikom pozadinskom zaslonu snimaju širokokutnom lećom kamere. Promijenite drugačiji oblik prednjeg zaslona ili primijenite različite efekte kako biste snimili izvrsne fotografije ili videozapise.


- 1 U Osnovno načinu dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i odaberite željeni izgled.
- 3 Odaberite efekte.
 -  : Primijenite efekt konveksne leće na područje slikano širokokutnom kamerom.
 -  : Primijenite efekt sivih nijansi na područje slikano širokokutnom kamerom.
 -  : Zatamnite rubove područja slikanog širokokutnom kamerom.
 -  : Zamaglite područje slikano širokokutnom kamerom.
- 4 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .

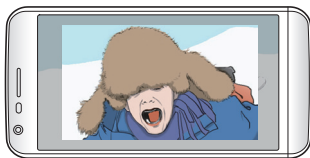

Snimanje više prikaza

Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremiti u drugačijim oblicima.

- 1 U Osnovno načinu dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i odaberite izgled.
- 3 Dodirnite  kako biste snimali fotografije sukladno uputama na zaslonu. Kako biste snimili videozapis, dodirnite .
 - Dodirnite  kako biste snimili kratki videozapis.
 - Kako biste naizmjenično upotrebljavali prednju (normalnu) i stražnju (širokokutnu) kameru, povucite prema gore ili dolje ili lijevo ili desno.
 - Kako biste snimali kontinuirane fotografije ili videozapise u određenim vremenskim razmacima, dodirnite i držite  ili .
 - Dodirnite  /  kako biste istodobno ili uzastopno snimali fotografije ili videozapise.

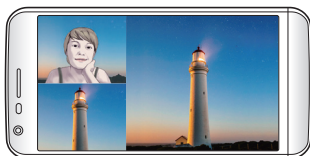

Snimanje videozapisa

Možete snimati kratke videozapise i spojiti ih u kratki film u trajanju od 60 sekundi.

- 1 Na zaslonu kamere dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite .
 - Dodirnite ikonu nakon što snimate videozapis u trajanju od tri sekunde. Dodirnite i držite ikonu kako biste stvorili duži videozapis (najduže trajanje: jedna minuta).

Odaberite izgled višestrukog prikaza.

Pregledajte odabrani isječak.

Vremenska crta.

Reproducirajte sve isječke.



Izбришите odabrani isječak.

Spremite videozapis.

Izбришите sve isječke.

- 3 Dodirnite **SPREMI**.

Panorama

Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.

- 1 U Osnovno načinu dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
 - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje.



Usporeno

Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da snimate videozapis u većoj brzini i onda ga reproducirate u normalnoj brzini kako bi se videozapis činio usporen.


- 1 U Osnovno načinu dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.



Vremenski razmak

Možete snimiti slijed fotografija pri postavljenim vremenskim razmacima kako biste snimali promjene koje se sporo odvijaju poput pomicanja oblaka, kretanja nebeskih tijela, prometa i slično.

- 1 U Osnovno načinu dodirnite **NAČIN** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
 - Kako biste namjestili brzinu reprodukcije videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

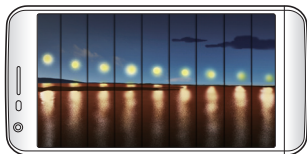

- Prilikom ubrzanog snimanja videozapisa, glas se ne snima.

Uzastopno snimanje

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.

U Osnovno načinu dodirnite i držite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .



- Može se snimiti do trideset (30) uzastopnih fotografija.

Povezivanje s drugim LG kamerama

Možete povezati uređaj na drugu kameru kako biste pregledali fotografije ili videozapise koje ste spremili na kameru.



- Ova funkcija dostupna je samo prilikom uporabe višestrukog pregleda ili snimanja kratkih videozapisa.
- Kamere LG Friends, koje se mogu priključiti na uređaj, spadaju u dodatke. Obratite se LG-ovom korisničkom centru za kupnju.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili se neke mogućnosti mogu razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.

Prilagođavanje mogućnosti kamere

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

U Osnovno načinu dodirnite .



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

	Odaberite razmjer proporcija fotografija ili kvalitete videozapisa.
	Snimate fotografije ili videozapise živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera uređaja.
	Primijenite filmske efekte na fotografije.
	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
	Snimajte fotografije glasovnim naredbama. (Dostupni odabir: Cheese, Smile, Viski, Kimči, LG)
	Smanjite učinak zamagljivanja zbog trešnje prilikom snimanja fotografija ili videozapisa: •  : Snimajte stabilno videozapis kada se pomičete ili šetate. •  : Upotrijebite kako biste smanjili lagano zamagljivanje prilikom snimanja fotografija ili videozapisa.
	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
	Postavite mjesta gdje želite spremati fotografije i videozapise. Ove mogućnosti prikazuju se kada se umetne vanjska memorijska kartica. •  : Spremite u unutrašnju memoriju. •  : Spremite u vanjsku memorijsku karticu.
	Prilagodite postavke automatskog snimanja. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere. •  : Snimanje uporabom značajke Snimka pokretom ruke. •  : Snimanje kada kamera prepoznaje lice.
	Odaberite želite li upotrebljavati značajku Prikaz pokretom kako biste odmah pregledali fotografiju nakon snimanja. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere. •  : Uključite Prikaz pokretom. •  : Isključite Prikaz pokretom.



Okrenite slike. Ove mogućnosti prikazuju se prilikom uporabe prednje kamere.

- : Ne okrećite sliku.
- : Okrenite sliku vodoravno.

Primjenjivanje filmskih efekata

Možete primijeniti filtre različitih boja na fotografije.

- 1 Na zaslonu Osnovno ili ručnog načina dodirnite > .
- 2 Odaberite željeni filmski efekt.

Ručno način

Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu, ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.

- 1 Na zaslonu kamere dodirnite > .
- 2 Prilagodite mogućnosti snimanja.



Namjestite balans
bijele boje.

Namjestite žarište.

Namjestite svjetlinu.

Namjestite razinu
ekspozicije.

Namjestite brzinu
zatvarača.

Namjestite brzinu
ISO.

- 3 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.

Snimanje autoportreta

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali autoportrete.




- Prilikom upotrebljavanja prednje kamere možete mijenjati mogućnosti načina snimanja autoportreta. Pogledajte odjeljak *Prilagođavanje mogućnosti kamere* kako biste saznali pojedinosti.

Snimka pokretom ruke

Možete snimati autoportrete pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

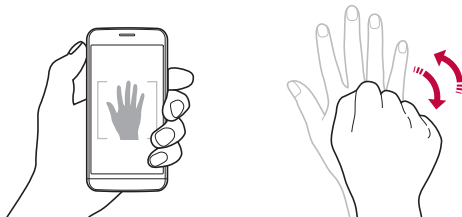


- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, provjerite je li značajka [👏] odabrana u mogućnostima kamere.
- Snimanje pokretom možete obaviti i skupljanjem šake i njezinim širenjem pred prednjom kamerom.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Pristup nekim funkcijama može biti ograničen tijekom snimanja s višestrukim pregledom.

Intervalni snimak

Možete snimati kontinuirane autoportrete.

Prilikom uporabe prednje kamere dodirnite i držite . U protivnom, stavite dlan ispred kamere, a zatim dvaput brzo stisnite šaku.

- Četiri fotografije snimaju se u vremenskom rasponu od dvije sekunde.

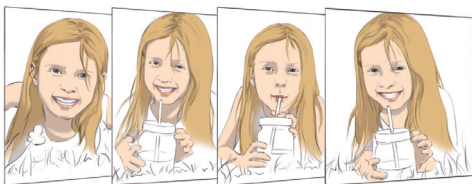

Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.


- Kada prednja kamera prepozna vaše lice, okvir postaje bijel. Zatim, ako ga ne pomičete, okvir postaje plav i prednja kamera snima fotografiju.



- Dodirnite , a zatim dodirnite  dok  se ne pojavi kako biste uključili funkciju slikavanja autoportreta.

Prikaz pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

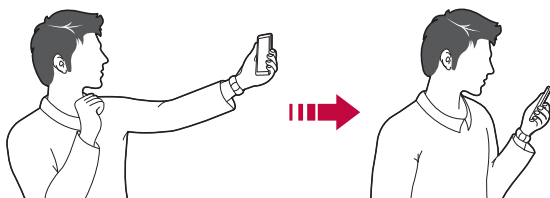

- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, provjerite je li značajka  odabrana u mogućnostima kamere.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

1 Dodirnite  > .

- Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se po mapama.


2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.

- Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
- Prijedite prstom udesno ili ulijevo preko prikazane fotografije ili videozapisa kako biste pregledali prethodnu ili sljedeću datoteku.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.


Pregledavanje fotografija

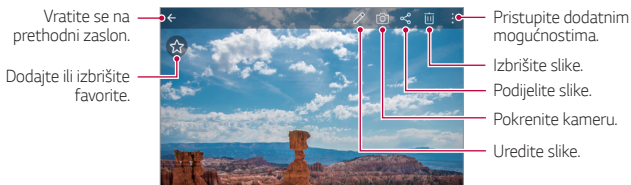

Uređivanje fotografija

- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite  kako biste primijenili izmjene.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
 - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
 - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite  > **Spremi kopiju**.


Reproduciranje videopisa

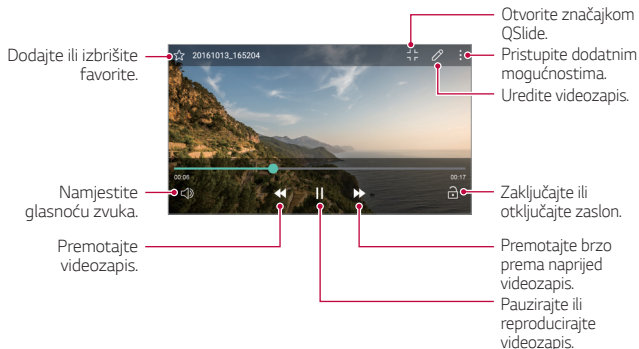

- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videopisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videopisa gore ili dolje.

Uređivanje videopisa

- Na zaslonu pretpregleda, dodirnite .
- Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videopis.

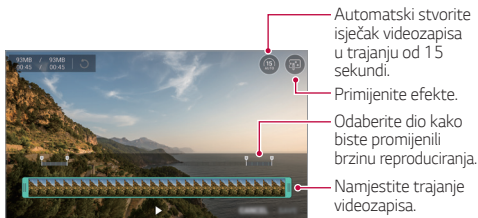

- Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
- U aplikaciji Galerija dodirnite  > **Otpad**. Dodirnite  kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju datoteke ne mogu vratiti.

Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije ili videozapisa dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelite ih na željeni način.

Kalkulator


Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
 - Kako biste upotrebljavali složeni kalkulator, dodirnite  > **Znanstveni kalkulator**.
 - Kako biste pregledali povijest izračuna, dodirnite  > **Povijest izračuna**.

Prognoza

Možete pregledavati informacije o meteorološkom stanju za određeno područje.

- 1 Dodirnite **○ > Alati > Prognoza**.
- 2 Dodirnite **+** i dodajte željeni grad.
 - Na detaljnom zaslonu vremena dodirnite **< / >** ili prijedite prstom preko zaslona ulijevo ili udesno kako biste pregledali meteorološko stanje za druge gradove.

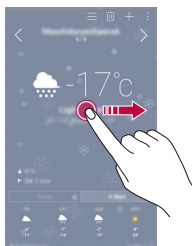

Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.

Dodirnite **○ > Alati > Preuzimanja**.

Sat

Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite  pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.

Svjetski sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite  i dodajte grad

Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
 - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste poništili brojač vremena, dodirnite **Resetiraj**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.

Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
 - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

Snimač glasa

Možete snimiti i spremiti vaš glas ili glasove drugih osoba za važna događanja. Snimljene glasovne datoteke mogu se reproducirati ili dijeliti.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje.
 - Datoteka se automatski sprema i prikazuje se zaslon preslušavanja.
- 4 Dodirnite  kako biste reproducirali snimljeni glas.



- Kako biste spremili pojedinosti mjesta snimanja, dodirnite **Lokacija**.
- Kako biste označili informacije o trenutačnom događaju, dodirnite **Događaj**. Zatim odaberite željeni događaj.
- Ako dodirnete , snimljene glasovne datoteke prikazuju se. Možete reproducirati snimljenu glasovnu datoteku s popisa.

Glazba

Možete reproducirati i upravljati glazbenim datotekama koje su spremljene na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite **O > LG > Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.



- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Hi-Fi zvučne datoteke prikazuju ikona Hi-Fi.

E-pošta

Pregled elektroničke pošte

Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, trošak korištenja podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.

- 1 Dodirnite **○ > LG > E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
 - Kako biste ručno registrirali račun elektroničke pošte ili račun elektroničke pošte koji nije naveden na popisu, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE**.

Upravljanje računima elektroničke pošte

Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite **⋮ > Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite **⋮ > Brisanje računa**.

Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite **≡** i odaberite drugi račun s popisa računa.

Provjeravanje elektroničke pošte

- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
 - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Upišite adresu elektroničke pošte primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
 - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.

Kontakti

Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

Dodirnite  > LG > **Kontakti**.

Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **SPREMI**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Upravljanje kontaktima** > **Uvezi**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim dodirnite **U REDU**.
- 3 Odaberite kontakte i dodirnite **UVEZI**.

Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Brzo biranje**.
- 2 Dodirnite **Dodaj kontakt** na broju za brzo biranje.
- 3 Odaberite kontakt.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Na zaslonu popisa kontakata upišite ime kontakta u okvir za pretraživanje.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite i držite kontakt.
- 2 Dodirnite **Briši kontakt**.

Dodavanje favorita

Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite ☆.

Stvaranje grupa

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite **Grupe** > ⋮ > **Nova grupa**.
- 2 Upišite naziv nove grupe.
- 3 Dodirnite **Dodajte članove**, odaberite kontakte, a zatim dodirnite **DODAJ**.
- 4 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili novu grupu.

Kalendar

Pregled kalendara

Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite ○ > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite +.
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.
 - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.

Sinkroniziranje događanja

Dodirnite  > **Kalendari za sinkronizaciju** i odaberite kalendar koji želite sinkronizirati.



- Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google, oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.

Event pocket

Možete upotrebljavati event pocket kako biste stvarali događanja

Dodirnite  kako biste otvorili event pocket i zatim povucite sadržaj na datum u kalendaru.

- : Upravljajte slikama, tekstom, podsjetnicima i privremeno spremljenim događanjima. Također možete dijeliti tekst, slike i podsjetnike iz drugih aplikacija i spremati ih u aplikaciju POCKET. Ako dodirnete aplikaciju **DŽEPNI** prilikom stvaranja događanja, događanje se privremeno sprema u aplikaciju.
- : Dodajte račun za Facebook kako biste pregledali informacije o događanjima na Facebooku. Neki uređaji možda neće podržavati funkciju informiranja o događanjima na Facebooku.
- : Pregledajte turističke informacije, poput restorana i objekata, koje se odnose na okolno područje, kako biste isplanirali događanje.
- : Upravljajte zadacima, poput događanja, koji nemaju zadani rok završetka.

Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.

Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  > **Alati** > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

Evernote

Možete zapisivati i prikupljati važne informacije i onda ih podijeliti s drugim uređajima koji podržavaju značajku **Evernote**.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Evernote**.

Facebook

Možete upotrebljavati uslugu društvenih mreža kako biste ažurirali, pregledavali i dijelili objave, fotografije i videozapise s vašim kontaktima koji su na mreži.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Upotrebljavajte uslugu društvenih mreža kako biste snimili ili podijelili svoje fotografije i videozapise. Možete također primijeniti efekte filtra kako biste učinili svoje fotografije i videozapise kreativnijima i zanimljivijima.

Dodirnite  > **Preporučeno** > **Instagram**.

Emitiranje ćelija

Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.

Dodirnite  > **Alati** > **Emitiranje ćelija**.

Radio

Možete slušati FM radio.

Dodirnite  > **Alati** > **Radio**.



- Kako biste upotrebljavali ovu aplikaciju, prvo priključite naglavne slušalice na uređaj. Naglavne slušalice služe kao i radijska antena.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o području.

LG Backup

Možete sigurnosno kopirati, obnoviti i prebaciti podatke spremjene na vašem uređaju.

- 1 Dodirnite  > **Upravljanje** > **LG Backup**.
U protivnom, dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Backup**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali želite li sigurnosno kopirati podatke u već određenu mapu za sigurnosno kopiranje na uređaju ili želite li kopirati podatke na druge uređaje.



- Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke sigurnosne kopije koje su spremljene u unutrašnju memoriju. Kako biste smanjili mogućnost gubitka podataka, kopirajte važne datoteke sigurnosne kopije iz LG-ove mape za sigurnosne kopije, sadržane u unutrašnjoj memoriji, na računalo ili vanjski uređaj za pohranu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom *.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili obnavljanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:

- 1 Dodirnite **○ > Upravljanje > RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
 - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Upotrebljavajte različite teme početnog zaslona, teme tipkovnice i fontove kako biste prilagodili uređaj vlastitim željama.

- 1 Dodirnite **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **⋮ > LG Računi**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite odabrane stavke sadržaja.

Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija **SmartWorld** nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite **○ > Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, trošak korištenja podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

Hangouts

Razmjenjujte poruke. Sudjelujte u videopozivu s jednom osobom ili grupom.

Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremjeni na vaš uređaj.

Play filmovi

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

Play glazba

Kupite glazbene datoteke u trgovini **Trgovina Play**. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

Tablice

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

Prezentacije

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

YouTube

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.



04

Postavke telefona

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  > **Postavke**.



- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. Ovaj korisnički priručnik opisuje uporabu u načinu **Prikaz oznaka**.

Mreža

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.

Postavke Wi-Fi mreže


Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.
-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.

Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi >  > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
 - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.

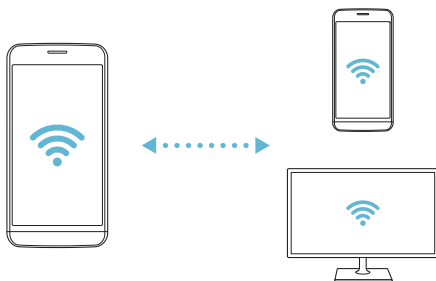

- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
 - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.



- Samo uređaji s omogućenom mogućnošću pretraživanja prikazuju se na popisu.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



- Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



- Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.

Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
 - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
 -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.




- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > NFC**.
- 2 Povucite ☐ kako biste uključili.
 - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.
 - NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

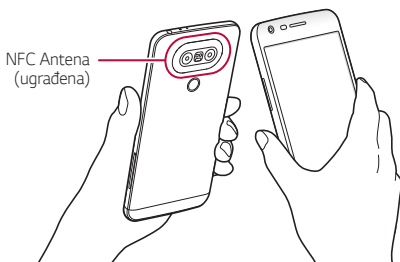

Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Android Beam**.
- 2 Prilonite uređaj na stražnju stranu drugog uređaja.



- NFC Antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

Dijeljenje datoteka

Možete slati ili primati datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge uređaje LG ili tablete.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Dijeljenje datoteka**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **G5 SE**: Promijenite naziv uređaja.
 - **Spremi**: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje primite s drugih uređaja.
 - **Dijeljenje datoteka**: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
 - **SmartShare Beam**: Podijelite datoteke s drugim uređajima uporabom značajke SmartShare Beam.



- Pogledajte odjeljak *Slanje ili primanje datoteka* kako biste saznali više pojedinosti.

Medijski poslužitelj

Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji podržavaju značajku DLNA.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Medijski poslužitelj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Dijeljenje sadržaja**: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini.
 - **G5 SE**: Postavite naziv svojeg uređaja.
 - **Moji podijeljeni sadržaji**: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji želite podijeliti s drugim uređajima.
 - **Dozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.
 - **Nedozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.

Dijeljenje zaslona

Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput televizora, koji podržava funkciju Miracast.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Dijeljenje zaslona**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
 - Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite **TRAŽI** kako biste osvježili popis.
 - Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg uređaja.



- Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini uređaja koji podržava dijeljenje.

LG AirDrive

Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > LG AirDrive**.
- 2 Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG Bridge na računalu i uslugu **LG AirDrive** na uređaju.
 - Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta www.lg.com.
- 3 Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Povucite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
 - Kako biste dodali pisač, dodirnite  > **Dodajte printere**.
 - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite  > **Traži**.
 - Dodirnite  > **Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite  > **Ispiši**.
 - Dokument se ispisuje.




- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim povucite ☐ kako biste uključili značajku.

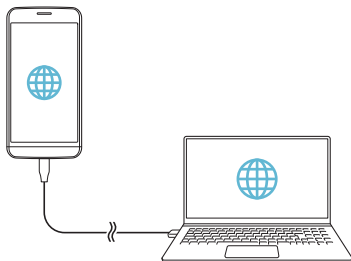


- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim povucite ☐ kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.

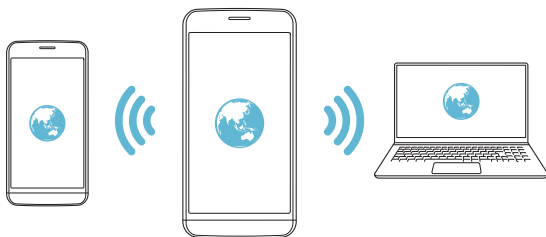


- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim povucite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.

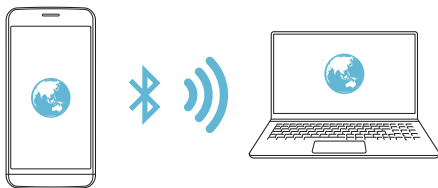

- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput igrice i reproduciranja glazbe — dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
 - **Roaming podaci:** Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šalјite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
 - **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
 - **Pristupne točke:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
 - **Mrežni operateri:** Pretražujte mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.



- Pripazite da ako se zaključani zaslon otključa, sve će se informacije VPN spremljene na uređaj obrisati.

- 2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **POSTAVKE** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

- 3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPN PROFILI**.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
 - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način reprodukcije zvuka na Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta. Pogledajte odjeljak *ID melodije zvona* kako biste pročitali pojedinosti.
- **Jačina vibriranja:** Namjestite jačinu vibracije.
- **Zvuk s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije ili napraviti vlastiti uzorak vibracije.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna. Pogledajte odjeljak *Ne smetaj* kako biste saznali pojedinosti.
- **Zaključani zaslon:** Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije:** Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.

- **Obavijesno LED svjetlo:** Ukazuje na stanje uređaja putem LED lampice.
- **Više > Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više > Vibriraj na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.
- **Više > Zvučni efekti:** Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
- **Više > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.

Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Početni zaslon:** Prilagodite postavke početnog zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.
- **Zaključani zaslon:** Prilagodite postavke zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavke zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.
- **Tema:** Odaberite temu zaslona za svoj uređaj.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** Preuredite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine. Na zaslonu sakrijte gumbе početnog zaslona.
- **Vrsta slova:** Promijenite oblik fonta.
- **Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
- **Osvjetljenje:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja.
- **Auto:** Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava prema jačini okolnog svjetla.
- **Always-on display:** Uvijek prikazuje informacije, poput datuma, vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Pogledajte odjeljak *Always-on display* kako biste saznali pojedinosti.

- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > Veličina zaslona:** Povećajte ili smanjite zaslon.
- **Više > Zaštita zaslona:** Prikazuje se čuvar zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Više > Kalibracija senzora pokreta:** Ispravite kut i brzinu senzora pokreta kako biste poboljšali točnost pomicanja i brzinu senzora.



- Prilikom kalibracije senzora pokreta postavite uređaj na ravnu površinu. Ako ne postavite uređaj na ravnu površinu, senzor pokreta može neispravno raditi, na primjer može doći do neispravnog automatskog okretanja zaslona.

Standardno

Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Ispravka u pisanju:** Ispravite pravopis uporabom Googleova programa za provjeru pravopisa.
 - **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutačno upotrebljavanu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
 - **LG tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice LG.
 - **Google unos teksta govorom:** Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
 - **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.

- **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Gumb obrnuto:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Način rada:** Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
 - **Moja mjesta:** Postavite uređaj da učestalo analizira posjećena mjesta kako bi mogao automatski prepoznati adresu stanovanja.
 - **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
 - **Fotoapar:** Spremite informacije o lokaciji prilikom snimanja fotografija ili videozapisa.
 - **Procjena lokacije uz malu potrošnju:** Odredite lokaciju uređaja uporabom značajke niske potrošnje.
 - **Google povijest lokacija:** Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.

Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Automatski sinkroniziraj podatke:** Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
 - **RAČUNI:** Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajte račune.

Oblak

Možete registrirati račun za oblak i pregledavati na uređaju sadržaj koji je spremljen na vašem uređaju ili oblaku.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Oblak**.
- 2 Prilagodite postavke.

Korisnik

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Korisnik**.
- 2 Prilagodite postavke.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
 - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
 - **Vid > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
 - **Vid > Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
 - **Vid > Veličina zaslona:** Povećajte ili smanjite zaslon.
 - **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
 - **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite dio zaslona.
 - **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
 - **Vid > Zaslon visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
 - **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
 - **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
 - **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.

- **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **Sluh > Obavijesno LED svjetlo:** Ukazuje na stanje uređaja putem lampice LED.
- **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznom pozivu ili obavijestima.
- **Sluh > Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio traka:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.

- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumb za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Povucite  kako biste uključili.
 - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Fotoaparat** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
 - Uključite značajku **Brzi snimak** ako želite odmah snimati fotografije nakon što pokrenete kameru pritiskom gumba za smanjivanje glasnoće (-).

Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

Otisci prstiju & sigurnost

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Otisci prstiju & sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Otisci prstiju:** Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pogledajte odjeljak *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta* kako biste saznali više pojedinosti.
 - **Zaključavanje sadržaja:** Postavite način zaključavanja datoteka u aplikaciji **Galerija** ili **QuickMemo+**.
 - **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijske kartice* kako biste saznali pojedinosti.

- **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Vidljiv upis lozinke:** Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori:** Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Trgovina Play.
- **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
- **Upravljanje potvrdama:** Upravlajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

Smart settings

Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu uporabe i lokaciji.



- Kako biste upotrebljavali pametne postavke, postavite adresu stanovanja. Pogledajte odjeljak **Lokacija** kako biste pročitali pojedinosti.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart settings**.
- 2 Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **POHRANA UREĐAJA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **PRIENOSNA POHRANA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
 - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
 - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se  kada je način štednje uključen.
 - **Smanjenje potrošnje baterije u igri:** Namjestite kvalitetu videozapisa kako biste smanjili potrošnju baterije prilikom igranja igrice.

Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

Smart cleaning

Možete očistiti privremene datoteke ili aplikacije koje više ne upotrebljavate kako biste oslobodili prostor za pohranu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart cleaning**.



- Pogledajte odjeljak *Smart cleaning* kako biste pročitali pojedinosti.

Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Isključite ili izbrišite aplikacije ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

Dodirni i plati

Možete obavljati plaćanja vašim uređajem umjesto kreditnom karticom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Dodirni i plati**.

Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **LG Backup:** Izradite sigurnosnu kopiju i obnovite sve podatke spremljene na uređaju. Pogledajte odjeljak **LG Backup** kako biste saznali više pojedinosti.
 - **Arhiviraj moje podatke:** Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za Wi-Fi mrežu i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
 - **Račun archive:** Pregledajte trenutčno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
 - **Automatsko obnavljanje:** Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
 - **Resetiranje mrežnih postavki:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
 - **Reset podataka:** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.

Propisi i sigurnost

Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Propisi i sigurnost**.



05

Dodatak

Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, pjesmama, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.



- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
- 2 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.
- 3 Kliknite na **Download Centre > LG Bridge** i preuzmite datoteku za postavljanje.
 - Kliknite na **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem (OTA), a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Prvo provjerite inačicu softvera na svojem mobilnom telefonu:

Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja — uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Greška SIM kartica	SIM kartica nije umetnuta u telefon ili je nepravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema mrežnog signala/ nedostupna mreža	Signal je slab ili se nalazite izvan dosega mreže.	Približite se prozoru ili izađite na otvoreno. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
	Operater pruža nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6 ili 12 mjeseci. Ako je, zamijenite je novom SIM ili USIM karticom na najbližem prodajnom mjestu pružatelja mrežnih usluga. Obratite se svojem pružatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kako biste promijenili sigurnosnu šifru, upišite novu šifru kako biste je potvrdili.	Ako ste zaboravili šifru, obratite se svojem pružatelju usluga.
	Dvije upisane šifre ne podudaraju se	
Nijedna aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava pružatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svojem pružatelju usluga.
Preuzeta aplikacija uzrokuje previše grešaka.	Uklonite aplikaciju.	1. Dodirnite  > Postavke . 2. Dodirnite stavku Standardno > Aplikacije . 3. Dodirnite aplikaciju > Deinstaliraj .

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije odobrena.
	Nova SIM kartica je umetnuta.	Provjerite nova ograničenja.
	Potrošili ste iznos bona.	Obratite se pružatelju usluge ili poništite ograničenje upisom PIN2.
Telefon se ne može uključiti	Prekratko ste držali gumb za uključivanje/isključivanje.	Držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.
Greška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Vanjska temperatura je previsoka ili preniska.	Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
	Problem s kontaktima	Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
	Nema napona	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Neispravan punjač	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Upotrebljavajte samo originalne dodatke LG.
Broj je zabranjen.	Funkcija fiksnog biranja broja je uključena.	Provjerite izbornik postavki i isključite funkciju.
Slanje/ primanje tekstualnih poruka i fotografija nije moguće	Memorija je puna	Izbrišite neke podatke, poput aplikacija ili poruka, sa svojeg telefona kako biste oslobodili više prostora za pohranu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteka	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje prilikom dolaznog poziva.	Problem s osjetnikom blizine	Ako upotrebljavate zaštitnu traku ili torbicu, pripazite da područje oko osjetnika blizine ne bude pokriveno. Pripazite da područje oko osjetnika blizine bude slobodno.
Nema zvuka	Vibracijski način	Provjerite stanje postavki u izborniku zvuka kako biste utvrdili da uređaj nije u vibracijskom načinu ili načinu neometanja.
Problem isključivanja ili zaleđivanja	Izravna softverska greška	Ako se zaslon zaleđuje ili telefon ne odgovara na vaše naredbe, izvadite bateriju i ponovno je umetnite. Zatim ga uključite. U protivnom, pokušajte ažurirati softver putem mrežne stranice.
Provjerite bateriju	Pogrešna baterija. Umetnuli ste oštećenu bateriju ili ste je umetnuli na pogrešan način.	Pogledajte odjeljak Postavljanje baterije kako biste saznali pojedinosti. Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge. Kako biste kupili dodatnu bateriju ili kompatibilne dodatne dijelove, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics za pomoć.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Više informacija

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Zakonske odredbe

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > Standardno > Propisi i sigurnost** na telefonu.

Trgovački znakovi

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Izrađeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol double-D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.


Izjava o sigurnosti lasera

Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

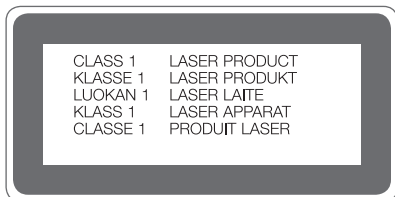

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-H840** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.

Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.

- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

- 13 Модуларни тип
- 13 Always-on display
- 14 Дневни режим
- 15 Широкоугаони објектив од 135°
- 15 Двојне камере
- 16 Porout слика
- 16 Стабилно снимање
- 17 Мултитаскинг функција
- 18 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 quickshare
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Немојте ометати
- 29 ID звука звона
- 29 Препознавање отиска прста
- 33 Размењивање садржаја
- 35 Dual play

02

Основне функције

- 37 Компоненте производа и додатна опрема
- 38 Преглед делова
- 40 Укључивање или искључивање напајања
- 41 Постављање SIM картице
- 42 Убацивање меморијске картице
- 43 Уклањање меморијске картице
- 44 Батерија
- 49 Екран осетљив на додир
- 52 Почетни екран
- 59 Закључавање екрана
- 62 Шифровање меморијске картице
- 63 Прављење снимака екрана
- 63 Унос текста

03

Корисне апликације

- 71 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 72 Обрисане апликације
- 73 Телефон
- 76 Поруке
- 77 Фотоапарат
- 89 Галерија
- 92 Калкулатор
- 93 Временска прогноза
- 93 Преузимања
- 94 Часовник
- 95 Снимање гласа
- 96 Музика
- 97 Е-пошта
- 98 Контакти
- 100 Календар
- 101 Управљање фајловима
- 102 Задаци
- 102 Evernote
- 102 Facebook
- 102 Instagram
- 102 Информације о ћелији
- 103 ФМ радио
- 103 LG Backup
- 104 RemoteCall Service
- 104 LG SmartWorld
- 105 Google апликације

04

Поставке телефона

- 108 Поставке
- 108 Мреже
- 120 Звук и Обавештење
- 121 Екран
- 122 Опште

05

Додатак

- 132 LG поставке језика
- 132 LG Bridge
- 133 Ажурирање софтвера телефона
- 135 Најчешћа питања
- 138 Водич за заштиту од крађе
- 139 Више информација

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-H840 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,981 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,440 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

- Користите искључиво оригиналне LG батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.

- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 35 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.

- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,3 W



01

Прилагођене функције


Модуларни тип

Помоћу модуларне функције коју пружа уређај можете користити различите функције додатне опреме.

Уклоните модул из лежишта за модул на уређају. Након тога ћете моћи да замените батерију или да поставите другу додатну опрему у лежиште модула да бисте користили одређене функције које пружа додатна опрема.



- Прочитајте детаљне информације у делу *Уклањање батерије и Постављање батерије*.
- Доступна додатна опрема је опционална, а назива се LG Friends.
- Да бисте купили додатну опрему, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Доступна додатна опрема се може разликовати у зависности од области или добављача услуге.

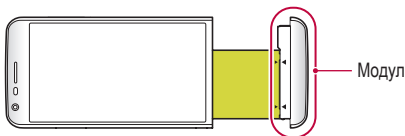

Always-on display

Можете приказати датум, време, потпис или друге информације на екрану чак и када је главни екран искључен. Always-on display је корисна функција за често проверавање времена и приказивање сопственог потписа.



- Батерија се може брже празнити када користите Always-on display. Искључите ову функцију да бисте дуже користили батерију.



- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Always-on display** а затим преуците опцију  да бисте је активирали.



- Ова функција ће можда бити укључена када купите уређај.
- Подразумевана поставка се може разликовати у зависности од области и добављача услуга.

- 2 Додирните **Постави шта да се прикаже** и изаберите ставке за приказивање на искљученом екрану.
- **Време:** Увек прикажите тренутно време, чак и када је екран искључен.
 - **Потпис:** Прикажите потпис уместо тренутног времена на искљученом екрану. Користите опцију **Подеси потпис** да бисте уредили потпис и променили фонт.



- Побрините се да потпис не буде дужи од поља за унос.

Дневни режим

Можете користити побољшану функцију IPS Quantum Display да бисте јасно видели екран на дневној светлости када напољу јако сија сунце.

Широкоугаони објектив од 135°

Широкоугаони објектив можете користити за фотографисање области која је шира од видног поља. Ова функција је корисна када фотографишете или снимате видео запис пејзажа или широке области из неке уже области. Можете забележити пространи хоризонт, концерт на препуном стадиону, читаву плажу, све што можете да видите и још много тога.



- Прочитајте детаљне информације у делу *Пребацивање на двојну камеру.*



Двојне камере

Двојне камере са задње стране уређаја можете користити да бисте снимили различите фотографије и видео записе, од крупних кадрова до огромних призора. Једноставно скупите или раздвојите прсте на екрану.




- Прочитајте детаљне информације у делу *Пребацивање на двојну камеру.*

Рорout слика

Можете подесити слику тако да изгледа као да има оквир: можете истовремено снимити нормалну и широкоугаону фотографију. Истакните фотографију помоћу ова четири ефекта позадинског оквира: Рибље око, Црно-бело, Вињета и Замућење слике.



- Прочитајте детаљне информације у делу *Рорout слика*.

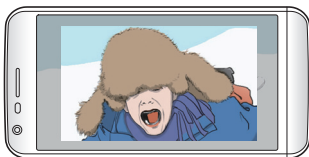

Стабилно снимање

Функцију стабилног снимања можете користити да бисте замућење настало услед покрета свели на најмању меру када фотографишете или снимате видео запис. Ова функција аутоматски стабилизује фотографију или видео запис док сте у покрету. Додирните  да бисте активирали ову функцију.





Мултитаскинг функција

Вишеструки прозори

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.

Док користите апликацију, додирните и држите  са типки на почетном екрану, а затим изаберите апликацију са листе скоро коришћених апликација.

- Истовремено можете да користите две апликације приказане на главном екрану.
- Да бисте зауставили функцију Вишеструки прозори, додирните и држите .

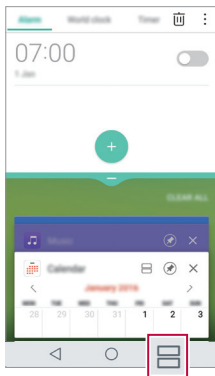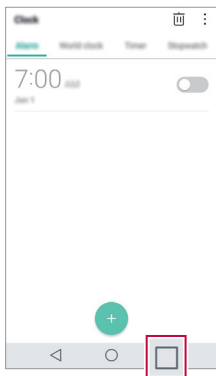

- Ову функцију можете да користите у апликацији која подржава функцију Вишеструки прозори.
- Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори, укључујући и преузете апликације.

Екран прегледа

Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.

Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу Вишеструки прозори. Такође можете да додирнете  на врху сваке апликације.

Smart Bulletin

Можете додати почетни екран који прикупља и приказује корисне информације.

Једноставно прегледајте главне вести користећи Smart Bulletin. Не морате да додате виџет или покренете апликацију.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Екран** > **Почетни екран** > **Smart Bulletin** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Smart Bulletin се налази на крајњем левом платну почетног екрана.
- 2 Конфигуришите Smart Bulletin користећи доступне ставке менија.
 - Да бисте променили распоред ставки менија које приказује Smart Bulletin, додирните и држите  а затим превуците нагоре или надолу.
 - Да бисте приказали или сакрили ставку менија у оквиру функције Smart Bulletin, превуците .



- Да бисте променили конфигурацију за Smart Bulletin, додирните  у функцији Smart Bulletin.

Smart Notice

Smart Notice можете користити да бисте добили корисне информације на основу времена и локације. Овај виџет анализира ваше окружење и свакодневне начине коришћења да би вам пружио информације које су корисне за одређено време и локацију.

Користите Smart Notice као:

- аутоматски подсетник за додавање често коришћених бројева који нису сачувани као контакти;
- аутоматски подсетник за позивање броја који нисте позвали након слања поруке о одбијању позива;
- аутоматски подсетник за рођендан контакта који је сачуван на календару и листи контаката;
- аутоматски подсетник за чишћење привремених датотека, преузетих датотека и апликација које нису коришћене одређено време;
- аутоматски подсетник за прилагођавање поставки уређаја према начину и локацији коришћења уређаја;
- аутоматски подсетник за уштеду енергије при великој потрошњи батерије.

Покретање виџета за Smart Notice

Виџет за Smart Notice можете додати када није подразумевано додат или је избрисан са почетног екрана. Предузмите следеће кораке да бисте додали виџет:

- 1 На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим додирните **Виџети**.
- 2 Додирните и држите **Smart Notice**, а затим превуците на друго место на почетном екрану.
 - Виџет за Smart Notice ће се појавити на почетном екрану, његове функције аутоматских подсетника ће се покренути, а биће приказан и њихов преглед.
 - Додирните  на екрану виџета да бисте променили поставке за Smart Notice онако како желите или да бисте изабрали ставке за које желите да Smart Notice пружа аутоматске подсетнике.




- Функција Smart Notice ће можда бити укључена када купите уређај.
- Подразумевана поставка се може разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Smart cleaning

Можете избрисати привремене датотеке или апликације које више не користите.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Smart cleaning**.
- 2 Употребите жељене функције.

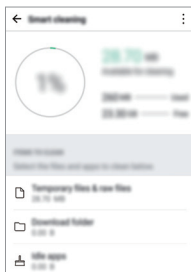

quickshare


Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните , а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Превуците икону за quickshare која ће се појавити кад снимите фотографију или видео запис и изаберите апликацију у којој ћете их делити.

Друго решење је да додирнете и држите икону за преглед која ће се појавити кад снимите фотографију или видео запис и да је превучете на икону за quickshare.



- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.
- Ову функцију можете користити само кад снимите фотографију или видео запис у аутоматском режиму. Прочитајте детаљне информације у делу *Основни режим*.

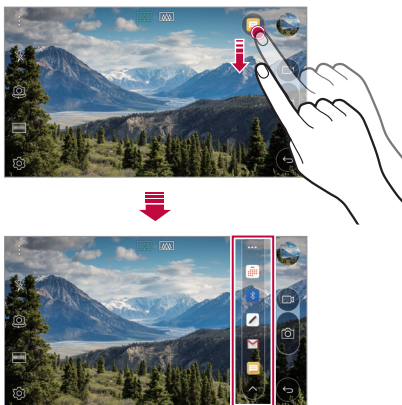

QuickRemote

Преглед функције QuickRemote

Можете управљати многим електронским уређајима на различитим локацијама користећи свој уређај као даљински управљач.



- Ова функција користи инфрацрвене (ИЦ) сигнале и користи се врло слично као даљински управљач. Када користите функцију QuickRemote, ИЦ сензор у горњем десном углу уређаја мора увек бити откривен.
- Ова функција се може разликовати или може бити неподржана у зависности од области, добављача услуга или произвођача уређаја.

Регистровање уређаја као даљинског управљача

Можете регистровати уређај којим желите даљински да управљате помоћу свог уређаја.

- 1 Додирните  > **QuickRemote**.
- 2 Додирните  да бисте одредили локације на којима желите да користите даљински управљач.
- 3 Додирните  и изаберите тип и произвођача уређаја којим желите даљински да управљате.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте били сигурни да функција QuickRemote правилно користи овај уређај.

Креирање универзалног даљинског управљача

Када уређај којим желите да управљате помоћу свог уређаја не постоји на листи, можете креирати прилагођени универзални даљински управљач тако што ћете распоредити тастере које често користите онако како желите.

- 1 Додирните  > **LG > QuickRemote.**
- 2 Додирните  да бисте одредили локације на којима желите да користите даљински управљач.
- 3 Додирните  > **Универзални даљински управљач.**
- 4 Унесите име даљинског управљача и додирните **ОК.**
- 5 Додирните и држите жељено дугме, а затим га превуците на жељену позицију.
- 6 Додирните **ДАЉЕ.**
- 7 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте регистровали дугмад, а затим додирните **СНИМИ.**

QuickMemo+

Преглед функције QuickMemo+

Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

Креирање белешке

- 1 Додирните  QuickMemo+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
 -  : Сачувајте белешку.
 -  : Опозовите последњу радњу.
 -  : Поновите последњу опозвану радњу.
 -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
 -  : Запишите белешке руком.
 -  : Избришите белешке написане руком.
 -  : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
 -  : Приступите додатним опцијама које укључују дељење и закључавање бележака, мењање стила бележнице и уметање садржаја.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на фотографији

- 1 Додирните  QuickMemo+.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните **ОК**.
 - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Слободно запишите белешке на фотографији.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.

Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
 - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Запишите белешке на снимљеном екрану.
 - Да бисте изрезали и сачували део екрана, додирните  и одредите део помоћу алатке за изрезивање.
 - Да бисте придружили снимак екрана бележници, додирните T.
 - 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
 - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickMemo+** или **Галерија**.
 - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу.** и неку апликацију.

Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу бележака.

- 1 Додирните  > **QuickMemo+**.
- 2 На врху екрана додирните  и изаберите неку ставку менија:
 - **Све белешке:** Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције **QuickMemo+**.
 - **Моје белешке:** Прегледајте белешке које је креирала функција **QuickMemo+**.
 - **Слика белешка:** Прегледајте белешке које је креирала функција .
 - **Capture+:** Прегледајте белешке које је креирала функција .
 - **Отпаци:** Приказ избрисаних бележака.
 - **Нова категорија:** Додајте категорије.
 -  : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.



- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickМето + покрене први пут. Ономогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.


QSlide

Можете покренути апликације помоћу функције QSlide да бисте их користили док су покренуте друге апликације. Користите, на пример, калкулатор или календар приликом репродуковања видео записа.

Када је нека апликација покренута, додирните **⋮ > QSlide**.



- Ову функцију можда неће подржавати неке апликације.

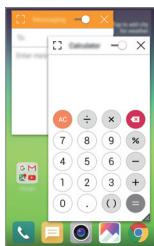

- **[]**: Искључите режим QSlide да бисте се пребацили на режим приказа преко целог екрана.
- **—○**: Подесите непрозирност прозора за QSlide. Ако је прозор за QSlide прозиран, неће реаговати на додир.
- **×**: Затворите прозор за QSlide.
- **▴**: Подесите величину прозора за QSlide.

LG Health

Преглед апликације LG Health

Можете управљати својим здравственим стањем и задржати добре навике у вежбању тако што ћете пратити своје физичке активности.

Упознавање са апликацијом LG Health


Можете конфигурисати апликацију LG Health приликом првог покретања или након њене иницијализације.

- 1 Додирните  > LG Health.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте завршили конфигурацију.

Коришћење апликације LG Health

Можете прегледати главне информације апликације LG Health и управљати информацијама о количини физичке активности и здрављу.

- 1 Додирните  > LG Health.
- 2 Урадите следеће:

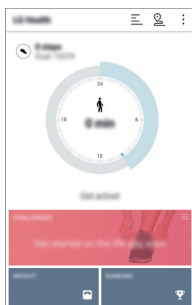

- ☰ : Погледајте евиденцију физичких активности за дан који желите да проверите.
- 📍 : Почните да пратите вежбање. Рута и количина физичке активности се снимају за сваки тип вежбе.
- ⋮ : Поставите дневне циљеве за вежбање, укључујући калорије и кораке, или подесите различите поставке за LG Health.



- Информације о здрављу које обезбеђује LG Health осмишљене су да би их корисник практично користио и не могу се користити за спречавање обољења, лечење, дијагностиковање или решавање других медицинских проблема.
- Апликација LG Health се може разликовати или може бити недоступна у зависности од земље и добављача услуга. Доступне функције апликације LG Health и апликације које се могу додати апликацији LG Health могу се разликовати у зависности од земље. То је због различитих закона и прописа.

Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- Додирните  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати** , а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
 - Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим **Само приоритетно** укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
 - Без звука:** Онемогућите и звук и вибрацију.

ID звука звона

Можете подесити уређај тако да репродукује аутоматски креиран тон звона за сваки долазни позив изабраних контаката. Ова функција је корисна зато што знате ко вас зове чим чујете тон звона.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **ID звука звона** а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Састави мелодију звона за** и изаберите жељену опцију.



- Подразумевани звук звона се репродукује за улазне позиве контаката осим за изабрани контакт.

Препознавање отиска прста

Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста региструјте отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- да бисте откључали екран;
- да бисте погледали закључане садржаје у апликацији **Галерија** или **QuickMemo+**

Да бисте потврдили куповину или се пријавили у неку апликацију, идентификујте се тако што ћете додирнути сензор отиска прста.



- Отисак прста остаје исти целог живота, а свако има јединствен отисак прста. Због тога уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника. Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста може препознати као исти отисак прста. Да бисте побољшали безбедност уређаја, подесите закључавање екрана на шаблон, PIN или лозинку.
- Ако ваш отисак прста није препознат или ако сте заборавили закључавање екрана, однесите свој уређај у најближи LG Кориснички центар.

Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста

Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- На тастеру за укључивање/искључивање и закључавање постоји сензор отиска прста. Пазите да тастер за укључивање/искључивање и закључавање не оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
- Кад се вода, прашина или друге стране материје налазе на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање, регистровање или препознавање отиска прста можда неће функционисати. Очистите и осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
- Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била потопљена у води.
- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Отисак прста и сигурност > Отисци прста.**




- Да бисте користили ову функцију, подесите закључавање екрана. Ако закључавање екрана није подешено, подесите закључавање екрана пратећи водич на екрану. Прочитајте детаљне информације у делу *Конфигурисање поставки функције закључавања екрана.*

- 2 Пронађите тастер за укључивање/искључивање и закључавање на задњој страни уређаја и благо ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.



- Лагано притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање да би сензор могао да препозна отисак прста. Ако тастер за укључивање/искључивање и закључавање притиснете прејакно, може се покренути функција закључавања екрана или се екран може искључити.
- Прекријте врхом прста целу површину сензора на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање.

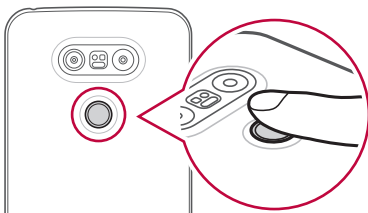

- 3 Придржавајте се упутстава на екрану.
 - Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док отисак прста не буде регистрован.
- 4 Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните **ОК**.
 - Додирните **ДОДАЈ ЈОШ** да бисте регистровали други отисак прста. Ако региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању, препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака прстију.

Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Отисак прста и сигурност > Отисци прста.**
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

Откључавање екрана помоћу отиска прста

Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

- 1 Додирните  > **Поставке > Опште > Отисак прста и сигурност > Отисци прста.**
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
 - **Закључавање екрана:** Откључајте екран помоћу отиска прста.
 - **Закључавање садржаја:** Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.

Размењивање садржаја

Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните  или  > **Пусти на другом уређају**, а затим изаберите телевизор са којим желите да се повежете.



- За Chromecast, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације **Галерија** или **Музика**.

Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

Претрага околних уређаја

Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати картицу **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.

Слање или примање датотека

Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

Слање датотека

Из апликације **Галерија**, **Управљање фајловима** или **Музика**, додирните  > **Дели** или  а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

Примање датотека

Статусну траку превуците надоле и додирните , а затим додирните **Дељење датотека**.

Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните  > **Поставке** > **Мреже** > **Размените и повежите се** > **Дељење датотека** > **SmartShare Beam**.

Слање датотека на рачунар

Велике датотеке можете брзо послати на свој рачунар.

- 1 Инсталирајте апликацију LG Bridge на свој рачунар.
- 2 Покрените апликацију LG Bridge на рачунару, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.
- 3 Додирните  > **Поставке** > **Мреже** > **Размените и повежите се** > **LG AirDrive**, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.



- Апликацију LG Bridge можете преузети са веб странице компаније LG Mobile (www.lg.com).

Прегледање садржаја облака

Можете директно приказати садржај сачуван на налогу за облак, не преузимајући га на уређај.

- 1 У оквиру апликације **Галерија**, **Музика** или **Управљање фајловима** изаберите  > **Облак**.
- 2 Изаберите налог за облак и пријавите се.
- 3 Сачувајте или репродукујте садржај свог облака.

Dual play

Можете приказати екран свог уређаја на екрану са којим је повезан преко бежичне мреже и можете истовремено користити различите апликације на свом уређају.

Употребите дељење екрана за повезивање.



- Ова функција није доступна за неке садржаје.



02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Проверите да ли су све следеће ставке на броју:

- Уређај
- Батерија
- Шиљак за избацавање
- Стерео слушалице
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак




- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.

Преглед делова

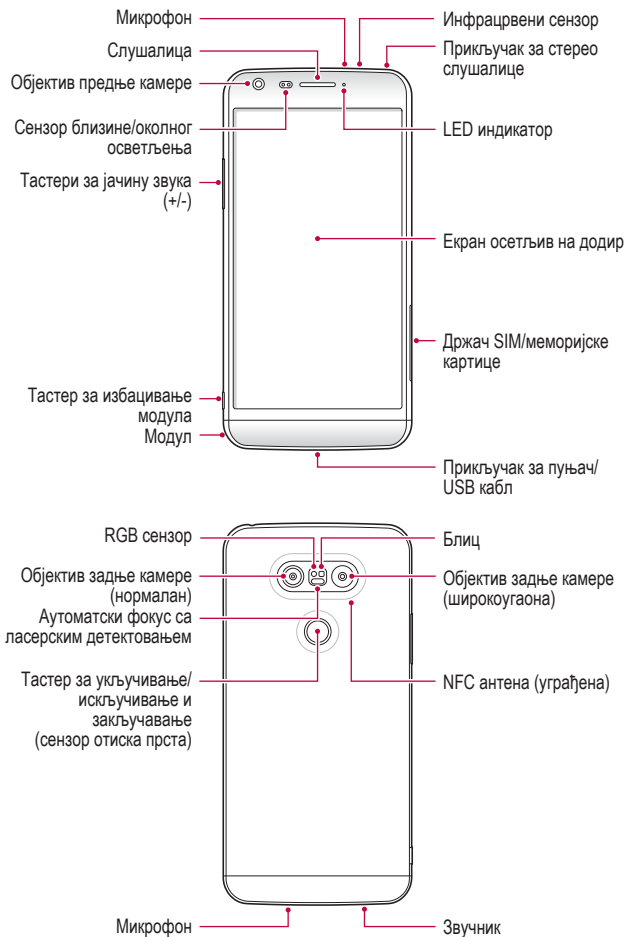

- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Аутоматски фокус са ласерским детектовањем
 - Детектује растојање од камере до објекта снимања ради аутоматског фокусирања.
 - Брзо се фокусира на ближе или даље објекте када је фотографисање користите задњу камеру.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тон звона, позиве или обавештења.
 - Лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили неколико узастопних фотографија, притисните и држите тастер за јачину звука.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање (сензор отиска прста)
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
 - Благо ставите један прст на тастер да бисте откључали екран помоћу отиска прста.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- NFC антена се налази са задње стране уређаја. Пазите да не оштетите NFC антену.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то урадите, можете оштетити функцију екрана осетљивог на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, сензор додирала или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите **Искључи**.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем


Додирните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.


Постављање SIM картице

Правилно користите SIM картицу (картицу са претплатничким идентификационим модулом) коју вам је дао добављач услуга.


- 1 Убаците шиљак за избацавање у отвор на лежишту за картицу.

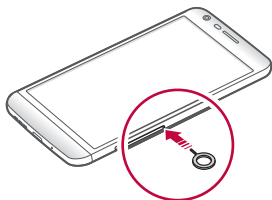


- 2 Извуците лежиште за картицу.

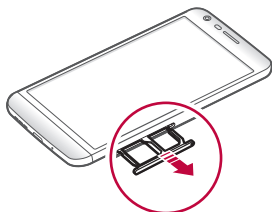

- 3 Ставите SIM картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

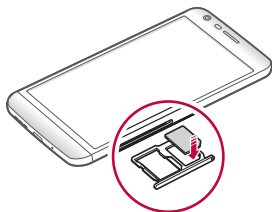

4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.

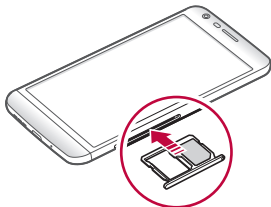

Мере предострожности при коришћењу SIM картице

- Пазите да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.



- Од неколико типова SIM картица, на уређају раде само Nano-SIM картице.
- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за телефон. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју вам је испоручио оператер.


Убацавање меморијске картице

Уређај подржава microSD картице капацитета до 2 TB. Неке меморијске картице можда нису компатибилне са уређајем у зависности од произвођача и типа меморијске картице.



- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

- 1 Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
- 2 Извуците лежиште за картицу.
- 3 Ставите меморијску картицу на лежиште тако да део са златним контактима буде окренут надоле.

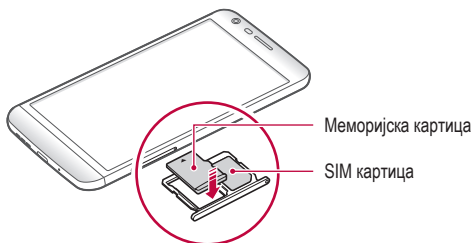

- 4 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.



- Меморијска картица је опционална ставка.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Складиштење** > .
- 2 Убаците шиљак за избацивање у отвор на лежишту за картицу.
- 3 Извуците лежиште за картицу и уклоните меморијску картицу.



- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.


Батерија

Уклањање батерије



- Искључите уређај пре него што уклоните батерију. Ако то не урадите, можете оштетити уређај.


- 1 Притисните тастер за избацивање модула да бисте делимично избацили модул из уређаја.

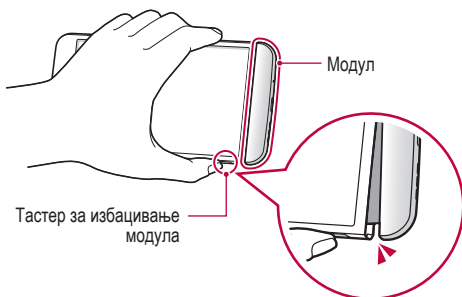

- 2 Ухватите избачени модул за средину и извуците га из уређаја.



- 3 Држите батерију и модул обема рукама и раздвојите их у смеру стрелице.

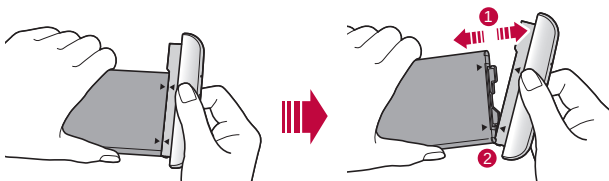

- Немојте савијати батерију када је уклањате. Тако можете оштетити пластични поклопац на батерији.




Постављање батерије




- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге. Да бисте купили додатне батерије или компатибилне опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG за помоћ.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.

- 1 Правилно поравнајте стрелице и убаците батерију у модул редоследом назначеним на слици.

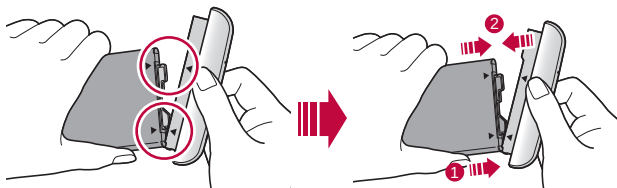

- 2 Ухватите доњи део модула на начин који је приказан на слици испод, а затим пажљиво увуците модул у уређај док не буду добро причвршћени.

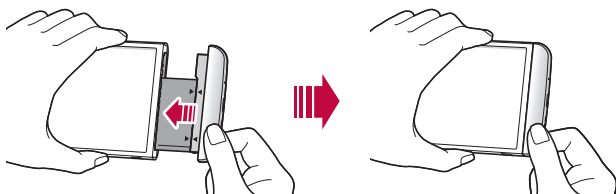

- Никада немојте притискати тастер за избацивање модула приликом убацивања модула у уређај.

Мере предострожности при коришћењу модула


- Када убацујете батерију у уређај, проверите да ли је батерија причвршћена за модул. Ако убаците батерију без причвршћеног модула, можете оштетити уређај.
- Када мењате батерију, обавезно поведите рачуна о томе да вода или стране материје не уђу у уређај.
- Немојте стављати уређај на врела и влажна места када је модул за батерију уклоњен.
- Побрините се да унутрашњост уређаја не дође у контакт са металним предметима или водом како се не би оштетила.

- Ако дуже време оставите уређај без модула, може доћи до деформисања уређаја или оштећења металних контаката. Тако се уређај може покварити.
- Никада немојте одвајати модул од уређаја ако нисте притиснули тастер за избацивање модула. Тако се уређај може оштетити.
- Никада немојте уклањати модул када користите уређај.
- Ако се између модула и уређаја направи размак током коришћења уређаја, добро убаците модул у уређај.
- Ако убаците модул који није компатибилан са добављачем услуга, на пример, модул купљен од другог добављача услуга или набављен у области коју ваш добављач услуга не покрива, може се десити да уређај неће правилно радити.
- Пазите да не повредите прсте приликом постављања или уклањања модула.
- Правилно убаците батерију и модул. Ако их неправилно убаците, може се десити да уређај неправилно ради или да се оштети.
- Ако се не придржавате упутстава датих у корисничком приручнику, можете оштетити уређај.

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

Повежите један крај кабла за пуњење са пуњачем, убаците други крај кабла у отвор за кабл, а затим прикључите пуњач на електричну утичницу.

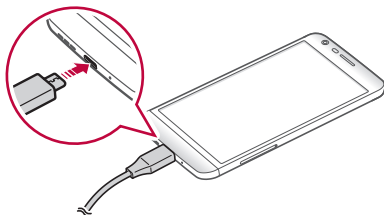



- Користите испоручени USB кабл као основну додатну опрему.
- Користите пуњач, батерију и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да пуните батерију.



- Овај уређај се испоручује са убаченом батеријом. Када први пут користите уређај, проверите јачину батерије и по потреби напуните батерију до краја пре него што почнете да користите уређај.
- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже од пуњења батерије на уобичајени начин.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију Bluetooth® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Да бисте користили преузету апликацију, проверите јачину батерије.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

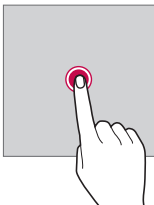


Додиривање и држање

Додиривањем и држањем у трајању од неколико секунди покрећете неку скривену функцију.

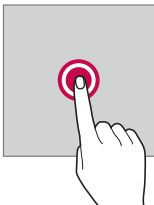


Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

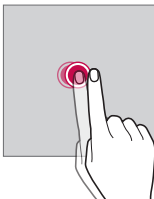


Превлачење

Додирните ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

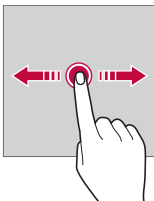



Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

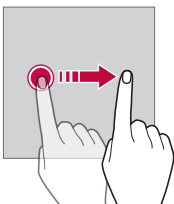

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

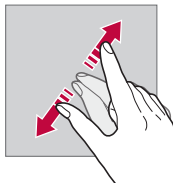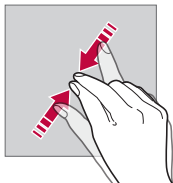

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена из офлајн или онлајн продавница.

Почетни екран

Преглед почетног екрана


Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

Да бисте потражили апликацију, користите Google претрагу.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

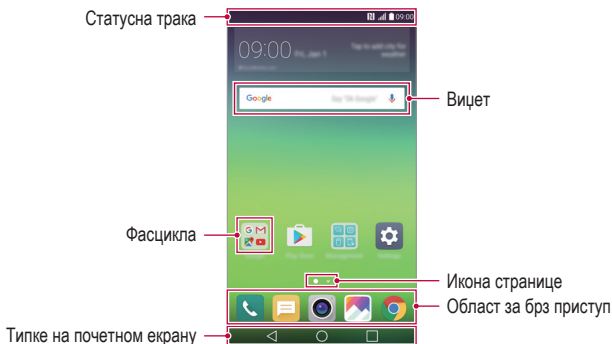

- Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.

- Статусна трака: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- Виџет: Додајте виџете почетном екрану да бисте брзо приступали потребним информацијама без појединачног покретања апликација.


- Фасцикла: Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- Икона странице: Прегледајте колико укупно има платана почетног екрана и које је платно тренутно приказано (маркирано).
- Област за брз приступ: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- Типке на почетном екрану
 - ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
 - ○: Додирните га да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули **Google**, додирните га и држите.
 - □: Прегледајте листу недавно коришћених апликација или покрените неку апликацију са листе. Избришите све недавно коришћене апликације помоћу опције **ИЗБРИШИ СВЕ**.

Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир на почетном екрану или им додати често коришћене функције.

Додирните ○ > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите поставке.

- На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, таблу са Обавештење и Capture+. Могуће је додати највише пет ставки.

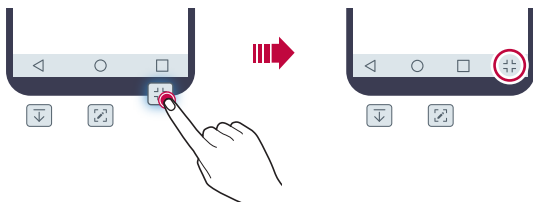

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

- : Нема сигнала
- : У току је пренос података преко мреже
- : Аларм је подешен
- : Режим вибрирања је укључен
- : Bluetooth је укључен
- : Веза са рачунаром преко USB кабла
- : Јачина батерије
- : Авионски режим је укључен
- : Пропуштени позиви
- : Wi-Fi је укључен
- : Режим без звука је укључен
- : GPS је укључен
- : Хотспот је укључен
- : Нема SIM картице
- : NFC је укључен




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење у ком користите уређај.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ▼.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

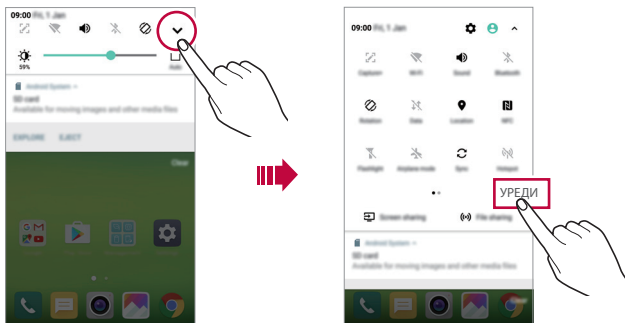


Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете  > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.

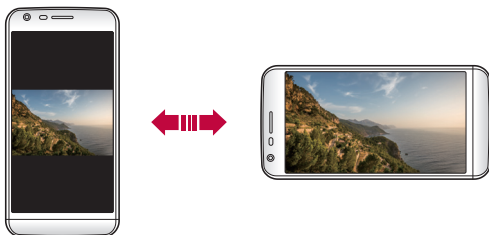

Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену акцију од оних које су дате испод.

- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили тему, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Тема**.
- Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- Да бисте погледати или поново инсталирали деинсталиране апликације, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Обрисане апликације**. Прочитајте детаљне информације у делу *Обрисане апликације*.


- Додирните **О** > **Поставке** > **Екран** > **Тема**, а затим изаберите тему коју ћете поставити на уређају.

Прегледање теме позадине

Можете прегледати тему позадине само ако сакријете апликације и вицете на почетном екрану.

Раздвојите два прста држећи при томе почетни екран.

- Да бисте се вратили на првобитни екран са апликацијама и виџетима, скупите прсте на почетном екрану или додирните **◀**.

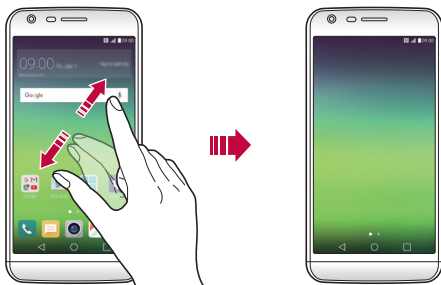

Претрага апликација на почетном екрану

На почетном екрану можете лако претражити инсталиране апликације уносом назива жељене апликације у Google виџету.

Листа инсталираних апликација ће се појавити на екрану за Google претрагу.

Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу, а затим покрените жељену функцију.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.

Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

1 Додирните  > Поставке > Екран > Почетни екран.

2 Прилагодите поставке:

- **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
- **Позадина:** Промените тему позадине почетног екрана.
- **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
- **Поређај апликације по:** Подесите начин сортирања апликација на почетном екрану.
- **Мрежа:** Промените режим распореда апликација на почетном екрану.
- **Сакриј апликације:** Изаберите апликације или опозовите избор апликација које ћете сакрити са почетног екрана.
- **Smart Bulletin:** Прилагодите информације које ћете прегледати на почетном екрану.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.

Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Конфигурисање поставки функције закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните **О > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите начин који вам више одговара.
- 2 Прилагодите поставке функције закључавања:
 - **Ништа:** Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење:** Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Knock Code:** Додирните простор на екрану пратећи шаблон да бисте откључали екран.
 - **Узорак:** Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
 - **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Отисци прста:** Откључајте екран преко отиска прста.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

1 Додирните  > Поставке > Екран > Закључај екран.

2 Прилагодите поставке:

- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите начин закључавања екрана.
- **Smart Lock:** Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
- **Позадина:** Промените слику у позадини закључаног екрана.
- **Пречице:** Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући апликацију ван великог круга.
- **Ефекти екрана:** Одредите ефекте прелаза екрана који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
- **Анимације за прогнозу:** Прикажите анимације за временску прогнозу за тренутну локацију на закључаном екрану.
- **Контакт информација за изгубљен телефон:** Прикажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
- **Време закључавања:** Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
- **Дугме за паљење одмах закључава:** Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне ставке подешавања се могу разликовати у зависности од изабране методе закључавања екрана.

Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.

Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирите екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.

Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните  > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Knock Code.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.

Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона

Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали. Унесите Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.



- Knock Code можете користити са функцијом KnockON.
- Обавезно додирите екран врхом прста.

Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните **О** > **Поставке** > **Опште** > **Отисак прста и сигурност** > **Шифруј SD картицу**.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАТИ САДА**:
 - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
 - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
 - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је активирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

Прављење снимака екрана

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији **Галерија**.

Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .



- Kada je ekran isključen ili zaključan, možete pristupiti funkciji **Capture+** tako što ćete dvaput pritisnuti taster za pojačavanje zvuka (+). Прво додирните  **Поставке > Опште**, а затим укључите **Типка за пречицу**.
- Прочитајте детаљне информације у делу *Записивање белешки на снимку екрана*.

Унос текста

Коришћење Smart тастатуре


Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.



Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите. Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно тако да курсор дође на жељену позицију у тексту.

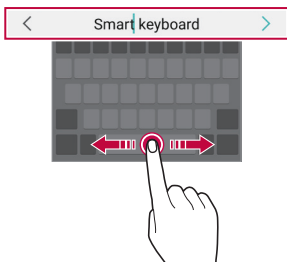


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну размакнице нагоре.


- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

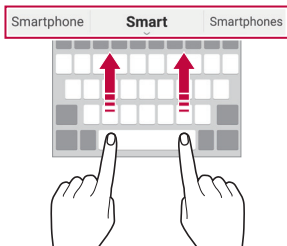

Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури > QWERTY распоред.
- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

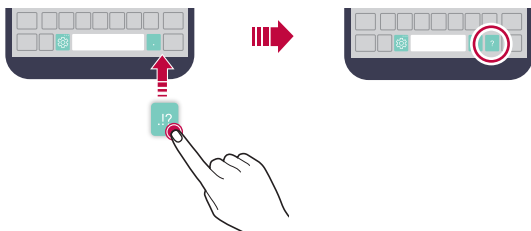


- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

Прилагођавање висине тастатуре

Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре.
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете Висина и распоред на тастатури > Висина тастатуре.

2 Прилагодите висину тастатуре.

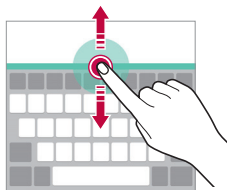

Избор режима положене тастатуре

Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.


- 1 Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтали**.
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Врста тастатуре у хоризонтали**.
- 2 Изаберите режим тастатуре.

Дељење тастатуре

Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните **О > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура**.

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури > Подељена тастатура**.

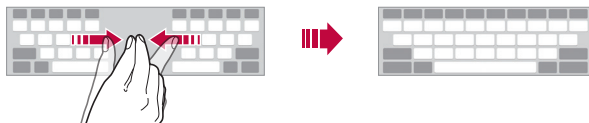




- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.

Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.
- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.

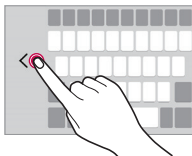

Унос текста гласом

На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно са исправним изговором и нагласком.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Промена тастатуре

За сваки језик можете променити језик уноса и тип тастатуре.

- 1 Додирните  > Поставке > Опште > Језик и тастатура > ЛГ тастатура > Избор језика.
- 2 Изаберите језик и прилагодите тип тастатуре.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  /  да бисте одредили област за копирање или исечање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
 - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
 - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак и када је премашена максимална количина. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
 - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.



- Оставу можда неће подржавати неке апликације које је преузео корисник.



03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити **SmartWorld, Play** продавница или продавницу апликација добављача услуге.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација **SmartWorld** можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.



- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Деинсталирај** на врху екрана.

Такође можете да додирнете и држите апликацију, а затим додирнете повезану апликацију или виџет  да бисте их деинсталирали.

- Ако су апликације деинсталиране пре мање од 24 сата, можете их поново инсталирати. Прочитајте детаљне информације у делу *Обрисане апликације*.

Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните  > Поставке > Опште > Апликације, изаберите апликацију, а затим додирните Деинсталирај.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.

Обрисане апликације

Деинсталиране апликације можете видети на почетном екрану. Такође можете поново инсталирати апликације које су деинсталиране пре мање од 24 сата.

1 Додирните  > Обрисане апликације.

2 Активирајте жељену функцију:

- **Поново инсталирај:** Поново инсталирајте изабрану апликацију.
- : Трајно уклоните деинсталиране апликације са уређаја.



- Деинсталиране апликације се аутоматски уклањају са уређаја 24 сата после деинсталирања. Ако желите поново да инсталирате деинсталиране апликације, мораћете опет да их преузмете из продавнице апликација.
- Ова функција је активирана само на подразумеваном почетном екрану. Ако деинсталирате апликације док користите екран EasyHome или неки други покретач, оне се одмах и трајно уклањају са уређаја.

Телефон

Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја или упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  > Позиви.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
 - Унесите телефонски број и додирните .
 - Додирните и држите број за брзо бирање.
 - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .



- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.
- Прочитајте детаљне информације о додавању телефонских бројева на листу за брзо бирање у делу *Додавање контаката на листу за брзо бирање*.

Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .

Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  ван круга на екрану долазног позива.

- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање  > Поставке > Мреже > Позив > Јави се и заврши позиве, а затим укључите **Заврши позив преко тастера за укљ.**

Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  ван круга на екрану долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  > **Поставке > Мреже > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком.**
- Када примате долазни позив, притисните тастер за јачину или тастер за укључивање/закључавање да бисте искључили звук звона или вибрацију или да бисте позив задржали на вези.

Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  > **Евиденције позива.**

Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:

- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши:** Прекините позив.
- **Бројч.**: Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
-  : Приступајте многим опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Упућивање позива са три учесника

Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните  > **Додај позив.**
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
 - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте прешли на други позив, додирните други број на екрану. Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве.**



- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >

Евиденције позива. Тада ћете моћи да користите следеће функције:

- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши.**



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Конфигурисање опција позива

Можете конфигурирати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  > **Позови** или **Евиденције позива.**
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.

Поруке

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке изабраним или свим контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Коришћење, приказ на екрану, услов пуњења и слично могу се разликовати у зависности од политике добављача услуга.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  .
- 2 Додирните  > **Поставке** на листи порука.

Фотоапарат

Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували незаборавне тренутке.

Додирните ○>📷.



- Пре снимања фотографије очистите објектив камере крпом од микровлакна. Ако прстом поново додирнете објектив камере, фотографије могу бити мутне.
- Ако је ниво батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења камере.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку **Галерија**. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед апликације Галерија*.

Промена режима камере

Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење у којем снимате да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.


На екрану камере додирните ⋮ и изаберите жељени режим.



Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем снимања.

На екрану камере додирните  или превуците екран нагоре или надолу, односно налево или надесно да бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.

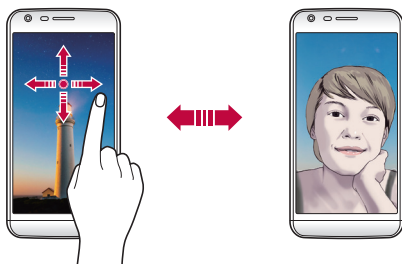

- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Прочитајте детаљне информације у делу **Снимање селфија**.

Пребацивање на двојну камеру

Можете користити двојну (другу) камеру са задње стране да бисте фотографисали коришћењем нормалног или широкоугаоног објектива.

Додирнете  /  да бисте пребацили са нормалног на широкоугаони објектив и обрнуто.

Увећавање или умањивање приказа

Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографисте или снимате видео запис.

На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ.

- Тада ће се широкоугаони и нормални објектив са задње стране уређаја аутоматски укључити ради фотографисања или снимања видео записа.

Једноставно режим


Можете снимати фотографије тако што ћете једноставно додирнути екран.

- 1 На екрану камере додирните .
- 2 Кадрирајте објекат који снимате, а затим додирните екран.

Основни режим

Можете да снимате фотографије или видео записе тако што ћете изабрати различите режиме и опције снимања.

- 1 На екрану камере додирните .
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Или, додирните  да бисте снимили видео запис.

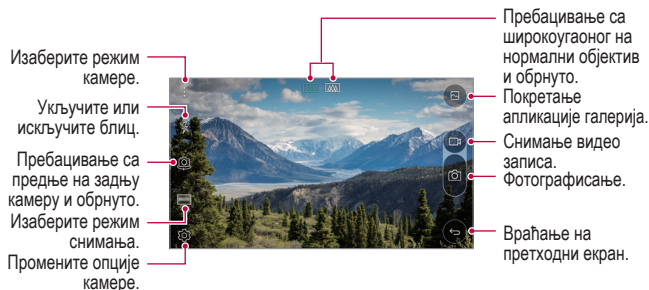

Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим снимања и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
Друго решење је да притиснете тастер за јачину звука.



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули камеру. Додирните  > Поставке > Опште > Типка за пречицу и укључите функцију Брзо сликање.

Снимање видео записа


- 1 Изаберите режим снимања и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните 
 - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

Рорут слика

Можете снимити фотографију или видео запис користећи и нормални и широкоугаони објектив двојне камере са задње стране уређаја да бисте снимали призоре као да су стављени у оквир. Призори приказани на малом предњем екрану снимају се нормалним објективом, а призори приказани на великом екрану у позадини снимају се коришћењем широкоугаоног објектива. Промените облик предњег екрана или примените различите ефекте да бисте снимили атрактивну фотографију или видео запис.

- 1 У Основни режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и изаберите жељени изглед.
- 3 Изаберите ефекте:
 - : Примените ефекат конвексног сочива на област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
 - : Примените скалу сивих тонова на област снимљену помоћу широкоугаоне камере.
 - : Потамните ивице области снимљене помоћу широкоугаоне камере.
 - : Замутите област снимљену помоћу широкоугаоне камере.

- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили видео запис, додирните .

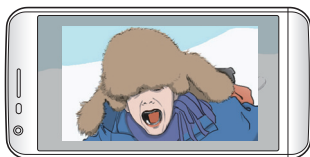

Снимање из више углова

Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- 1 У Основни режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и изаберите распоред.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографије у складу са упутствима на екрану. Да бисте снимили видео запис, додирните .
 - Додирните  да бисте снимили кратак видео исечак.
 - Да бисте пребацили са предње на задњу (нормалну или широкоугаону) камеру и обрнуто, превуците нагоре или надолу односно налево или надесно.
 - Да бисте снимили неколико узастопних фотографија или видео записа у одређеним интервалима, додирните и држите  или .
 - Додирните  /  да бисте снимали фотографије или видео записе истовремено или узастопно.



Snap Video

Можете снимити кратке видео исечке и спојити их у филм од 60 секунди.

- 1 На екрану камере додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните 
 - Додирните икону једном да бисте снимили видео исечак у трајању од три секунде. Додирните и држите икону да бисте креирали дужи видео исечак (максимална дужина: један минут).

Бирање изгледа са више приказа.

Прегледање изабраног исечка.

Временски ток.

Репродуковање свих исечака.



Брисање изабраног исечка.

Чување видео записа.

Брисање свих исечака.

- 3 Додирните **СНИМИ**.

Панорама

Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке и добили широк приказ.

- 1 У Основни режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  а затим полако померајте камеру у једном смеру.
 - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водили.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.



Slow Motion Видео

Можете креирати забаван видео запис мењањем брзине којом се објекти крећу на видео запису. Ова функција вам омогућава да снимите видео запис већом брзином, а да га затим репродукујете нормалном брзином како би видео запис деловао успорено.


- 1 У Основни режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.



TimeLapse

Можете снимити низ кадрова у одређеним интервалима да бисте забележили промене до којих споро долази током времена као што су померање облака, кретање небеских тела, саобраћај и још много тога.

- 1 У Основни режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
 - Да бисте подесили брзину репродукције видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

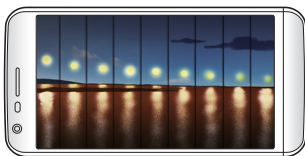

• Док снимате видео запис у дужем интервалу, гласови се не снимају.

Брзо фото.

Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У Основни режиму додирните и држите .

- Док је опција  притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом брзином.



- Може се снимити до тридесет (30) узастопних фотографија.

Повезивање са камерама компаније LG које користе пријатељи

Можете повезати уређај са другом камером да бисте погледали фотографије или видео записе сачуване на камери.



- Ова функција је доступна када користите приказ из више углова или уклапање видео записа.
- Камере компаније LG које користе пријатељи, а које се могу повезати са уређајем, спадају у опционалну додатну опрему. За куповину се обратите центру за корисничку подршку компаније LG.
- Ова функција можда није подржана или се неке опције могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Прилагођавање опција камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

У Основни режиму додирните .



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима снимања.

	Изаберите однос ширина/висина за фотографије или квалитет за видео записе.
	Направите фотографије или видео записе живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате наспрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера уређаја.
	Примењујте ефекте филма на фотографије.
	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
	Фотографишите користећи гласовне команде. (доступни избори: Cheese, Smile, Whisky, Кимчи, LG)
	Умањите степен замућења при покретима када фотографишете или снимате видео запис. : Снимите видео запис без подрхтавања када се крећете или ходате. : Користите ову опцију да бисте умањили степен малог замућења док фотографишете или снимате видео запис.
	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
	Подесите жељене локације за чување фотографија и видео записа. Ове опције се појављују када убаците екстерну меморијску картицу. : Сачувај у интерном простору за складиштење. : Сачувајте на екстерној меморијској картици.
	Прилагодите поставке аутоматског снимања. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру. : Фотографиши коришћењем функције „Фотографисање гестом“. : Фотографиши кад камера открије лице.
	Изаберите да ли ћете користити Gesture view да бисте погледали снимљену фотографију одмах после фотографисања. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру. : Укључи Gesture view. : Искључи Gesture view.



Окрећите слике. Ове опције се појављују кад користите предњу камеру.

- : Не окрећи слику.
- : Окрени слику хоризонтално.

Примена ефеката филма

Можете да примените филтере различитих боја на фотографије.

- 1 У Основни или ручном режиму додирните > .
- 2 Изаберите жељени ефекат филма.

Ручно режим

Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих напредних функција. Прилагодите баланс беле боје, фокус, светлину, ISO, брзину затварача и друге опције.

- 1 На екрану камере додирните > .
- 2 Прилагођавање опција снимања.



Подешавање
баланса беле боје.
Подешавање
фокуса.
Подешавање
осветљености.

Подешавање
нивоа експозиције.
Подешавање
брзине затварача.
Подешавање ISO
брзине.

- 3 Додирните да бисте снимили фотографију.

Снимање селфија

Можете користити предњу камеру да бисте видели своје лице на екрану и снимали селфије.




- Када користите предњу камеру, можете променити начин снимања селфија у опцијама камере. Прочитајте детаљне информације у делу *Прилагођавање опција камере*.

Фотографисање гестом

Можете снимати селфије помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

- Фотографија се снима за три секунде.

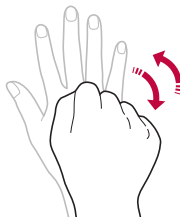


- Да бисте користили ову функцију, проверите да ли је изабрана ставка [👊] у опцијама камере.
- Други начин да фотографисхте покретима јесте да прво стиснете песницу, а затим је отворите у правцу предње камере.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Пристап неким функцијама може бити ограничен током фотографисања са приказом из више углова.

Сликање у интервалима

Можете снимити неколико узастопних селфија.

Док користите предњу камеру додирните и држите . Друго решење је да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- У интервалу од две секунде биће снимљене четири фотографије.

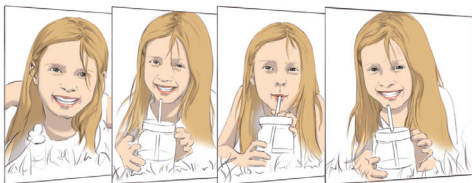

Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.


- Када предња камера открије лице, кадар ће постати бео. Ако престанете да се померате, кадар ће постати плав и предња камера ће снимити фотографију.



- Додирните , а затим држите  док се не појави  да бисте активирали функцију аутоматских селфија.

Gesture view

Када снимите селфи користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

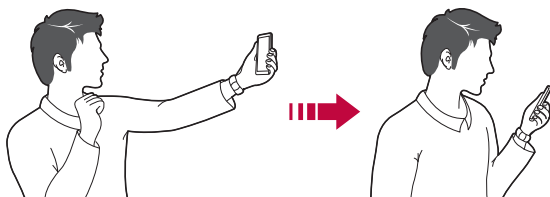

- Да бисте користили ову функцију, проверите да ли је изабрана ставка  у опцијама камере.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

Галерија

Преглед апликације Галерија

Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  .
- Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.
- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
- Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
- Превуците налево или надесно на екрану приказане фотографије или видео записа да бисте погледали претходну или следећу датотеку.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.


Гледање фотографија



Уређивање фотографија

- 1 Док прегледате фотографију, додирните ✎.
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните ✓ да бисте применили промене.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.
 - Промене ће заменити првобитну датотеку.
 - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните ⋮ > **Сачувај копију**.


Репродуковање видео записа

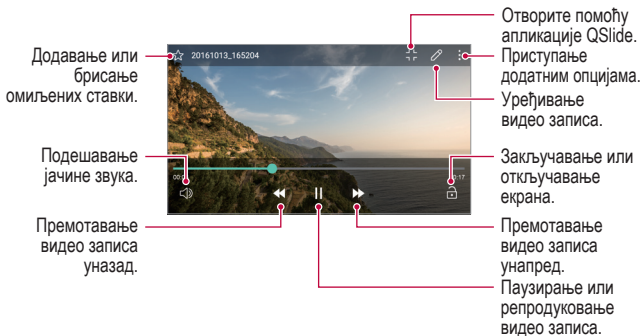

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана видео записа нагоре или надолу.
- Да бисте подесили светлину екрана, превуците леву страну екрана видео записа нагоре или надолу.

Уређивање видео записа

- 1 На екрану за преглед видео записа, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.

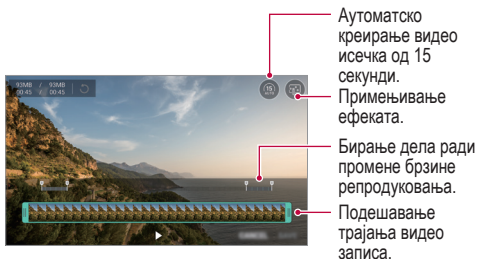

- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Корисне апликације

Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпаци** и могу се вратити у галерију у року од 7 дана.
- У галерији, додирните  > **Отпаци**. Додирните  да бисте у потпуности избрисали датотеке. У том случају, датотеке се не могу вратити.

Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију или видео запис, додирните  да бисте делили датотеку на жељени начин.
- Додирните  на листи датотека да бисте изабрали датотеке и делили их на жељени начин.

Калкулатор


Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
 - Да бисте користили технички калкулатор, додирните  > **Научни калкулатор**.
 - Да бисте видели историју израчунавања, додирните  > **Историјат рачунања**.

Временска прогноза

Можете видети информације о временским условима за одређену област.

- 1 Додирните **О** > **Алати** > **Временска прогноза**.
- 2 Додирните **+** и додајте град који желите.
 - На екрану са детаљним информацијама о времену додирните **</>** или превуците екран налево или надесно да бисте погледали временске услове за друге градове.

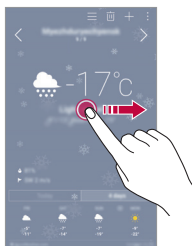

Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.

Додирните **О** > **Алати** > **Преузимања**.

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.

Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.

Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
 - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
 - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните **Ресетуј**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
 - Да бисте обрисали све записе и изнова покренули штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Снимање гласа

Можете снимити и сачувати свој глас или гласове других људи са важних догађаја. Снимљене гласовне датотеке могу се репродуковати или делити.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните 
 - Да бисте паузирали снимање, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
 - Датотека ће бити аутоматски сачувана и појавиће се екран за преслушавање.
- 4 Додирните  да бисте репродуковали снимљени глас.



- Да бисте сачували детаље локације снимка, додирните **Локација**.
- Да бисте на снимку означили информације о тренутном догађају, додирните **Догађај**. Затим изаберите догађај који желите.
- Ако додирнете , појавиће се снимљене гласовне датотеке. Снимљене гласовне датотеке можете репродуковати са листе.

Музика

Можете репродуковати музичке датотеке сачуване на уређају и управљати њима.

- 1 Додирните **О > LG > Музика**.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.



- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
- Власници међународних ауторских права или закони о ауторским правима могу штитити музичке датотеке. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију. Hi-Fi аудио датотеке имају приказану икону Hi-Fi.

Е-пошта

Преглед е-поште

Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена накнада за потрошњу података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.

- 1 Додирните **○ > LG > Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог
 - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту или да бисте регистровали налоге за е-пошту који нису наведени на листи, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ**.

Управљање налозима за е-пошту

Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните **⋮ > Поставке**.

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог**.
- Да бисте избрисали налог, додирните **⋮ > Уклони налог**.

Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните **≡** и изаберите други налог са листе налога.

Проверавање е-поште

- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
 - Појавиће се е-порука.

Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
 - Да бисте приложили датотеке, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

Контакти

Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

Додирните  > LG > **Контакти**.

Додавање контаката

Додавање нових контаката

- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **САЧУВАЈ**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Управљати контактима** > **Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта који желите да увезете, а затим додирните **ОК**.
- 3 Изаберите контакте и додирните **УВЕЗИ**.

Додавање контаката на листу за брзо бирање

- 1 На екрану листе контаката додирните  > **Брзо бирање**.
- 2 Додирните **Додај контакт** из броја за брзо бирање.
- 3 Изаберите неки контакт.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:

- На екрану листе контаката унесите име контакта у поље за претрагу.
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.

Листа контаката

Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували промене.

Брисање контаката

- 1 Додирните и држите контакт на екрану листе контаката.
- 2 Додирните **Избриши контакт**.

Додавање омиљених контаката

Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните ☆.

Креирање група

- 1 На екрану листе контаката додирните **Групе > : > Нова група**.
- 2 Унесите ново име групе.
- 3 Додирните **Додај бројеве**, изаберите контакте, а затим додирните **ДОДАЈ**.
- 4 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували нову групу.

Календар

Преглед календара

Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

Додавање догађаја

- 1 Додирните ○ > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.
 - Ако додирнете датум у календару, а датум садржи догађаје, појавиће се искачући прозор у којем је приказана листа догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.

Синхронизовање догађаја

Додирните  > **Календар за синковање** и изаберите календар за синхронизацију.



- Када су догађаји са уређаја сачувани на Google налогу, аутоматски се синхронизују и са Google календаром. Тада можете да синхронизујте друге уређаје са Google календаром да би на том уређају били исти догађаји као на вашем и да бисте управљали њима на другим уређајима.

Одељак за догађаје

Одељак за догађаје можете користити за креирање догађаја.

Додирните  да бисте отворили одељак за догађаје, а затим превуците садржај до датума у календару.

-  : Управљајте сликама, текстом, белешкама и привремено сачуваним догађајима. Такође можете делити текст, слике и белешке из друге апликације и сачувати их у џепу. Ако додирнете **ЏЕП** при креирању догађаја, догађај ће бити привремено сачуван у џепу.
-  : Додајте Facebook налог да бисте погледали информације о Facebook догађајима. Неки уређаји можда не подржавају функцију информација о Facebook догађајима.
-  : Погледајте туристичке информације о околној области, на пример ресторане и практичне објекте, да бисте испланирали догађај.
-  : Управљајте задацима који немају крајњи рок, као што су догађаји.

Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Управљање фајловима**.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  > **Алати** > **Задаци**.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

Evernote

Можете записивати и прикупљати важне информације, а затим их делити са другим уређајима који подржавају **Evernote**.

Додирните  > **Препоручено** > **Evernote**.

Facebook

Можете да користите услугу друштвених мрежа да ажурирате, погледате и поделите постове, слике и видео снимке са својим контактима на мрежи.

Додирните  > **Препоручено** > **Facebook**.

Instagram

Користите услугу друштвених мрежа да снимите и поделите своје слике и видео снимке. Такође можете да примените и ефекте филтера како би ваше слике и видео снимци били креативнији и занимљивији.

Додирните  > **Препоручено** > **Instagram**.

Информације о ћелији

Можете погледати текстуалне објаве у реалном времену о хитним случајевима као што су тајфуни, поплаве и земљотреси.

Додирните  > **Алати** > **Информације о ћелији**.

Корисне апликације

ФМ радио

Можете слушати FM радио.

Додирните  > **Алати** > **ФМ радио**.



- Да бисте користили ову апликацију, прво повежите слушалице са уређајем. Слушалице ће постати радио антена.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области.

LG Backup

Можете правити резервне копије података сачуваних на уређају, враћати их и премештати.

1 Додирните  > **Менаџмент** > **LG Backup**.

Друго решење је да додирнете  > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **LG Backup**.

2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали да ли ћете направити резервну копију података у унапред подешеној фасцикли за резервне копије на уређају или ћете копирати податке на друге уређаје.



- Покретањем уређаја можете избрисати резервне копије датотека сачуване у интерном складишту. Да бисте губитак података свели на најмању меру, копирајте важне резервне копије датотека из фасцикле LG Backup у интерном складишту на рачунар или у екстерно складиште.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке *.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.
- Потпуно напуните батерију пре прављења резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током процеса.

RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:

- 1 Додирните  > **Менаџмент** > **RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
 - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема почетног екрана, тема тастатуре и фонтова.

- 1 Додирните  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **LG Налози**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите ставке садржаја.

Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација **SmartWorld** није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.

- 1 Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.
- 2 Са листе изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.



- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена накнада за потрошњу података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

Hangouts

Размењујте поруке. Упутите видео позив некој особи или групи.

Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

Play филмови и ТВ

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

Play музика

Купујте музичке датотеке у услузи **Play продавница**. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

Табеле

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

Презентације

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

YouTube

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.



04

**Поставке
телефона**

Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  > **Поставке**.



- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите **Картични преглед**.

Мреже

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.

Поставке Wi-Fi мреже


На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi**.

- **Пробаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.
- **⋮** : Прилагодите поставке Wi-Fi мреже.

Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
 - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.

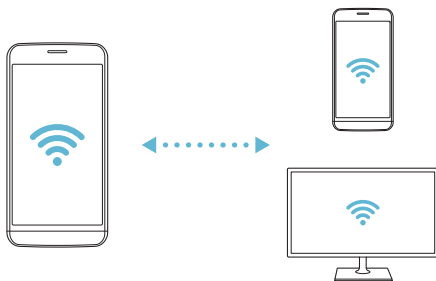

- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Bluetooth**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
 - Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.



- На листи су приказани само уређаји са омогућеном опцијом претраживања.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Пренос података**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.

Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
 - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
 -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.




- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > NFC**.
- 2 Превуците опцију ☐ да бисте је активирали.
 - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.
 - Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

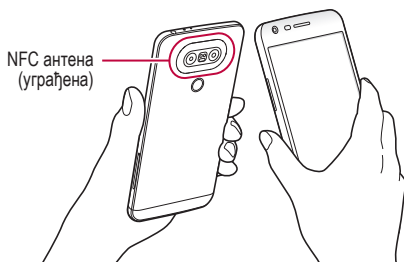

Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



• Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

Дељење датотека

Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или таблета компаније LG.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Дељење датотека**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **G5 SE:** Промените име уређаја.
 - **Сачувај на:** Подесите одредишну фасциклу за чување датотека послатих са других уређаја.
 - **Дељење датотека:** Дозволите пријем датотека послатих са других уређаја.
 - **SmartShare Beam:** Делите датотеке са другим уређајима користећи функцију SmartShare Beam.



- Прочитајте детаљне информације у делу **Слање или примање датотека**.

Медијски сервер

Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који подржавају DLNA.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Медијски сервер**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Размењивање садржаја:** Делите садржај на уређају са околним уређајима.
 - **G5 SE:** Подесите име уређаја.
 - **Моји садржај за размену:** Изаберите тип медијског садржаја који ћете делити са другим уређајима.
 - **Дозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да приступају садржајима на уређају.
 - **Недозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима није дозвољено да приступају садржајима на уређају.

Дељење екрана

Екран и звук уређаја можете репродуковати на другом уређају који подржава функцију Miracast, као што је телевизор.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Дељење екрана**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
- 3 Изаберите уређај са листе околних уређаја.
 - Ако се жељени уређај не појави, додирните **ПРЕТРАЖИ** да бисте освежили листу.
 - Када се повежете са уређајем, на њему ће се приказати екран уређаја.



- Дељење екрана ће се аутоматски искључити ако у близини нема компатибилног уређаја за дељење.

LG AirDrive

Можете користити LG налог на рачунару да бисте управљали датотекама сачуваним на уређају. Не треба вам USB веза.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > LG AirDrive**.
- 2 Користите један LG налог да бисте се пријавили у LG Bridge на рачунару и **LG AirDrive** на уређају.
 - Софтвер LG Bridge можете преузети са www.lg.com.
- 3 Управљајте датотекама на уређају са рачунара.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Превуците опцију ☐ да бисте је активирали.
- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
 - Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
 - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр**.
 - Додирните **⋮ > Поставке** на екрану листе штампача.
- 4 Изаберите датотеку и додирните **⋮ > Штамп**.
 - Документ се штампа.




- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.

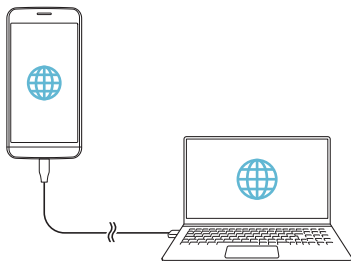


- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите Wi-Fi Име (SSID) и лозинку за Wi-Fi.
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.

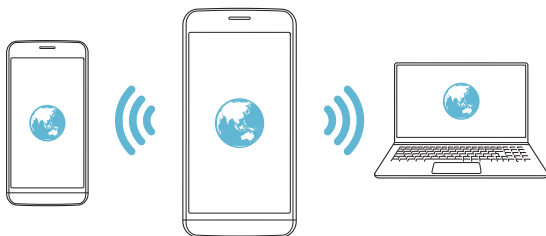


- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим превуците опцију ☐ да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.

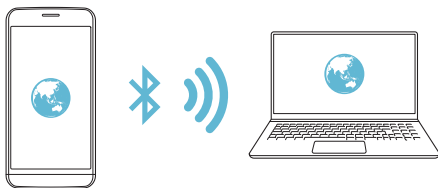

- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе за пренос података.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
 - **Подаци у ромингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
 - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
 - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
 - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > VPN**.



- Водите рачуна о томе да се бришу све информације о VPN-у сачуване на уређају ако је екран откључан.

- 2 Додирните **Додај VPN**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ПОСТАВКЕ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Конфигурисање поставки функције закључавања екрана*.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPN-ОВИ**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

Звук и Обавештење

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Поставите уређај у режим Звук, Само вибрација или Нечујно.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта. Прочитајте детаљне информације у делу **ID звука звона**.
- **Јачина вибрације:** Подесите интензитет вибрирања.
- **Звук са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Тип вибрације:** Можете изабрати тип вибрације или направити сопствени шаблон вибрирања.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи. Прочитајте детаљне информације у делу **Немојте ометати**.
- **Закључај екран:** Прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и сакрити приватне информације.
- **Апликац.:** Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.

- **LED светло за обавештење:** Назначите статус уређаја користећи LED.
- **Још > Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Вибрира на додир:** Подесите уређај да вибрира кад додирнете одређене ставке на екрану.
- **Још > Звучни ефекти:** Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.
- **Још > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Почетни екран:** Прилагодите поставке за почетни екран. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран:** Прилагодите поставке закључавања екрана. Прочитајте детаљне информације у делу *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема:** Изаберите тему екрана за свој уређај.
- **Типке на почетном екрану:** Промените распоред дугмади осетљиве на додир на почетном екрану или им промените боје у позадини. Сакријте дугмад осетљиву на додир на почетном екрану.
- **Тип фонта:** Промените врсту фонта.
- **Величина фонта:** Промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
- **Осветљеност:** Користите клизач да бисте променили светлину екрана на уређају.
- **Аутоматски:** Подесите уређај тако да се светлина екрана аутоматски подешава у складу са интензитетом светла у околини.
- **Always-on display:** Увек прикажите информације, на пример датум, време и обавештења, чак и када је екран искључен. Прочитајте детаљне информације у делу *Always-on display*.

- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Величина екрана:** Увећајте или умањите екран.
- **Још > Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када се уређај пуни или је на држачу. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Још > Калибрација сензора за покрет:** Коригујте угао и брзину сензора покрета да бисте побољшали прецизност нагиба и брзину сензора.



- Када коригујете сензор покрета, обавезно ставите уређај на равну површину. Ако то не урадите, може доћи до грешака у функцијама сензора покрета, као што је аутоматско ротирање екрана.

Опште

Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Исправљање писања:** Исправите писање помоћу Google провере писања.
 - **Тренутна тастатура:** Погледајте тип тастатуре који је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
 - **ЛГ тастатура:** Прилагодите поставке LG тастатуре.
 - **Google унос текста гласом:** Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
 - **Излаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.

- **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
- **Обрнуте типке:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Режим:** Изаберите начин пружања информација о локацији.
 - **Моје локације:** Подесите уређај да анализира места која често посећујете да би могао аутоматски да препозна адресу на којој живите.
 - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
 - **Камера:** Сачувајте информације о локацији када фотографишете или снимате видео записе.
 - **Процена локације коришћењем мале снаге:** Утврдите приближну локацију уређаја помоћу ниске потрошње батерије.
 - **Google историја локација:** Конфигуришите поставке за Google историју локације.

Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Аутоматски синх. податке:** Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
 - **НАЛОЗИ:** Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
 - **ДОДАЈ НАЛОГ:** Додајте налоге.

Облак

Можете регистровати налог за облак и са уређаја прегледати садржај сачуван на рачунару или у облаку.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Облак**.
- 2 Прилагодите поставке.

Корисници

Можете додати кориснике да бисте делили уређај са њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Корисници**.
- 2 Прилагодите поставке.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
 - **Вид > Величина фонта:** Промените величину фонта.
 - **Вид > Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
 - **Вид > Величина екрана:** Увећајте или умањите екран.
 - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
 - **Вид > Зум прозора:** Увећајте или обрните део екрана.
 - **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
 - **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.
 - **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.

- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.:** Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > LED светло за обавештење:** Назначите статус уређаја користећи LED.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима и обавештењима.
- **Слух > Искључите све звукове:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Врста звука:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .

- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацивање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Типка за пречицу**.
- 2 Превуците опцију  да бисте је активирали.
 - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Фотоапарат** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
 - Укључите **Брзо сликање** ако желите да снимате фотографије одмах после покретања камере помоћу тастера за смањивање звука (-).

Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште > Google услуге**.

Отисак прста и сигурност

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Отисак прста и сигурност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед функције препознавања отиска прста*.
 - **Закључавање садржаја:** Подесите начину закључавања датотека у функцији Галерија или **QuickMemo+**.
 - **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.

- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Видљиво уношење шифре:** Прикажите лозинку док је уносите.
- **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Непознати извори:** Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play продавница.
- **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
- **Управљање сетификатима:** Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

Smart settings

Можете аутоматски променити поставке уређаја у складу са обрасцем коришћења и локацијом.



- Да бисте користили Smart поставке, обавезно подесите адресу становања. Прочитајте детаљне информације у делу **Локација**.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Smart settings**.
- 2 Активирајте ставке за које желите аутоматски да промените поставке.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **МЕМОРИЈА УРЕЂАЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **ПРЕНОСНА МЕМОРИЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните △.

Уштеда батерије и енергије

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
 - **Проценат батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
 - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној траци је приказано  када је укључен режим уштеде батерије.
 - **Чувар батерије за игрице:** Подесите квалитет видео записа да бисте смањили потрошњу батерије кад играте игре.

Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Додирните ▼ да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

Smart cleaning

Можете очистити привремених датотека или апликације које се не користе за ослободили простор у меморији.

На екрану поставки додирните **Опште > Smart cleaning**.



- Прочитајте детаљне информације у делу *Smart cleaning*.

Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. По потреби искључите или избришите апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације**.
- 2 Изаберите апликацију и извршите радње.

Додирни & Плати

Можете плаћати помоћу уређаја уместо да користите кредитну картицу.

На екрану поставки додирните **Опште > Додирни & Плати**.

Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Резервна копија и ресет.**
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **LG Backup:** Направите резервну копију свих података сачуваних на уређају и вратите их. Прочитајте детаљне информације у делу **LG Backup**.
 - **Направи резервну копију мојих података:** Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
 - **Рез.копија налога:** Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
 - **Аутоматско враћање:** Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
 - **Ресетовање поставки мреже:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
 - **Ресетовање на фабричке вредности:** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.

Регулација и безбедност

Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.

На екрану поставки додирните **Опште > Регулација и безбедност.**



05

Додатак

LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК** и изаберите језик.

LG Bridge

Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, песмама, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.



- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите www.lg.com на рачунару.
- 2 У траку за претрагу унесите име уређаја.
- 3 Кликните на **Download Centre > LG Bridge** и преузмите инсталациону датотеку.
 - Кликните на **Детаљи** да бисте погледали минималне захтеве за инсталирање апликације LG Bridge.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис.

Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (OTA)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције OTA, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Прво проверите верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка SIM картице	Нема SIM картице у телефону или је она неисправно убачена.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператора.	Померите се ка прозору или на отворену област. Проверите мапу покривености мрежног оператора.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6~12 месеци. Ако јесте, промените SIM или USIM картицу у најближој пословници мрежног оператора. Обратите се добављачу услуге.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако заборавите код, обратите се добављачу услуге.
	Два кода која сте унели се не подударају	
Није могуће подесити ниједну апликацију	Добављач услуге ово не подржава или је потребна регистрација.	Обратите се добављачу услуге.
Преузета апликација изазива много грешака.	Уклоните апликацију.	1. Додирните  > Поставке . 2. Додирните Опште > Апликације . 3. Додирните апликацију > Деинсталирај .

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Убачена је нова SIM картица.	Проверите да ли има нових ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд трошкова.	Обратите се добављачу услуге или ресетујте ограничење користећи PIN2.
Није могуће укључити телефон	Нисте довољно дуго држали притиснут тастер за укључивање/искључивање.	Држите тастер за укључивање/искључивање притиснут барем две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни на нормалној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са телефоном.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.
Број није дозвољен.	Укључена је функција фиксних позивних бројева.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Није могуће примати/слати SMS и фотографије	Меморија је пуна	Избришите неке податке као што су апликације или поруке са телефона да бисте ослободили меморију.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Датотеке се не отварају	Неподржани формат датотеке	Проверите подржане формате датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем у сензору близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, уверите се да не покрива област око сензора близине. Уверите се да је област око сензора близине чиста.
Нема звука	Режим вибрирања	Проверите статус поставки у менију за звук да бисте проверили да ли сте у режиму вибрирања или режиму без узнемиравања.
Телефон прекида везу или се замрзава	Повремени проблем са софтвером	Ако се екран замрзава или телефон не реагује када покушате да га користите, извадите батерију и поново је убаците. Затим поново укључите телефон. Друго решење је да покушате да ажурирате софтвер преко веб-сајта.
Проверите модул батерије	Убачен је погрешан модул батерије. Убачен је оштећени модул или модул није исправно убачен.	Прочитајте детаљне информације у делу „Постављање батерије”. Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге. Да бисте набавили додатне модуле за батерије или компатибилне опционе ставке, обратите се сервисном центру компаније LG за помоћ.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Више информација

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на opensource@lge.com, уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

Информације о прописима

Детаље о прописима потражите на свом телефону, на **Поставке > Опште > Регулација и безбедност**.

Заштићени жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

Произведено по лиценци компаније Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симбол двоструког слова D су жигови компаније Dolby Laboratories.


Изјава о безбедности у вези са ласером

Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

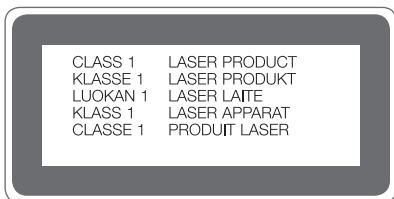

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-H840** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 13 Modulárny typ
- 13 Always-on display
- 14 Režim Denné svetlo
- 15 Širokouhlá šošovka s rozsahom 135°
- 15 Duálne fotoaparáty
- 16 Obrázok v novom okne
- 16 Stabilný záznam
- 17 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 rýchle zdieľanie
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Nevyrúšovať
- 29 Ringtone ID
- 29 Rozpoznávanie odtlačku prsta

33 Zdieľanie obsahu

35 Duálne prehr.

02

Základné funkcie

- 37 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 38 Prehľad komponentov
- 40 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 41 Vloženie karty SIM
- 42 Vloženie pamäťovej karty
- 43 Vybratie pamäťovej karty
- 44 Batéria
- 49 Dotyková obrazovka
- 52 Základná obrazovka
- 59 Uzamknutie obrazovky
- 63 Vytváranie snímok obrazovky
- 63 Zadávanie textu

03

Užitočné aplikácie

- 71 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 72 Odinštal. aplikácie
- 73 Telefón
- 76 Správy
- 77 Fotoaparát
- 89 Galéria
- 92 Kalkulačka
- 93 Počasie
- 93 Stiahnuté súbory
- 94 Hodiny
- 95 Hlasový záznamník
- 96 Hudba
- 97 E-mail
- 98 Kontakty
- 100 Kalendár
- 101 Správca súborov
- 102 Úlohy
- 102 Evernote
- 102 Facebook
- 102 Instagram
- 102 Bunkové vysielanie
- 103 Rádio FM
- 103 LG Backup
- 104 RemoteCall Service
- 104 LG SmartWorld
- 105 Aplikácie Google

04

Nastavenia telefónu

- 108 Nastavenia
- 108 Sieť
- 120 Zvuk a Notifikácia
- 121 Displej
- 122 Všeobecné

05

Príloha

- 132 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 132 LG Bridge
- 133 Aktualizácia softvéru telefónu
- 135 Často kladené otázky
- 138 Ochrana proti krádeži
- 139 Ďalšie informácie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,981 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 1,440 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 1,07 W/kg pre použitie pri uchu a 1,12 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

* Upozornenia a výstrahy FCC

Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Vždy používajte iba originálne batérie, nabíjačky a príslušenstvo značky LG schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítiku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0 °C až 35 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,3 W



01

**Vlastné
prispôsobené
funkcie**


Modulárny typ

Prostredníctvom modulárnej funkcie vášho zariadenia môžete využívať rôzne funkcie, ktoré poskytuje rozličné príslušenstvo.

Vyberte modul z otvoru modulu na zariadení. Potom môžete vymeniť batériu alebo aj nainštalovať do otvoru modulu iné príslušenstvo, aby ste mohli používať špecifické funkcie, ktoré poskytuje.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Vybratie batérie* a *Inštalácia batérie*.
- Dostupné príslušenstvo pod označením LG Friends je voliteľné.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Dostupné príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

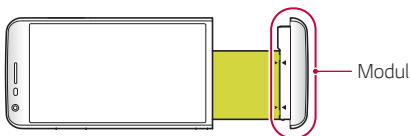

Always-on display

Dátum, čas, podpis alebo iné informácie môžete zobrazovať na obrazovke, aj keď je hlavná obrazovka vypnutá. Always-on display je užitočná funkcia, ktorá umožňuje častú kontrolu času a zobrazovanie vlastného podpisu.



- Keď sa používa funkcia Always-on display, batéria sa môže vybíjať rýchlejšie. Ak chcete používať batériu dlhšie, vypnite túto funkciu.



- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Always-on display** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .



- Táto funkcia môže byť zapnutá pri zakúpení zariadenia.
- Predvolené nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie zobrazovania** a vyberte položky, ktoré sa majú zobrazovať na vypnutej obrazovke.

- **Čas:** Vždy sa zobrazuje aktuálny čas, aj keď je obrazovka vypnutá.
- **Podpis:** Na vypnutej obrazovke sa zobrazuje váš podpis namiesto aktuálneho času. Pomocou položky **Nastaviť profil** zadajte podpis a zmeňte písmo.



- Uistite sa, že podpis nepresahuje vstupné pole.

Režim Denné svetlo

Pomocou zdokonaleného displeja IPS s funkciou Quantum Display bude obrazovka jasne viditeľná aj vonku pri jasnom slnečnom svetle počas dňa.

Širokohlá šošovka s rozsahom 135°

Pomocou širokohlnej šošovky môžete snímať fotografie s rozsahom, ktorý je širší než skutočné zorné pole. Táto funkcia je užitočná, ak chcete nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video krajiny alebo širokej oblasti z oblasti s menšou šírkou. Môžete zaznamenať širokú panorámu, koncert na zaplnenom štadióne, celú pláž a všetko, čo vidíte na vlastné oči.



- Podrobné informácie nájdete v časti [Prepnutie na duálny fotoaparát](#).



Duálne fotoaparáty

Pomocou duálnych fotoaparátov na zadnej strane zariadenia môžete snímať rôzne fotografie a videá od detailných záberov zblízka až po rozsiahle scenérie. Na obrazovke jednoducho stiahnite prsty k sebe alebo ich roztiahnite od seba.



- Podrobné informácie nájdete v časti [Prepnutie na duálny fotoaparát](#).

Obrázok v novom okne

Môžete vytvoriť fotografiu, ktorá pôsobí ako zarámovaná: súčasne sa nasníma normálna aj širokouhlá fotografia. Vaša fotografia sa umiestni a zvýrazní voči týmto štyrom efektom zarámovania pomocou pozadia: rybie oko, čiernobiele, vinetácia a rozostrenie objektívu.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Obrázok v novom okne*.



Stabilný záznam

Pomocou funkcie stabilného nahrávania môžete minimalizovať výrazné rozostrenie spôsobené pohybom pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa. Táto funkcia automaticky stabilizuje vaše fotografie alebo videá, keď sa pohybujete. Ťuknutím na položku  aktivujete túto funkciu.





Spracovanie viacerých úloh naraz

Viac okien

Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo  spomedzi úvodných dotykových tlačidiel, podržte ho a v zozname naposledy používaných aplikácií vyberte niektorú aplikáciu.

- Súčasne môžete používať dve aplikácie zobrazené na hlavnej obrazovke.
- Ak chcete ukončiť funkciu Viac okien, ťuknite na tlačidlo  a podržte ho.

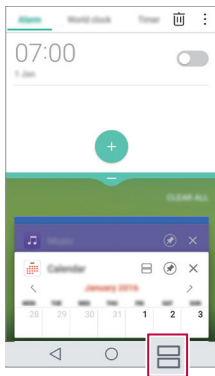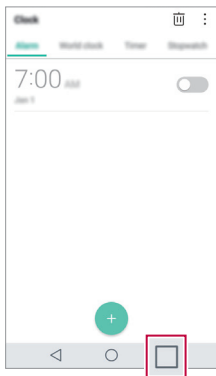

- Túto funkciu môžete používať v aplikácii, ktorá podporuje funkciu Viac okien.
- Funkciu Viac okien nepodporujú niektoré aplikácie vrátane prevzatých aplikácií.

Obrazovka Prehľad

Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.

Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ťuknite na položku  na domovskej obrazovke a potom ťuknite na zobrazenú aplikáciu.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu v režime Viac okien, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.

Smart Bulletin

Môžete pridať domovskú obrazovku, na ktorej sa budú zhromažďovať a zobrazovať užitočné informácie.

Funkcia Smart Bulletin umožňuje rýchle zobrazenie hlavných správ. Nepotrebuje na to pridávať žiadnu miniaplikáciu ani spúšťať aplikáciu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Základná obrazovka** > **Smart Bulletin** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- Funkcia Smart Bulletin sa nachádza na strane úplne vľavo na domovskej obrazovke.
- 2 Funkciu Smart Bulletin môžete nakonfigurovať pomocou dostupných položiek ponuky.
 - Ak chcete zmeniť poradie položiek ponuky zobrazených vo funkcii Smart Bulletin, ťuknite na položku , podržte ju a potom potiahnite nahor alebo nadol.
 - Ak chcete zobraziť alebo skryť položku ponuky vo funkcii Smart Bulletin, potiahnite položku .



- Ak chcete zmeniť konfiguráciu funkcie Smart Bulletin, ťuknite na položku  v rámci funkcie Smart Bulletin.

Smart Notice

Pomocou funkcie Smart Notice môžete získať užitočné informácie, ktoré sú relevantné pre váš čas a miesto. Táto miniaplikácia analyzuje vaše prostredie a každodenné vzory používania a na základe toho poskytuje informácie, ktoré sú užitočné pre konkrétny čas a miesto.

Možnosti používania funkcie Smart Notice:

- Automatické pripomenutia pridania často používaných neuložených čísel do kontaktov.
- Automatické pripomenutia spätného volania na číslo, na ktoré ste nezavolali po odoslaní správy o odmietnutí hovoru.
- Automatické pripomenutia narodenín kontaktu uloženého v kalendári a zozname kontaktov.
- Automatické pripomenutia odstránenia dočasných súborov, prevzatých súborov a aplikácií, ktoré sa určitú dobu nepoužívali.
- Automatické pripomenutia prispôsobenia nastavení zariadenia podľa spôsobu a miesta používania zariadenia.
- Automatické pripomenutia šetrenia energie, keď je spotreba energie z batérie vysoká.

Spustenie funkcie Smart Notice

Miniaplikáciu Smart Notice môžete pridať, ak nebola pridaná predvolene alebo ak bola odstránená z domovskej obrazovky. Ak chcete pridať túto miniaplikáciu, vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor, podržte ho a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Ťuknite na položku **Smart Notice**, podržte ju a potom položku presuňte na nové miesto na domovskej obrazovke.
 - Miniaplikácia Smart Notice sa zobrazí na domovskej obrazovke a jej automatické funkcie pripomenutia sa spustia spolu s prehľadom týchto funkcií.

- Ťuknutím na položku  na obrazovke miniaplikácie zmeníte nastavenia funkcie Smart Notice podľa svojich preferencií alebo vyberiete položky, pre ktoré sa majú poskytovať automatické pripomenutia pomocou funkcie Smart Notice.




- Funkcia Smart Notice môže byť zapnutá pri zakúpení zariadenia.
- Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Smart cleaning

Dočasné súbory alebo aplikácie, ktoré už nepoužívate, môžete odstrániť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Smart cleaning**.
- 2 Použite požadované funkcie.

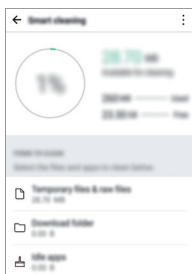


rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Potiahnite ikonu funkcie rýchle zdieľanie, ktorá sa zobrazí po nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa, a vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie.
Prípadne ťuknite na ikonu ukážky, ktorá sa zobrazí po nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa, podržte ju a potiahnite na ikonu funkcie rýchle zdieľanie.



- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Túto funkciu môžete použiť len pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa v automatickom režime. Podrobné informácie nájdete v časti *Základné režim*.

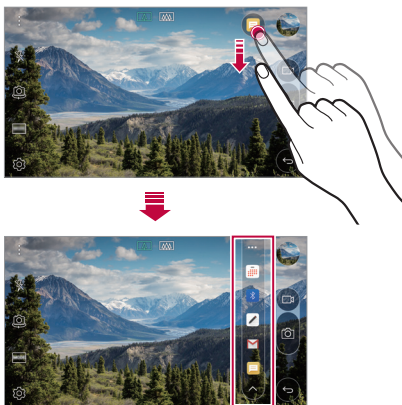

QuickRemote

Prehľad aplikácie QuickRemote

Zariadenie môžete používať ako diaľkové ovládanie mnohých elektronických zariadení na rôznych miestach.



- Táto funkcia používa infračervené (IR) signály a funguje veľmi podobne ako diaľkové ovládanie. Keď používate funkciu QuickRemote, snímač IR v pravom hornom rohu zariadenia nesmie byť zakrytý.
- Táto funkcia sa môže líšiť alebo nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo výrobcu zariadenia.

Zaregistrovanie zariadenia na diaľkové ovládanie

Môžete zaregistrovať zariadenie, ktoré chcete pomocou telefónu diaľkovo ovládať.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickRemote**.
- 2 Ťuknutím na položku  zadajte miesta, kde chcete diaľkové ovládanie používať.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte typ a výrobcu zariadenia, ktoré chcete diaľkovo ovládať.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a uistite sa, že funkcia QuickRemote so zariadením správne spolupracuje.

Vytvorenie univerzálneho diaľkového ovládania

Keď sa v zozname nenachádza zariadenie, ktoré chcete ovládať pomocou tohto zariadenia, môžete si vytvoriť prispôsobené univerzálne diaľkové ovládanie usporiadaním často používaných tlačidiel podľa vlastných preferencií.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Ťuknutím na položku  zadajte miesta, kde chcete diaľkové ovládanie používať.
- 3 Ťuknite na položky  > **Univerzálne diaľkové ovládanie**.
- 4 Zadajte názov diaľkového ovládania a ťuknite na možnosť **OK**.
- 5 Ťuknite na požadované tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
- 6 Ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 7 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tlačidlá a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

QuickMemo+

Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.

Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie posledného kroku.
 -  : Opakovanie posledného zrušeného kroku.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Prístup k ďalším možnostiam vrátane zdieľania a uzamykania poznámok, zmeny štýlu poznámkového bloku a vkladania obsahu.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografii

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Na fotografiu môžete voľne písať poznámky.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Napíšte poznámky na zaznamenanú obrazovku.
 - Ak chcete orezať a uložiť časť obrazovky, ťuknite na položku  a vyberte príslušnú časť pomocou orezávacieho nástroja.
 - Ak chcete pridať snímku obrazovky do poznámkového bloku, ťuknite na položku **T**.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť**. a zvolte príslušnú aplikáciu.

Správa priečinkov

Poznámky sa môžu zobrazovať zoskupené podľa typu poznámky.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii **QuickMemo+**.
 - **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie **QuickMemo+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou položky .
 - **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
 - **Kôš**: Zobrazenie odstránených poznámok.
 - **Nová kategória**: Pridanie kategórií.
 -  : Zmena poradia, pridanie alebo odstraňovanie kategórií. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.



- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.


QSlide

Pomocou funkcie QSlide môžete spúšťať aplikácie a používať ich, keď sú spustené iné aplikácie. Napríklad môžete používať kalkulačku alebo kalendár, keď sa prehráva video.

Keď je spustená aplikácia, ťuknite na položky **☰** > **QSlide**.



- Túto funkciu nemusia niektoré aplikácie podporovať.

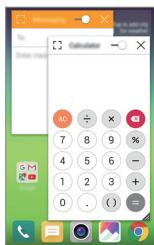

- **☰**: Vypnutie režimu QSlide a prepnutie do režimu celej obrazovky.
- **☐**: Nastavenie priehľadnosti okna QSlide. Ak je okno QSlide priesvitné, nebude reagovať na dotykové ovládanie.
- **✕**: Zatvorenie okna QSlide.
- **▴**: Zmena veľkosti okna QSlide.

LG Health

Prehľad aplikácie LG Health

Môžete sa starať o svoje zdravie a dodržiavať správne cvičebné návyky tým, že budete sledovať vykonávané cvičenia.

Začíname s aplikáciou LG Health


Aplikáciu LG Health môžete nakonfigurovať po jej prvom spustení alebo vynulovaní.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG Health**.
- 2 Konfiguráciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Používanie aplikácie LG Health

Môžete zobrazíť hlavné údaje aplikácie LG Health a spravovať informácie o objeme fyzického cvičenia a zdraví.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG Health**.
- 2 Vykonajte tieto kroky:

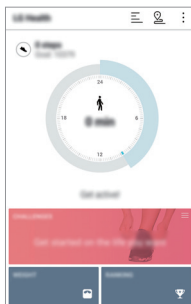

- ☰ : Zobrazenie záznamu cvičení pre deň, ktorý chcete skontrolovať.
- 📍 : Začiatok sledovania cvičenia. Pre každý typ cvičenia sa zaznamenáva trasa a objem fyzického cvičenia.
- ⋮ : Nastavenie denných cvičebných cieľov vrátane počtu kalórií a krokov alebo určenie rôznych nastavení aplikácie LG Health.



- Údaje o zdraví z aplikácie LG Health slúžia iba na informovanie používateľa a nemožno ich používať na účely prevencie, liečby, diagnostiky ochorení ani na iné zdravotnícke účely.
- Aplikácia LG Health sa môže líšiť alebo nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny a poskytovateľa služieb. Funkcie aplikácie LG Health, ktoré sú dostupné, a aplikácie, ktoré možno do aplikácie LG Health pridať, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Je to spôsobené rozdielmi v zákonoch a predpisoch.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky **☉ > Nastavenia > Zvuk a Notifikácia > Nevyrušovať** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky **☉**.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuky a vibrácie** a vyberte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim **Iba dôležité**, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.

Ringtone ID

Zariadenie môžete nastaviť, aby prehralo automaticky zložené zvonenie pre každý prichádzajúci hovor od vybraných kontaktov. Táto funkcia je užitočná, pretože stačí, aby ste počuli zvonenie, a hneď budete vedieť, kto vám volá.

- 1 Ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Ringtone ID** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Ťknite na položku **Vytvorenie vyzváňacích tónov pre** a vyberte požadovanú možnosť.



- Pri prichádzajúcich hovoroch od kontaktov zaznie predvolené zvonenie, s výnimkou vybraného kontaktu.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, zaregistrujte do zariadenia odtlačky prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii **Galéria** alebo **QuickMemo+**

Pri potvrdení nákupu alebo prihlásení sa do aplikácie sa jednoducho identifikujete dotykom snímača odtlačku prsta.



- Odtlaček prsta sa počas celého života nemení a každý človek má jedinečný odtlaček prsta. Odtlaček prsta preto môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlaček jednej osoby. Na zvýšenie zabezpečenia zariadenia nastavte pre uzamknutie obrazovky použitie vzoru, kódu PIN alebo hesla.
- Ak sa váš odtlaček prsta nerozpozna alebo ak zabudnete spôsob uzamknutia obrazovky, zaneste zariadenie do najbližšieho zákazníckeho strediska spoločnosti LG.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačidlo napájania/uzamknutia zariadenia má snímač odtlačku prsta. Uistite sa, že tlačidlo napájania/uzamknutia nie je poškodené kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Keď sa na tlačidlo napájania/uzamknutia alebo na vašom prste nachádza voda, prach alebo iné cudzorodé látky, zaregistrovanie alebo rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.
- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch tlačidla napájania/uzamknutia.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolité vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolité vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta.**




- Aby bolo možné túto funkciu použiť, musí byť nastavené uzamknutie obrazovky. Ak nie je nastavené uzamknutie obrazovky, nastavte ho podľa sprievodcu na obrazovke. Podrobné informácie nájdete v časti *Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky.*

- 2 Lokalizujte tlačidlo napájania/uzamknutia na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



- Jemne stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta. Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia nadmernou silou, mohla by sa spustiť funkcia uzamknutia obrazovky alebo by sa obrazovka mohla vypnúť.
- Uistite sa, že špička prsta pokrýva celý povrch snímača tlačidla napájania/uzamknutia.

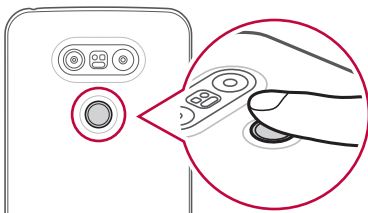

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.

Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Odtlačky prsta & bezpečnosť** > **Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku .

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobraziť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Odtlačky prsta & bezpečnosť** > **Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky**: Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu**: Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

Zdieľanie obsahu

Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.

- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek z aplikácie **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položky  alebo  > **Prehrávanie v inom zariadení** a potom vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade služby Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií **Galéria** alebo **Hudba** môžete zobraziť obraz z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

Vyhľadávanie zariadení v okolí

Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobraziť výberom karty **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.

Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

Odosielanie súborov

Z aplikácie **Galéria**, **Správca súborov** alebo **Hudba**, ťuknite na položky  > **Zdieľať** alebo  a potom vyberte zariadenie v zoznamu na zdieľanie súborov.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol, ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súborov**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **Zdieľanie súboru** > **SmartShare Beam**.

Odosielanie súborov do počítača

Do počítača môžete rýchlo odoslať veľké súbory.

- 1 Do počítača nainštalujte aplikáciu LG Bridge.
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu LG Bridge a potom sa prihláste pomocou konta LG.
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Zdieľanie a pripojenie** > **LG AirDrive** a potom sa prihláste pomocou konta LG.



- Aplikáciu LG Bridge môžete prevziať z webovej lokality LG Mobile (www.lg.com).

Zobrazenie obsahu z cloudu

Môžete priamo zobraziť obsah uložený vo vašom cloudovom konte bez toho, aby ste ho preberali do zariadenia.

- 1 V aplikácii **Galéria**, **Hudba** alebo **Správca súborov** vyberte položky  **> Cloud**.
- 2 Vyberte cloudové konto a prihláste sa.
- 3 Uložte alebo prehrajte obsah v cloude.

Duálne prehr.

Obrazovku vášho zariadenia môžete zobraziť na zobrazovacom zariadení pripojenom prostredníctvom bezdrôtového pripojenia a súčasne používať na zariadení rôzne aplikácie.

Na pripojenie použite funkciu zdieľania obrazovky.



- Táto funkcia nie je dostupná v prípade niektorých typov obsahu.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

Ubezpečte sa, že nechýba žiadna z týchto položiek:

- Zariadenie
- Kábel USB
- Batéria
- Nabíjačka
- Vysúvací kolík
- Stručný návod
- Stereofónna náhlavná súprava




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné základné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG a získajte informácie o dostupných predajcoch.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehľad komponentov

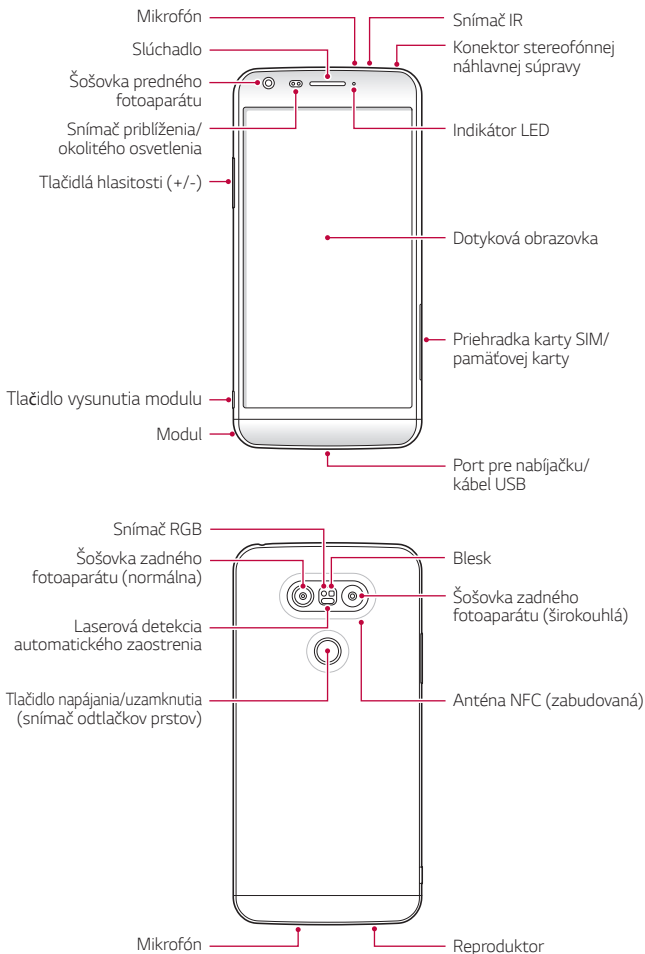

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Laserová detekcia automatického zaostrenia
 - Rozpoznáva vzdialenosť snímaného objektu od fotoaparátu pri automatickom zaostrení.
 - Rýchlo zaostří na bližšie alebo vzdialenejšie objekty, keď fotografujete pomocou zadného fotoaparátu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Jemným stlačením tlačidla hlasitosti nasnímate fotografiu. Ak chcete vytvoriť sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia (snímač odtlačkov prstov)
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
 - Keď chcete obrazovku odomknúť odtlačkom prsta, jemne položte prst na tlačidlo.



- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- V zadnej časti zariadenia je zabudovaná anténa NFC. Anténu NFC nepoškodzujte.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotkový snímač alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Možnosti ovládania napájania


Ťuknite na tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM

Správne použite kartu SIM (Subscriber Identity Module), ktorú vám poskytol váš poskytovateľ služieb.


- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.

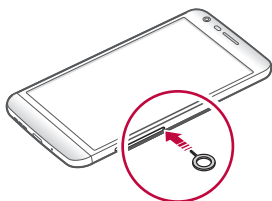


- 2 Vytiahnite priehradku karty.

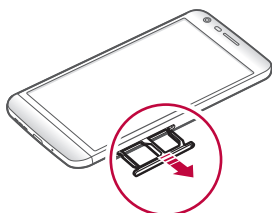

- 3 Vložte kartu SIM do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

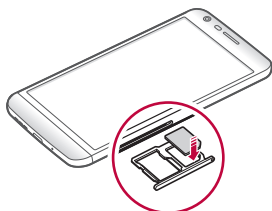

4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.

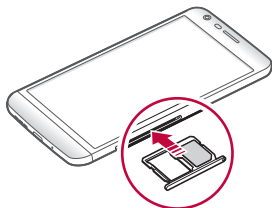

Upozornenia týkajúce sa používania karty SIM

- Kartu SIM nestratíte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.



- Spomedzi rôznych typov kariet SIM fungujú v tomto zariadení len karty Nano-SIM.
- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú operátorom.


Vloženie pamäťovej karty

Zariadenie podporuje kartu microSD s kapacitou až 2 TB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 2 Vytiahnite priehradku karty.
- 3 Vložte pamäťovú kartu do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

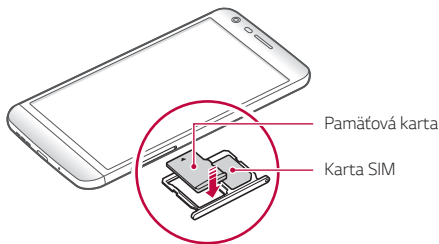

- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.



- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 3 Vytiahnite priehradku karty a vyberte pamäťovú kartu.



- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.


Batéria

Vybratie batérie



- Pred vybratím batérie zariadenie vypnite. Ak tak neurobíte, zariadenie sa môže poškodiť.


- 1 Stlačením tlačidla vysunutia modulu čiastočne vysuňte modul zo zariadenia.

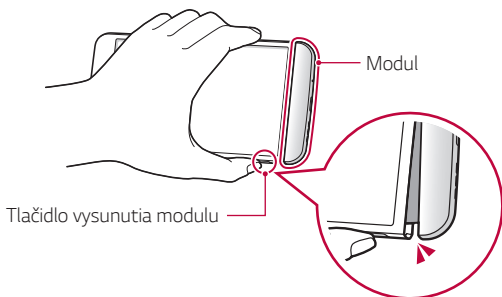

- 2 Uchopte vysunutý modul v strede a vytiahnite ho zo zariadenia.



3 Držte batériu a modul v oboch rukách a oddel'te ich v smere šípk.

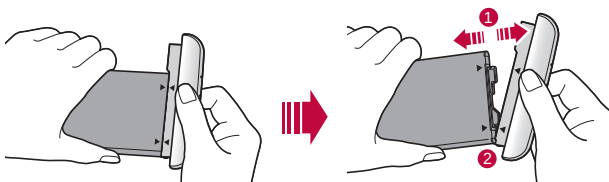

- Pri vyberaní batériu neohýbajte. Mohol by sa poškodiť plastový kryt batérie.




Inštalácia batérie




- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Ak si chcete zakúpiť ďalšie batérie alebo kompatibilné voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Je potrebné používať originálne príslušenstvo dodané spoločnosťou LG Electronics. Používanie príslušenstva od tretích strán môže zariadenie poškodiť alebo spôsobiť jeho poruchu.

- 1 Správne zarovnajte nakreslené šípky a vložte batériu do modulu podľa poradia uvedeného na obrázku.

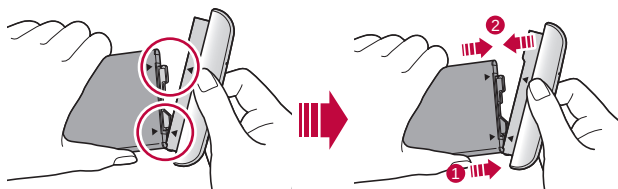

- 2 Uchopte spodnú časť modulu podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku a potom jemne zasunúť modul do zariadenia, až kým nedôjde k ich spoľahlivému spojeniu.

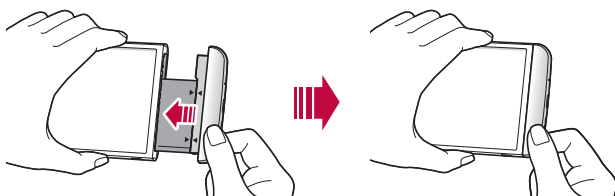

- Pri vkladaní modulu do zariadenia nikdy nestláčajte tlačidlo vysunutia modulu.

Upozornenia týkajúce sa používania modulu


- Pri vkladaní batérie do zariadenia sa uistite, že je batéria pripojená k modulu. Vloženie batérie bez pripojeného modulu môže zariadenie poškodiť.
- Pri výmene batérie dávajte mimoriadny pozor, aby sa do zariadenia nedostala cudzorodá látka alebo voda.
- Keď je modul batérie vybraný, zariadenie neumiestňujte na horúce a vlhké miesto.
- Dávajte pozor, aby sa vnútro zariadenia nedostalo do kontaktu s kovovým predmetom alebo vodou a aby sa nepoškodilo.

- Ponechanie zariadenia s oddeleným modulom na dlhší čas môže spôsobiť deformáciu zariadenia alebo poškodenie kovových kontaktov. To môže mať za následok poruchu zariadenia.
- Modul nikdy zo zariadenia nevyberajte bez stlačenia tlačidla vysunutia modulu. Mohli by ste zariadenie poškodiť.
- Modul nikdy nevyberajte, keď sa zariadenie používa.
- Ak medzi modulom a zariadením počas používania zariadenia vznikne medzera, modul dôkladne vložte do zariadenia.
- Ak vložíte modul, ktorý nie je kompatibilný s vaším poskytovateľom služieb, napríklad modul zakúpený od iného poskytovateľa služieb alebo v oblasti, ktorú neobsluhuje váš poskytovateľ služieb, zariadenie nemusí fungovať štandardným spôsobom.
- Pri vkladaní alebo vyberaní modulu si dávajte pozor, aby ste si neporanili prsty.
- Uistite sa, že batériu a modul vkladáte správne. Ak ich vložíte nesprávne, zariadenie nemusí fungovať správne alebo sa môže poškodiť.
- Nedodržanie pokynov v tomto návode na používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do nabíjačky, zasunite druhý koniec kábla do portu kábla a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

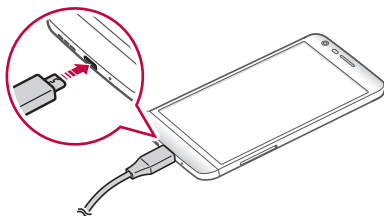



- Vždy používajte kábel USB dodaný ako základné príslušenstvo.
- Vždy používajte nabíjačku, batériu a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Toto zariadenie sa dodáva s vloženou batériou. Pri prvom použití zariadenia skontrolujte úroveň nabitia batérie a v prípade potreby ju úplne nabite.
- Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než nabíjanie batérie normálnym spôsobom.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkciu Bluetooth® a funkciu siete Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Ak chcete používať prevzatú aplikáciu, skontrolujte úroveň nabitia batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

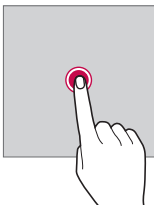


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním na niekoľko sekúnd spustíte skrytú funkciu.

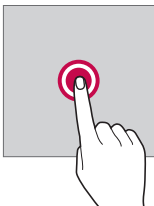


Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

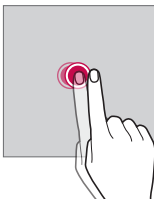


Potiahnutie

Ťuknite na položku, napríklad na aplikáciu alebo miniaplikáciu, a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

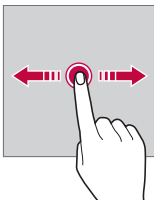



Potiahnutie prstom

Ťuknite na obrazovku prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

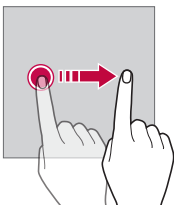

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

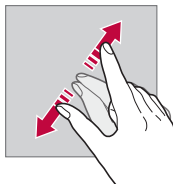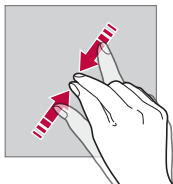

- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otarasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovkej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v bežnom internetovom alebo kamennom obchode.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, použite vyhľadávanie spoločnosti Google.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Domovská obrazovka sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru.

- Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.


- **Miniaplikácia:** Miniaplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku pre rýchly prístup k potrebným údajom bez nutnosti postupne spúšťať jednotlivé aplikácie.
- **Priečinok:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky a aktuálne zobrazenú stranu, ktorá je zvýraznená.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.
- **Úvodné dotykové tlačidlá**
 - ◀: Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
 - ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť aplikáciu **Google**, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
 - □: Zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií alebo spustí aplikáciu zo zoznamu. Pomocou možnosti **VYMAZAŤ VŠETKO** môžete odstrániť všetky nedávno používané aplikácie.

Úpravy dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke

Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcie QSlide, panela Notifikácia alebo funkcie Capture+. Možno pridať maximálne päť položiek.

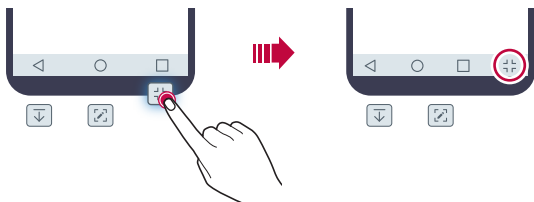

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

- : Žiadny signál
- : Dáta sa prenášajú cez sieť
- : Budík je nastavený
- : Vibračný režim je zapnutý
- : Rozhranie Bluetooth je zapnuté
- : Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
- : Úroveň nabitia batérie
- : Letový režim je zapnutý
- : Zmeškané hovory
- : Funkcia Wi-Fi je zapnutá
- : Režim stlmenia zvuku je zapnutý
- : Funkcia GPS je zapnutá
- : Mobilný prístupový bod je zapnutý
- : Žiadna karta SIM
- : Funkcia NFC je zapnutá




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Ikony používajte podľa konkrétneho prostredia, v ktorom zariadenie používate.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku .
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

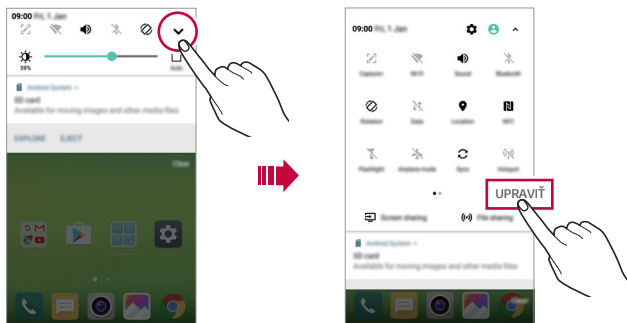

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **O > Nastavenia > Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.



Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať widget na domovskú obrazovku, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.
- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Odinštal. aplikácie**. Podrobné informácie nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.


- Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Motív** a potom vyberte motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Podržte dva prsty na domovskej obrazovke a roztiahnite ich.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku **◀**.

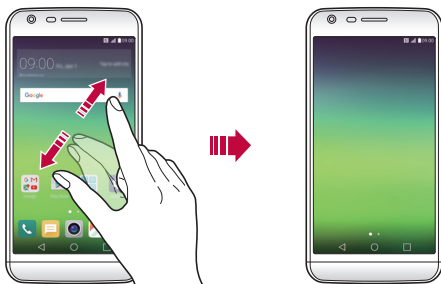

Vyhľadávanie aplikácií na domovskej obrazovke

Aplikácie nainštalované na domovskej obrazovke môžete jednoducho vyhľadávať zadáním názvu požadovanej aplikácie do miniaplikácie Google. Na obrazovke vyhľadávania Google sa zobrazí zoznam nainštalovaných aplikácií.

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinok a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinok a spustíte požadovanú funkciu.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinok sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku **+** v priečinku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia domovskej obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôsobenie nastavení:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena motívu pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
 - **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
 - **Skryť aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré sa majú skryť z domovskej obrazovky, alebo zrušenie ich výberu.
 - **Smart Bulletin:** Zobrazenie informácií prispôbených podľa vašich potrieb pomocou domovskej obrazovky.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky** a vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobenie nastavení uzamknutia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomykanie obrazovky potiahnutím.
 - **Knock Code:** Odomykanie obrazovky ťuknutím na miesta na obrazovke podľa určitého vzoru.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky pomocou odtlačku prsta.



- Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.

Nastavenia uzamknutia obrazovky

Nasledujúce nastavenia uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.

2 Prispôsobenie nastavení:

- **Vybrať zámku obrazovky:** Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Výber dôveryhodných položiek, ktoré pri svojom výskyte spôsobia automatické odomknutie zariadenia.
- **Tapeta:** Zmena obrázku pozadia na obrazovke uzamknutia.
- **Skratky:** Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z uzamknutej obrazovky potiahnutím aplikácie mimo veľkého kruhu.
- **Efekt obrazovky:** Nastavenie efektu prechodu obrazovky pri jej odomknutí.
- **Animácia počasia:** Zobrazenie animácií počasia v aktuálnej lokalite na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Zobrazenie kontaktných údajov pre prípad núdze na uzamknutej obrazovke.
- **Časovač zablokovania:** Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
- **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Uzamknutie obrazovky hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu zaklopania. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.

Vytvorenie kódu zaklopania

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód zaklopania ťuknutím na štvorce v požadovanom poradí a potom ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód zaklopania na overenie a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

kódu zaklopania

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného kódu zaklopania.

Keď je obrazovka vypnutá, zadajte kód zaklopania na dotykovej obrazovke.



- Spolu s funkciou KnockON môžete použiť aj kód zaklopania.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťuknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku **ŠIFROVAŤ TERAZ**:
 - **Šifrovanie nového súboru**: Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie**: Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov**: Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený kód PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, inicializujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky

Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Najprv ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné** a potom zapnite funkciu **Klávesová skratka**.
- Podrobné informácie nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice Smart


Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.



Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu ťuknite na medzerník, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava, až kým sa kurzor nepresunie na požadovanú pozíciu v texte.

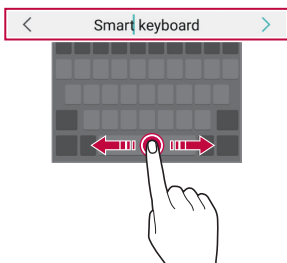


- Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu medzerníka nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

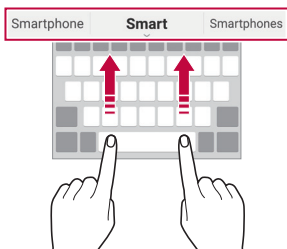


Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.

- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

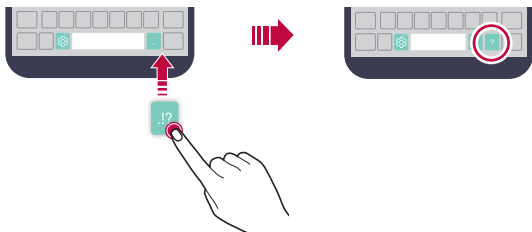

- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.


Prispôsobenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.

2 Upravte výšku klávesnice.

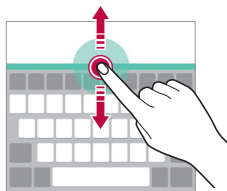

Výber režimu klávesnice na šířku

Režim klávesnice na šířku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šířku.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šířku.**


- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice

Keď je klávesnica v režime na šířku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozpolenie klávesnice.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozpolenie klávesnice.**

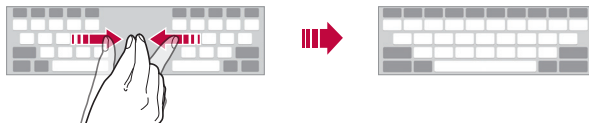




- Otočením zariadenia do režimu na šírku sa klávesnica rozdelí na obe strany. Ak chcete klávesnicu spojiť, resp. rozdeliť, na klávesnici stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.

Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**
- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

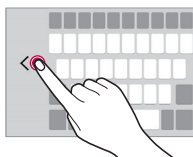

Zadávanie textu hlasom

Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne so správnou výslovnosťou a prízvukom.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky  **> Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Zmena klávesnice

Môžete tiež zmeniť vstupný jazyk a typ klávesnice pre každý jazyk.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk a prispôbte typ klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník Klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSOBNÍK KLIPOV**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Schránku nemusia podporovať niektoré aplikácie prevzaté používateľom.



03

**Užitočné
aplikácie**

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu **SmartWorld, Obchod Play** alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia **SmartWorld** nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.



- Niektoré aplikácie používateľia nemôžu odinštalovať.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na domovskej obrazovke ťuknutím na aplikáciu a jej podržaním aplikáciu odinštalujete, keď ju potiahnete nad položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť na aplikáciu, podržať ju a potom vykonať odinštalovanie ťuknutím na aplikáciu alebo widget, ku ktorým je priradená položka .

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobné informácie nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.

Odinštal. aplikácie

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

- 1 Ťuknite na položky  > **Odinštal. aplikácie**.
- 2 Aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Znova nainštalovať**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
 -  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.

Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Ťuknite na číslo rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .



- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobné informácie o tom, ako pridávať telefónne čísla do zoznamu rýchlych volieb, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .

Zdvihnutie hovoru

Ak chcete zdvihnúť hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy > Odmietnutie formou správy.**
- Počas prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Hlasitosť alebo tlačidla Zapnúť/Uzamknúť stlmíte vyzváňanie, vibrácie alebo podržíte hovor.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovre, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky **○ >  > Protokoly hovorov.**

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte prístup k viacerým funkciám po ťuknutí na tlačidlá na obrazovke:

- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec:** Ukončenie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- **⋮** : Prístup k ďalším možnostiam hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru

Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.

- 1 Počas hovoru ťuknite na položky **⋮ > Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete prepnúť na druhý hovor, ťuknite na druhé číslo na obrazovke.
Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky **○ >  > Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:

- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky **⋮ > Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky **○ >  > Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Messaging môžete vytvárať a odosielať správy vybratým alebo všetkým kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- V závislosti od podmienok poskytovateľa služby sa môže líšiť spôsob používania, zobrazenie na obrazovke, podmienky spoplatnenia a pod.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadať príjemcu a vytvorte správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku **Odoslať** správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať vzácné spomienky.

Ťuknite na položky ○ > 📷.



- Pred fotografovaním utrite objektív fotoaparátu handričkou z mikrovlákná. Ak sa objektívu fotoaparátu dotknete prstom, môžu byť výsledné fotografie zahmlené.
- Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 5%, batériu pred použitím fotoaparátu nabite.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie **Galéria**. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Zmena režimu fotoaparátu

Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje prostrediu snímania, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.


Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku ⋮ a vyberte požadovaný režim.



Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia snímania môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku nahor alebo nadol, či doľava alebo doprava.

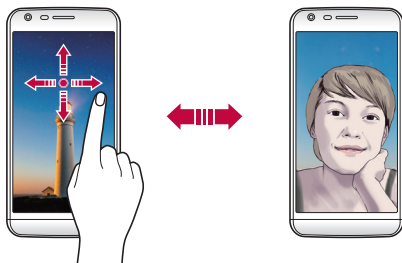

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobné informácie nájdete v časti *Snímanie autoportrétov*.

Prepnutie na duálny fotoaparát

Pomocou duálneho (druhého) fotoaparátu na zadnej strane môžete snímať fotografie s použitím normálnej alebo širokouhlejšej šošovky fotoaparátu.

Medzi normálnou a širokouhlou šošovkou fotoaparátu môžete prepínať ťuknutím na položky  / .

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo záznamu videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddialite alebo priblížite zobrazenie.

- Širokouhlá a normálna šošovka fotoaparátu na zadnej strane zariadenia sa automaticky prepína na snímanie fotografie alebo zaznamenávanie videa.

Autom. režim


Fotografie môžete snímať aj jednoduchým ťuknutím na obrazovku.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky  > .
- 2 Vytvorte kompozíciu snímaného objektu a ťuknite na obrazovku.

Základné režim

Fotografie a videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností snímania.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky  > .
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Alebo, ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

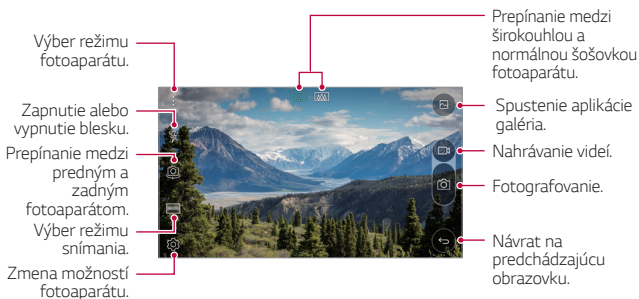

Fotografovanie

- 1 Vyberte režim snímania a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu. Prípadne môžete stlačiť tlačidlo hlasitosti.



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Klávesová skratka** a zapnite funkciu **Rýchle snímanie**.

Nahrávanie videa


- 1 Vyberte režim snímania a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknite na položku 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Obrázok v novom okne

Na snímkanie fotografie alebo zaznamenávanie videa môžete použiť normálnu aj širokouhlú šošovku duálneho fotoaparátu na zadnej strane zariadenia, pomocou ktorého nasnímate snímky, ktoré pôsobia ako orámované. Scény zobrazené na malej prednej obrazovke sa nasnímajú pomocou normálnej šošovky fotoaparátu a scény zobrazené na veľkej obrazovke v pozadí sa nasnímajú pomocou širokougľej šošovky fotoaparátu. Zmenou prednej obrazovky na iný tvar alebo použitím rôznych efektov môžete nasnímať pôsobivú fotografiu alebo video.

- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadované rozloženie.
- 3 Vyberte efekty:
 -  : Použitie efektu vypuklej šošovky na oblasť snímajú širokouhlým fotoaparátom.
 -  : Použitie škály sivej na oblasť snímajú širokouhlým fotoaparátom.
 -  : Stmavenie okrajov oblasti snímanej širokouhlým fotoaparátom.
 -  : Rozostrenie oblasti snímanej širokouhlým fotoaparátom.

- 4 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .

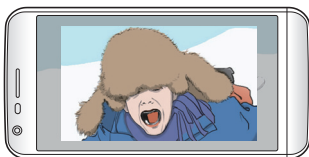

Záznam viacnásobného zobrazenia

Pomocou predného a zadného fotoaparátu môžete nasnímať viaceré fotografie alebo videá v podobe koláže. Fotografie a videá je možné uložiť pomocou rôznych rozložení.


- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte rozloženie.
- 3 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografie podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .
 - Ťuknutím na položku  zaznamenáte krátky videoklip.
 - Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným (normálnym alebo širokouhlým) fotoaparátom, potiahnite obrazovku nahor alebo nadol, či doprava alebo doľava.
 - Ak chcete snímať sériu fotografií alebo videí v určitých intervaloch, ťuknite na položku  alebo  a podržte ju.
 - Ťuknutím na položku  /  nasnímate fotografie alebo zaznamenáte videá súčasne alebo postupne za sebou.



Videorežim

Môžete zaznamenať krátke videoklipy a spojiť ich do krátkeho filmu s dĺžkou 60 sekúnd.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku 
 - Jedným ťuknutím na túto ikonu zaznamenáte trojsekundový videoklip. Ťuknutím na túto ikonu a jej podržaním vytvoríte dlhší videoklip (maximálna dĺžka: jedna minúta).

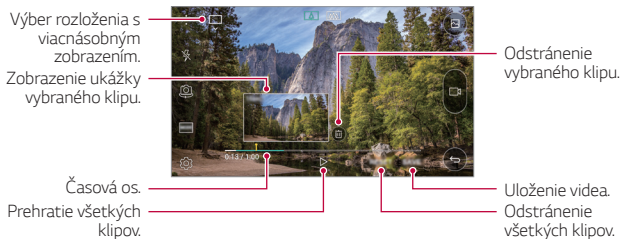

- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Panoráma

Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokouhlého záberu.

- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte snímání.



Video Pomalý pohyb

Zmenou rýchlosti pohybu objektov vo videu môžete vytvárať zaujímavé videá. Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenať video vyššou rýchlosťou a potom ho prehrávať normálnou rýchlosťou, pri ktorej bude video vyzerať spomalené.


- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



Intervalové snímání záznam

V nastavených intervaloch môžete nasnímať postupnosť snímok, a tak zaznamenať zmeny, ktoré prebiehajú pomaly, napríklad pohyb oblakov, objektov vo vesmíre, dopravných prostriedkov a pod.

- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
 - Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

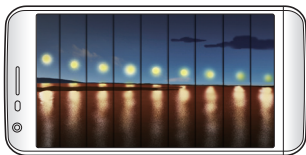

- Počas záznamu časozberného videa sa nezaznamenáva zvuk.

Sekvencia

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťuknite na položku  a podržte ju.

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Nasnímať je možné až tridsať (30) fotografií v sérii.

Prepájanie s fotoaparátmi LG Friends

Zariadenie môžete prepojiť s iným fotoaparátom a prehliadať fotografie alebo videá uložené v danom fotoaparáte.



- Táto funkcia je k dispozícii iba pri použití viacnásobného zobrazenia alebo krátkeho klipu.
- Fotoaparáty LG Friends, ktoré je možné pripojiť k zariadeniu, sú voliteľným príslušenstvom. Informácie o možnosti zakúpenia vám poskytne stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa môžu odlišovať niektoré možnosti.

Prispôbienie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

V automatickom režime ťuknite na položku .



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu snímania.

	Nastavenie pomeru strán pri fotografiách alebo kvality pri videách.
	Môžete získať fotografie alebo videá v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je vybavený fotoaparát zariadenia.
	Použitie filmových efektov na fotografie.
	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov. (Ponúkané možnosti: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Zníženie chvenia spôsobeného pohybom pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa: •  : Zaznamenanie stabilného videa počas pohybu alebo chôdze. •  : Zníženie mierneho rozostrenia pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa.
	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
	Nastavenie miest, kde chcete ukladať fotografie a videá. Tieto možnosti sa zobrazujú, keď je vložená externá pamäťová karta. •  : Uloženie do vstavanej pamäte. •  : Ukladanie na externú pamäťovú kartu.
	Prispôsobenie nastavení automatického snímania. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu. •  : Snímať pomocou funkcie Záber gestom rukou. •  : Snímať, keď fotoaparát zaznamená tvár.
	Nastavenie, či sa má funkcia Zobrazenie gestom použiť na zobrazenie fotografie okamžite po jej nasnímaní. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu. •  : Zapnúť Zobrazenie gestom. •  : Vypnúť Zobrazenie gestom.



Prevrátenie obrázkov. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu.

-  : Neprevracáť obraz.
-  : Prevrátiť obraz vodorovne.

Používanie filmových efektov

Na fotografiách môžete používať filtre rôznych farieb.

- 1 V automatickom alebo v manuálnom režime ťuknite na položky  >
- 2 Vyberte požadovaný filmový efekt.

Manuál. režim

Pomocou palety pokročilých funkcií môžete vytvárať fotografie s profesionálnymi parametrami. Upravte vyváženie bielej, zaostrenie, jas, citlivosť ISO, expozičný čas a iné nastavenia.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky  > .
- 2 Prispôsobte nastavenia snímania.



Úprava vyváženia bielej.

Úprava zaostrenia.

Úprava jas.

Úprava expozície.

Úprava rýchlosti uzávierky.

Úprava citlivosti ISO.

- 3 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Snímanie autoportrétov

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.




- Pri používaní predného fotoaparátu môžete zmeniť možnosti fotoaparátu pri snímaní autoportrétov. Podrobné informácie nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

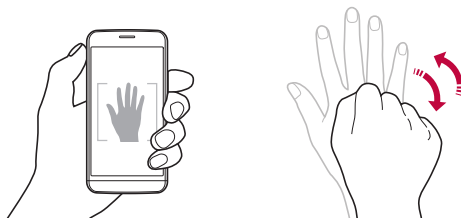


- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že je v možnostiach fotoaparátu vybraná možnosť [👏].
- Druhou možnosťou snímania fotografií gestom je zovrieť päšť a otvoriť ju pred predným fotoaparátom.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päšť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Počas snímania s viacnásobným zobrazením môže byť obmedzený prístup k niektorým funkciám.

Intervalové snímanie

Môžete vytvoriť sériu po sebe nasledujúcich autoportrétov.

Počas používania predného fotoaparátu ťuknite na položku  a podržte ju. Prípadne môžete do fotoaparátu ukázať otvorenú dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- V približne dvojsekundovom intervale sa nasnímajú štyri fotografie.

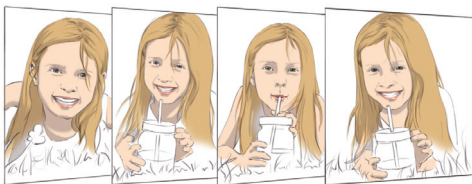

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.


- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, rámik sa zobrazí na bielo. Keď sa potom prestanete hybať, rámik sa zobrazí na modro a pomocou predného fotoaparátu sa nasníma fotografia.



- Ťuknite na položku  a potom na položku , až kým sa nezobrazí možnosť , ktorou aktivujete funkciu automatického snímania autoportrétov.

Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

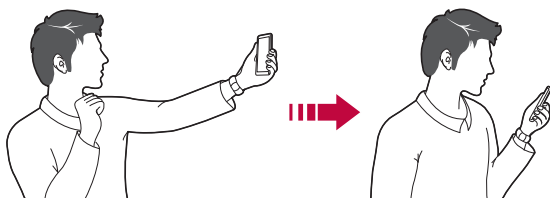

- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že je v možnostiach fotoaparátu vybraná možnosť
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky .
 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
- 2 Ťuknite na priečinok a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Potiahnutím obrazovky so zobrazenou fotografiou alebo videom doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.


Zobrazovanie fotografií



Upravovanie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku  použijete vykonané zmeny.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.


Prehrávanie videa

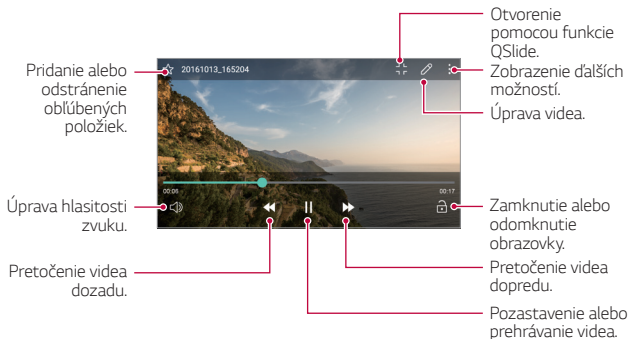

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky videa nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- Na obrazovke ukážky videa ťuknite na položku .
- Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.

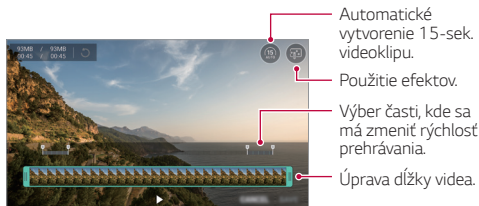

- Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- V aplikácii Galéria ťuknite na položky  > **Kôš**. Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie alebo videa ťuknutím na položku  zdieľajte súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kalkulačka


Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, ťuknite na položky  > **Vedecká kalkulačka**.
 - Ak chcete zobrazíť históriu výpočtov, ťuknite na položky  > **História výpočtov**.

Počasie

Môžete sledovať informácie o počasí pre konkrétnu oblasť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nástroje > Počasie**.
- 2 Ťuknite na položku **+** a zadajte požadované mesto.
 - Na obrazovke s podrobnými informáciami o počasí ťuknite na položku **< / >** alebo potiahnutím obrazovky vľavo či vpravo zobrazte počasie pre iné mestá.

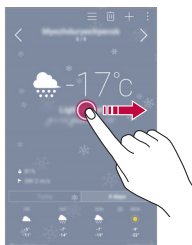

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky **○ > Nástroje > Stiahnuté súbory**.

Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadaťte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.

Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.

Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadaťte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Nastavenia časovača vynulujete ťuknutím na položku **Resetovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

Hlasový záznamník

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku .
 - Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte záznam.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka pred počúvaním.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.



- Podrobnosti o mieste záznamu môžete uložiť ťuknutím na položku **Poloha**.
- Ak chcete označiť informácie o aktuálnej udalosti v zázname, ťuknite na položku **Udalosť**. Potom vyberte požadovanú udalosť.
- Po ťuknutí na položku  sa zobrazia zaznamenané hlasové súbory. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať hudobné súbory uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky **○ > LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Registrovanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položky > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte
 - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto alebo zaregistrovať e-mailové kontá, ktoré nie sú uvedené v zozname, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**.

Spravovanie e-mailových kont

Ak chcete zobrazíť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťuknite na položky > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťuknite na položky > **Odstrániť účet**.

Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobrazíť iné konto, ťuknite na položku a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadaťte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobrazíť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.

Kontakty

Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > LG > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Správa kontaktov > Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov zadajte do poľa vyhľadávania názov kontaktu.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.

Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na kontakt a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku ☆.

Vytváranie skupín

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.
- 2 Zadaťte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

Kalendár

Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku +.
- 3 Zadaťte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Ak ťuknete na dátum v kalendári a daný dátum obsahuje udalosti, zobrazí sa kontextové okno so zoznamom udalostí. Ťuknutím na udalosť v kontextovom okne zobrazíte podrobnosti o danej udalosti.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Vrečko s udalosťami

Pomocou funkcie vrečka s udalosťami môžete vytvárať udalosti.

Ťuknutím na položku  otvorte vrečko s udalosťami a následne požadovaný obsah potiahnite na dátum v kalendári.

-  : Spravovanie obrázkov, textu, poznámok a dočasne uložených udalostí. Taktiež môžete zdieľať text, obrázky a poznámky z inej aplikácie a ukladať ich do priehradky. Ak pri vytváraní udalosti ťuknete na položku **PRIEHRADKA**, udalosť sa dočasne uloží do priehradky.
-  : Pridanie konta v sieti Facebook v záujme zobrazovania informácií o udalostiach v sieti Facebook. Niektoré zariadenia nemusia podporovať funkciu zobrazovania informácií o udalostiach v sieti Facebook.
-  : Zobrazenie turistických informácií o okolitej oblasti, napríklad o reštauráciách alebo vhodných zariadeniach pre naplánovanie podujatia.
-  : Spravovanie úloh bez termínu ukončenia, napríklad udalostí.

Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje > Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridajte úlohu.
- 3 Zadaajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Evernote

Môžete zapísať a zhromažďovať dôležité informácie a podeliť sa o ne prostredníctvom iných zariadení podporujúcich funkciu **Evernote**.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Evernote**.

Facebook

Pomocou služby sociálnej siete môžete aktualizovať, zobrazovať a zdieľať príspevky, fotografie a videá so svojimi online kontaktmi.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Facebook**.

Instagram

Pomocou služby sociálnej siete môžete zaznamenávať a zdieľať fotografie a videá. Môžete tiež používať efekty filtrov, aby vaše fotografie a videá pôsobili kreatívnejšie a pútavejšie.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Instagram**.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Bunkové vysielanie**.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.

Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava bude slúžiť ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

LG Backup

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať, obnovovať a presúvať.

1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Backup**.

Prípadne môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Backup**.

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte, či sa majú údaje zálohovať v predvolenom zálohovacom priečinku v zariadení alebo či sa údaje majú skopírovať do iných zariadení.



- Inicializáciou zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené vo vstavanej pamäti. V záujme minimalizácie straty údajov skopírujte dôležité súbory zálohy z priečinka zálohy LG Backup vo vstavanej pamäti do počítača alebo externého úložného zariadenia.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých z obchodu Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súbory zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:

- 1 Ťknite na položky **○ > Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po pripojení hovoru podľa pokynov zamestnanca služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

LG SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôbite si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky, motívov klávesnice a písom.

- 1 Ťknite na položky **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Ťknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia **SmartWorld** nie je nainštalovaná, prevezmite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia aplikácie**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťknite na položku **Prevziať**.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

Hangouts

Vedenie konverzácie prostredníctvom správ. Videohovor s jednou osobou alebo celou skupinou.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape.
Zobrazenie geografických informácií.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

Filmy a TV Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov z obchodu **Obchod Play**.
Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.

Prezentácie

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.



04

Nastavenia telefónu

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií. Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.



- Ťuknite na položku  a zadáním klúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnite režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate **Zobraz. kariet**.

Siete

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť, podržte ju a následne ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi


Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
-  : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.

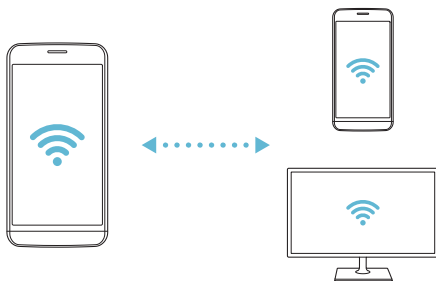

- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.



- V zozname sa zobrazujú iba zariadenia s povolenou funkciou vyhľadávania.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.



- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.

Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát:** Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôsobiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.
- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.



Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vaším zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **G5 SE**: Zmena názvu zariadenia.
 - **Uložiť do**: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **Zdieľanie súboru**: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **SmartShare Beam**: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Odosielanie alebo prijímanie súborov*.

Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zdieľanie obsahu**: Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
 - **G5 SE**: Nastavenie názvu zariadenia.
 - **Môj zdieľaný obsah**: Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
 - **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
 - **Nepovolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

Zdieľanie obrazovky

Obsah obrazovky a zvuk zariadenia môžete prehrať na inom zariadení, napríklad na televízore, s podporou funkcie Miracast.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Zdieľanie obrazovky**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí.
 - Ak sa požadované zariadenie nezobrazuje, obnovte zoznam ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.
 - Po pripojení k zariadeniu sa na ňom zobrazí obrazovka vášho zariadenia.



- Zdieľanie obrazovky sa automaticky vypne, ak sa v blízkosti nenachádza žiadne zariadenie kompatibilné so zdieľaním.

LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
 - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.

Tlač

Zariadenie môžete pripojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarň vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **:** > **Pridanie tlačiarň**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **:** > **Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarň ťuknite na položky **:** > **Nastavenia**.
- 4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **:** > **Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.




- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ KONTO** si ho vytvorte.

Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .

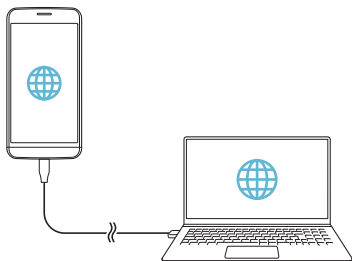


- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia cez rozhranie USB, medzi zariadením a počítačom nie je možné odosielať ani prijímať súbory. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky ☐.
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte identifikátor Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.

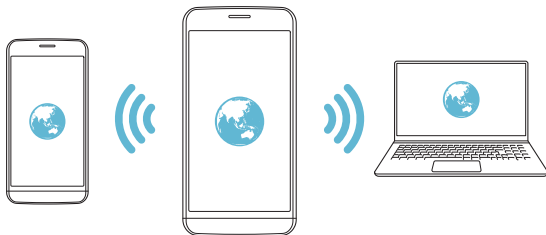


- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.

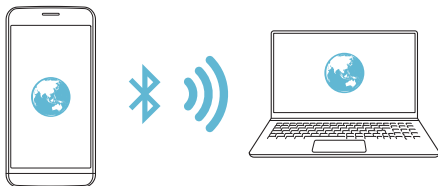

- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných dát.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy Prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.



- Zachovajte opatrnosť, pretože ak sa odomkne uzamknutie obrazovky, všetky informácie siete VPN uložené v zariadení sa vymažú.

- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **NASTAV.** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobné informácie nájdete v časti *Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadaajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **SIETE VPN**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôbite nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi Zvuk, Tichý nastavením alebo Iba vibrovanie.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu. Podrobné informácie nájdete v časti *Ringtone ID*.
- **Intenzita vibrácie:** Upravenie intenzity vibrovania.
- **Zvuk s vibráciami:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania alebo vytvoriť vlastný vzor vibrovania.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni. Podrobné informácie nájdete v časti *Nevyrušovať*.
- **Uzamknutá obrazovka:** Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke uzamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.

- **Oznamujúci LED indikátor:** Indikácia stavu zariadenia pomocou indikátora LED.
- **Viac > Zvuky oznámení:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Viac > Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.
- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na číselnú klávesnicu, výbere niektorej možnosti či uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.
- **Viac > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia uzamknutia obrazovky*.
- **Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia. Skrytie dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke.
- **Typ písma:** Zmena vzhľadu písma.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval podľa intenzity svetla v okolí.
- **Always-on display:** Neustále zobrazovanie informácií, ako napríklad dátum, čas a oznámenia, aj keď je obrazovka vypnutá. Podrobné informácie nájdete v časti *Always-on display*.

- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Viac > Veľkosť displeja:** Priblíženie alebo oddialenie obsahu obrazovky.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo sa nabíja. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Viac > Kalibrácia snímača pohybu:** Opravenie uhla a rýchlosti snímača pohybu na zlepšenie presnosti sledovania náklonu a rýchlosti snímača.



- Pri korekcii snímača pohybu dbajte, aby bolo zariadenie položené na vodorovnom povrchu. V opačnom prípade môže dochádzať k chybám, ktoré súvisia s funkciami snímača pohybu, napríklad pri automatickom otáčaní obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Oprava pravopisných chýb:** Oprava pravopisných chýb pomocou služby na kontrolu pravopisu spoločnosti Google.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používaného typu klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica LG:** Prispôbenie nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.

- **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
- **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
 - **Moje miesta:** Nastavenie zariadenia na analýzu pravidelne navštevovaných miest, aby tak automaticky rozpoznalo adresu bydliska.
 - **NEDÁVNÁ POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednom čase vyžiadali informácie o polohe.
 - **Fotoaparát:** Uloženie informácií o polohe pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí.
 - **Odhad polohy pri slabom výkone:** Odhad polohy zariadenia metódou s nízkou spotrebou energie.
 - **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať kontá vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje:** Automatická synchronizácia všetkých zaregistrovaných kont.
 - **KONTÁ:** Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných kont. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého konta, ťuknite na toto konto.
 - **PRIDAŤ KONTO:** Pridanie kont.

Cloud

Môžete si zaregistrovať konto v cloudovej službe a prostredníctvom zariadenia zobraziť obsah uložený v počítači alebo cloudovom úložisku.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Cloud**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Používateľ

Môžete pridávať používateľov a zariadenie s nimi zdieľať.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Používateľ**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
 - **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Priblíženie alebo oddialenie obsahu obrazovky.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Zväčšenie alebo obrátenie zobrazenia časti obrazovky.
 - **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie ukazovateľa myši.
 - **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
 - **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.

- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Oznamujúci LED indikátor:** Indikácia stavu zariadenia pomocou indikátora LED.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory a oznámenia.
- **Zhoršený sluch > Vypnutie všetkých zvukov:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Typ zvuku:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykcom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykcom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykcom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .

- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Klávesová skratka

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Potiahnutím aktivujete položku .
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
 - Ak chcete, aby sa po spustení fotoaparátu stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) ihneď snímali fotografie, zapnite možnosť **Rýchle snímání**.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Odtlačky prsta & bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
 - **Zablokovanie obsahu:** Nastavenie metódy uzamykania súborov v aplikáciách **Galéria** alebo **QuickMemo+**.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobné informácie nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.

- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Zadávanie hesla je zobrazené:** Zobrazenie hesla pri zadávaní.
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako obchodu Obchod Play.
- **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
- **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Smart settings

Môžete automaticky upravovať nastavenia zariadenia podľa aktuálneho spôsobu využívania a lokality.



- Ak chcete využívať inteligentné nastavenia, nezabudnite zadať adresu bydliska. Podrobné informácie nájdete v časti *Umiestnenie*.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart settings**.
- 2 Aktivujte položky, pre ktoré chcete automaticky meniť nastavenia.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Úložný priestor**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **ÚLOŽISKO ZARIADENIA:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **PRENOSNÉ ÚLOŽISKO:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Šetrenie batérie a energie

Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania. Keď je zapnutý režim úspory energie, na stavovom riadku sa zobrazuje symbol .
 - **Šetrič batérie pre hry:** Upravenie kvality videa v záujme zmiernenia vybíjania batérie pri hraní hier.

Pamäť

Môžete zobrazíť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Smart cleaning

Môžete vymazať dočasné súbory alebo aplikácie, ktoré už nepoužívate, a uvoľniť tak úložný priestor.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart cleaning**.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Smart cleaning*.

Aplikácie

Môžete zobrazíť zoznam nainštalovaných aplikácií. Aplikácie v prípade potreby vypnite alebo odstráňte.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Ťuknúť a zaplatiť

Môžete vykonávať platby prostredníctvom zariadenia namiesto kreditnej karty.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Ťuknúť a zaplatiť**.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Backup**: Zálohovanie a obnovenie všetkých údajov uložených v zariadení. Podrobné informácie nájdete v časti **LG Backup**.
 - **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie údajov aplikácií, hesla Wi-Fi a ďalších nastavení na server Google.
 - **Zálohovať konto**: Zobrazenie aktuálne používaného konta zálohovania.
 - **Automaticky obnoviť**: Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
 - **Obnovenie nastavení siete**: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
 - **Obnovenie nastavení z výroby**: Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.



05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Jazyk > PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, skladby, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu www.lg.com.
- 2 Na paneli vyhľadávania zadajte názov vášho zariadenia.
- 3 Kliknite na položky **Download Centre > LG Bridge** a prevezmite inštallačný súbor.
 - Kliknutím na položku **Detaily** sa zobrazia minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér mobilného telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez prepojenia pomocou kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Najprv skontrolujte verziu softvéru v mobilnom telefóne:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne sa nenachádza žiadna karta SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.
Žiadne pripojenie k sieti/ Odpojenie siete	Intenzita signálu je slabá alebo sa nachádzate mimo dosahu siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru. Skontrolujte mapu pokrytia siete operátora.
	Operátor zaviedol nové služby.	Skontrolujte, či karta SIM nie je staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, dajte si kartu SIM alebo USIM vymeniť v najbližšej pobočke príslušného poskytovateľa siete. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Zmenu bezpečnostného kódu potvrdíte jeho opätovným zadáním.	Ak ste kód zabudli, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy sa nezhodujú	
Nie je možné nastaviť žiadne aplikácie	Poskytovateľ aplikácie nepodporuje alebo je nutná registrácia.	Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Prevzatá aplikácia spôsobuje množstvo chýb.	Odstráňte aplikáciu.	1. Ťuknite na položky  > Nastavenia . 2. Ťuknite na položky Všeobecné > Aplikácie . 3. Ťuknite na príslušnú aplikáciu > Odinštalovať .

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť nie je schválená.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte prípadné nové obmedzenia.
	Dosiahnutý limit predplatenej hodnoty.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo obnovte limit pomocou kódu PIN2.
Telefón sa nedá zapnúť	Príliš krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia.	Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené aspoň dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Príliš vysoká alebo príliš nízka vonkajšia teplota.	Dbajte, aby sa telefón nabíjal pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktom	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Nie je k dispozícii napätie	Pripojte nabíjačku do inej zásuvky.
	Poškodená nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte iba originálne príslušenstvo LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnutá funkcia pevnej voľby.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijímať/odosielať správy SMS a fotografie	Pamäť je plná	Odstráňte z telefónu časť údajov, napríklad aplikácie alebo správy, aby sa uvoľnilo viac pamäte.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Súbory sa neotvárajú	Nepodporovaný formát súborov	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Obrazovka sa pri prijatí hovoru nezapne.	Problém so snímačom priblíženia	Ak používate ochrannú pásku alebo puzdro, skontrolujte, či neprekryva oblasť okolo snímača priblíženia. Uistite sa, či je oblasť okolo snímača priblíženia čistá.
Žiadny zvuk	Režim vibrovania	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvuku a uistite sa, či nie je zapnutý režim vibrovania alebo režim zabráňujúci rušeniu.
Telefón preruší hovor alebo zamrzne	Občasný softvérový problém	Ak obrazovka zamrzne alebo telefón počas používania nereaguje, vyberte batériu a znova ju vložte. Následne telefón opäť zapnite. Prípadne skúste prostredníctvom webovej lokality aktualizovať softvér.
Skontrolujte modul batérie	Vložený je nesprávny modul batérie. Vložený je poškodený modul alebo modul nie je správne vložený.	Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia batérie. Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Ak si chcete zakúpiť ďalšie moduly batérie alebo kompatibilné voliteľné položky, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť ne zadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie ne zadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Informácie o platných predpisoch (identifikátor FCC atď.)

Podrobné zákonné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť** vo vašom telefóne.

Obchodné značky

- Autorské práva ©2017 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Pokud přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s popisem v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Z důvodů zamezení přímému vystavení laserovému paprsku se nepokoušejte otevírat kryt a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

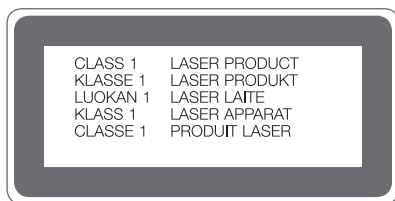

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H840** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách. Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zanieť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация.

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

- 13 Модулен тип
- 13 Always-on display
- 14 Дневен режим
- 15 Широкоъгълен обектив 135°
- 15 Двойни камери
- 16 Изпъкващо изображение
- 16 Стабилен запис
- 17 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 бързо споделяне
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Моля, не безпокойте
- 29 ID на мелодия
- 29 Разпознаване на пръстов отпечатък
- 33 Споделяне на съдържание
- 35 Двойно възпроизвеждане

02

Основни функции

- 37 Компоненти и аксесоари на продукта
- 38 Преглед на частите
- 40 Включване и изключване на захранването
- 41 Поставяне на SIM карта
- 42 Поставяне на карта с памет
- 43 Изваждане на карта с памет
- 44 Батерия
- 49 Сензорен екран
- 52 Начален екран
- 59 Заклучване на екрана
- 62 Криптиране на карта с памет
- 63 Заснемане на екранни снимки
- 64 Въвеждане на текст

03

Полезни приложения

- 72 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 73 Деинсталирани приложения
- 74 Телефон
- 77 Съобщения
- 78 Камера
- 90 Галерия
- 93 Калкулатор
- 94 Времето
- 94 Изтегляния
- 95 Часовник
- 96 Гласов запис
- 97 Музика
- 98 Имейл
- 99 Контакти
- 101 Календар
- 102 Файлов Мениджър
- 103 Задачи
- 103 Evernote
- 103 Facebook
- 103 Instagram
- 103 Информационно съобщение от клетка
- 104 FM радио
- 104 LG Backup
- 105 RemoteCall Service
- 105 LG SmartWorld
- 106 Приложения на Google

04

Настройки на телефона

- 109 Настройки
- 109 Мрежи
- 121 Звук и Известие
- 122 Дисплей
- 123 Общи

05

Допълнение

- 133 Езикови настройки на LG
- 133 LG Bridge
- 134 Актуализиране на софтуера на телефона
- 136 Често задавани въпроси
- 139 Съвети за предпазване от кражби
- 140 Повече информация

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-H840 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,981 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 1,440 W/kg (10 г).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

- Винаги използвайте оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, които са одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 35 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.

- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,3 W



01

Персонализирани функции


Модулен тип

Можете да използвате модулната функционалност, предоставена от вашето устройство, за да използвате различни функции, предоставяни от различни аксесоари.

Отстранете модула от слота за модул на устройството. След това можете просто да поставите батерията или да поставите друг аксесоар в слота за модул, за да използвате специфичните функции, предоставяни от аксесоара.



- За подробности вижте *Изваждане на батерията* и *Инсталиране на батерията*.
- Наличните аксесоари, които се наричат LG Friends, са по избор.
- За да закупите аксесоари по избор, свържете се с център за обслужване на клиенти на LG.
- Наличните аксесоари може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

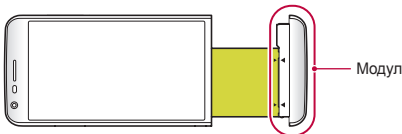

Always-on display

Можете да изведете дата, час, подпис или друга информация на екрана дори когато основният екран е изключен. Always-on display е полезна функция, когато желаете да проверявате често часа и да се показва вашият подпис.



- Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате Always-on display. Изключете тази функция, за да използвате батерията по-дълго.



- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Always-on display** и след това плъзнете , за да го активирате.



- Тази функция може да е включена, когато купувате устройството.
- Настройката по подразбиране може да се различава в зависимост от региона и доставчика на услуги.

- 2 Докоснете **Настройте какво да се показва.** и изберете елементите за показване при изключен екран.

- **Час:** Показва винаги текущото време дори ако екранът е изключен.
- **Подпис:** Показва подписа ви вместо текущото време на изключения екран. Използвайте опцията **Задайте подпис**, за да въведете подпис и да промените шрифта.



- Уверете се, че подписът да не надхвърля полето за въвеждане.

Дневен режим

Можете да използвате функцията IPS Quantum Display, за да виждате екрана ясно навън през деня, когато слънцето грее ярко.

Широкоъгълен обектив 135°

Можете да използвате широкоъгълен обектив, за да правите снимки на обхват, който е по-широк от действителното зрително поле. Тази функция е полезна, когато правите снимка или видео на пейзаж или широка площ от тясна област. Можете да заснемете простиращия се хоризонт, пълния стадион на концерт, целия плаж и всичко, което очите ви могат да видят, и дори повече.



- За подробности вижте [Превключване към дублираща камера.](#)



Двойни камери

Можете да използвате двойните камери на гърба на устройството, за да правите най-разнообразни от снимки и видео, от сцени в близък план до просторни пейзажи. Просто разделете или съберете пръстите си на екрана.




- За подробности вижте [Превключване към дублираща камера.](#)

Изпъкващо изображение

Можете да направите снимката така, сякаш е в рамка: можете едновременно да заснемете нормална и широкоъгълна снимка. Направете снимката да изпъкне със следните четири ефекта за фонова рамка: Рибешко око, черно и бяло, винетиране и разфокусиране на обектива.



- За подробности вижте *Изпъкващо изображение*.

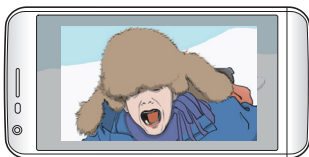

Стабилен запис

Можете да използвате функцията за стабилен запис за свеждане до минимум на размазването при изключително бързо движение, когато правите снимка или записвате видео. Тази функция автоматично стабилизира вашата снимка или видео, докато сте в движение. Докоснете , за да активирате тази функция.





Функция за едновременно извършване на няколко задачи

Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

Докато използвате дадено приложение, докоснете и задръжте  от сензорните бутони на началния екран, след това изберете приложение от списъка с наскоро използвани приложения.

- Можете да използвате едновременно две приложения, изведени на главния екран.
- Спрете функцията Множество прозорци, докоснете и задръжте .

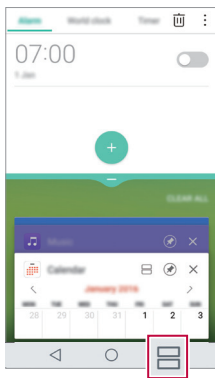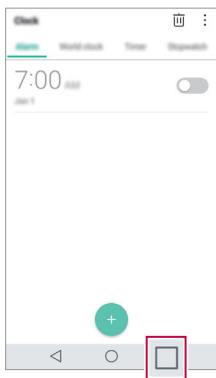

- Можете да използвате тази функция в приложение, което поддържа функцията Множество прозорци.
- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.

За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.

- Докоснете и задръжте дадено приложение, и го плъзнете до горната част на екрана, за да стартирате приложението с Множество прозорци. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.

Smart Bulletin

Можете да настроите начален екран, който събира и показва полезна информация.

Преглеждайте удобно основните новини от Smart Bulletin. Не е необходимо да добавяте допълнителен уиджет или да стартирате приложение.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран** > **Smart Bulletin** и след това плъзнете , за да го активирате.
 - Можете да намерите Smart Bulletin в най-лявата страница на началния екран.
- 2 Конфигурирайте Smart Bulletin, като използвате наличните елементи от менюто.
 - За да пренаредите показваните в Smart Bulletin елементи от менюто, докоснете и задръжте , след което преместете нагоре или надолу.
 - За да покажете или скриете елемент от менюто в Smart Bulletin, плъзнете .



- За да промените конфигурацията на Smart Bulletin, докоснете  в Smart Bulletin.

Smart Notice

Можете да използвате Smart Notice, за да получите полезна информация, която съответства на вашето време и място. Този уиджет анализира средата ви и ежедневните начини на използване, за да ви предостави информация, която е полезна в определен момент и място.

Използвайте Smart Notice за:

- автоматични напомнания за добавяне на често използвани телефонни номера, запазени в контактите;
- Автоматични напомнания да се обадите на номер, на който не сте отговорили след изпращането на съобщение за отхвърляне.
- автоматични напомнания за рождени дни на запазени контакти в календара и списъка с контакти;
- автоматични напомнания за изчистване на временни файлове, изтеглени файлове и приложения, които не са използвани през определен период от време;
- автоматични напомнания за персонализиране на настройки на устройството в съответствие със стила на ползване и мястото, на което използвате устройството;
- автоматични напомнания да пестите енергия, когато консумацията на заряд от батерията е висока.

Стартиране на Smart Notice

Можете да добавите уиджет на Smart Notice, когато не е добавен по подразбиране или е изтрит от началния екран. Предприемете следните стъпки, за да добавите уиджет:

- 1 В началния екран докоснете и задръжте върху празно пространство, след което докоснете **Уиджети**.
- 2 Докоснете и задръжте **Smart Notice**, след което го плъзнете до друга позиция в началния екран.
 - Уиджетът на Smart Notice се появява на началния екран, а функциите му за автоматично напомняне се стартират заедно с прегледа им.

- Докоснете ⚙️ на екрана на виджета, за да промените настройките на Smart Notice според вашите предпочитания, или да изберете елементите, за които искате Smart Notice да предостави автоматично напомняне.




- Възможно е функцията Smart Notice да е включена, когато купувате устройството.
- Настройката по подразбиране може да се различава в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Smart cleaning

Можете да изтриете временни файлове или приложения, които вече не използвате.

- 1 Докоснете ○ > **Настройки** > **Общи** > **Smart cleaning**.
- 2 Използвайте желаните функции.

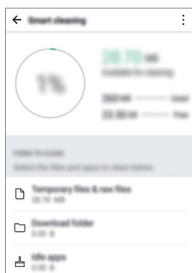


бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение веднага след като ги направите.

- 1 Докоснете  > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Плъзнете иконата на бързо споделяне, която се появява след като направите снимка или видео, и изберете приложението за споделяне. Друга възможност е да натиснете и задържите иконата за преглед, която се появява след като направите снимка или видео, и я плъзнете към иконата на бързо споделяне.



- Приложението, показано от иконата на бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.
- Можете да използвате тази функция само когато правите снимка или видео в автоматичен режим. За подробности вижте *Основен режим*.

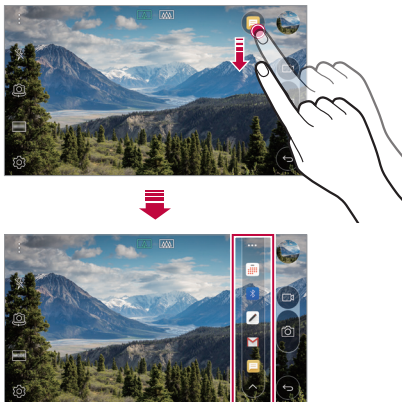

QuickRemote

Преглед на QuickRemote

Можете да контролирате редица електронни устройства на различни места, като използвате устройството си като дистанционно управление.



- Тази функция използва инфрачервени (IR) сигнали и функционира доста подобно на дистанционно управление. Когато използвате QuickRemote, уверете се, че инфрачервеният сензор в горната дясна част на устройството да не е покрит.
- Тази функция може да се различава или да не се поддържа в зависимост от региона, доставчика на услуги или производителя на устройството.

Регистриране на устройство за дистанционно управление

Можете да регистрирате устройството, което желаете да управлявате дистанционно чрез устройството си.

- 1 Докоснете  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Докоснете , за да посочите местоположенията, в които желаете да използвате дистанционното управление.
- 3 Докоснете  и изберете типа и производителя на устройството, което желаете да управлявате дистанционно.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да сте сигурни, че функцията QuickRemote работи правилно на устройството.

Създаване на универсално дистанционно управление

Когато устройството, което желаете да управлявате чрез вашето устройство, не съществува в списъка, можете да създадете персонализирано универсално дистанционно управление чрез организиране на често използваните бутони според вашите предпочитания.

- 1 Докоснете  > **QuickRemote**.
- 2 Докоснете , за да посочите местоположенията, в които желаете да използвате дистанционното управление.
- 3 Докоснете  > **Универсално дистанционно**.
- 4 Въведете име на дистанционното управление и докоснете **ОК**.
- 5 Докоснете и задръжте желания бутон, след това го преместете в желаната позиция.
- 6 Докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате бутони, след което докоснете **ЗАПИС**.

QuickMemo+

Преглед на QuickMemo+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.

Създаване на бележка

- 1 Докоснете  **QuickMemo+**.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
 - : Запазете бележката.
 - : Отменете последното действие.
 - : Възстановете последното отменено от вас действие.
 - : Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
 - : Пишете бележки на ръка.
 - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
 - : Увеличете или намалете, завъртете или изтрийте частите на писмена бележка.
 - : Достъп до допълнителни опции, включително споделяне и заключване на бележки, промяна на стила на бележника и вмъкване на коментари.
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху снимка

- 1 Докоснете  **QuickMemo+**.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **OK**.
 - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Пишете свободно бележки върху снимка.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу и след това докоснете .
 - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Направете бележки на заснетия екран.
 - За да изрежете и запазите част от екрана, докоснете  и посочете част чрез инструмента за изрязване.
 - За да прикачите екранна снимка към бележника, докоснете .
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
 - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickMemo+** или **Галерия**.
 - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение**. и изберете приложение.

Управление на папки

Можете да разглеждате бележки, групирани по вида на бележките.

- 1 Докоснете  > **QuickMemo+**.
 - 2 В горната част на екрана докоснете  и изберете елемент от менюто:
 - **Всички бележки**: Вижте всички бележки, запазени в **QuickMemo+**.
 - **Моите бележки**: Вижте бележките, създадени от **QuickMemo+**.
 - **Фото бележки**: Вижте бележките, създадени от .
 - **Capture+**: Вижте бележките, създадени от .
 - **Кошче**: Вижте изтритите бележки.
 - **Нова категория**: Добавете категории.
 - : Пренареждайте, добавяйте или изтривайте категории.
- Докоснете категория, за да промените името ѝ.





- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickMemo+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.

QSlide

Можете да стартирате приложения с помощта на QSlide, за да ги използвате, докато се изпълняват други приложения. Например, можете да използвате калкулатор или календар, когато се възпроизвежда видео. Когато работи приложение, докоснете **⋮ > QSlide**.



- Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения.

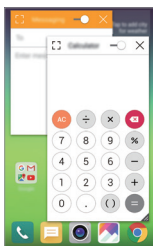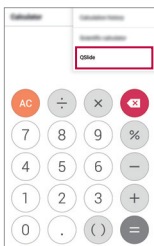

- **[]**: Изключете режима QSlide, за да превключите към режим на цял екран.
- **—○**: Настройте непрозрачността на прозореца на QSlide. Ако прозорецът на QSlide е прозрачен, той няма да реагира на докосванията.
- **×**: Затворете прозореца на QSlide.
- **▤**: Настройте размера на прозореца на QSlide.

LG Health

Преглед на LG Health

Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.

Първи стъпки с LG Health


Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за първи път или след като го инициализирате.

- 1 Докоснете  > **LG Health**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.

Използване на LG Health

Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате информацията за нивото физическа активност и здравето.

- 1 Докоснете  > **LG Health**.
- 2 Направете следното:

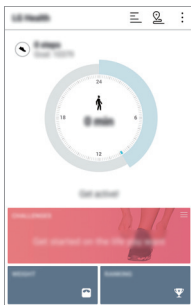

- ☰ : Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да проверите.
- 📍 : Започнете проследяване на упражнение. Маршрутът и количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип упражнение.
- ⋮ : Задайте ежедневните си цели за упражнения, включително калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.



- Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на други медицински проблеми.
- LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от държавата и доставчика на услуги. Наличните функции на LG Health и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните закони и наредби.

Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Звук и Известие** > **Моля, не безпокойте** и след това плъзнете **О**, за да го активирате.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желанния режим:
 - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато **Само с приоритет** е включено, алармите все още ще прозвучават.
 - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.

ID на мелодия

Можете да настроите устройството така, че да възпроизвежда автоматично композирана мелодия за всяко входящо повикване от избраните контакти. Тази функция е полезна, защото можете да разберете кой се обажда само като чуете мелодията.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Звук и Известие** > **ID на мелодия** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Създаване на мелодии за** и изберете желаната опция.



- За входящи повиквания от контакти, различни от избрания, се възпроизвежда мелодията на звънене по подразбиране.

Разпознаване на пръстов отпечатък

Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо регистрирайте вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана
- За преглед на заключеното съдържание в **Галерия** или **QuickMemo+**

При потвърждение на покупка или регистриране в приложение можете да се идентифицирате само с едно докосване на сензора за пръстов отпечатък.



- Пръстовият ви отпечатък не се променя за целия ви живот и всеки има уникален пръстов отпечатък. Следователно пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък. За да подобрите защитата на устройството, задайте заключването на екрана на модел, PIN или парола.
- Ако вашият пръстов отпечатък не бъде разпознат или ако забравите заключването на екрана, занесете устройството си в най-близкия Център за обслужване на клиенти на LG.

Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък

Точността на разпознаване на пръстов отпечатък може да се намали. За постигане на максимално точно разпознаване, проверете следното, преди да използвате устройството.

- Бутонът за включване/заклучване на устройството има сензор за пръстов отпечатък. Уверете се, че бутонът за включване/заклучване не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
- Когато вода, прах или други чужди предмети са върху бутона за включване/заклучване или пръста, регистрацията или разпознаването на пръстов отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
- Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е престоял във вода.
- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на бутона за включване/заклучване.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

Регистриране на пръстови отпечатьци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатьци и защита** > **Пръстови отпечатьци**.




- За целта трябва да се уверите, че е зададено заключването на екрана. Ако не е зададено заключване на екрана, задайте го, като използвате насоките на екрана. За подробности вижте *Конфигуриране на настройки за заключване на екрана*.

- 2 Намерете бутона за включване/заклучване на задната част на устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.



- Внимателно натиснете бутона за включване/заклучване, така че сензорът да може да разпознае пръстовия ви отпечатък. Ако натиснете бутона за включване/заклучване с прекомерна сила, функцията за заключване на екрана може да стартира или екранът може да се изключи.
- Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на сензора на бутона за включване/заклучване.

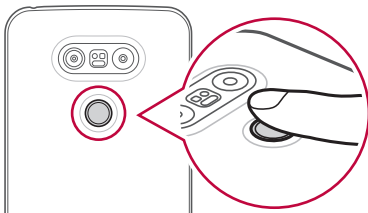

- 3 Изпълнете инструкциите на екрана.
 - Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
- 4 Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
 - Докоснете **ДОБАВЕТЕ ОЩЕ**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко отпечатъка.

Управление на пръстови отпечатъци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатъци и защита** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

Отключване на екрана с пръстов отпечатък

Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатъци и защита** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
 - **Заключване на екрана:** Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
 - **Заключено съдържание:** Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.

Споделяне на съдържание

Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизвеждате снимки, видео или музика, запаметени във вашето устройство, чрез телевизор.

- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете  или  > **Изпълни на друго устройство**, след това изберете телевизор, към който желаете да свържете.



• За Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията **Галерия** или **Музика**.

Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



• Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

Търсене на устройства наблизо

Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете раздела **Близки устройства** във всяко приложение.

Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.

Изпращане или получаване на файлове

Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** или **Музика** докоснете  > **Споделяне** или  и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това докоснете **Споделяне на Файл**.

Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Споделяне и свързване** > **Споделяне на Файл** > **SmartShare Beam**.

Изпращане на файлове към компютър

Можете бързо да изпращате големи файлове към вашия компютър.

- 1 Инсталирайте LG Bridge на вашия компютър.
- 2 Стартирайте LG Bridge на компютъра и след това влезте в системата, като използвате вашия LG акаунт.
- 3 Докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Споделяне и свързване** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- Можете да изтеглите LG Bridge от мобилния сайт на LG (www.lg.com).

Преглед на съдържание от облака

Можете директно да преглеждате съдържанието, записано във вашия профил в облака, без да го изтегляте на вашето устройство.

- 1 В приложението **Галерия**, **Музика** или **Файлов Мениджър** изберете  > **Облак**.
- 2 Изберете профил в облака и влезте в профила.
- 3 Запазете или възпроизведете съдържание в профила си в облака.

Двойно възпроизвеждане

Можете да изведете екрана от вашето устройство на устройство за визуализация, свързано чрез безжична връзка, и да използвате различни приложения на вашето устройство едновременно.

Използвайте функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) за връзката.



- Тази функция не е достъпна някои видове съдържание.



02

Основни функции

Компоненти и аксесоари на продукта

Уверете се, че нито един от следните елементи не липсва:

- Устройство
- Батерия
- Щифт за изваждане
- Стерео слушалки
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка




- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционни елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за дилърите на разположение.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.

Преглед на частите

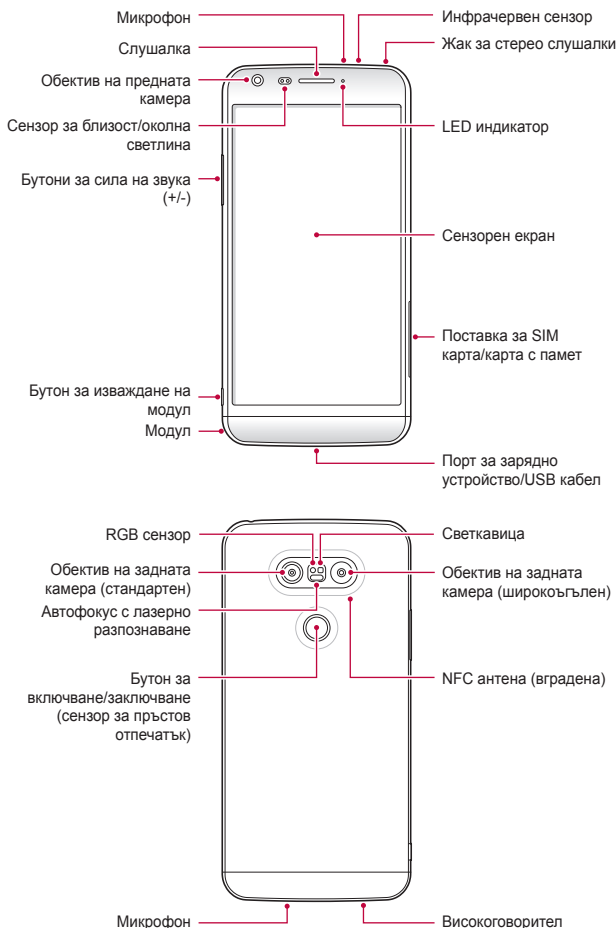

- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Автофокус с лазерно разпознаване
 - Разпознава разстоянието от камерата до обекта за автоматично фокусиране.
 - Фокусира бързо върху по-близки или по-далечни обекти, когато използвате задната камера за заснемане.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
 - Натиснете леко бутон за сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за включване/заклучване (сензор за пръстов отпечатък)
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на хранването.
 - Поставете внимателно пръста си върху бутона, когато желаете да отключите екрана с пръстов отпечатък.



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- На задната страна на устройството е вградена NFC антена. Не повреждайте NFC антената.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорът за допир или бутоните може да не функционират правилно.

Включване и изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Докоснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

Опции за контрол на захранването


Докоснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


Поставяне на SIM карта

Използвайте правилно SIM (модул за идентификация на абоната) картата, предоставена от вашия доставчик на услуги.


- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.

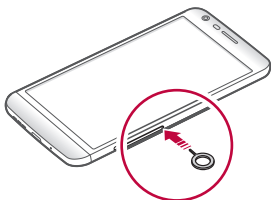


- 2 Издърпайте поставката за картата.

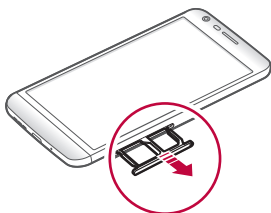

- 3 Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

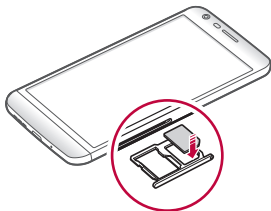

4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.

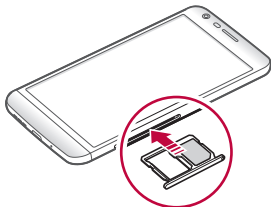

Предпазни мерки при използване на SIM карта

- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.



- От няколкото вида SIM карти, само nano-SIM картите работят с устройството.
- За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично произведена SIM карта, предоставена от оператора.


Поставяне на карта с памет

Устройството поддържа microSD карта с памет до 2 ТБ. Някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство в зависимост от техния тип и производител.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 2 Издърпайте поставката за картата.
- 3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със златните контактни пластини да е обърната надолу.

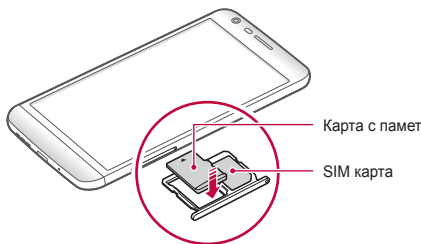

- 4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.



- Картата с памет е опционален компонент.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Съхранение** > **△**.
- 2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
- 3 Издърпайте поставката за карти и извадете картата с памет.



- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.


Батерия

Изваждане на батерията



- Изключете устройството, преди да извадите батерията. В противен случай може да повредите устройството.


- 1 Натиснете бутона за изваждане на модула, за да го извадите частично от устройството.

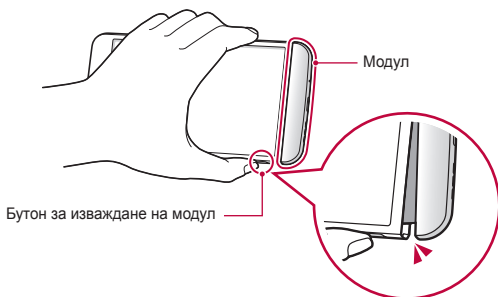

- 2 Хванете излезлия модул по средата и го издърпайте от устройството.



- 3 Хванете батерията и модула с двете ръце и ги отделете един от друг по посока на стрелката.

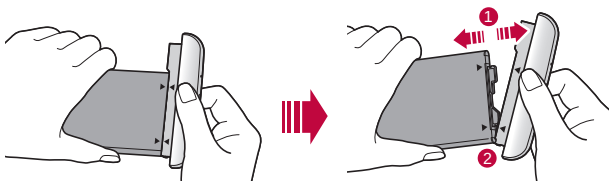

- Не огъвайте батерията, когато я изваждате. Пластмасовия капак върху батерията може да се повреди.




Инсталиране на батерията




- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги. За закупуването на допълнителни батерии или съвместими опционни елементи се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на LG за съдействие.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.

- 1 Подравнете обозначените стрелки правилно и поставете батерията в модула според ориентацията, посочена на фигурата.

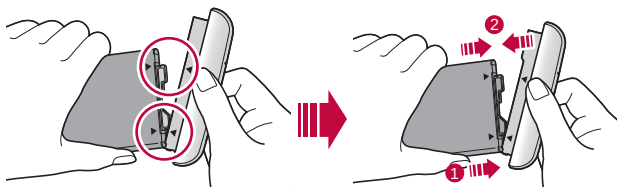

- 2 Хванете долната част на модула, както е показано на фигурата по-долу, след това внимателно плъзнете модула в устройството, докато се закрепят здраво.

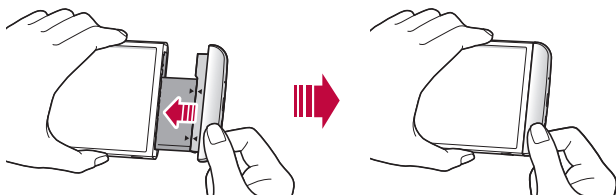

- Никога не натискайте бутона за изваждане на модула, когато поставяте модула в устройството.

Предпазни мерки при използване на модула


- При поставяне на батерията в устройството се уверете, че батерията е закрепена към модула. Поставянето на батерията, без да е прикрепена към модула, може да повреди устройството.
- Когато сменяте батерията, бъдете особено внимателни, за да не допуснете проникването на чужди вещества или вода в устройството.
- Не поставяйте устройството на горещо или влажно място, когато модулът с батерията е изваден.

- Внимавайте вътрешната част на устройството да не влиза в контакт с метален предмет или вода и да не се повреди.
- Отделянето на модула от устройството за продължителен период от време може да причини деформиране на устройството или повреда на металните контактни пластини. Това може да доведе до неизправност на устройството.
- В никакъв случай не отделяйте модула от устройството, без да сте натиснали бутона за изваждане на модула. Това може да повреди устройството.
- В никакъв случай не изваждайте модула, докато устройството се използва.
- Ако възникне пролука между модула и устройството, докато използвате устройството, вкарайте добре модула в устройството.
- Ако поставите модул, който не е съвместим с вашия доставчик на услуги, например модул, закупен от друг доставчик на услуги или в област, която не е обхваната от вашия доставчик на услуги, вашето устройство може да не работи нормално.
- Внимавайте да не нараните пръстите си, когато поставяте или изваждате модула.
- Задължително поставяйте модула и батерията правилно. Ако ги поставите неправилно, устройството може да не функционира правилно или да се повреди.
- Неспазването на инструкциите в ръководството на потребителя може да доведе до повреда на устройството.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

Свържете единия край на зареждащия кабел към зарядното устройство, свържете другия край към порта за кабел и след това включете зарядното устройство в електрически контакт.

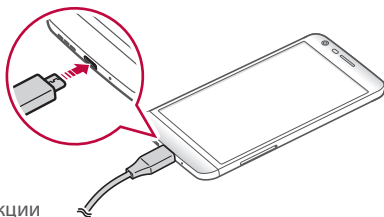



- Непременно използвайте USB кабела, доставен като основен аксесоар.
- Използвайте зарядно устройство, батерия и кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането.



- Устройството се доставя с поставена в него батерия. При първото използване на устройството проверете нивото на батерията и я заредете напълно, преди да го използвате, ако е необходимо.
- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото зареждането на батерията по обичайния начин.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително. Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете нивото на батерията, за да използвате изтеглено приложение.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

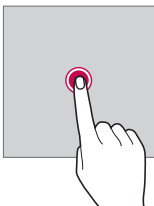


Докосване и задържане

Докоснете и задръжте няколко секунди, за да стартирате скрита функция.

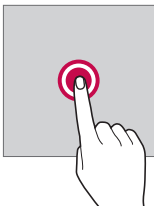


Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уеб страница или карта.

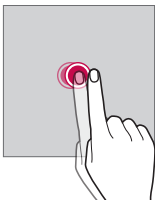


Плъзване

Докоснете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

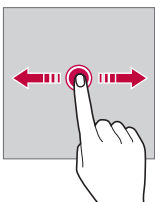



Плъзване

Докоснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

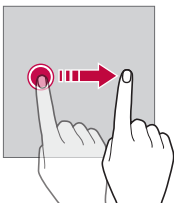

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или картата. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

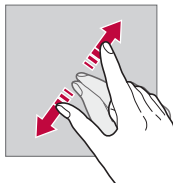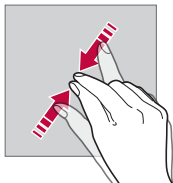

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книгата.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, поръчан от онлайн или стандартен магазин.

Начален екран

Преглед на началния екран


Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на който да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

За да потърсите приложение, използвайте Google.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

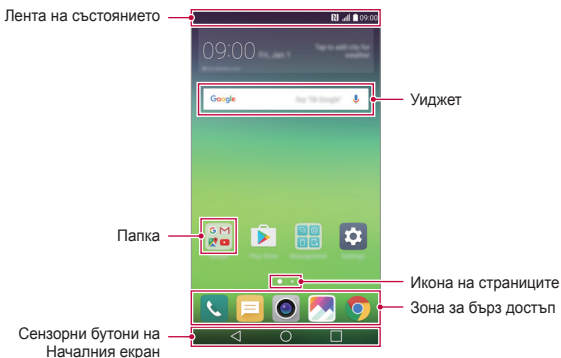

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.

- Лента на състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- Уиджет:** Добавяйте уиджети към началния екран за бърз достъп до необходимата информация, без да е необходимо да стартирате приложения едно по едно.


- Папка: Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- Икона на страниците: Вижте общия брой страници на началния екран и текущо показаната страница, която е открoена.
- Зона за бърз достъп: Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- Сензорни бутони на Началния екран
 - ◀: Върнете се към предходния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
 - ○: Докоснете, за да отидете в началния екран. Докоснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
 - □: Вижте списък с наскоро използвани приложения или стартирайте приложение от списъка. Използвайте опцията **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**, за да изтриете всички наскоро използвани приложения.

Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да пренаредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към тях.

Докоснете ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, включително QSlide, панелът за Уведомяване или Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.

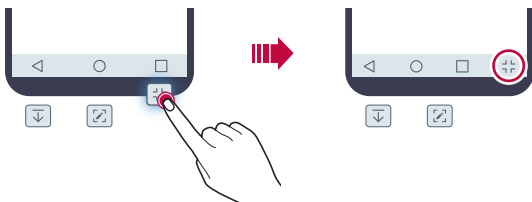

Икони на състоянието

Когато има известие за непочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

- : Няма сигнал
- : Предават се данни по мрежата
- : Настроена е аларма
- : Включен е режим на вибрации
- : Включен е Bluetooth режим
- : Свързване към компютър чрез USB
- : Ниво на батерията
- : Включен е самолетен режим
- : Пропуснати повиквания
- : Включена е Wi-Fi функцията
- : Включен е режим без звук
- : Включен е GPS
- : Включена е точка за безжичен достъп
- : Няма SIM карта
- : NFC е включена




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Правете справка с иконите в зависимост от действителната среда, в която използвате устройството.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ▼.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ.**
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

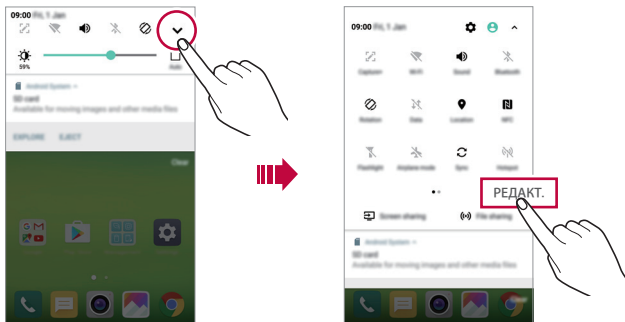


Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от ориентацията на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.

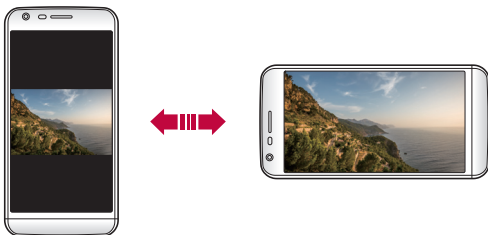

Редактиране на началния екран

В началния екран докоснете и задръжте върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.


- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, докоснете и задръжте върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тема, докоснете и задръжте върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тема**.
- За да конфигурирате настройките на началния екран, докоснете и задръжте върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки на начален екран**. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните приложения, докоснете и задръжте върху празна зона на началния екран, след това изберете **Деинсталирани приложения**. За подробности вижте *Деинсталирани приложения*.
- Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, след това изберете тема, която да приложите за устройството.

Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и виджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да възстановите първоначалния екран, на който се показват приложения и виджети, съберете пръстите върху началния екран или докоснете .

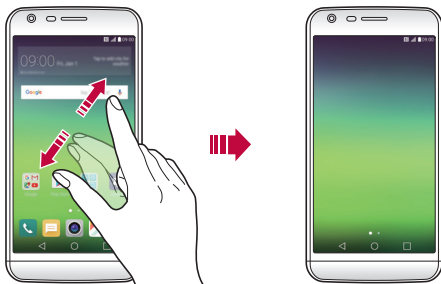

Търсене на приложения в началния екран

Можете лесно да търсите приложения, инсталирани в началния екран, като въведете името на желаното приложение в виджета Google.

Извежда се списъкът с инсталирани приложения в екрана за търсене на Google.

Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Докоснете папка в началния екран и стартирайте желаната функция.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете  в папката.

Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.

2 Персонализирайте настройките:

- **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
- **Тапет:** Променете фоновата тема на началния екран.
- **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.
- **Подреди приложенията по:** Задайте как да се сортират приложенията на началния екран.
- **Матрица:** Променете начина на подреждане на приложенията за началния екран.
- **Скриване на приложения:** Изберете или махнете избора от приложения, за да ги скриете от началния екран.
- **Smart Bulletin:** Използвайте началния екран, за да виждате информацията, персонализирана според нуждите ви.

Заклучване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.

За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Конфигуриране на настройки за заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте настройките за заключване:
 - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Knock Code:** Докоснете пространствата на екрана в съответствие с модела за отключване на екрана.
 - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Пръстови отпечатъци:** Отключете екрана с пръстов отпечатък.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

1 Докоснете  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран**.

2 Персонализирайте настройките:

- **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
- **Тапет:** Променете фоновото изображение на заключения екран.
- **Преки пътища:** Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като го преместите извън големия кръг.
- **Ефект на екран:** Задайте ефекти за преход, които да се прилагат, когато екранът се отключва.
- **Анимация за време:** Показвайте върху заключения екран анимации за времето за текущото местоположение.
- **Информация за контакт за изгубен телефон:** На заключения екран може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
- **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
- **Бутонът за включване заключва незабавно:** Заклучвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заклучване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.

Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

Изключване на екрана

Докоснете двукратно празна зона на началния екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен код с почукване. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.

Създаване на Knock Code

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.

Отключване на екрана чрез Knock Code

Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване. Въвеждайте кода с почукване върху сензорния екран, когато екранът е изключен.



- Можете да използвате кода си с почукване едновременно с функцията KnockON.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатъци и защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и докоснете **КРИПТИРАНЕ СЕГА**:
 - **Криптиране на нов файл**: Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
 - **Пълно криптиране**: Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове**: Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я инициализирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

Заснемане на екранни снимки

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в Галерия.

Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете



- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). Първо докоснете > **Настройки** > **Общи** и след това включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

Въвеждане на текст

Използване на клавиатура Smart

Можете да умната клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате текст.


С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да редувате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.



Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място.

Когато въвеждате текст, докоснете и задръжте клавиша за интервал, след което плъзнете наляво или надясно, докато курсорът се придвижи до желаната от вас позиция в текста.

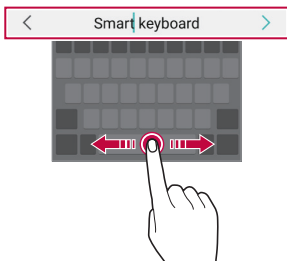




- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.

Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на бутона за интервал.

- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.

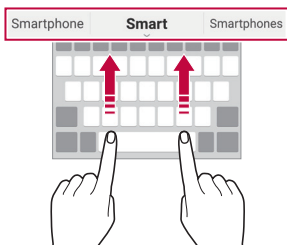


Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

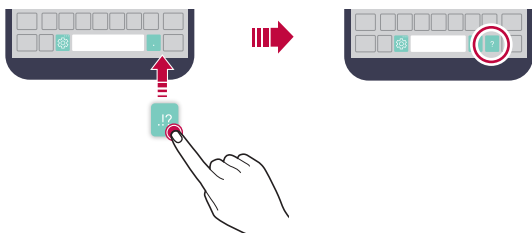

- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.


Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете **О > Настройки > Общи > Език и клавиатура > LG клавиатура > Височина и разположение на клавиатурата > Височина на клавиатурата.**

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата > Височина на клавиатурата.**

- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.

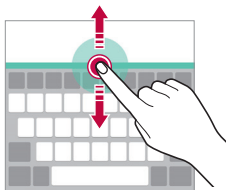

Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Клавиатура в хоризонтален изглед**.


- 2 Изберете режим на клавиатурата.

Разделяне на клавиатурата

Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Раздели клавиатура**.

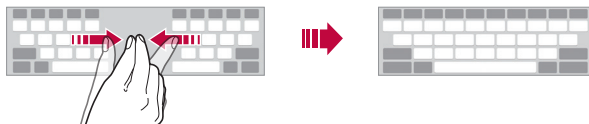

- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.


Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете **О** > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка**.

- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.

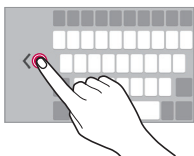

Гласово въвеждане на текст

На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно и с правилното произношение и ударения.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.

Промяна на клавиатурата

Можете да промените езика на въвеждане и типа на клавиатурата за всеки език.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици**.
- 2 Изберете езика и персонализирайте типа на клавиатурата.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
 - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете . Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
 - Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
 - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
 - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.



- Клипбордът може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.



03

**Полезни
приложения**

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате **SmartWorld**, **Google Play Магазин** или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- **SmartWorld** може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран докоснете и задръжте приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Деинсталиране** в горната част на екрана.

Можете също така да докоснете и задръжите приложението, след това докоснете дадено приложение или уиджет, на който е прикрепен , за да деинсталирате.

- Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте *[Деинсталирани приложения](#)*.

Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.

Деинсталирани приложения

Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия момент.

- 1 Докоснете  > **Деинсталирани приложения**.
- 2 Активирайте желаната функция:
 - **Преинсталиране:** Преинсталирайте избраното приложение.
 - : Премахнете деинсталираните приложения окончателно от устройството.



- Деинсталираните приложения автоматично се премахват от устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги изтеглите отново от магазина за приложения.
- Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран. Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се премахват от устройството.

Телефон

Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от наличните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер или осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете  > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
 - Въведете телефонен номер и докоснете .
 - Докоснете и задръжте номер за бързо избиране.
 - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .



- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.
- Вижте [Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране](#) за подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за бързо набиране.

Осъществяване на повикване от списъка с контакти

- 1 Докоснете  > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.

- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заклучване, докоснете  > **Настройки** > **Мрежи** > **Повикване** > **Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори** с бутона за включване/изключване.

Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, преместете  извън кръга върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  > **Настройки > Мрежи > Повикване > Блокиране на разговор и отказване със съобщение > Отказ със съобщение.**
- При входящо повикване натиснете бутона Сила на звука, бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрирането или за да задържите разговора.

Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете  >  >

Регистър повиквания.

Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:

- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
-  : Осъществете достъп до редица опции за повикване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Осъществяване на тристранно повикване

Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.

- 1 По време на разговор докоснете  > **Добавяне на разговор.**
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
 - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да превключите към друго повикване, докоснете друг номер на екрана.
За да започнете конферентен разговор, докоснете **Сливане на разговори.**



- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  > 

> **Регистър повиквания.** След това можете да използвате следните функции:

- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, докоснете  > **Изтрий.**



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  > **Набиране или Регистър повиквания.**
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.

Съобщения

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши избрани контакти или всички ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- Начинът на използване, извеждането на екрана, условията за таксуване и др. може да се различават в зависимост от политиката на доставчика на услуги.
- Начинът на използване, извеждането на екрана, условията за таксуване и др. може да се различават в зависимост от политиката на доставчика на услуги.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете  > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите запомнящите се моменти.

Докоснете ○>📷.



- Преди да направите снимка, избършете обектива на камерата с микрофибърна кърпа. Ако пръстите ви докоснат обектива на камерата, може да се получат размазани снимки.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, заредете я, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видео от **Галерия**. За подробности вижте *Преглед на Галерия*.

Промяна на режима на камерата

Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата на снимане, за да направите снимка или видео лесно и удобно.


На екрана на камерата докоснете ⋮ и изберете желания режим.



Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата на снимане.

В екрана на камерата докоснете  или плъзнете екрана нагоре или надолу, наляво или надясно, за да превключите между предната и задната камера.

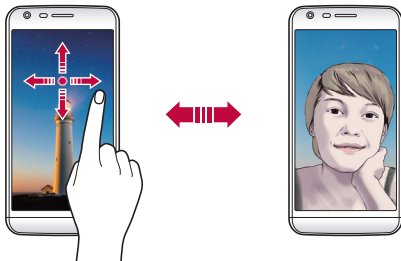

- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте **Снимане на селфи**.

Превключване към дублираща камера

Можете да използвате двойната (втори обектив) камера на гърба на устройството, за да правите снимки, като използвате стандартния или широкоъгълния обектив на камерата.

Докоснете  / , за да превключвате между стандартния и широкоъгълния обектив на камерата.

Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видео.

На екрана на камерата разделете или съберете пръстите си, за да увеличите или намалите.

- След това широкоъгълният обектив и стандартният обектив на камерата на гърба на устройството се превключват автоматично за заснемане на снимка или запис на видео.

Лесно режим


Можете да правите снимки само с докосване на екрана.

- 1 В екрана на камерата докоснете .
- 2 Рамкирайте обекта и докоснете екрана.

Основен режим

Можете да заснемате снимки или да записвате видео, като избирате между различни режими и опции на снимане.

- 1 В екрана на камерата докоснете .
- 2 За да заснемате снимка, докоснете . А за да запишете видео, докоснете .

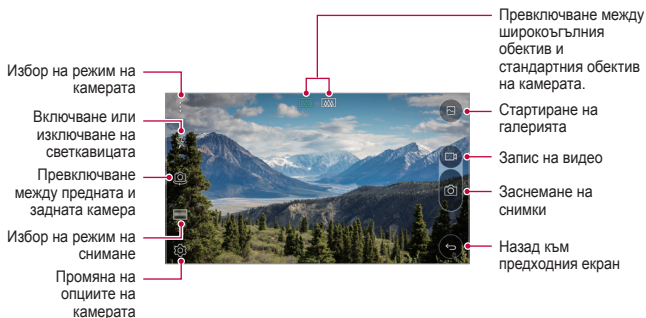

Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на снимане и докоснете върху обекта, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемате снимка.
Друга възможност е да натиснете бутон за сила на звука.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Докоснете  > **Настройките** > **Общи** > **Клавиш за бърз достъп** и включете функцията **Бърза снимка**.


Запис на видео

- 1 Изберете режим на снимане и докоснете върху обекта, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете 
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

Изпъкващо изображение

Можете да заснемете снимка или да запишете видео, като използвате стандартния и широкоъгълния обектив на двойната камера на гърба на устройството, за да заснемете сцените така, сякаш са поставени в рамка. Сцените, показани на малкия преден екран, са заснети със стандартния обектив на камерата, а сцените, показани на големия фонов екран, са заснети с широкоъгълния обектив на камерата. Сменете формата на предния екран или приложете различни ефекти, за да направите чувствена снимка или видео.

- 1 В Основен режим докоснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и изберете желаното оформление.
- 3 Изберете ефекти:
 - : Прилага ефект на изпъкнала леща към областта, заснемана от широкоъгълната камера.
 - : Прилага скалата на сивото към областта, заснемана от широкоъгълната камера.
 - : Затъмнява краищата на областта, заснемана от широкоъгълната камера.
 - : Разфокусира областта, заснемана от широкоъгълната камера.
- 4 Докоснете , за да заснемете снимка. За да запишете видео, докоснете .

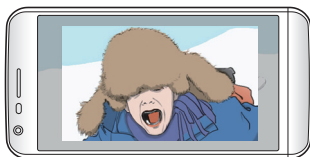

Записване с мулти-изглед

Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформления.

- 1 В Основен режим докоснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и изберете оформление.
- 3 Докоснете , за да направите снимки, следвайки инструкциите на екрана. За да запишете видео, докоснете .
 - Докоснете  за да запишете кратък видеоклип.
 - За да превключвате между предната и задната (стандартен или широкоъгълен обектив) камера, плъзнете нагоре или надолу, или наляво, или надясно.
 - За да направите последователни серии от снимки или видео през определени интервали, докоснете и задръжте  или .
 - Докоснете  / , за да направите снимки или видеоклипове едновременно или последователно.




Моментно видео

Можете да запишете кратки видеоклипове и да ги съберете в 60-секунден късометражен филм.

1 В екрана на камерата докоснете **РЕЖИМ** > .

2 Докоснете .

- Докоснете иконата еднократно, за да запишете трисекунден видеоклип. Докоснете и задръжте иконата, за да създадете по-дълъг видеоклип (максимална продължителност: една минута).

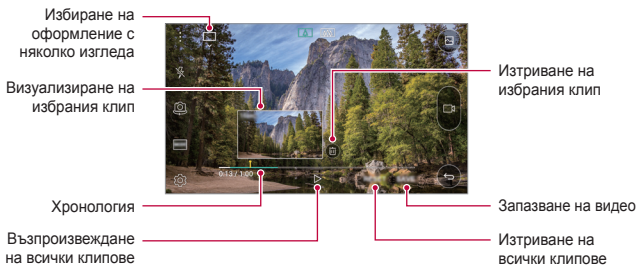

3 Докоснете **ЗАПИС**.

Панорама

Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за по-обширен изглед.

1 В Основен режим докоснете **РЕЖИМ** > .

2 Докоснете  и след това бавно придвижете камерата в една посока.

- Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.

3 Докоснете , за да прекратите снимането.



Забавено движение Видео

Можете да създадете забавно видео чрез промяна на скоростите на движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате видео при по-висока скорост и след това да го възпроизведете с нормална скорост, така че да изглежда забавено.


- 1 В Основен режим докоснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.



Времеви интервал

Можете да направите поредица от кадри на зададени интервали, за да запишете промените, които възникват бавно във времето като движенията на облак, движенията на небесните тела, трафика и др.

- 1 В Основен режим докоснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Докоснете  и запишете видео.
 - За да регулирате скоростта на възпроизвеждане на видеото, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

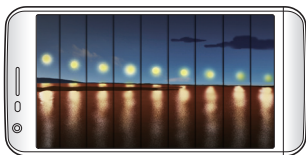

- Докато записвате таймлапс видео, гласове не се записват.

Множество снимки

Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.

В Основен режим докоснете и задръжете .

- Последователните снимки се правят бързо, докато  е натиснат.



- Могат да бъдат направени до тридесет (30) непрекъснати снимки.

Свързване към съвместима с LG камера

Можете да свържете устройството към друга камера, за да преглеждате снимки или видеа, съхранени в камерата.



- Тази функция е достъпна, когато се използва мултипреглед или комбинирано видео.
- Камерите LG Friends, които могат да бъдат свързани с устройството, са допълнителни аксесоари. Консултирайте се с център за обслужване на клиенти на LG за закупуване.
- Тази функция може да не се поддържа или някои от опциите може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

В Основен режим докоснете .



- Наличните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на снимане.

	Изберете съотношение на снимките или качество на видеоклиповете.
	Направете снимки или видеоклипове в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), поставена в камерата на устройството.
	Прилагайте филмови ефекти към снимките.
	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
	Заснемайте снимки с гласови команди. (Налични възможности за избор: Чийз, Смайл, Уиски, Кимчи, ЕлДжи).
	Коригирайте размазването от движение при заснемане на снимка или видео. : Запишете ясно видео, докато се движите или вървите. : Използвайте, за да намалите леко размазването при заснемане на снимка или видео.
	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
	Задайте местоположенията, където искате да записвате снимки и видео. Тези опции се показват, когато е поставена външна карта с памет. : Съхранете във вътрешна памет. : Запишете на външна карта с памет.
	Персонализирайте настройките за автоматично снимане. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера. : Снимайте, като използвате функцията за Заснемане с жест. : Заснемане, когато камерата разпознае лице.
	Изберете дали да използвате Преглед с жест, за да видите заснетата снимка веднага след като я направите. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера. : Включете Преглед с жест. : Изключете Преглед с жест.



Обръщане на изображенията. Тези опции се извеждат, когато използвате предната камера.

- : Изображението да не се обръща.
- : Изображението да се обърне хоризонтално.

Прилагане на филмови ефекти

Можете да приложите филтри за различни цветове към снимките.

- 1 В Основен или ръчен режим докоснете  > .
- 2 Изберете желанния филмов ефект.

Ръчно режим

Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.

- 1 В екрана на камерата докоснете  > .
- 2 Персонализирайте опциите за снимане.



Настройване на
баланса на бялото

Настройване на
фокуса

Настройване на
яркостта

Настройване на
ниво на
експонация

Настройване на
скоростта на затвора

Настройване на ISO
светлочувствително
ста

- 3 Докоснете , за да заснемете снимката.

Снимане на селфи

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.




- Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите на камерата как да правите селфита. За подробности вижте *Персонализиране на опциите за камера*.

Заснемане с жест

Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

- След три секунди снимката се заснема.

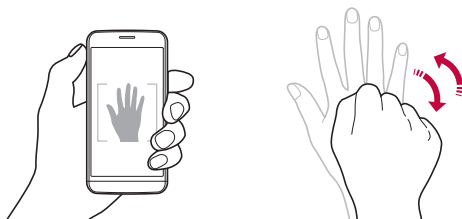


- За да използвате тази функция, уверете се, че в опциите за камера е избрано [👏].
- Друг начин за заснемане с жестове е да свие юмрука си и след това да го отворите към предната камера.
- Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Достъпът до някои функции може да е ограничен при заснемане с мултипреглед.

Кадър с интервал

Можете да снимате последователни селфита.

Докато използвате предната камера, докоснете и задръжте . Друга възможност е да покажете дланта си пред камерата, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Заснемат се четири снимки през интервал от около две секунди.

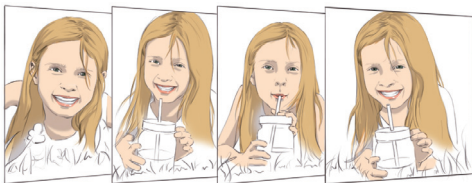

Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.


- Когато предната камера открие лицето ви, рамката става бяла. Тогава, ако спрете да се движите, рамката става синя и предната камера прави снимка.



- Докоснете , след това докоснете , докато се появи , за да активирате функцията за автоматично селфи.

Преглед с жест

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

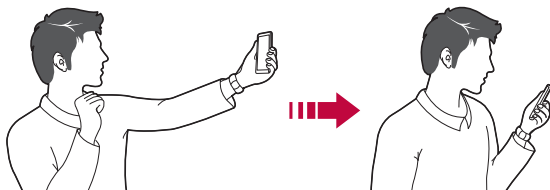

- За да използвате тази функция, уверете се, че в опциите за камера е избрано .
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

Галерия

Преглед на Галерия

Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запазени в устройството ви.

1 Докоснете  > .

- Запазените снимки и видеа се показват по папките.

2 Докоснете папка и изберете файл.

- Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
- Плъзнете наляво или надясно върху екрана на показваната снимка или видео, за да видите предходния или следващия файл.



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

Преглеждане на снимки



Редактиране на снимки

- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете , за да приложите промените.
- 4 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
 - Промените се презаписват в оригиналния файл.
 - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.


Възпроизвеждане на видео



- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да настроите яркостта на екрана, преместете нагоре или надолу лявата страна на екрана на видеото.

Редактиране на видео

- 1 В екрана за преглед на видео докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.

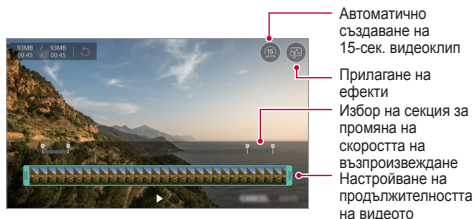

- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтритите файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
- В Галерията докоснете  > **Кошче**. Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка или видео, докоснете , за да споделите файла, като използвате желания от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желания от вас метод.

Калкулатор


Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
 - За да използвате научния калкулатор, докоснете  > **Научен калкулатор**.
 - За да прегледате хронологията на изчисленията, докоснете  > **История на изчисление**.

Времето

Можете да преглеждате информация за времето за конкретна зона.

- 1 Докоснете ○ > **Инструменти** > **Времето**.
- 2 Докоснете + и добавете желания от вас град.
 - В екрана с подробна информация за времето докоснете </> или преместете екрана наляво или надясно, за да прегледате времето за други градове.

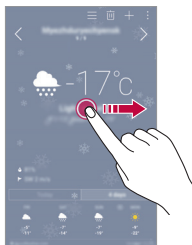

Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Докоснете ○ > **Инструменти** > **Изтегляния**.

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.

Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.

Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
 - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
 - За да нулирате настройките на таймера, докоснете **Нулиране**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
 - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
 - За да изчистите всички записи и да стартирате отново секундомера, докоснете **Нулиране**.

Гласов запис

Можете да запишете и запаметите гласа си или този на друг човек от важни събития. Записаните гласови файлове могат да бъдат възпроизведени или споделяни.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Гласов запис**.
- 2 Докоснете .
 - За да поставите записа в пауза, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
 - Файлът се запазва автоматично и се показва екранът за предварително изслушване.
- 4 Докоснете , за да възпроизведете записания глас.



- За да запазите подробности за местоположението на записа, докоснете **Местоположение**.
- За да отбележите информация за текущо събитие в записа, докоснете **Събитие**. След това изберете желаното събитие.
- Ако докоснете , ще се покажат записаните гласови файлове. Можете да възпроизведате записан гласов файл от списъка.

Музика

Можете да възпроизвеждате и управлявате музикални файлове, запазени в устройството ви.

- 1 Докоснете **О** > **LG** > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.



- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук. Hi-Fi звуковите файлове показват иконата на Hi-Fi.

Имейл

Преглед на електронната поща

Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за трансфер на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.

- 1 Докоснете  > **LG** > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
 - За да регистрирате ръчно имейл акаунт или да регистрирате имейл акаунти, които не са в списъка, докоснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ**.

Управление на имейл акаунти

За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.

Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и го изберете друг от списъка с акаунти.

Проверка на имейла

- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
 - Показва се имейл съобщението.

Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
 - За да прикачите файлове, докоснете .
 - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

Контакти

Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

Докоснете  > LG > **Контакти**.

Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **ЗАПИШИ**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Управление на контакти** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате, след което докоснете **ОК**.
- 3 Изберете контакти и докоснете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете  > **Бързо набиране**.
- 2 Докоснете **Добави контакт** от номер за бързо набиране.
- 3 Изберете контакт.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:

- В екрана на списъка с контакти въведете име на контакт в полето за търсене.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете и задръжте контакт.
- 2 Докоснете **Изтрий контакт**.

Добавяне на любими

Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете ☆.

Създаване на групи

- 1 В екрана на списъка с контакти докоснете **Групи** > ⋮ > **Нова група**.
- 2 Въведете име на нова група.
- 3 Докоснете **Добавяне на членове**, изберете контакти, след което докоснете **ДОБАВЯНЕ**.
- 4 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите новата група.

Календар

Преглед на календар

Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

Добавяне на събития

- 1 Докоснете ○ > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете +.
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
 - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.

Синхронизиране на събития

Докоснете  > **Календари за синхронизиране**, и изберете календара за синхронизиране.



- Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в Google, те автоматично се синхронизират и с Google Календар. След това можете да синхронизирате други устройства с Google Календар, така че тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да управлявате вашите събития на тези устройства.

Джоб за събития

Можете да използвате „джоба за събития“ за създаване на събития.

Докоснете , за да отворите джоба за събития, след което преместете съдържание към дата в календара.

-  : Управлявайте изображения, текст, бележки и временно запазени събития. Можете също да споделяте текст, изображения и бележки от друго приложение и да ги запазвате в джоба. Ако докоснете **ДЖОБ**, когато създавате събитие, то се запазва временно в джоба.
-  : Добавете профил във Facebook, за да преглеждате информация за събития във Facebook. Някои устройства може да не поддържат функцията за информиране за събития във Facebook.
-  : Преглеждайте туристическа информация за околностите, като ресторанти и удобни съоръжения, за да планирате събитие.
-  : Управлявайте задачи, които нямат краен срок, като събития.

Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Докоснете  > **Инструменти** > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

Evernote

Можете да записвате и събирате важна информация, а след това да я споделяте с други устройства, които поддържат **Evernote**.

Докоснете  > **Препоръчително** > **Evernote**.

Facebook

Можете да използвате услуга за социално свързване в мрежа, за да актуализирате, преглеждате и споделяте постове, снимки и видеоклипове със своите онлайн контакти.

Докоснете  > **Препоръчително** > **Facebook**.

Instagram

Използвайте услуга за социално свързване в мрежа, за да улавяте и споделяте свои снимки и видеоклипове. Можете също така да поставяте филтърни ефекти, за да направите снимките и видеоклиповете си по-креативни и интересни.

Докоснете  > **Препоръчително** > **Instagram**.

Информационно съобщение от клетка

Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.

Докоснете  > **Инструменти** > **Информационно съобщение от клетка**.

FM радио

Можете да слушате FM радио.

Докоснете  > **Инструменти** > **FM радио**.



- За да използвате това приложение, първо свържете слушалките с устройството. Слушалката става радиоантена.
- Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от региона.

LG Backup

Можете да архивирате, възстановявате и премествате данни, записани на устройството ви.

1 Докоснете  > **Управление** > **LG Backup**.

Друга възможност е да докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Архивиране и нулиране** > **LG Backup**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дали да архивирате данните в предварително зададената папка за архивиране на устройството или да копирате данните на други устройства.



- Възможно е при инициализиране на устройството резервните файлове, запазени във вътрешна памет, да бъдат изтрити. За да сведете до минимум загубата на данни, копирайте важните файлове от папката на LG Backup във вътрешната памет на компютър или на външна памет.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с профила си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Google Play се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Архивните файлове се записват с файлово разширение *.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.
- Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановявате данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:

- 1 Докоснете  > **Управление** > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
 - Устройството ви се свързва дистанционно, при което стартира дистанционното техническо обслужване.



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

LG SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics.

Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран, клавиатурата и шрифтове.

- 1 Докоснете  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението **SmartWorld** не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.

- 1 Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.



- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за трансфер на данни в зависимост от ценовия ви план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въвеждате или изговаряте ключови думи.

Hangouts

Обменяйте съобщения. Осъществявайте видеоразговор с отделно лице или с група хора.

Кarti

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

Снимки

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

Play Филми и ТВ

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувате съдържание и го възпроизвеждате навсякъде.

Play Музика

Купувате файлове с музика от **Google Play Магазин**. Възпроизвеждате файлове с музика, запаметени в устройството ви.

Таблицы

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

Презентации

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

YouTube

Търсете и възпроизвеждате видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.



04

Настройки на телефона

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  > **Настройки**.



- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство се приема, че използвате **Изглед във вид на таблица**.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

Настройки за Wi-Fi мрежи


В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
- **⋮** : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.

Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
 - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.

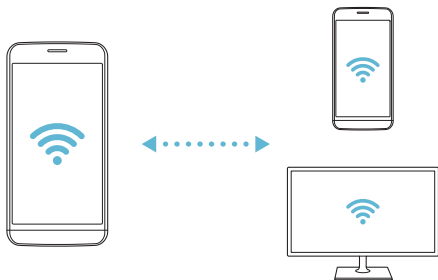

- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Наличните устройства се показват автоматично.
 - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.



- В списъка се показват само устройства с активирана опция за търсене.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.

Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
 - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
 -  : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

Повикване

Можете да персонализираните настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.



- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с други устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > NFC**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.
 - NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.



Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видео или контакти, и да отворите уеб страница или да стартирате приложение от другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Android Beam**.
- 2 Докоснете гърба на устройството с друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.

Споделяне на Файл

Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и други устройства или таблети на LG.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Споделяне на Файл**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **G5 SE:** Променете името на устройството.
 - **Запиши в:** Задайте целевата папка за запамятаване на файлове, изпратени от други устройства.
 - **Споделяне на Файл:** Разрешете получаването на файлове, изпратени от други устройства.
 - **SmartShare Beam:** Споделяйте файлове с други устройства чрез SmartShare Beam.



- За подробности вижте *Изпращане или получаване на файлове*.

Мултимедиен сървър

Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Мултимедиен сървър**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Споделяне на съдържание:** Споделяйте съдържание от устройството си с намиращи се наблизо устройства.
 - **G5 SE:** Задайте име на устройството си.
 - **Съдържание за споделяне:** Изберете типа мултимедийно съдържание за споделяне с други устройства.
 - **Разрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които имат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
 - **Неразрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които нямат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.

Споделяне на екран

Можете да възпроизвеждате екрана и звука на устройството на друго устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Споделяне на екран**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
- 3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
 - Ако желаното устройство не се показва, докоснете **ТЪРСЕНЕ**, за да опресните списъка.
 - След свързване към устройството то извежда екрана на вашето устройство.



- Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.

LG AirDrive

Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате файлове, запазени в устройството. Не е необходима USB връзка.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > LG AirDrive**.
- 2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и **LG AirDrive** на устройството.
 - Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от www.lg.com.
- 3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Плъзнете , за да го активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
 - За да добавите принтер, докоснете **⋮ > Добавяне на принтер**.
 - За да потърсите име на принтер, докоснете **⋮ > Търсене**.
 - Докоснете **⋮ > Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете **⋮ > Печат**.
 - Документът се разпечатва.




- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB** и след това плъзнете , за да го активирате.

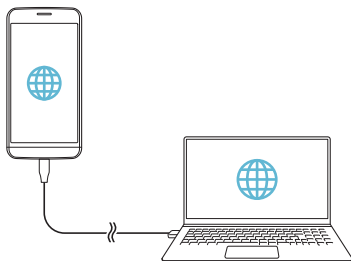


- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен маршрутизатор, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.

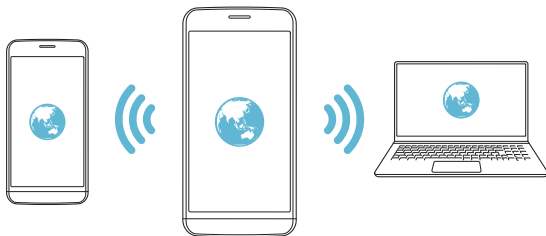


- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка** и след това плъзнете , за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.

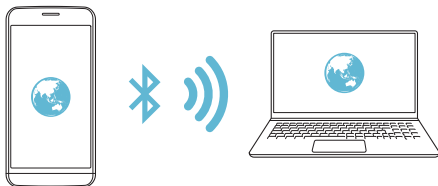

- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни данни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.
 - **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
 - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
 - **Имена на точки за достъп:** Вижете или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
 - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.



- Бъдете внимателни, ако заключването на екрана е отключено, цялата информация за VPN, записана на устройството, се изтрива.

- 2 Докоснете **Добави VPN**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Докоснете **НАСТР.** от екрана за известяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте *Конфигуриране на настройки за заключване на екрана*.

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка VPN.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване. В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Променете режима на звука към Звук, Само вибрация или Без звук.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт. За подробности вижте *ID на мелодия*.
- **Сила на вибрация:** Настройте интензитета на вибрацията.
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете тип на вибрацията или да направите свой собствен модел на вибрация.
- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата. За подробности вижте *Моля, не безпокойте*.
- **Заклучен екран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключения екран. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **LED уведомление:** Обозначава състоянието на устройството чрез светодиод.

- **Още > Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Вибриране при натискане:** Настройте устройството да вибрира, когато докоснете определени елементи на екрана.
- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате клавиатурата за набиране, изберате опция или заключвате или отключвате екрана.
- **Още > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.
- **Заклучен екран:** Персонализирайте настройките за заключване на екрана. За подробности вижте *Настройки за заключване на екрана*.
- **Тема:** Изберете тема на екрана за устройството си.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоновите им цветове. Скривайте сензорните бутони на началния екран.
- **Тип шрифт:** Променете типа на шрифта.
- **Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Яркост:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на устройството.
- **Авто:** Настройте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Always-on display:** Винаги показва информация, като например дата, час и известия дори когато екранът е изключен. За подробности вижте *Always-on display*.

- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Още > Размер на показване:** Мащабирайте екрана.
- **Още > Скринсейвър:** Показва се скрийнсейвър, когато устройството е свързано към държача или се зарежда. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Още > Калибриране на сензора за движение:** Коригирайте ъгъла и скоростта на сензора за движение, за да подобрите точността на накланяне и скоростта на сензора.



- Когато коригирате сензора за движение, устройството трябва да бъде поставено върху равна повърхност. В противен случай може да възникнат грешки, свързани с функциите на сензора за движение, например автоматично завъртане на екрана.

Общи

Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Език:** Изберете езика за устройството.
 - **Коригиране на правописа:** Коригирайте правописа, като използвате Google Spell Checker.
 - **Настояща клавиатура:** Вижте използвания в момента тип клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
 - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата на LG.
 - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
 - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.

- **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
- **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
 - **Моите места:** Настройте устройството да анализира често посещавани места, така че автоматично да може да разпознава жилищен адрес.
 - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Прегледайте приложенията, които наскоро са изисквали информация за местоположението.
 - **Камера:** Съхранявайте информация за местоположението, когато заснемате снимки или видео.
 - **Определяне на локация с ниско потребление на мощност:** Преценете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на енергия.
 - **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.

Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.
 - **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или променяте данни за него.
 - **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавяйте профили.

Облак

Можете да регистрирате профил в облак и да преглеждате съдържание, запаметено в компютъра или в облака, чрез вашето устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Облак**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Потребители

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Потребители**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
 - **Зрение > Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
 - **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
 - **Зрение > Размер на показване:** Мащабирайте екрана.
 - **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
 - **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Уголемява или смалява част от екрана.
 - **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
 - **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
 - **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
 - **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.

- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/ изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > LED уведомление:** Обозначава състоянието на устройството чрез светодиод.
- **Слух > Примигващи известия:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания и известия.
- **Слух > Изключване на всички звуци:** Изключете всички звуци и намалете звука за разговорите.
- **Слух > Аудио тип:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействие и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействие и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.
- **Задействие и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействие и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействие и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействие и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействие и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .

- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Плъзнете , за да го активирате.
 - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
 - Включете **Бърза снимка**, ако желаете да заснемете снимка незабавно след натискането на бутона за намаляване на силата на звука (-) за стартиране на камерата.

Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

Пръстови отпечатъци и защита

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пръстови отпечатъци и защита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Пръстови отпечатъци:** Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. Вижте [Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък](#) за подробности.
 - **Заключено съдържание:** Задайте метода за заключване на файлове в **Галерия** или **QuickMemo+**.
 - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте [Криптиране на карта с памет](#).

- **Задаване на заключване на SIM картата:** Заклучвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
- **Въвеждането на паролата е видимо:** Паролата се показва, докато я въвеждате.
- **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Непознати източници:** Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
- **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запаметен сертификатът за сигурност.
- **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

Smart settings

Можете автоматично да променят настройките на устройството си в съответствие със стила на използване и местоположението.



- За да използвате интелигентните настройки, трябва да зададете постоянния си адрес. За подробности вижте [Местоположение](#).

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Smart settings**.
- 2 Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променят автоматично.

Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Съхранение

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
 - **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Използване на батерия:** Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.
 - **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
 - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. В лентата на състоянието се показва , когато режимът за пестене на енергия е включен.
 - **Пестене на батерия при игри:** Настройте качеството на видеото така, че да намалите консумацията на заряд от батерията, когато играете игри.

Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

Smart cleaning

Можете да изчистите временните файлове или приложения, които вече не се използват, за да освободите пространство за съхранение.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Smart cleaning**.



• За подробности вижте *Smart cleaning*.

Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения.

Изключвайте или изтривайте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

Безконтактно плащане

Можете да извършвате плащания с устройството си вместо с кредитна карта.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Безконтактно плащане**.

Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **LG Backup:** Архивирайте и възстановявайте всички данни, запаметени в устройството. За подробности вижте **LG Backup**.
 - **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.
 - **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания профил за архивиране.
 - **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.
 - **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
 - **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

Относно телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Относно телефона** и прегледайте информацията.

Нормативна уредба и Безопасност

Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на вашето устройство.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Нормативна уредба и Безопасност**.



05

Допълнение

Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Докоснете  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно снимки, песни, видео и документи, записани на вашия LG смартфон, от компютъра. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
- 2 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.
- 3 Щракнете върху **Download Centre > LG Bridge** и изтеглете файла за инсталиране.
 - Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фирмуера за вашия телефон.

Проверете първо версията на софтуера на мобилния си телефон:

Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка в SIM картата	В телефона няма SIM карта или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на оператора.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е по-стара от 6–12 месеца. Ако това е така, сменете SIM или USIM картата си в най-близкия клон на мобилния си оператор. Свържете се с доставчика си на услуги.
Кодовите не съвпадат	За да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Двата кода, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.
Изтегленото приложение предизвиква много грешки.	Премахнете приложението.	1. Докоснете  > Настройки. 2. Докоснете Общи > Приложения. 3. Докоснете приложението > Деинсталиране.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Не са достъпни повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е лимитът на предплатената такса.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да бъде включен.	Бутонът за включване/изключване е натиснат твърде кратко.	Натискайте бутона за включване/изключване за поне две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Уверете се, че телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакта.	Проверете зарядното устройство и свързването му към телефона.
	Няма напрежение.	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно.	Заменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо.	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Не е възможно получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки.	Паметта е пълна.	Изтрийте някои данни, например приложения или съобщения, от телефона, за да освободите памет.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Файловете не се отварят.	Неподдържан файлов формат.	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато се получава повикване.	Проблем със сензора за близост.	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали зоната около сензора за близост е чиста.
Няма звук.	Режим на вибрации.	Проверете състоянието на настройките в менюто за звук, за да проверите дали телефонът не е в режим на вибрация или в режим „Не ме безпокойте“.
Прекъсване или блокиране.	Периодичен софтуерен проблем.	Ако екранът блокира или телефонът не реагира, когато се опитвате да работите с него, извадете батерията и я поставете отново. Включете отново захранването на телефона. Друга възможност е да се опитате да извършите актуализация на софтуера през уебсайта.
Проверете модула на батерията.	Поставеният модул на батерията е неподходящ. Поставен е повреден модул или модулът не е поставен правилно.	За подробности вижте „Инсталиране на батерията“. Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги. За закупуването на допълнителни модули с батерия или съвместими опционни елементи се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics за поддръжка.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Повече информация

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Регулаторна информация

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Общи > Нормативна уредба и Безопасност** във вашия телефон.

Търговски марки

- Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно „D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.


Декларация за безопасност на лазер

Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

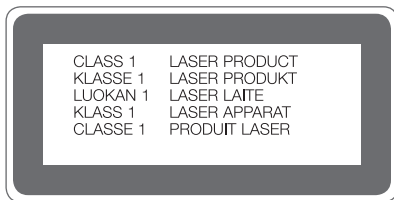

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-H840** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни. Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě pročtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí zařízení, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 14 Typ modulu
- 14 Always-on Display
- 15 Režim denního světla
- 16 Širokoúhlý objektiv 135 °
- 16 Duální fotoaparáty
- 17 Vyskakovací obrázek
- 17 Plynulé nahrávání
- 18 Funkce multitaskingu
- 19 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 21 Smart cleaning
- 21 rychlé sdílení
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Nerušit
- 29 Ringtone ID
- 29 Rozeznávání otisků prstů
- 33 Sdílení obsahu
- 35 Hra ve dvou

02

Základní funkce

- 37 Součásti a příslušenství produktu
- 38 Přehled součástí
- 40 Zapnutí a vypnutí
- 41 Instalace SIM karty
- 42 Vkládání paměťové karty
- 43 Vyjmutí paměťové karty
- 44 Baterie
- 49 Dotyková obrazovka
- 52 Domovská obrazovka
- 59 Zámek obrazovky
- 62 Šifrování paměťové karty
- 63 Pořizování snímků obrazovky
- 63 Zadávání textu

03

Užitečné aplikace

- 71 Instalace a odinstalace aplikací
- 72 Odinstal. aplikace
- 73 Telefon
- 76 Zprávy
- 77 Fotoaparát
- 89 Galerie
- 92 Kalkulačka
- 93 Počasí
- 93 Stahování
- 94 Hodiny
- 95 Záznam hlasu
- 96 Hudba
- 97 E-mail
- 98 Kontakty
- 100 Kalendář
- 101 Správce souborů
- 102 Úkoly
- 102 Evernote
- 102 Facebook
- 102 Instagram
- 102 Informační služba
- 103 FM rádio
- 103 LG Backup
- 104 RemoteCall Service
- 104 LG SmartWorld
- 105 Google apps

04

Nastavení telefonu

- 108 Nastavení
- 108 Sítě
- 120 Zvuk a Oznámení
- 121 Displej
- 122 Obecné

05

Příloha

- 132 Nastavení jazyka LG
- 132 LG Bridge
- 133 Aktualizace softwaru telefonu
- 135 Často kladené dotazy
- 138 Pokyny proti krádeži
- 139 Další informace

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/ kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,981 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 1,440 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 1,07 W/kg a při správném nošení na těle 1,12 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

*** Oznámení a výstraha FCC**

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážíte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.

Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.

- Nabíjте baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,3 W



01

Zákaznické funkce


Typ modulu

Díky modulárním funkcím zařízení můžete používat různé funkce různého příslušenství.

Vytáhněte modul z modulového slotu zařízení. Potom můžete vyměnit baterii nebo do modulu nainstalovat další příslušenství a používat specifické funkce tohoto příslušenství.



- Podrobnosti naleznete v části *Vyjmutí baterie* a *Instalace baterie*.
- Dostupné příslušenství s názvem LG Friends je volitelné.
- Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může dostupné příslušenství lišit.

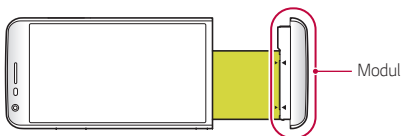

Always-on Display

Na displeji se zobrazuje datum, čas, podpis nebo další informace, i když je hlavní displej vypnutý. Funkce Always-on display je užitečná pro častou kontrolu času a zobrazení vlastního podpisu.



- Pokud používáte funkci Always-on display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Po vypnutí této funkce vydrží baterie déle nabitá.



- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display** a přetažením  ji aktivujte.



- Tato funkce může být po zakoupení zařízení vypnutá.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může lišit výchozí nastavení.

- 2 Klepněte na položku **Nastavit, co se má zobrazit** a vyberte položky, které se mají zobrazit na vypnuté obrazovce.

- **Čas:** Vždy se zobrazí aktuální čas, i když je obrazovka vypnutá.
- **Podpis:** Zobrazení podpisu místo aktuálního času na vypnuté obrazovce. Pomocí možnosti **Nastavení podpisu** můžete zadat podpis a změnit písmo.



- Ujistěte se, že podpis není delší než pole pro jeho zadání.

Režim denního světla

Rozšířená funkce IPS Quantum Display slouží ke zřetelnému zobrazení obrazovky na jasném slunečním světle.

Širokoúhlý objektiv 135 °

Díky širokoúhlému objektivu můžete pořizovat fotografie v rozsahu širším, než je skutečné zorné pole. Tato funkce je užitečná v případě, že pořizujete fotografii nebo nahráváte video krajiny nebo při přechodu z široké na úzkou oblast. Můžete zachytit široký obzor, přeplněný koncert na stadionu, celou pláž a vše, co vaše oko vidí, a mnohem více.



- Podrobnosti naleznete v části *Přepnutí na duální fotoaparát.*



Duální fotoaparáty

Duální fotoaparáty na zadní straně zařízení slouží k pořizování různých fotografií a videí od detailních záběrů až po rozlehlé scénérie. Jednoduše stáhněte nebo roztáhněte prsty na obrazovce.




- Podrobnosti naleznete v části *Přepnutí na duální fotoaparát.*

Vyskakovací obrázek

Slouží k vytvoření fotografie působící dojmem rámečku: můžete pořídit normální a širokouhlou fotografii zároveň. Pro vystoupení fotografie použijte tyto čtyři efekty rámečku pozadí: Rybí oko, Č&B, miniatura a rozostření objektivu.



- Podrobnosti naleznete v části *Vyskakovací obrázek*.

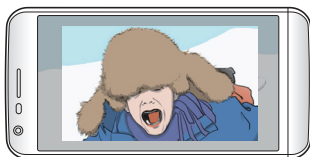

Plynulé nahrávání

Funkce stabilního záznamu slouží k dosažení minimálního pohybového rozostření při pořizování fotografií a videí. Jste-li v pohybu, tato funkce automaticky stabilizuje fotografie a videa. Klepnutím na  funkci aktivujete.





Funkce multitaskingu

Více oken

Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

Během používání aplikace klepněte a podržte dotykové tlačítko  na domovské obrazovce a ze seznamu naposledy použitých aplikací vyberte požadovanou aplikaci.

- Současně můžete používat dvě aplikace zobrazené na hlavní obrazovce.
- Chcete-li ukončit funkci Více oken, klepněte a podržte tlačítko .

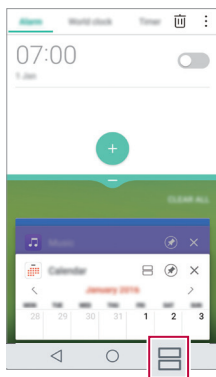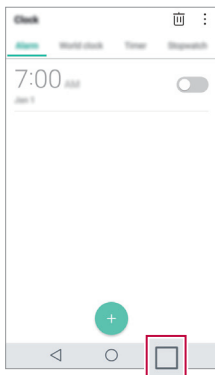

- Tuto funkci můžete použít v aplikaci, která podporuje funkci Více oken.
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace včetně stažených aplikací.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Dále můžete klepnout na  v horní části každé aplikace.

Smart Bulletin

Můžete přidat domovskou obrazovku, na které jsou pro vás shromažďovány a zobrazeny užitečné informace.

Zobrazte si rychlý přehled hlavních zpráv na panelu Smart Bulletin. Není nutné přidávat další widget nebo spouštět aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka** > **Smart Bulletin** a přetažením  ji aktivujte.
 - Panel Smart Bulletin se nachází zcela vlevo na domovské obrazovce.
- 2 Konfigurace panelu Smart Bulletin se provádí pomocí dostupných položek nabídky.
 - Chcete-li změnit uspořádání položek na panelu Smart Bulletin, klepněte a podržte položku  a přetáhněte nahoru nebo dolů.
 - Chcete-li zobrazit nebo skrýt položku nabídky na panelu Smart Bulletin, použijte přepínač .



- Chcete-li změnit konfiguraci panelu Smart Bulletin, klepněte na panelu Smart Bulletin na položku .

Smart Notice

Pomocí widgetu Smart Notice můžete získat užitečné informace odpovídající vašemu času a místu. Tento widget na základě analýzy vašeho prostředí a vzorce denního využití poskytuje informace, které jsou užitečné v určitém čase a místě.

Použití funkce Smart Notice:

- Automatické upomínky týkající se přidání použitých neuložených čísel do kontaktů.
- Automatické upomínky týkající se zavolání na číslo, na které jste nezavolali po odeslání odmítavé zprávy.
- Automatické upomínky týkající se narozenin kontaktů uložené v kalendáři a seznamu kontaktů.
- Automatické upomínky týkající se vymazání dočasných souborů, stažených souborů a aplikací, které nebyly po určitou stanovenou dobu používány.
- Automatické upomínky týkající se přizpůsobení nastavení zařízení na základě zvyků a míst, kde jej používáte.
- Automatické upomínky týkající se omezení spotřeby energie při vysoké spotřebě baterie.

Spuštění widgetu Smart Notice

Můžete přidat widget Smart Notice, který nebyl přidán ve výchozím nastavení nebo který byl odstraněn z domovské obrazovky. Zde je postup pro přidání widgetu:

- 1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdné místo a potom klepněte na položku **Widgety**.
- 2 Klepněte a podržte položku **Smart Notice** a potom ji přetáhněte na jiné místo na domovské obrazovce.
 - Widget Smart Notice se zobrazuje na domovské obrazovce a jeho funkce automatické upomínky se spustí spolu s jejich přehledem.
 - Na obrazovce widgetu klepněte na  a změňte nastavení Smart Notice podle svých představ nebo vyberte položky, u kterých má Smart Notice nastavit automatické upomínky.




- Funkce Smart Notice může být po zakoupení zařízení vypnutá.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může lišit výchozí nastavení.

Smart cleaning

Odstranění dočasných souborů a již nepoužívaných aplikací.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Smart cleaning**.
- 2 Použijte požadované funkce.

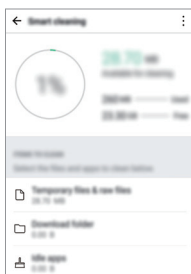


rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  >  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Přetáhněte ikonu rychlé sdílení, která se zobrazí po pořízení fotografie nebo nahrání videa, a vyberte aplikaci, ve které je chcete sdílet. Nebo můžete klepnout a podržet ikonu náhledu, která se zobrazí po pořízení fotografie nebo nahrání videa, a přetáhnout ji na ikonu rychlé sdílení.



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v zařízení se aplikace zobrazují ikonou rychlé sdílení může lišit.
- Tuto funkci lze použít pouze při pořizování fotografie nebo při nahrávání videa v automatickém režimu. Podrobnosti naleznete v části **Základní režim**.

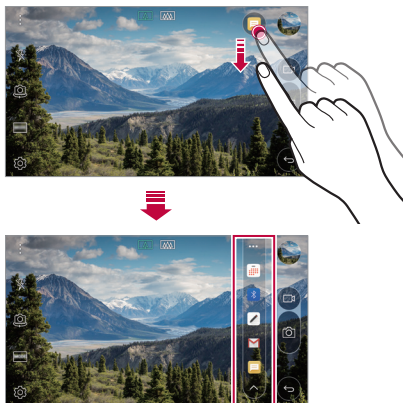

QuickRemote

Přehled aplikace QuickRemote

Své zařízení můžete používat jako dálkové ovládání a jeho prostřednictvím ovládat řadu elektronických zařízení na různé vzdálenosti.



- Tato funkce používá infračervené (IR) signály a funguje velmi podobně jako dálkové ovládání. Při používání aplikace QuickRemote nesmí být zakrytý snímač IR v pravém horním rohu zařízení.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo výrobci zařízení se tato funkce může lišit nebo nemusí být podporována.

Registrace zařízení pro dálkové ovládání

Můžete zaregistrovat zařízení, které chcete ovládat dálkově prostřednictvím svého zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Klepněte na položku  a určete místa, kde chcete dálkové ovládání používat.
- 3 Po klepnutí na položku  vyberte typ a výrobce zařízení, které chcete dálkově ovládat.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zajistěte správnou funkci aplikace QuickRemote.

Vytvoření univerzálního dálkového ovládání

Pokud zařízení, které chcete prostřednictvím svého zařízení ovládat, není na seznamu uvedeno, můžete si uspořádat často používaná tlačítka podle svých potřeb a vytvořit tak vlastní univerzální dálkové ovládání.

- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Klepněte na položku  a určete místa, kde chcete dálkové ovládání používat.
- 3 Klepněte na položku  > **Univerzální dálkový ovladač**.
- 4 Zadejte název dálkového ovládání a klepněte na **OK**.
- 5 Klepněte a podržte požadované tlačítko a potom jej přetáhněte na požadované místo.
- 6 Klepněte na **DALŠÍ**.
- 7 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte tlačítka a klepněte na **ULOŽIT**.

QuickMemo+

Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí rozmanitých možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.

Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na položku  **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušte poslední akci.
 -  : Obnovte poslední akci, kterou jste zrušili.
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Otevření dalších možností, například sdílení a zamykání poznámek, změna stylu poznámkového bloku a vkládání obsahu.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Napište na fotografii libovolnou poznámku.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na 
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Na zachycené obrazovce začněte psát poznámky.
 - Chcete-li vyříznout a uložit část obrazovky, klepněte na  a pomocí nástroje oříznutí určete výřez.
 - Chcete-li do poznámkového bloku vložit snímek obrazovky, klepněte na **T**.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.

Správa složek

Můžete si prohlížet poznámky seskupené podle typu.

- 1 Klepněte na položku  **QuickMemo+**.
- 2 V horní části obrazovky klepněte na položku  a vyberte položku nabídky:
 - **Všechny mema**: Zobrazení všech poznámek uložených v části **QuickMemo+**.
 - **Moje mema**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí **QuickMemo+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
 - **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
 - **Koš**: Zobrazení odstraněné poznámky.
 - **Nová kategorie**: Všechny kategorie.
 -  : Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorie. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.



- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.



QSlide

Funkce QSlide slouží ke spouštění a používání aplikací, zatímco jsou spuštěny jiné aplikace. Během přehrávání videa můžete například používat kalkulačku nebo kalendář.

Když je aplikace spuštěna, klepněte na **⋮** > **QSlide**.



- Tato funkce nemusí být některými aplikacemi podporována.

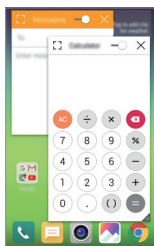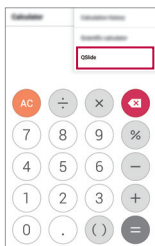

- **[]**: Vypnutí režimu QSlide a přechod do režimu celé obrazovky.
- **○**: Nastavení kapacity okna QSlide. Je-li okno QSlide průhledné, nebude reagovat na dotyk.
- **×**: Zavřete okno QSlide.
- **▴**: Nastavení velikosti okna QSlide.

LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.

Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po zahájení používání.

- 1 Klepněte na  > **LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

- 1 Klepněte na  > **LG Health**.
- 2 Postupujte takto:

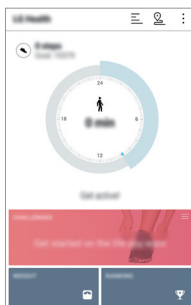

- ☰ : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
- 📍 : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
- ⋮ : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit** a přetažením  ji aktivujte.
- 2 Klepněte na položku **Zvuky a vibrace** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce **Pouze důležité** zapnutá, alarmy budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.

Ringtone ID

Pro jednotlivé přichozí hovory vybraného kontaktu můžete nastavit přehrávání automaticky vytvořeného vyzváněcího tónu. Tato funkce je vhodná v případě, že chcete vědět, kdo vám volá jen podle vyzváněcího tónu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Ringtone ID** a přetažením  ji aktivujte.
- 2 Klepněte na **Složit vyzvánění pro** a vyberte požadovanou možnost.



- S výjimkou vybraných kontaktů vyzvání všechny hovory výchozím vyzváněcím tónem.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozeznávání otisku prstu si nejprve zaregistrujte ve svém zařízení otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemknutí obrazovky
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci **Galerie** nebo **QuickMemo+**

Při potvrzování nákupu nebo přihlašování do aplikace se můžete identifikovat pouhým dotykem snímače otisku prstu.



- Vaše otisky prstů se v průběhu celého života nemění a každý člověk má jedinečné otisky prstů. Z tohoto důvodu může zařízení používat váš otisk k identifikaci uživatele. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk. Chcete-li zvýšit zabezpečení zařízení, nastavte zámek obrazovky tak, aby se odemkl po zadání sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud nebyl rozpoznán váš otisk prstu nebo pokud jste zapomněli zámek obrazovky, obraťte se na centrum zákaznických služeb LG.

Opatření pro rozeznávání otisku prstu

Přesnost rozpoznání otisku prstu se může snížit. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před používáním zařízení následující.

- Tlačítko Power/Lock je vybaveno snímačem otisku prstu. Zajistěte, aby nedošlo k poškození tlačítka Power/Lock kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud na tlačítku Power/Lock nebo na vašem prstu ulpí voda, prach či další cizí látky, nemusí registrace a rozpoznání otisku prstu fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrá a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch tlačítka Power/Lock.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímáním více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte zařízení žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné > Otisky prstů & zabezpečení > Otisky prstů**.




- Pro použití této funkce se ujistěte, že je nastaven zámek obrazovky. Není-li zámek obrazovky nastaven, nastavte jej podle pokynů na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části *Konfigurace nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najděte tlačítko Power/Lock, na které jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



- Jemně stiskněte tlačítko Power/Lock tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk. Pokud toto tlačítko stisknete příliš silně, nemusí se funkce zámku obrazovky spustit nebo může obrazovka zůstat vypnutá.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch snímače tlačítka Power/Lock.

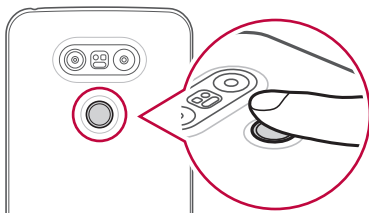

- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů

Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku .

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  nebo  > **Přehrát na jiném zařízení** a vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



- Pro aplikaci Chromecast by měly být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací **Galerie** nebo **Hudba**.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení

Po výběru karty **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.

Odesílání a přijímání souborů

Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** nebo **Hudba** klepněte na  > **Sdílet** nebo na  a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Stáhněte dolů stavový řádek, klepněte na  a poté na **Sdílení souborů**.

Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Sdílení souboru** > **SmartShare Beam**.

Odesílání souborů do počítače

Do svého počítače můžete rychle odesílat velké soubory.

- 1 Nainstalujte aplikaci LG Bridge do počítače.
- 2 Spustěte aplikaci LG Bridge v počítači a přihlaste se pomocí svého účtu LG.
- 3 Klepněte na  > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **LG AirDrive** a pak se přihlaste pomocí svého účtu LG.



• Aplikaci LG Bridge si můžete stáhnout z webu LG Mobile (www.lg.com).

Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

- 1 V aplikaci **Galerie**, **Hudba** nebo **Správce souborů** vyberte možnost  **> Cloud**.
- 2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.
- 3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

Hra ve dvou

Obrazovku svého zařízení si můžete zobrazit na zobrazovacím zařízení připojeném přes bezdrátové připojení a současně ve svém zařízení používat různé aplikace.

Pro připojení použijte sdílení obrazovky.



- Pro některý obsah není tato funkce k dispozici.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Ujistěte se, že nechybí žádná z následujících položek:

- Zařízení
- Kabel USB
- Baterie
- Nabíječka
- Špendlík pro vysunutí
- Stručná příručka
- Stereo sluchátka




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další základní položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG, kde vám sdělí dostupné prodejce.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Přehled součástí

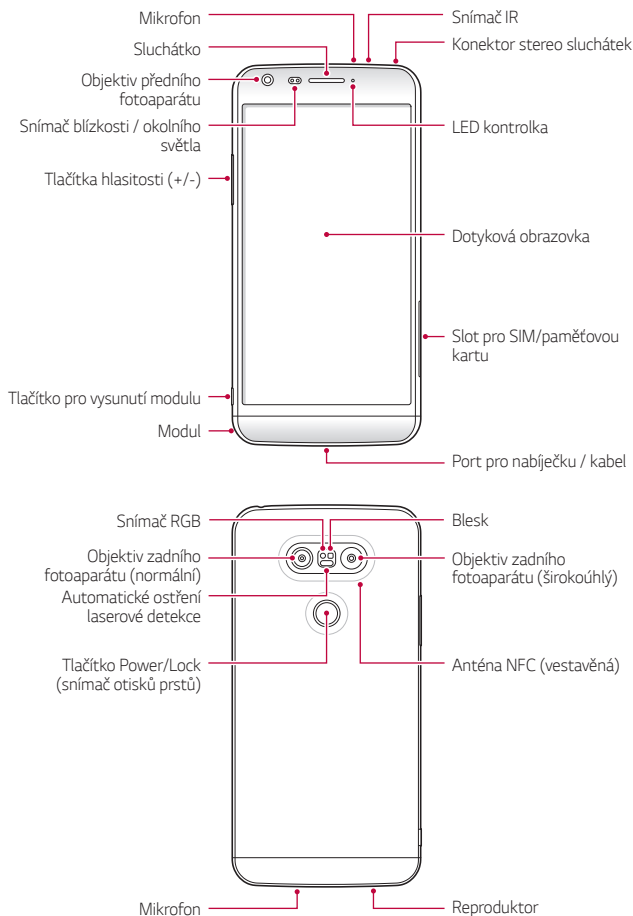

- Snímač blízkosti / okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Automatické ostření laserové detekce
 - Detekuje vzdálenost od fotoaparátu k objektu pro účely automatického ostření.
 - Při fotografování zadním fotoaparátem rychle zaostřuje na bližší nebo vzdálenější objekt.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitém stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitém stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
- Tlačítko Power/Lock (snímač otisků prstů)
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
 - Jemným přiložením prstu na tlačítko odemknete obrazovku pomocí otisku prstu.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- Do zadní části zařízení je zabudována anténa NFC. Dejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození funkce dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li zařízení mokré nebo je používáno ve vlhkém prostředí, může být snížena funkčnost dotykového snímače a tlačítek.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a vyberte možnost **Vypnout**.

Možnosti ovládání napájení


Klepněte a podržte tlačítko Power/Lock a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty

Používejte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, kterou jste obdrželi od poskytovatele služeb.


- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.

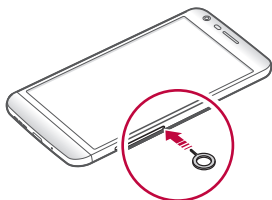


- 2 Vytáhněte šuplík na karty.

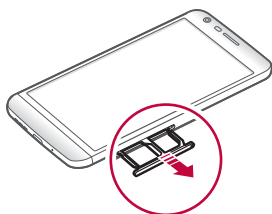

- 3 Do šuplíku vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

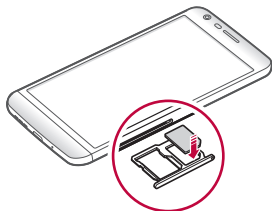

4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.

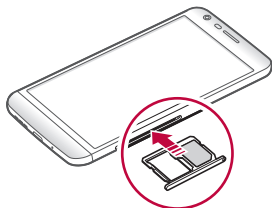

Opatření pro používání SIM karty

- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.



- V tomto zařízení lze použít pouze Nano-SIM kartu.
- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.


Vkládání paměťové karty

Zařízení podporuje microSD karty o kapacitě až 2 TB. V závislosti na výrobci a typu nemusí být některé paměťové karty s vaším zařízením kompatibilní.



- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 2 Vytáhněte šuplík na karty.
- 3 Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

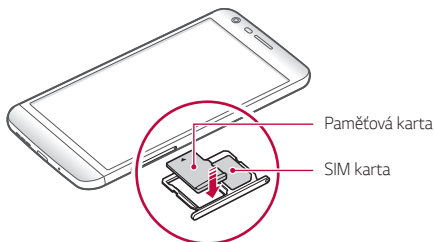

- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.



- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > .
- 2 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 3 Vytáhněte šuplík na karty a vyjměte paměťovou kartu.



- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.


Baterie

Vyjmutí baterie




- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.


- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí modulu částečně vysuňte baterii ze zařízení.

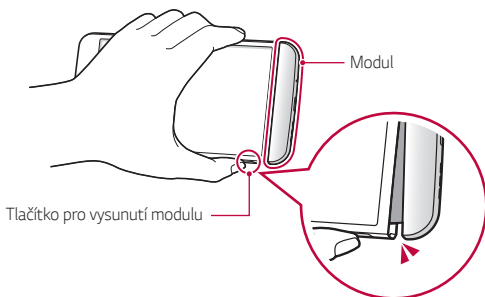

- 2 Chytněte vysunutý modul uprostřed a vytáhněte jej ze zařízení.

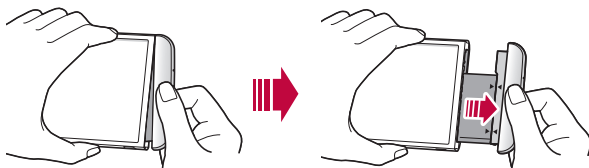

- 3 Držte baterii a modul oběma rukama a oddělte je od sebe ve směru šipky.

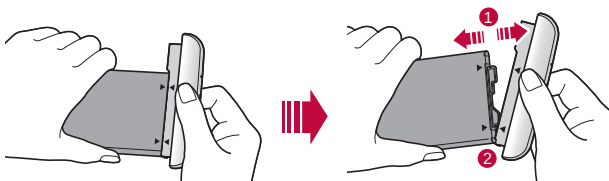

- Při vyjímání baterii neohýbejte. Může dojít k poškození plastového krytu baterie.




Instalace baterie




- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit. Chcete-li dokoupit další baterie nebo kompatibilní volitelné součásti, obraťte se na středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Je nutné používat značkové příslušenství LG Electronics. Příslušenství jiných výrobců může zařízení poškodit a způsobit jeho selhání.

- 1 Vyrovnajte vyznačené šípky a zasuňte baterii do modulu podle postupu na obrázku.

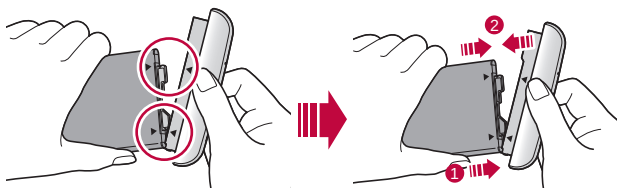

- 2 Uchopte dolní část modulu podle následujícího obrázku a jemně jej zasuňte do zařízení tak, aby v něm pevně držel.

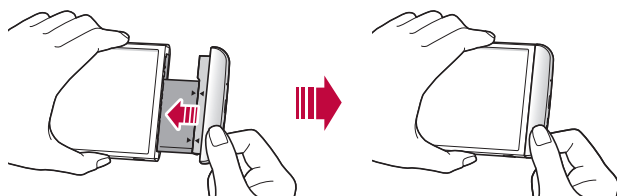

- Při zasouvání modulu do zařízení nikdy nemačkejte tlačítko pro vysunutí modulu.

Opatření při používání modulu


- Když zasouváte baterii do zařízení, přesvědčte se, že je baterie nasazena na modulu. Zasunutí baterie bez modulu může způsobit poškození zařízení.
- Při výměně baterie věnujte zvláštní pozornost tomu, aby do zařízení nevnikly žádné cizí látky nebo voda.
- Po vyjmutí bateriového modulu neodkládejte zařízení na místo s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Zajistěte, aby vnitřní část zařízení nepřišla do kontaktu s kovovými předměty nebo vodou a nedošlo k jejímu poškození.

- Příliš dlouhé oddělení modulu od zařízení může způsobit deformaci zařízení a poškození kovových kontaktů. Mohlo by dojít k selhání zařízení.
- Modul od zařízení nikdy neodděluje jinak než stisknutím vysouvacího tlačítka. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Modul nikdy neodděluje, když zařízení používáte.
- Pokud při používání zařízení zjistíte, že je mezi modulem a zařízením mezera, vložte modul řádně do zařízení.
- Pokud do zařízení vložíte modul, který váš poskytovatel služeb nepodporuje, například modul zakoupený od jiného poskytovatele služeb nebo v oblasti, kterou váš poskytovatel služeb nepokrývá, nemusí zařízení fungovat správně.
- Při zasouvání a vysouvání modulu dávejte pozor, abyste si neporanili prsty.
- Přesvědčte se, že baterii a modul zasouváte správně. Pokud je zasunete nesprávně, nemusí zařízení fungovat správně nebo může dojít k jeho poškození.
- V případě nedodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce může dojít k poškození zařízení.

Výměna baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Jeden konec nabíjecího kabelu zapojte do nabíječky, druhý konec kabelu zasuňte do kabelového portu a nabíječku zapojte do elektrické zásuvky.

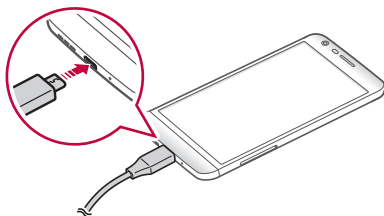



- Používejte USB kabel, který je součástí balení.
- Používejte pouze nabíječku, baterii a nabíjecí kabel schválené společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li zařízení používat, odpojte nabíječku.



- Zařízení je napájeno vloženou baterií. Při prvním použití zařízení zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji před dalším používáním zcela nabijte.
- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení baterie trvat déle než běžným způsobem.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané ukončit.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth® a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Chcete-li používat staženou aplikaci, zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.


Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

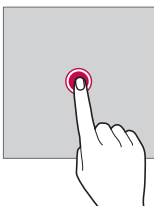


Klepnutí a podržení

Klepnutím a podržením na několik sekund spustíte skryté funkce.

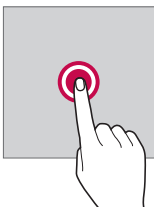


Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

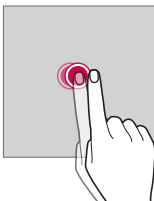


Přetažení

Klepněte na položku, například na aplikaci nebo widget, potom prst kontrovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

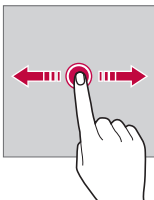



Přetahování

Klepněte prstem na obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek atd.

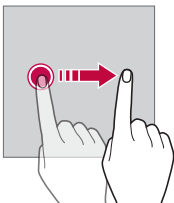

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

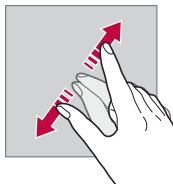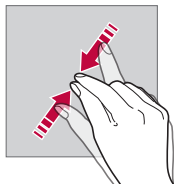

- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na zařízení nalepena ochranná fólie nebo příslušenství zakoupené v běžném online nebo offline obchodě.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky


Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Chcete-li vyhledat aplikaci, klepněte na vyhledávání Google.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.

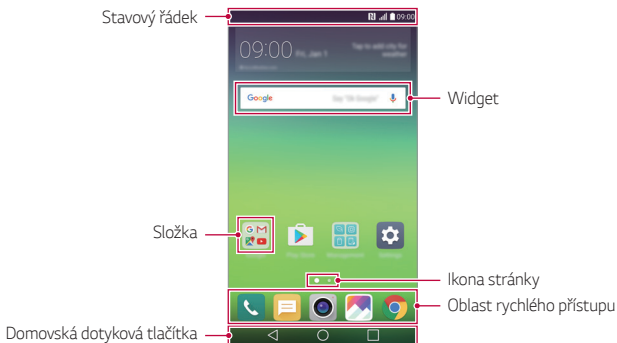

- V závislosti na poskytovateli služeb a verzi softwaru se domovská obrazovka může lišit.

- Stavový řádek: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- Widget: Přidáním widgetů na domovskou obrazovku získáte rychlý přístup k nezbytným informacím, aniž byste museli spouštět aplikace jednu po druhé.


- Složka: Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- Ikona stránky: Slouží k zobrazení celkového počtu panelů na domovské obrazovce a nedávno zobrazeného zvýrazněného panelu.
- Oblast rychlého přístupu: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
- Domovská dotyková tlačítka
 - ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
 - ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci **Google**.
 - □: Zobrazení seznamu nedávno použitých aplikací nebo spuštění aplikací ze seznamu. Pomocí možnosti **VYMAZAT VŠE** odstraňte všechny nedávno použité aplikace.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jim přiřadit často používané funkce.

Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, panelu Oznámení a Capture+. Lze přidat maximálně pět položek.

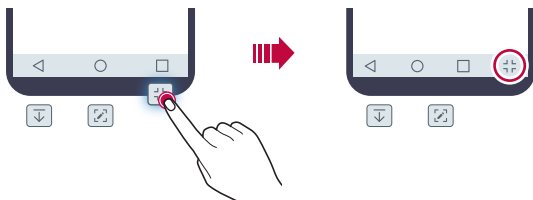

Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

-  : Není signál
-  : Přenášení dat po síti
-  : Nastavení alarmu
-  : Zapnutí vibračního režimu
-  : Zapnutí funkce Bluetooth
-  : Připojeno k počítači prostřednictvím USB
-  : Stav baterie
-  : Zapnutí letového režimu
-  : Zmeškané hovory
-  : Zapnutí Wi-Fi
-  : Zapnutí tichého režimu
-  : Zapnutí GPS
-  : Zapnutí přístupového bodu
-  : Není vložena SIM karta
-  : Funkce NFC je zapnuta




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na ▼.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

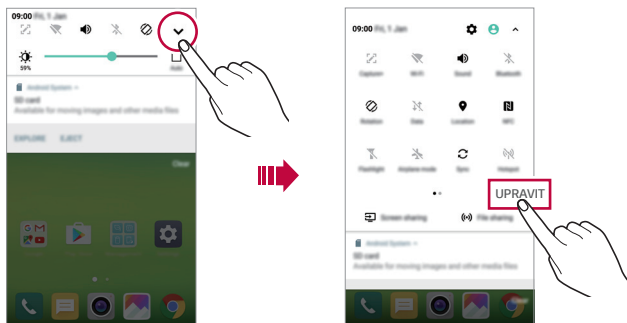

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle orientace zařízení.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.



Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdné místo a z níže uvedených možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.
- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Odinstal. aplikace**. Podrobnosti naleznete v části *Odinstal. aplikace*.


- Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Téma** a vyberte motiv, který chcete použít pro zařízení.

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Podržte na domovské stránce dva prsty a roztáhněte je od sebe.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .

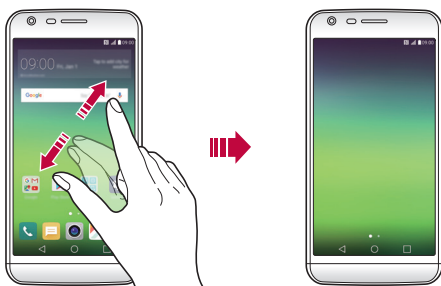

Vyhledávání aplikací na domovské obrazovce

Aplikace nainstalované na domovské obrazovce můžete snadno vyhledávat zadáním názvu požadované aplikace ve widgetu Google.

Na obrazovce hledání Google se zobrazí seznam nainstalovaných aplikací.

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a spusťte požadovanou funkci.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na **+** ve složce.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobení nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změna motivu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
 - **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce
 - **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
 - **Skrýt aplikace:** Výběr nebo zrušení výběru aplikací, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
 - **Smart Bulletin:** Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Power/Lock se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Power/Lock, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Konfigurace nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.
- 2 Přizpůsobení nastavení zámku:
 - **Žádné:** Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí:** Odemknutí obrazovky přejetím po obrazovce.
 - **Knock Code:** Odemknutí obrazovky klepnutím na prázdná místa obrazovky v příslušné sekvenci.
 - **Gesto:** Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN:** Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo:** Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení uzamčené obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku**.
- 2 Přizpůsobení nastavení:
 - **Vyberte zámek obrazovky:** Výběr metody zámku obrazovky.
 - **Smart Lock:** Vyberte důvěryhodné položky tak, aby když se některá z nich objeví, zařízení se automaticky odemkne.
 - **Tapeta:** Změna obrázku pozadí zamykací obrazovky.
 - **Zkratky:** Přidejte zástupce aplikace a otevřete aplikaci přímo ze zamykací obrazovky přetažením aplikace mimo velký kruh.
 - **Efekt obrazovky:** Nastavte efekty přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
 - **Animace počasí:** Zobrazení animací počasí pro aktuální místo na zamčené obrazovce.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Zobrazení kontaktů tísňového volání na zamčené obrazovce.
 - **Časovač zámku:** Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká:** Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Power/Lock.



- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitém poklepáním na obrazovku.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky > Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT**.

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code

Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku poklepejte kód Knock Code.



- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné > Otisky prstů & zabezpečení > Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **ŠIFROVAT NYNÍ**:
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné provést její inicializaci.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Nejprve klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné** a potom zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu

Používání klávesnice Smart


K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.



Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Během zadávání textu klepněte a podržte mezerník a přetáhněte jej doleva nebo doprava, dokud se kurzor nepřemístí na požadované místo v textu.

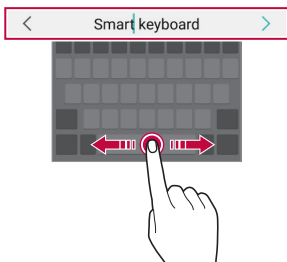


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část mezerníku nahoru.


- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

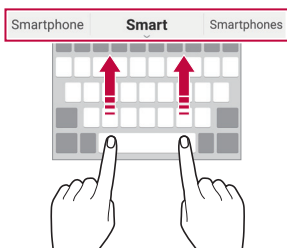

Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozvržení QWERTY**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Rozvržení QWERTY**.
- 2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.

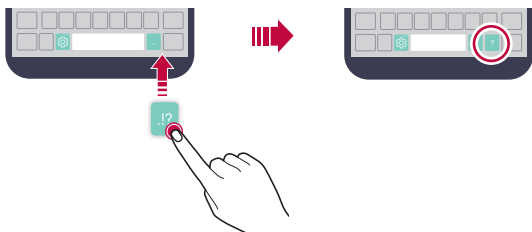


- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice

Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.

2 Přizpůsobte výšku klávesnice.

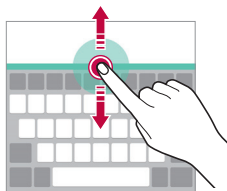

Výběr režimu klávesnice na šířku

Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku.**

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku.**


- 2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice

V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.**

Nebo můžete na klávesnici klepnout na tlačítko  a potom na **Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.**

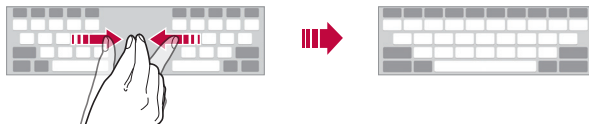



- Otočením zařízení do režimu na šířku rozdělíte klávesnici napůl. Chcete-li klávesnici sloučit nebo rozdělít, stáhněte na ní prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe.

Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.**

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.**

- 2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.



Hlasové zadávání textu

Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .



- Chcete-li maximalizovat rozpoznávání hlasových příkazů, hovořte jasně a se správnou výslovností a přízvukem.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  **> Jazyky.**
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Změna klávesnice

Dále můžete změnit vstupní jazyk a typ klávesnice odpovídající vašemu jazyku.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk a příslušný typ klávesnice.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.



- Některé aplikace stažené uživatelem nemusí podporovat funkci schránky.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod **SmartWorld**, **Obchod Play** nebo obchod s aplikacemi poskytovaný vaším poskytovatelem služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce **SmartWorld** podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Odinstalovat** v horní části obrazovky.

Můžete také klepnout a podržet aplikaci a odinstalovat aplikaci nebo widget s ikonou .

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnosti naleznete v části *Odinstal. aplikace*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.

Odinstal. aplikace

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.

1 Klepněte na položku  > **Odinstal. aplikace**.

2 Aktivace požadované funkce:

- **Opětovně instalovat:** Přeinstalace vybrané aplikace.
-  : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím jedné z dostupných metod, mezi které patří ruční zadání telefonního čísla nebo výběr kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu nedávných hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .



- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- Podrobnosti týkající se přidávání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb naleznete v části *Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby*.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů

- 1 Klepněte na položku  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte  směrem ven z kruhu na obrazovce příchozího hovoru.

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Power/Lock, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Přijmout a ukončit hovor** a zapněte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout hovor, přetáhněte  směrem ven z kruhu na obrazovce přichozího hovoru.

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávou** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti nebo Napájení/Zamknout při přichozím hovoru ztlumíte vyzvánění nebo vibrace nebo hovor přidržíte.

Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete klepnutím na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:

- **Kontakty**: Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec**: Ukončení hovoru.
- **Kláves**.: Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě**: Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit**: Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Přístup k řadě možností hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku **⋮ > Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Klepnutím na druhé číslo na obrazovce přejděte do druhého hovoru. Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.



- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku **○ >  >**

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:

- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li záznamy hovoru odstranit, klepněte na položku **⋮ > Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku **○ >  > Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku **⋮ > Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.

Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Messaging můžete vytvářet zprávy a odesílat je vybraným kontaktům nebo všem kontaktům.



- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Využití, zobrazení a podmínky účtování apod. se mohou lišit v závislosti na zásadách poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  **> Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .



- Před pořízením fotografie otřete objektiv fotoaparátu hadříkem z mikrovlákna. Pokud se dotknete objektivu prstem, mohou být fotografie rozmazané.
- Je-li stav nabití baterie nižší než 5%, před použitím fotoaparátu baterii nabijte.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci **Galerie** můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnosti naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  a vyberte požadovaný režim.



Přepínání mezi fotoaparáty

Můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky nahoru či dolů, případně doleva nebo doprava, můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

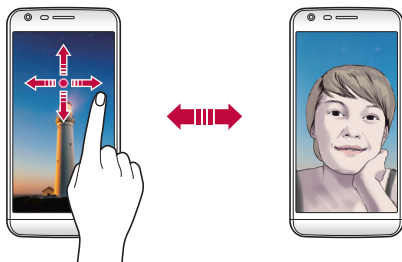

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Pořizování fotografií selfie*.

Přepnutí na duální fotoaparát

Duální (druhý) fotoaparát na zadní straně můžete použít pro pořizování fotografií pomocí normálního nebo širokoúhlého objektivu.

Klepnutím na  /  přepnete mezi normálním a širokoúhlým objektivem.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu.

- Poté se automaticky přepne širokoúhlý nebo normální objektiv na zadní straně zařízení a bude možné pořídit snímek nebo nahrávat video.

Autom. režim


Fotografie můžete pořizovat jednoduchým klepnutím na obrazovku.

- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na .
- 2 Nastavte objekt do rámečku a klepněte na obrazovku.

Základní režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností snímání.

- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Případně klepnutím na  nahrajete video.

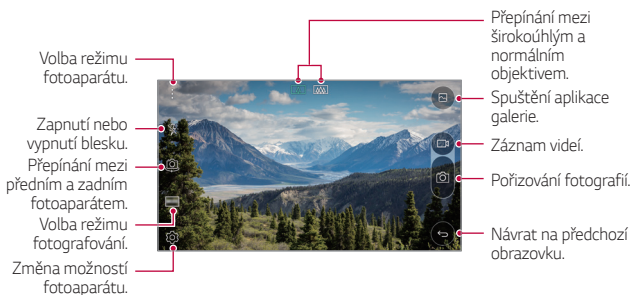

Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotografování a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Fotografie pořídíte klepnutím na .
Nebo stiskněte tlačítko hlasitosti.



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na  **Nastavení > Obecné > Klávesová zkratka** a zapněte funkci **Rychlý snímek**.

Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotografování a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.

Vyskakovací obrázek

Fotografovat nebo nahrávat video je možné pomocí normálního i širokoúhlého objektivu duálního fotoaparátu na zadní straně zařízení, který umožňuje pořizovat scény tak, jakoby byly v rámečku. Záběry zobrazené na malé přední obrazovce se pořizují normálním objektivem a záběry zobrazené na velké zadní obrazovce je pořizují širokoúhlým objektivem. Změnou tvaru přední obrazovky nebo použitím různých efektů můžete pořizovat zajímavé fotografie či videa.


- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované rozvržení.
- 3 Volba efektů:
 -  : Použití efektu konvexní spojky na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
 -  : Použití stupňů šedi na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
 -  : Ztmavení okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
 -  : Rozmazání okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.



Nahrávání více zobrazení

Pomocí předního a zadního fotoaparátu můžete pořizovat více fotografií nebo videí v podobě koláže. Fotografie a videa lze uložit s různým rozvržením.


- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a vyberte rozvržení.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografie podle pokynů na obrazovce. Klepnutím na  nahrajete video.
 - Klepnutím na  nahrajete krátký videoklip.
 - Přetažením nahoru nebo dolů nebo doleva nebo doprava můžete přepínat mezi předním a zadním (normálním a širokouhlým) fotoaparátem.
 - Chcete-li zaznamenat sekvenci fotografií nebo videí v určitých intervalech, klepněte a podržte  nebo .
 - Klepnutím na  /  můžete současně či sekvenčně pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.

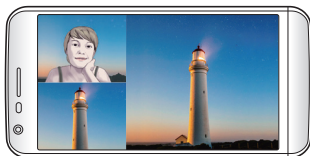

Momentkové video

Můžete natáčet krátké videoklipy a vytvořit z nich 60sekundový film.

- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku 
 - Jedním klepnutím na ikonu nahrajete třísekundový videoklip. Klepnutím a podržením ikony vytvoříte delší videoklip (maximální délka: jedna minuta).

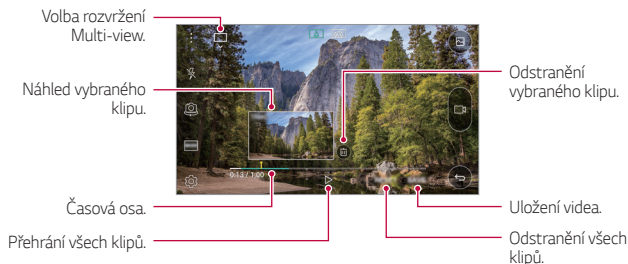

- 3 Klepněte na **ULOŽIT**.

Panorama

Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Klepnutím na  ukončíte snímání.



Video Pomalý pohyb

Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve videu můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát normální rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.


- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



Časosběr

Pořízením sekvence snímků v nastavených intervalech můžete během natáčení zaznamenat pomalé změny objektu, například pohyb mraků, pohyb oblohy, doprava apod.

- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
 - Klepnutím na  nastavte rychlost přehrávání videa.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.

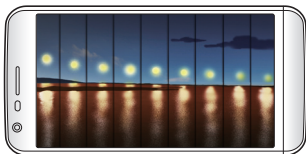

- Při natáčení time-lapse videa nelze pořídit záznam hlasu.

Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V automatickém režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte  bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Je možné pořídit až 30 sekvenčních fotografií.

Propojení s fotoaparáty LG Friends

Zařízení lze propojit s jiným fotoaparátem a prohlížet si fotografie a videa, které jsou v něm uloženy.



- Tato funkce je k dispozici při používání funkce Multi-view nebo Snap.
- Fotoaparáty LG Friends, které lze propojit se zařízením, jsou volitelným příslušenstvím. O jejich zakoupení se poraďte se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit některé možnosti.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

V automatickém režimu klepněte na .



- V závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování se liší dostupné možnosti.

	Výběr poměru stran fotografií nebo kvality videa.
	Pořizujte fotografie a natáčejte videa v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamic Range), kterou je fotoaparát vašeho zařízení vybaven.
	Použijte u fotografií filmové efekty.
	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
	Fotografujte pomocí hlasových příkazů. (Dostupné možnosti: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Redukce pohybového rozostření při pořizování fotografií a natáčení videa:  : Zaznamenávejte stabilní video v pohybu a při chůzi.  : Slouží k redukci malého rozostření při pořizování fotografií a natáčení videa.
	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
	Nastavení umístění, do kterých chcete ukládat fotografie a videa. Tyto možnosti se zobrazí po vložení externí paměťové karty.  : Uložení do interního úložiště.  : Uložení na externí paměťovou kartu.
	Přizpůsobte nastavení automatického fotografování. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu.  : Fotografujte pomocí funkce Snímek gesta rukou.  : Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
	Zvolte, zda chcete pro okamžité zobrazování pořízených fotografií použít funkci Zobrazení gestem. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu.  : Zapněte Zobrazení gestem.  : Vypněte Zobrazení gestem.
	Převraťte obrázky. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu.  : Nepřevracejte obrázek.  : Převraťte obrázek vodorovně.

Použití filmových efektů

Na fotografie můžete použít filtry různých barev.

- 1 V automatickém nebo ručním režimu klepněte na  > .
- 2 Vyberte požadovaný filmový efekt.

Manuál. režim

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  > .
- 2 Přizpůsobení možností pořizování snímků.



Nastavení vyvážení bílé.	Nastavení úrovně expozice.
Nastavení zaostření.	Nastavení rychlosti závěrky.
Nastavení jasů.	Nastavení rychlosti ISO.

- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pořizování fotografií selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.




- Při použití předního fotoaparátu můžete v jeho možnostech změnit způsob pořizování selfie. Podrobnosti naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

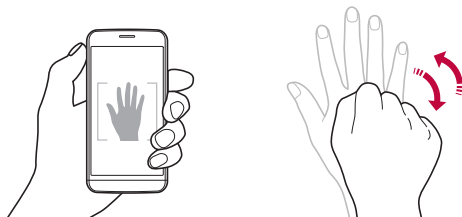


- Chcete-li tuto funkci používat, musí být v možnostech fotoaparátu vybrána možnost [👊].
- Dalším způsobem pořizování fotografií pomocí gesta je zatnutí pěsti a její otevření před přední kamerou.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Při fotografování v režimu Multi-view může být přístup k některým funkcím omezen.

Snímek s intervalem

Můžete pořizovat průběžné fotografie selfie.

Během používání předního fotoaparátu klepněte a podržte [📷]. Nebo nastavte před fotoaparát dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatněte v pěst.

- Budou pořízeny čtyři fotografie v cca dvousekundových intervalech.

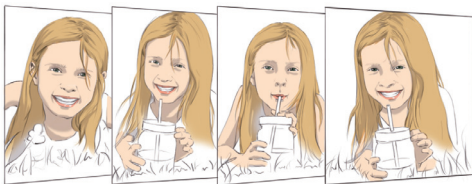

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.


- Jakmile přední fotoaparát rozpozná váš obličej, změní se barva rámečku na bílou. Pokud se pak přestanete hýbat, změní se barva rámečku na modrou a fotoaparát pořídí fotografii.



- Klepněte na ⚙️ a poté na [👉] tak, aby se zobrazila ikona [📷] a aktivovala se funkce automatického pořizování selfie.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličejí.

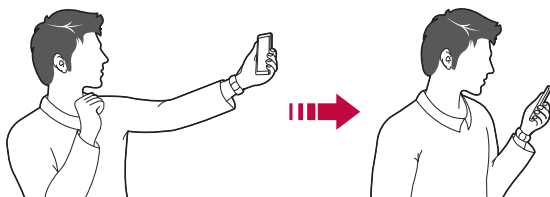

- Chcete-li tuto funkci používat, musí být v možnostech fotoaparátu vybrána možnost .
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Galerie

Přehled aplikace Galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  .
- Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
- Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
- Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující soubor, potáhněte zobrazenou fotografii nebo video doleva nebo doprava.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.


Prohlížení fotografií



Úprava fotografií

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
- 3 Klepnutím na použijte změny.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
 - Provedené změny přepíše původní soubor.
 - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku > **Uložit kopii**.


Přehrávání videa

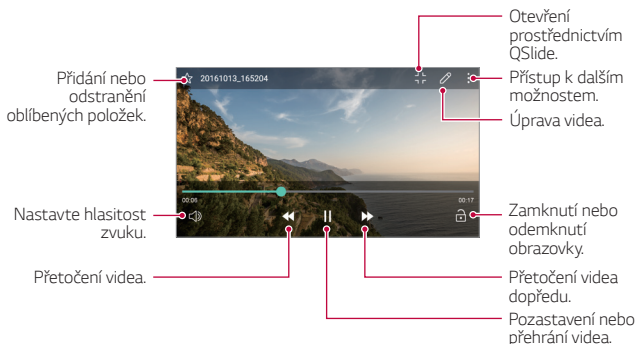

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.

Úprava videí

- 1 Na obrazovce náhledu videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.

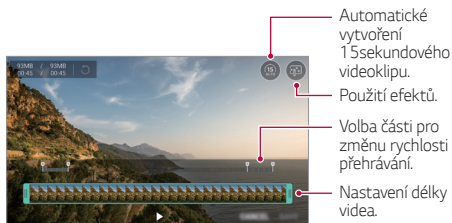

- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- V Galerii klepněte na  > **Koš**. Klepnutím na  soubory definitivně odstraníte. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor nasdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kalkulačka


K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
 - Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, klepněte na  > **Vědecký kalkulátor**.
 - Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  > **Dřívější výpočty**.

Počasí

Můžete zobrazit informace o počasí pro konkrétní oblast.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nástroje > Počasí**.
- 2 Klepněte na položku **+** a přidejte požadované město.
 - Klepnutím na položku **< / >** na podrobné obrazovce počasí nebo potažením obrazovky doleva nebo doprava zobrazíte počasí v ostatních městech.

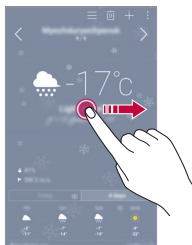

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na položku **○ > Nástroje > Stahování**.

Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.

Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.

Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
 - Chcete-li obnovit nastavení časovače, klepněte na položku **Resetovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Záznam hlasu

Při významných událostech můžete zaznamenávat svůj hlas nebo hlasy ostatních. Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrávat a sdílet.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Záznam hlasu**.
- 2 Klepněte na položku .
 - Chcete-li záznam pozastavit, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte záznam.
 - Soubor se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka poslechu.
- 4 Klepnutím na položku  přehrajete zaznamenaný hlas.



- Chcete-li uložit podrobnosti o místě záznamu, klepněte na **Místo**.
- Chcete-li v záznamu označit určitou informaci o aktuální události, klepněte na **Událost**. Poté vyberte požadovanou událost.
- Klepnete-li na položku , zobrazí se soubory zvukových záznamů. Můžete přehrát soubor zvukového záznamu ze seznamu.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat hudební soubory uložené v zařízení.

- 1 Klepněte na položku **○ > LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

E-mail

Přehled e-mailu

V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.

- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
 - Chcete-li ručně zaregistrovat e-mailový účet nebo zaregistrovat e-mailové účty, které nejsou na seznamu, klepněte na položku **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ**.

Správa e-mailových účtů

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.

Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.

Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.
Klepněte na položku  > LG > **Kontakty**.

Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů zadejte jméno kontaktu do pole vyhledávání.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.

Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte požadovaný kontakt.
- 2 Klepněte na **Smazat kontakt**.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ☆.

Vytváření skupin

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

Kalendář

Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání událostí

- 1 Klepněte na položku ○ > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku +.
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.
 - Klepnete-li v kalendáři na datum, které již nějaké události obsahuje, zobrazí se vyskakovací okno se seznamem těchto událostí. Klepnutím na událost ze seznamu zobrazíte její podrobnosti.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Kapsa událostí

Pro vytvoření události můžete použít kapsu událostí.

Klepnutím na položku  otevřete kapsu událostí a přetáhněte obsah na datum v kalendáři.

-  : Spravujte obrázky, text, poznámky a dočasně uložené události. Dále můžete sdílet text, obrázky a poznámky z jiných aplikací a ukládat je do kapsy. Klepnutím na položku **KAPSA** během vytváření události uložíte událost dočasně do kapsy.
-  : Po přidání facebookového účtu si můžete prohlížet informace o facebookových událostech. Některá zařízení nemusí funkci informací o facebookových událostech podporovat.
-  : Zobrazujte turistické informace o okolí, například o restauracích a vhodných podnicích a naplánujte událost.
-  : Správa úkolů, které nemají termín plnění, například událostí.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.

Úkoly

Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku  přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Evernote

Můžete zapisovat a shromažďovat důležité informace a potom je sdílet s ostatními zařízeními, která podporují funkci **Evernote**.

Klepněte na položku  > **Doporučeno** > **Evernote**.

Facebook

K aktualizaci, zobrazení a sdílení příspěvků, fotografií a videí se svými online kontakty můžete použít službu sociálních sítí.

Klepněte na položku  > **Doporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Službu sociálních sítí můžete využívat k pořizování a sdílení fotografií a videí. Aby vaše fotografie a videa vypadaly kreativnější a zajímavější, můžete také použít efekty filtru.

Klepněte na položku  > **Doporučeno** > **Instagram**.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Informační služba**.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.

Klepněte na položku  > **Nástroje** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k zařízení sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

LG Backup

Můžete zálohovat, obnovovat a přesouvat data uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **Správa** > **LG Backup**.
Nebo klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování a restart** > **LG Backup**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a určete, zda se mají zálohovat data v přednastavené složce zálohování v zařízení nebo zda se data mají kopírovat do jiných zařízení.



- Při inicializaci zařízení může dojít k odstranění souborů zálohy z vnitřního úložiště. Abyste minimalizovali ztrátu dat, zkopírujte důležité soubory zálohy ze složky Záloha LG ve vnitřním úložišti do počítače nebo externího úložiště.



- Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené z obchodu Play store automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Soubory zálohy se ukládají s příponou *.lbf do složky LG Backup na paměťové kartě nebo na vnitřním úložišti.
- Před zálohováním a obnovením dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí zařízení.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve zavolejte na středisko služeb zákazníkům společnosti LG následujícím způsobem:

- 1 Klepněte na položku  > **Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Vaše zařízení je dálkově propojeno a je zahájena služba vzdálené podpory.



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

LG SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si své zařízení podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky, motivů klávesnice a písem.

- 1 Klepněte na položku  > **LG > SmartWorld**.
- 2 Klepněte na  > **LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace **SmartWorld** nainstalována, stáhněte ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace aplikace**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

Google apps

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

Hangouts

Vyměňujte si zprávy. Uskutečňte video hovor s určitou osobou nebo se skupinou.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory z obchodu **Obchod Play**. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.



04

Nastavení telefonu

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.



- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte **Prohlédnout záložky**.

Sítě

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete automaticky připojovat, klepněte a podržte síť a klepněte na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě


Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.
-  : Přizpůsobení nastavení Wi-Fi sítě.

Wi-Fi Direct

Své zařízení můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct se můžete propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.

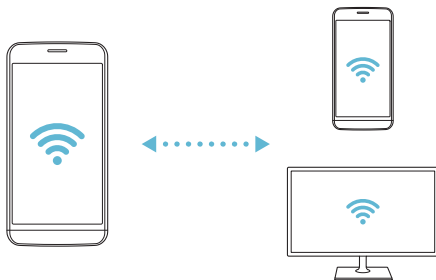

- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Bluetooth**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujete seznam zařízení.



- V seznamu jsou uvedena pouze zařízení, která mají aktivovanou možnost vyhledávání.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.

Mobilní data

Můžete zapnout nebo vypnout mobilní data. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobení nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.




- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > NFC**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.
 - U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

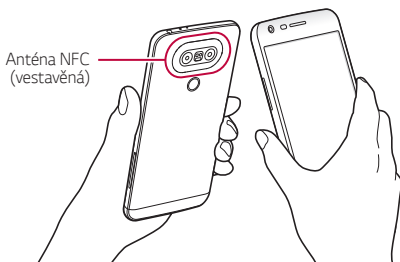

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Sdílet můžete různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Android Beam**.
- 2 Dotkněte se zadní částí svého zařízení jiného zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Sdílení souboru**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **G5 SE:** Změna názvu zařízení.
 - **Uložit do:** Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
 - **Sdílení souboru:** Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
 - **SmartShare Beam:** Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.



• Podrobnosti naleznete v části *Odesílání a přijímání souborů*.

Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Mediální server**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Sdílení obsahu:** Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
 - **G5 SE:** Nastavte název svého zařízení.
 - **Můj sdílený obsah:** Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
 - **Povolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
 - **Nepovolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Sdílení obrazovky**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
 - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
 - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
 - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
- 3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
 - Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
 - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
 - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.
- 4 Vyberte soubor a klepněte na **⋮ > Tisk**.
 - Dokument se vytiskne.




- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji přetažením .

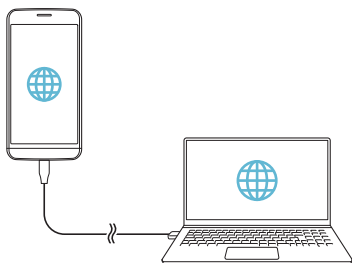


- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

Wi-Fi hotspot

Zařízení můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji přetažením .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.

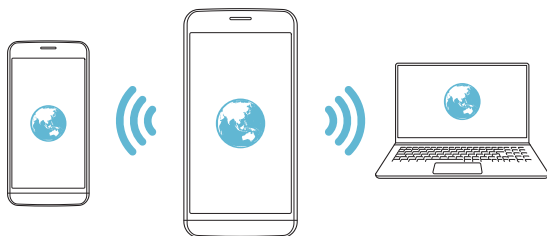


- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Tethering přes Bluetooth

Zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth se může připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji přetažením .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.

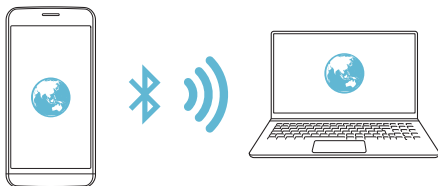

- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tethering > Nápověda**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Více > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
 - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zamoří.
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Více > VPN**.



- Je-li zámek obrazovky odemknutý, všechny údaje VPN uložené v zařízení budou vymazány.

- 2 Klepněte na **Přidat síť VPN**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **NASTAV.** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Konfigurace nastavení zámku obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **SÍTĚ VPN** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Zvuk a Oznámení

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna zvukového režimu mezi Zvuk, Tichý režimem a Pouze vibrace.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu. Podrobnosti naleznete v části *Ringtone ID*.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Zvuk s vibrací:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Typ vibrace:** Pomocí tohoto nastavení můžete vybrat typ vibrací nebo vytvořit vlastní vzorec vibrací.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu. Podrobnosti naleznete v části *Nerušit*.
- **Uzamčená obrazovka:** Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce. Dále můžete skrýt soukromé údaje.
- **Aplikace:** Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.

- **LED oznámení:** Indikace stavu zařízení prostřednictvím LED.
- **Více > Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více > Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.
- **Více > Zvukové efekty:** Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.
- **Více > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku:** Přizpůsobení nastavení zámku obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení uzamčené obrazovky*.
- **Téma:** Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí. Skrytí domovských dotykových tlačítek na obrazovce.
- **Typ písma:** Změna vzhledu písma.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku.
- **Autom.:** Nastavení zařízení tak, aby se jas obrazovky automaticky upravil podle intenzity okolního světla.
- **Always-on display:** Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Podrobnosti naleznete v části *Always-on Display*.

- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Více > Velikost zobrazení:** Přiblížení nebo oddálení obrazovky.
- **Více > Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je zařízení připojeno k držáku nebo se nabíjí. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Více > Kalibrace pohybového snímače:** Úprava úhlu a rychlosti snímače pohybu tak, aby se zvýšila přesnost naklonění a rychlost snímače.



- Při opravě snímače pohybu umístěte zařízení na rovný povrch. V opačném případě může docházet k chybám funkcí snímače pohybu, například automatického otáčení obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Oprava pravopisu:** Oprava pravopisu pomocí funkce Google Spell Checker.
 - **Aktuální klávesnice:** Zobrazení typu právě používané klávesnice. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice LG:** Přizpůsobení nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávání Google:** Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.

- **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
- **Změna tlačítek:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Umístění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Režim:** Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.
 - **Moje místa:** Nastavení analýzy často navštěvovaných míst, aby mohlo zařízení automaticky rozpoznávat domácí adresu.
 - **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ:** Zobrazení aplikací, které nedávno požadovaly informace o poloze.
 - **Fotoaparát:** Ukládání informací o poloze při pořizování fotografií a natáčení videí.
 - **Optimalizované určování polohy:** Odhad polohy zařízení s nízkou spotřebou energie.
 - **Historie polohy Google:** Konfigurace nastavení historie navštívených míst Google.

Účty a synchronizace

Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživateli.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Účty a synchronizace**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Data jsou synchronizována automaticky:** Automatická synchronizace všech registrovaných účtů.
 - **ÚČTY:** Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
 - **PŘIDAT ÚČET:** Přidání účtů.

Cloud

Můžete zaregistrovat cloudový účet a zobrazovat v zařízení obsah uložený v počítači nebo v cloudu.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Cloud**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Uživatel

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Uživatel**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack**: Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení zpráv/hovorů**: Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Velikost písma**: Změna velikosti písma.
 - **Zobrazení > Text tučně**: Nastavení tučného textu na obrazovce.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení**: Přiblížení nebo oddálení obrazovky.
 - **Zobrazení > Zvětšit dotykem**: Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
 - **Zobrazení > Přiblížení okna**: Přiblížení nebo oddálení určité části obrazovky.
 - **Zobrazení > Velký ukazatel myši**: Přiblížení ukazatele myši.
 - **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky**: Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
 - **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky**: Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.

- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > LED oznámení:** Indikace stavu zařízení prostřednictvím LED.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení oznámení přichozích hovorů a oznámení blikáním.
- **Sluch > Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí zvuku a snížení hlasitosti na přijímači.
- **Sluch > Typ zvuku:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:** Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:** Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:** Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.

- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Klávesová zkratka

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klávesová zkratka**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
 - Chcete-li pořizovat fotografie okamžitě po zapnutí fotoaparátu stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-), zapněte funkci **Rychlý snímek**.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Služby Google**.

Otisky prstů & zabezpečení

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Otisky prstů & zabezpečení**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
 - **Uzamčení obsahu:** Nastavení metody zamykání souborů v aplikaci **Galerie** nebo **QuickMemo+**.

- **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Viditelné zadávání hesla:** Zobrazení hesla při jeho zadávání.
- **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Neznámé zdroje:** Umožněte instalaci aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
- **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
- **Správa certifikátů:** Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Smart settings

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.



- Chcete-li používat nastavení Smart, nastavte domácí adresu. Podrobnosti naleznete v části *Umístění*.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart settings**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **ÚLOŽIŠTĚ V ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Baterie & úspora energie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie & úspora energie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací. Když je zapnutý úsporný režim, na stavovém řádku se zobrazí .
 - **Spořič baterie v hrách:** Snížení spotřeby baterie při hraní her nastavením kvality videa.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Smart cleaning

Odstraněním dočasných souborů a aplikací, které již nepoužíváte, můžete obnovit prostor úložiště.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart cleaning**.



- Podrobnosti naleznete v části *Smart cleaning*.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. V případě potřeby můžete aplikace ukončit nebo odstranit.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci a proveďte požadované akce.

Klepnutím zaplatit

Pomocí zařízení můžete provádět platby a nahradit tak platební kartu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klepnutím zaplatit**.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujte.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zálohování a restart**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Backup**: Zálohování a obnovení všech uložených dat do zařízení. Další podrobnosti naleznete v části *LG Backup*.
 - **Zálohovat moje data**: Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na server Google.
 - **Účet zálohy**: Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
 - **Automatické obnovení**: Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
 - **Resetování nastavení sítě**: Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
 - **Obnovení továrních dat**: Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.



05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Jazyk > PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje pohodlně spravovat fotografie, skladby, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG z počítače. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení.
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB.
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB.

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte název svého zařízení.
- 3 Klikněte na **Download Centre > LG Bridge** a stáhněte si instalační soubor.
 - Kliknutím na **Detaily** zobrazíte minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Nejdříve zkontrolujte verzi softwaru ve svém mobilním telefonu:

Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Chyba SIM karty	V telefonu není SIM karta nebo je nesprávně vložena.	Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné připojení k síti / výpadek sítě	Je slabý signál, nebo se nacházíte mimo dosah sítě.	Jděte blíže k oknu nebo do volného prostoru. Zkontrolujte mapu síťového pokrytí operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Zkontrolujte, zda SIM karta není starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, na nejbližší pobočce poskytovatele sítě SIM nebo USIM kartu vyměňte. Kontaktujte poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují.	Chcete-li změnit kód zabezpečení, ověřte nový kód tím, že jej znovu zadáte.	V případě zapomenutí kódu se obraťte na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace.	Není podporováno poskytovatelem služeb nebo je nutná registrace.	Kontaktujte poskytovatele služeb.
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb.	Odstraňte aplikaci.	1. Klepněte na položku  Nastavení. 2. Klepněte na položku Obecné > Aplikace. 3. Klepněte na aplikaci > Odinstalovat.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Hovory nejsou k dispozici.	Chyba vytáčení	Nová síť není autorizována.
	Byla vložena nová SIM karta.	Projděte si nová omezení.
	Bylo dosaženo předplaceného limitu.	Kontaktujte poskytovatele služeb nebo limit resetujte pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Venkovní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Telefon musí být nabíjen při běžné teplotě.
	Problém s kontaktem	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Nesprávná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnuta funkce čísel pevného vytáčení.	Zkontrolujte nabídku nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijímat/odesílat SMS zprávy a fotografie.	Paměť je plná.	Odstraňte z telefonu některá data, například aplikace nebo zprávy a obnovte paměť.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Soubory nelze otevřít.	Nepodporovaný formát souborů	Zkontrolujte podporované formáty souborů.
Obrazovka se při příchodím hovoru nezapne.	Problém snímače blízkosti	Používáte-li ochrannou fólii nebo pouzdro, přesvědčte se, že nezakrývá oblast v okolí snímače blízkosti. Přesvědčte se, že je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení ve zvukové nabídce a přesvědčte se, že není zapnutý vibrační nebo klidový režim.
Zaseknutí nebo zamrznutí	Občasný softwarový problém	Pokud zamrzne obrazovka nebo telefon nereaguje, když se jej pokoušíte použít, vyjměte a znovu vložte baterii. Potom telefon znovu zapněte. Nebo zkuste provést aktualizaci softwaru z webové stránky.
Zkontrolujte bateriový modul.	Vložení nesprávného bateriového modulu. Vložení poškozeného modulu nebo nesprávné vložení modulu.	Podrobnosti naleznete v části Instalace baterie. V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit. Chcete-li dokoupit další bateriové moduly a kompatibilní volitelné součásti, obraťte se na centrum služeb LG Electronics.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Ďalšie informácie

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí open source, které tento výrobek obsahuje, navštivte webové stránky <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics vám poskytne kód open source na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na takovou distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), a to na základě vyžádání e-mailem zaslaným na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří (3) let od data zakoupení produktu.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo ID FCC atd.)

Podrobné zákonné predpisy nájdete v časti **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Vyrobeno na základě licence udělené společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Pokud přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s popisem v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Z důvodů zamezení přímému vystavení laserovému paprsku se nepokoušejte otevírat kryt a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

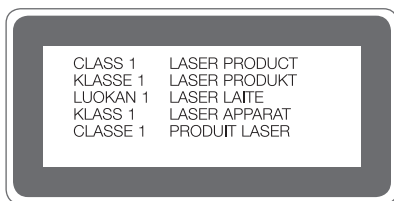

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H840** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.
Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.

- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

- 13 Модуларен тип
- 13 Always-on display
- 14 Режим на дневна светлина
- 15 Широкоаголен објектив од 135°
- 15 Двојна камера
- 16 Скок-слика
- 16 Постојано снимање
- 17 Одлика на мултитаскинг
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 брзо споделување
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Не вознемирувај
- 29 ИД на звук за звонење
- 29 Препознавање отпечаток на прст
- 33 Споделување содржина
- 35 Двојно пуштање

02

Основни функции

- 37 Компоненти на производот и додатоци
- 38 Преглед на деловите
- 40 Вклучување или исклучување на уредот
- 41 Инсталирање SIM-картичка
- 42 Ставање мемориска картичка
- 43 Вадење мемориска картичка
- 44 Батерија
- 49 Допирен екран
- 52 Почетен екран
- 59 Заклучување на екранот
- 62 Криптирање на мемориска картичка
- 63 Правење снимка на екранот
- 64 Внесување текст

03

Корисни апликации

- 71 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 72 Деинсталирани апликации
- 73 Телефон
- 76 Пораки
- 77 Фотоапарат
- 91 Галерија
- 94 Калкулатор
- 95 Време
- 95 Преземања
- 96 Часовник
- 97 Диктафон
- 98 Музика
- 99 E-mail
- 100 Контакти
- 102 Календар
- 103 Управув. со Датотеки
- 104 Задачи
- 104 Evernote
- 104 Facebook
- 104 Instagram
- 104 Ќелиско емитување
- 105 ФМ радио
- 105 LG Backup
- 106 RemoteCall Service
- 106 LG SmartWorld
- 107 Google апликации

04

Поставки на телефонот

- 111 Поставки
- 111 Мрежи
- 123 Звук И Известување
- 124 Екран
- 126 Општо

05

Додаток

- 137 Поставки за јазикот на LG
- 137 LG Bridge
- 138 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 139 ЧПП
- 143 Упатство против кражба
- 144 Повеќе информации

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-H840 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,981 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 1,440 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

- Користете единствено оригинални LG батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.

- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разређувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 °C и 35 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.

- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,3 W



01

Приспособени одлики


Модуларен тип

Можете да ја користите модуларната функционалност што ја обезбедува вашиот уред за да ги користите разните одлики што ги обезбедуваат разните додатоци.

Извадете го модулот од отворот за модули на уредот. Потоа можете само да ја замените батеријата или да инсталирате друг додаток во отворот за модули за да ги користите одликите што ги обезбедува тој додаток.



- За повеќе детали погледнете во *Вадење на батеријата* и *Ставање на батеријата*.
- Достапните додатоци кои се наречени Friends на LG се опции.
- За да нарачате додатоци кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Достапните додатоци може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

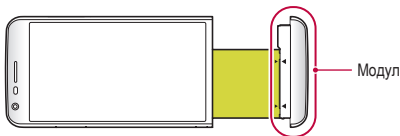

Always-on display

Датумот, времето, името или други информации можете да ги прикажувате на екранот дури и кога главниот екран е исклучен.

Always-on display е корисна одлика за честа проверка на времето и прикажување на вашето име.



- Кога користите Always-on display батеријата може да се празни побрзо. Исклучете ја оваа одлика за да ја користите батеријата подолго.



- 1 Допрете на **Поставки > Екран > Always-on display** и потоа префрлете го **○** за да го активирате.



- Оваа одлика може да биде вклучена кога го купувате уредот.
- Стандардните поставки може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.

- 2 Допрете на **Поставките што да се покажува** и изберете ја ставката што сакате да се прикажува на исклучениот екран.

- **Време:** За прикажување на тековното време дури и кога екранот е исклучен.
- **Потпис:** За прикажување на името на местото на тековното време на исклучениот екран. Користете ја опцијата **Постави потпис** за внесување на името и за менување на фонот.



- Не заборавајте да проверите дали името е преголемо за полето за внесување.

Режим на дневна светлина

Можете да ги користите подобрените одлики на екранот IPS Quantum за да го гледате појасно екранот на дневна светлина при силно сонце.

Широкоаголен објектив од 135°

Можете да го користите широкоаголниот објектив за правење фотографии со опфат поширок од реалното видно поле. Оваа одлика е корисна кога правите фотографија или снимате видео-запис на пејзаж или снимате широк кадар од близу. Можете да фатите развлечен хоризонт, концерт на преполн стадион, цела плажа и сè она што можат да го видат вашите очи и повеќе од тоа.



- За повеќе детали погледнете во *Префрлување двојна камера.*



Двојна камера

Можете да ја користите двојната камера на задната страна на уредот за да снимате разни фотографии и видео-записи во групан или широк кадар. Едноставно доближете или оддалечете ги прстите на екранот.




- За повеќе детали погледнете во *Префрлување двојна камера.*

Скок-слика

Можете да направите фотографија како да е во кадарот: можете во исто време да направите фотографија со обичен и со широк агол. Направете вашата фотографија да излегува и да се издвојува наспроти еден од овие четири ефекти на кадарот: рибино око, црно-бела фотографија, вињета и заматување од објективот.



- За повеќе детали, погледнете **Скок-слика**.

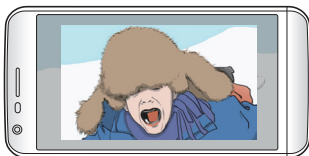

Постојано снимање

Можете да ја користите одликата за стабилно снимање за да ги минимизирате ефектите на заматување поради екстремно брзо движење кога правите фотографија или снимате видео-запис. Оваа одлика автоматски ја стабилизира фотографијата или видео-записот кога се движите. Допрете на  за да ја активирате оваа одлика.





Одлика на мултитаскинг

Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

Додека користите некоја апликација, допрете и држете на  од копчињата на допир на почетниот екран, потоа изберете апликација од листата на неодамна користените апликации.

- Можете да користите две апликации прикажани на главниот екран во исто време.
- За да ја запрете одликата Мулти-прозорчиња допрете и држете на .

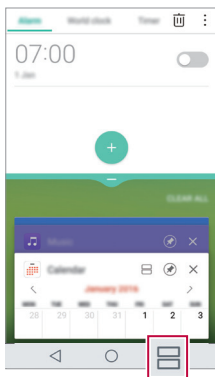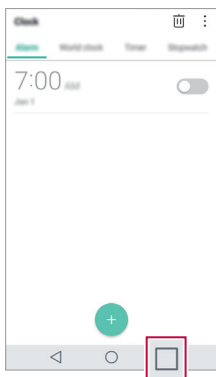

- Оваа одлика можете да ја користите во апликација што ја поддржува одликата Мулти-прозорчиња.
- Некои апликации не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња, вклучувајќи ги и преземените апликации.

Екран за преглед

Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.

За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на  на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Мулти-прозорчиња. Исто така, можете да допрете на  во горниот дел на секоја апликација.

Smart Bulletin

Можете да додадете основен екран на кој се собираат и прикажуваат корисни содржини и информации.

Преглед на главните вести од Smart Bulletin со еден поглед. Не треба да додавате дополнителен виџет за стартување на апликацијата.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран** > **Smart Bulletin** и потоа префрлете го  за да го активирате.
 - Smart Bulletin се наоѓа на најлевата страница на основниот екран.
- 2 Конфигурирајте го Smart Bulletin со користење на достапните ставки од менито.
 - За да ги преуредите ставките од менито прикажани на Smart Bulletin, допрете и држете на  потоа влечете нагоре или надолу.
 - За да прикажете или скриете ставка од менито на Smart Bulletin, пефрлете го .



- За да ја смените конфигурацијата на Smart Bulletin, допрете на  во Smart Bulletin.

Smart Notice

Можете да користите Smart Notice за да добиете корисни информации поврзани со времето и местото на вашата локација. Овој виџет го анализира вашето опкружување и шемите на дневно користење, за да ги обезбеди информациите кои се корисни за конкретно време и локација.

Smart Notice може да се користи како:

- Автоматски потсетник за додавање на често користени незачувани броеви во контактите.
- Автоматски потсетник за повикување број на кој не одговоривте по испраќање порака за одбивање.
- Автоматски потсетник за роденден на некој контакт зачуван во календарот и во листата со контакти.
- Автоматски потсетник за бришење на времените датотеки, преземените датотеки и апликациите кои не сте ги користеле определен временски период.
- Автоматски потсетник за приспособување на поставките на уредот според шемата и местото на користење на уредот.
- Автоматски потсетник за штедење енергија кога потрошувачката на батеријата е голема.

Стартување на Smart Notice

Можете да го додадете виџетот Smart Notice ако не е стандардно додаден или е избришан од основниот екран. Следете ги следниве чекори за да го додадете виџетот:

- 1 На основниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа допрете на **Виџети**.
- 2 Допрете и држете на **Smart Notice**, потоа одвлечете го на друго место на основниот екран.
 - Виџетот Smart Notice се појавува на основниот екран и неговите функции за автоматско потсетување стартуваат заедно со нивниот преглед.

- Допрете на ⚙ на екранот на виџетот за да ги промените поставките на Smart Notice според вашите желби или да ги изберете ставките за кои сакате Smart Notice да обезбедува автоматски потсетници.




- Одликата Smart Notice може да биде вклучена кога го купувате уредот.
- Стандардните поставки може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услуги.

Smart cleaning

Можете да ги бришете времените датотеки или апликациите што веќе не се користат.

- 1 Допрете на ○ > **Поставки** > **Општо** > **Smart cleaning**.
- 2 Користете ги саканите функции.

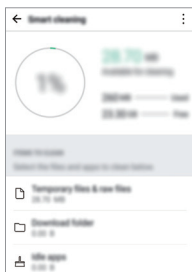


брзо споделување

Можете да споделувате фотографии и видео-записи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на , потоа направете фотографија или снимете видео-запис.
- 2 Повлечете ја иконата на брзо споделување што се појавува по правењето фотографија или снимањето видео-запис и одберете апликација со која сакате да ги споделите.
Алтернативно, допрете и држете на иконата за преглед која се појавува по правењето фотографија или снимањето видео-запис и одвлечете ја на иконата на брзо споделување.



- Апликацијата прикажана со иконата брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.
- Оваа одлика можете да ја користите кога правите фотографија или снимате видео-запис во автоматски режим. За повеќе детали, погледнете во *Основно режим*.

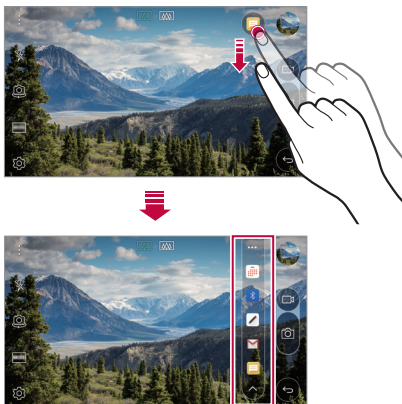

QuickRemote

Преглед на QuickRemote

Можете да контролирате многу електронски уреди на разни места со користење на вашиот уред како далечинска команда.



- Оваа одлика користи инфрацрвени (ИЦ) сигнали и работи многу слично на далечинската команда. Кога користите QuickRemote, не покривајте го инфрацрвениот сензор во горниот десен дел на уредот.
- Оваа одлика може да се разликува или да не биде поддржана во зависност од областа, давателот на услуги или производителот на уредот.

Регистрирање уред за далечинско командување

Можете да регистрирате уред кој сакате далечински да го командувате со вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **LG > QuickRemote**.
- 2 Допрете на  за да ја специфицирате локацијата каде сакате да ја користите далечинската команда.
- 3 Допрете на  и изберете го типот и производителот на уредот што сакате далечински да го командувате.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да се осигурите дека одликата QuickRemote правилно работи со уредот.

Креирање универзална далечинска команда

Кога уредот што сакате да го контролирате со вашиот уред го нема на листата, можете да креирате приспособена универзална далечинска команда со уредување на често користените копчиња според вашите желби.

- 1 Допрете на  > **LG > QuickRemote.**
- 2 Допрете на  за да ја специфицирате локацијата каде сакате да ја користите далечинската команда.
- 3 Допрете на  > **Универзално далечинско.**
- 4 Внесете име на далечинската команда и допрете на **ОК.**
- 5 Допрете и држете на копчето кое го сакате и одвлечете го на место каде сакате.
- 6 Допрете на **ДРУГО.**
- 7 Следете ги упатствата на екранот за да ги регистрирате копчињата, потоа допрете на **СОЧУВАЈ.**

QuickМемо+

Преглед на QuickМемо+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како уредување на слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.

Креирање белешка

- 1 Допрете на  > **QuickMemo+**.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
 -  : За зачувување белешка.
 -  : За бришење на последното дејство.
 -  : За повторување на последното дејство што сте го избришале.
 - **T** : За внесување белешка преку тастатура.
 -  : За пишување ракописна белешка.
 -  : За бришење ракописни белешки.
 -  : За зголемување или намалување, ротирање или бришење ракописна белешка.
 -  : За пристап до дополнителните опции, вклучувајќи споделување и заклучување белешки, менување на стилот на подлогата на белешката и ставање содржини.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на фотографија

- 1 Допрете на  > **QuickMemo+**.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **ОК**.
 - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Слободно напишете белешка на фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
 - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Направете белешки на снимениот екран.
 - За да скратите и зачувате дел од екранот допрете на  и одредете го делот со алатката за кретење.
 - За да прикачите снимка на екран во бележникот допрете на **T**.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
 - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
 - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**. и изберете апликација.

Уредување папки

Можете да ги прегледувате белешките групирани според типот.

- 1 Допрете на  **QuickMemo+**.
- 2 Во горниот дел на екранот допрете на  и изберете ставка од менито:
 - **Сите белешки**: За преглед на белешките зачувани во **QuickMemo+**.
 - **Мои белешки**: За преглед на белешките креирани со **QuickMemo+**.
 - **Фото белешка**: За преглед на белешките креирани со .
 - **Сними+**: За преглед на белешките креирани со .
 - **Кантичка за отпадоци**: За преглед на избришаните белешки.
 - **Нова категорија**: За додавање категории.
 - : За преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.



- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickMemo+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.



QSlide

Можете да стартувате апликации со помош на QSlide за да ги користите додека се стартувани други апликации. На пример, да користите калкулатор или календар кога е пуштен видео-запис.

Кога е пуштена некоја апликација, допрете на **⋮ > QSlide**.



- Оваа одлика може да не биде поддржана од некои апликации.

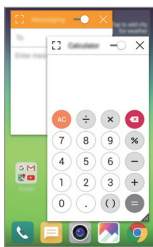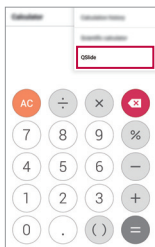

- **[]**: За исклучување на режимот QSlide за да се вратите во режим на цел екран.
- **—○**: За нагудување на просирноста на прозорецот на QSlide. Ако прозорецот на QSlide е просирен тој нема да реагира на допирите.
- **×**: За затворање на прозорецот на QSlide.
- **▲**: За нагудување на големината на прозорецот на QSlide.

LG Health

Преглед на LG Health

Можете да водите сметка за здравјето и да одржувате добри навики за вежбање со водење евиденција за вежбите што ги правите.

Започнување користење на LG Health


LG Health можете да го конфигурирате при првото стартување на апликацијата или откако ќе ја иницијализирате.

- 1 Допрете на  > LG Health.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите конфигурацијата.

Користење на LG Health

Можете да ги прегледате главните информации за LG Health и да управувате со износот на физичкото вежбање и информациите за здравјето.

- 1 Допрете на  > LG Health.
- 2 Направете го следново:

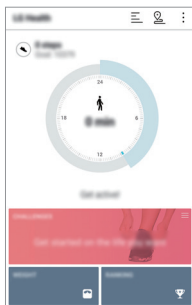

- ☰ : За преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го проверите.
- 📍 : За почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на физичкото вежбање за секој тип вежба.
- ⋮ : За поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и чекорите или за поставување разни поставки на LG Health.



- Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција, третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
- LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони и прописи.

Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- Допрете на > **Поставки > Звук И Известување > Не вознемирувај** и потоа префрлете го за да го активирате.
- Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
 - Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога **Само приоритетни** е вклучен, алармите сè уште се огласуваат.
 - Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.

ИД на звук за звонење

Можете да го поставите уредот да пушта автоматски композиран тон на звонење за секој дојдовен повик од избраните контакти. Оваа функција е корисна бидејќи знаете кој ве повикува со слушање на тонот на звонење.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Звук И Известување** > **ИД на звук за звонење** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Состави мелодии** за и изберете ја саканата опција.



- За дојдовните повици од контактите освен за избраните контакти се пушта стандардниот тон на звонење.

Препознавање отпечаток на прст

Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток на прст, регистрирајте ваш отпечаток на прст во уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот
- За да прегледате заклучени содржини во **Галерија** или **QuickMemo+**

При потврдување на купување или најава на некоја апликација, можете да се идентификувате со едноставно допирање на сензорот за отпечаток на прстот.



- Отпечатокот на вашите прсти никогаш не се менува во текот на вашиот живот и секој има единствени отпечатоци на прсти. Затоа отпечатокот на прстите може да се користи за идентификација на корисникот од страна на уредот. Многу слични отпечатоци на прстите од различни корисници можат од сензорот за отпечаток на прсти да бидат препознаени како ист отпечаток. За да се подобри безбедноста на уредот, поставете го заклучувањето на уредот на шара, PIN или лозинка.



- Доколку отпечатокот на вашиот прст не е препознаен или сте го заборавиле заклучувањето на екранот, однесете го вашиот уред во најблискиот Центар за грижа за корисници на LG.

Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот

Точноста на препознавањето на отпечатокот на прстот може да се намали. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Копчето за вклучување/исклучување/заклучување има сензор за отпечаток на прстот. Осигурете се дека копчето за вклучување/исклучување/заклучување не е оштетено со метален предмет како паричка или клуч.
- Кога на копчето за вклучување/исклучување/заклучување или на вашиот прст има вода, прашина или друга надворешна супстанција, регистрацијата или препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира. Исчистете го и исушете го вашиот прст пред го ставите на препознавање.
- Отпечатокот на прстот може да не биде правилно препознаен ако на површината на прстот има лузна или ако таа не е мазна поради држење во вода.
- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот на прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

Регистрирање отпечаток на прстот

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.




- За да ја користите оваа одлика, проверете дали е поставено заклучување на екранот. Ако не е поставено заклучување на екранот, поставете го заклучувањето следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали погледнете во *Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот*.

- 2 Најдете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување на задната страна од уредот и внимателно ставете го прстот на него за да го регистрирате отпечатокот на прстот.



- Благо притиснете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да може сензорот да го препознае отпечатокот на вашиот прст. Ако го притиснете копчето за вклучување/исклучување/заклучување со преголема сила, може да стартува функцијата за заклучување на екранот или екранот може да се исклучи.
- Осигурете се врвот на прстот да ја покрива целата површина на сензорот на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.

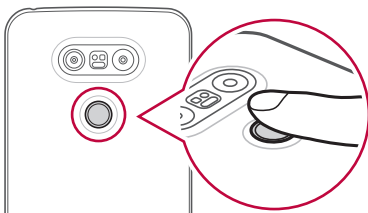

- 3 Следете ги упатствата на екранот.
 - Повторете го скенирањето на отпечатокот на прстот со поместување на прстот малку по малку додека отпечатокот на прстот не се регистрира.

- 4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **ОК**.
- Допрете на **ДОДАЈ ПОВЕЌЕ** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Ако регистрирате само еден отпечаток на прст и соодветниот прст не е во добра состојба, тогаш препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира добро. Како превентивна мерка за вакви ситуации регистрирајте повеќе отпечатоци на прсти.

Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

Отклучување екран со отпечаток на прстот

Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:
 - **Заклучување на екран:** За отклучување екран со отпечаток на прстот.
 - **Заклучена содржина:** За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.

Споделување содржина

Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите **Галерија** или **Музика**, допрете на  или  > **Играј на друг уред**, потоа изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За Chromecast треба да бидат ажурирани најновите услуги на Google Play .

Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите **Галерија** или **Музика**.

Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

Барање уреди во близина

Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на картичката **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.

Праќање и примање датотеки

Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

Испраќање датотеки

Во апликациите **Галерија**, **Управув. со Датотеки** или **Музика** допрете на  > **Сподели** или  потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, потоа допрете на , потоа допрете на **Споделување на Фајл**.

Ако вашиот уред не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Сподели и поврзи** > **Споделување на Фајл** > **SmartShare Beam**.

Испраќање датотеки до компјутер

Можете брзо да испраќате големи датотеки до вашиот компјутер.

- 1 Инсталирајте го LG Bridge на вашиот компјутер.
- 2 Стартувајте го LG Bridge на компјутерот, потоа најавете се со вашата сметка на LG.
- 3 Допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Сподели и поврзи** > **LG AirDrive**, потоа најавете се со вашата сметка на LG.



- LG Bridge можете да го преземете од вебсајтот на LG Mobile (www.lg.com).

Преглед на содржини од вашиот облак

Можете директно да ја прегледувате содржината зачувана на вашата сметка во облак без да ја преземате во вашиот уред.

- 1 Од апликациите **Галерија**, **Музика** или **Управув. со Датотеки** изберете  **Облак**.
- 2 Изберете сметка за облак и најавете се.
- 3 Зачувајте или пуштете содржина од вашиот облак.

Двојно пуштање

Екранот на вашиот уред можете да го прикажувате на уред за прикажување поврзан преку безжична врска и во исто време да користите разни апликации на вашиот уред.

Користете споделување на екранот за врската.



- Оваа одлика не е достапна за некои содржини.



02

Основни функции

Компоненти на производот и додатоци

Осигурете ги има сите од следниве ставки:

- Уред
- Батерија
- Игла за исфрлање
- Стерео слушалки
- USB-кабел
- Полнач
- Упатство за брзо почнување



- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни делови јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите додатоци кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.

Преглед на деловите



- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Автоматски фокус со ласерска детекција
 - Го детектира растојанието од камерата до субјектот за автоматско фокусирање.
 - Брзо фокусира на поблиски или подалечни објекти кога ја користите задната камера за снимање фотографии.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија, благо притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и држете на копче за гласност.
 - За да ја стартувате апликацијата **Kamera** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
- Копче за вклучување/исклучување/заклучување (сензор за отпечаток на прстот)
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
 - Внимателно ставете го прстот на копчето кога сакате да го отклучите екранот со вашиот отпечаток на прст.



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.



- На задната страна на уредот е вградена NFC-антена. Не оштетувајте ја NFC-антената.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да ја оштетите допирната функција на екранот.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допир или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете **Исклучување**.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето


Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и престартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.


Инсталирање SIM-картичка

Правилно користење на SIM-картичката (Subscriber Identity Module) обезбедена од вашиот давател на услуги.


- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

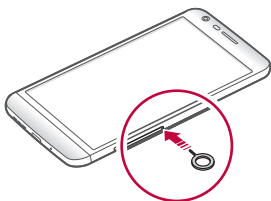


- 2 Извлечете го држачот на картички.

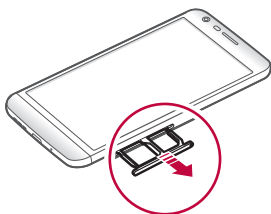

- 3 Ставете ја SIM-картичката во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

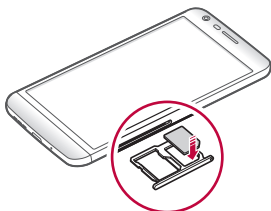

4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.

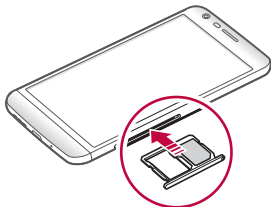

Мерки на внимание кога користите SIM-картичка

- Не губете ја SIM-картичката. LG не е одговорен за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја ставате или вадите.



- Од неколкуте типови SIM-картички со уредот работат само Nano-SIM-картичките.
- За работење без проблеми се препорачува телефонот да се користи со коректниот тип на SIM-картичка. Секогаш користете SIM-картички направени во фабрика и добиени од операторот.

Ставање мемориска картичка


Уредот поддржува microSD-картички до 2 TB. Некои мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред во зависност од производителот и типот на картичката.



- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.

- 4 Извлечете го држачот на картички.
- 3 Ставете ја мемориската картичка во држачот на картички завртена со златните контакти надолу.

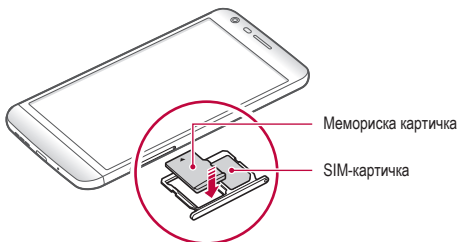

- 4 Ставете го држачот на картички назад во отворот.



- Мемориската картичка е дополнителен дел.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Склад** > .
- 2 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички.
- 3 Извлечете го држачот на картички и извадете ја мемориската картичка.



- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.


Батерија

Вадење на батеријата




- Исклучете го уредот пред да ја извадите батеријата. Ако не го направите тоа можете да го оштетите уредот.


- 1 Притиснете го копчето за исфрлување на модулот за да го исфрлите делумно модулот од уредот.

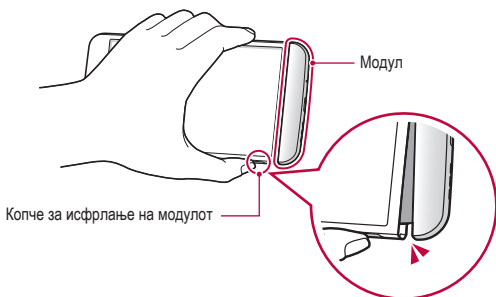

- 2 Фатете го исфрлениот модул на средината и извлекете го од уредот.

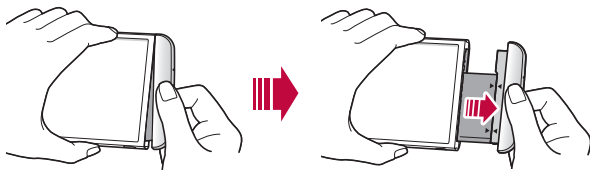

- 3 Држете ја батеријата и модулот со двете раце и разделете ги еден од друг во насока на стрелката.

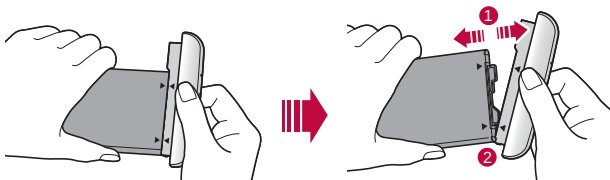

- Не виткајте ја батеријата кога ја вадите. Може да се оштети пластичното капаче на батеријата.




Ставање на батеријата




- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги. За купување дополнителни батерии или компатибилни делови кои се опции, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG Electronics за поддршка.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да направи дефект.

- 1 Правилно порамнете ги означените стрелки и ставете ја батеријата во модулот според редоследот назначен на сликата.

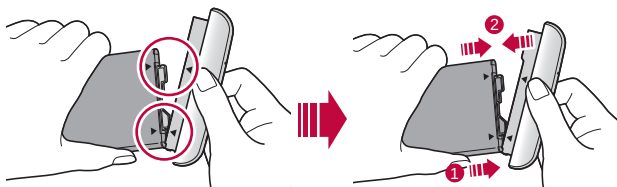

- 2 Фатете го долниот дел на модулот како што е покажано подолу на сликата, потоа внимателно лизгајте го модулот во уредот додека не се закопчи цврсто.

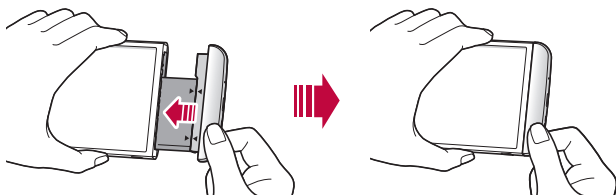

- Никогаш не притискајте го копчето за исфрлување на модулот кога го ставате модулот во уредот.

Мерки на внимание при користење на модулот


- При ставањето на батеријата во уредот проверете дали батеријата е прикачена на модулот. Ставање на батеријата без прикачен модул може да го оштети уредот.
- При замена на батеријата, дополнително внимавајте да не влезе надворешна супстанција или вода во уредот.
- Не ставајте го уредот на жешко и влажно место кога батерискиот модул е изваден.
- Осигурете се дека внатрешноста на уредот не е во допир со метален предмет или вода и дека не е оштетена.

- Оставањето на уредот со изваден модул подолг временски период може да предизвика деформација на уредот или оштетување на металните контакти. Тоа може да резултира со неисправно работење на уредот.
- Никогаш не одвојувајте го модулот од уредот без притискање на копчето за исфрлање на модулот. Тоа може да го оштети уредот.
- Никогаш не вадете го модулот кога уредот е во употреба.
- Ако се појави процеп меѓу модулот и уредот додека го користите уредот, цврсто ставете го модулот во уредот.
- Ако ставите модул што не е компатибилен со вашиот давател на услуги, на пример, модул купен од друг давател на услуги или во област што не е покриена од вашиот давател на услуги, вашиот уред може да не работи нормално.
- Внимавајте да не ги повредите прстите при ставање или вадење на модулот.
- Внимавајте правилно да го ставите батерискиот модул. Ако го ставите неправилно, уредот може да не работи правилно или да се оштети
- Не придржувањето до упатствата од упатството за корисникот може да го оштети уредот.

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

Едниот крај од кабелот за полнење приклучете го на полначот, другиот крај од кабелот приклучете го на портата за кабел и потоа приклучете го полначот на приклучок на електричната мрежа.

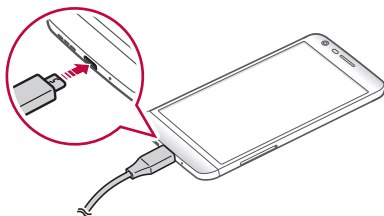



- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан како основен додаток.
- Внимавајте да користите полнач, батерија и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.



- Овој уред е испорачан со ставена батерија. При првото користење на уредот проверете го нивото на наполнетост на батеријата и ако е потребно наполнете ја целосно пред да го користите уредот.
- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од полнењето на батеријата на вообичаениот начин.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:

- Исклучете ги мрежните функции за Bluetooth® или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.


- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- За да користите преземена апликација, проверете го нивото на нааполнетост на батеријата.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.


Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

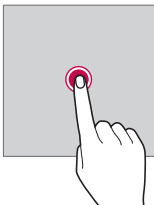


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да стартувате скриена функција.

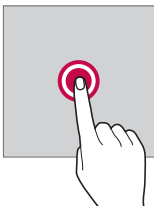


Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

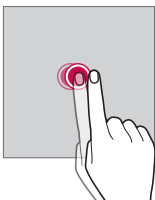


Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикација можете да ја користите за преместување некој елемент.

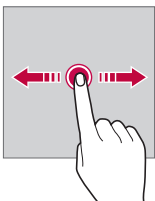


Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

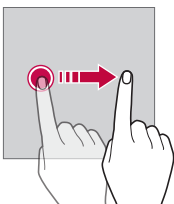

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

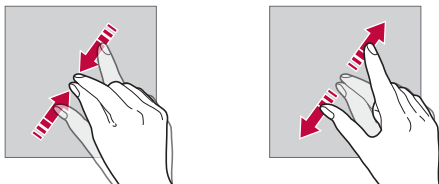

- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од општи онлајн или офлајн продавници.

Почетен екран

Преглед на основниот екран


Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

За барање некоја апликација користете пребарување на Google.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

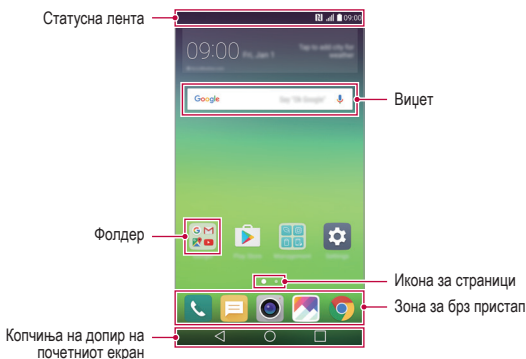

- Основниот екран може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.

- Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- Виџет:** За брз пристап до потребните информации без да се мачите да ги стартувате апликациите една по една, додајте виџети на основниот екран.


- **Фолдер:** За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници:** Служи за преглед на вкупниот број страници на основниот екран и на тековно прикажаната страница која е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копчиња на допир на почетниот екран**
 - ◀: Служи за враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - ○: Служи за одење на основниот екран. За да го стартувате **Google**, допрете и држете.
 - □: Служи за преглед на листата на неодамна користените апликации и за стартување некоја апликација од таа листа. За бришење на сите неодамна користени апликации користете ја опцијата **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**.

Уредување на допирните копчиња на основниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на основниот екран или во нив да додадете често користени функции.

Допрете на ○ > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и QSlide, панелот за Известување или Сними+. Можат да се додадат најмногу пет ставки.

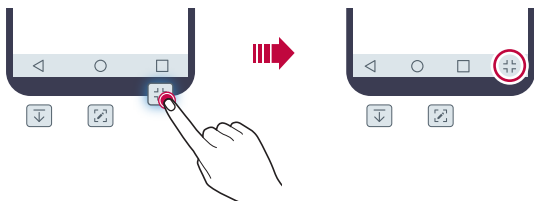

Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

- : Нема сигнал
- : Во тек е пренос на податоци преку мрежата
- : Поставен е аларм
- : Вклучен е режимот со вибрации
- : Вклучена е комуникација преку Bluetooth
- : Воспоставена е врска со компјутер преку USB
- : Ниво на наполнетост на батеријата
- : Вклучен е режим за летало
- : Пропуштени повици
- : Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
- : Вклучен е тивок режим
- : Вклучен е GPS
- : Воспоставена е врска со hotspot
- : Нема SIM-картичка
- : NFC е вклучена




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување во кое го користите уредот.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на **УРЕДИ**.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

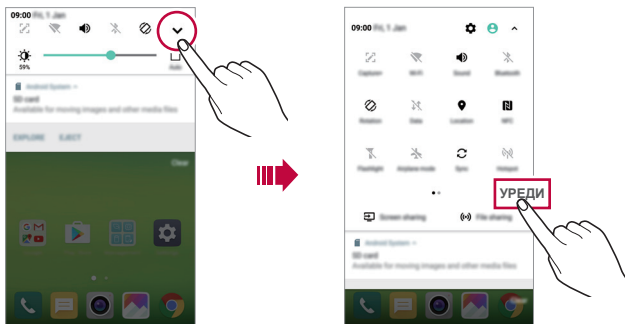

Менување на ориентацијата на екранот

Можете да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со ориентацијата на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.



Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа изберете ја саканата постапка подолу.


- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да смените тема, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Тема**.
- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Поставки за почетен екран**. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- За да ги прегледате или повторно да ги инсталирате деинсталираните апликации, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Деинсталирани апликации**. За повеќе детали погледнете во *Деинсталирани апликации*.
- Допрете на **О** > **Поставки** > **Екран** > **Тема**, потоа изберете тема што ќе ја ставите на уредот.

Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја прикажувате само на сликата на заднината.

Оддалечете еден од друг два прста додека ги држите на основниот екран.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг допрени на основниот екран или допрете на .

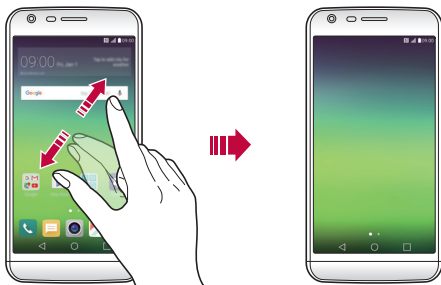

Барање апликации на основниот екран

Можете лесно да ги пребарувате апликациите инсталирани на основниот екран со внесување на името на саканата апликација во виџетот Google.

Листата на инсталираните апликации се појавува на екранот за пребарување на Google.

Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран

Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На основниот екран, допрете и држете на папка и потоа стартувајте ја саканата функција.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.

Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за основниот екран.

1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Почетен екран**.

2 Приспособете ги поставките:

- **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
- **Слика за заднина:** За менување тема за заднина на основниот екран.
- **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
- **Подреди апликации по:** За поставување на начинот како апликациите се сортирани на основниот екран.
- **Решетка:** За менување на режимот за распоредување на апликациите на основниот екран.
- **Скриј апликации:** За селектирање или деселектирање апликации што треба да се скријат од основниот екран.
- **Smart Bulletin:** За користење на основниот екран за преглед на информации приспособени за вашите потреби.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за исклучување/вклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за исклучување/вклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.

За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.
- 2 Приспособете ги поставките за заклучување:
 - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
 - **Удри**: За отклучување на екранот со лизгање по него.
 - **Knock Code**: За отклучување на екранот со допирање места на екранот по одредена шема.
 - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
 - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
 - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.

- **Отпечатоци од прсти:** За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран**.
- 2 Приспособете ги поставките:
 - **Одберете заклучување на екран:** За избирање метод за заклучување на екранот.
 - **Smart Lock:** За избор на ставки од доверба, така што ако некоја од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
 - **Слика за заднина:** За менување на сликата за заднина на заклучениот екран.
 - **Кратенки:** За додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот екран со влечење на апликацијата надвор од големиот круг.
 - **Ефект на екран:** За поставување ефекти на менување на екранот кои е применуваат при отклучување на екранот.
 - **Анимација за време:** За прикажување на заклучениот екран анимации за метеоролошките услови за тековната локација.
 - **Информација за контакт за загубен телефон:** За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот екран.
 - **Мерач на време за заклучување:** За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
 - **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** За заклучување на екранот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Достапните поставки може да се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

Вклучи екран

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.

Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на основниот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање на ваша шифра на допирање. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.

Креирање Knock Code

- 1 Допрете на  > Поставки > Екран > Заклучен екран > Одберете заклучување на екран > Knock Code.
- 2 Допирајте ги квадратите според шемата што ја одбравте за да креирате шифра на допирање и допрете на **СЛЕДНО**.

- 3 За потврда повторно внесете ја шифрата на допирање, потоа допрете на **ПОТВРДИ**.

Отклучување екран со Knock Code

Екранот се отклучува со внесување на шифрата на допирање што ја креиравте.

Внесете ја шифрата на допирање на допирниот екран кога екранот е исклучен.



- Вашата шифра на допирање можете да ја користите заедно со одликата KnockON.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на **О** > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.
- 3 Изберете опција и допрете на **ШИФРИРАЈ СЕГА**:
 - **Шифрирање нови датотеки**: За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
 - **Целосно шифрирање**: За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
 - **Не опфаќај медиумски датотеки**: За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја иницијализирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

Правење снимка на екранот

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .



- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Општо** и активирајте го **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во [Пишување белешки на снимка на екранот](#).

Внесување текст

Користење паметна тастатура


За внесување и уредување текст можете да користите паметна тастатура. Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.



Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате.

Додека пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа влечете лево или десно додека курсорот не дојде до местото во текстот каде сакате.

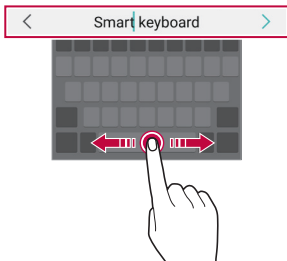


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на копчето за празно место.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

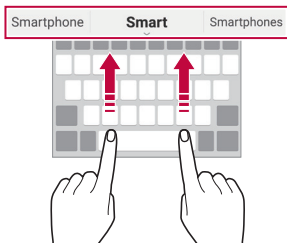

Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или и преуредувате копчиња.

- Допрете на **О > Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред**.
Алтернативно, допрете на **⚙️** на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред**.
- Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

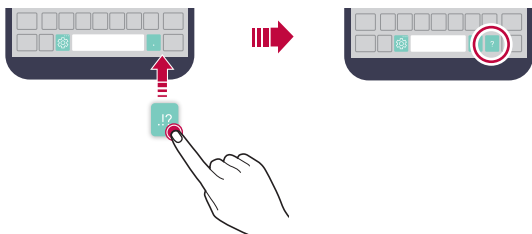




- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

Приспособување на висината на тастатурата

Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.
- 2 Нагодување на висината на тастатурата.

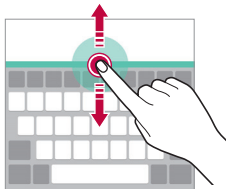

Избирање пејзажен режим на тастатурата

Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.


- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.
- 2 Изберете режим на тастатурата.

Разделување на тастатурата

Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

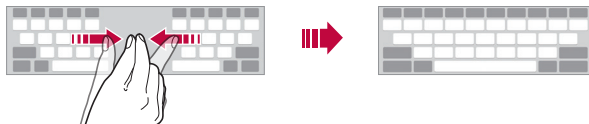


- Заврнете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.

Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.
- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.

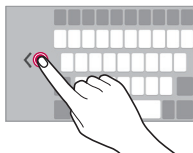

Внесување текст со говорење

На тастатурата, допрете и држете на  и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно со правилен изговор и акцент.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазичи** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазичи во зависност од областа на давање услуги.

Менување на тастатурата

Можете да го менувате јазикот на внесување и типот на тастатурата за секој јазик.

- 1 Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.
- 2 Изберете јазик и приспособете го типот на тастатурата.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копираате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копираате или отсецете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсеке.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
 - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
 - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
 - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.



- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои апликации преземени од страна на корисникот.



03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да користите **SmartWorld, Play Store** или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- **SmartWorld** може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.



- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

Деинсталирање со гестикулацијата допирање и држење

На основниот екран, допрете и држете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја на **Деинсталирање** во горниот дел од екранот.

Исто така, можете да допрете и држете на апликацијата, потоа да допрете на апликација или виџет на кои е прикачен  за да ја деинсталирате.

- Ако апликациите биле деинсталирани пред помалку од 24 часа, тогаш можете повторно да ги инсталирате. За повеќе детали погледнете во **Деинсталирани апликации**.

Деинсталирање со користење на менито за поставки

Допрете на  > Поставки > Општо > Апликации, изберете апликација и потоа допрете на Деинсталирање.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.

Деинсталирани апликации

Деинсталираните апликации можете да ги погледнете на основниот екран. Исто така, можете повторно да ги инсталирате апликациите кои биле деинсталирани пред помалку од 24 часа.

- 1 Допрете на  > Деинсталирани апликации.
- 2 За да активирате сакана функција:
 - **Инсталирај:** За повторно инсталирање на избраните апликации.
 -  : За трајно отстранување на деинсталираните апликации од уредот.



- Деинсталираните апликации автоматски се отстрануваат од уредот 24 часа по нивното деинсталирање. Ако повторно сакате да ги инсталирате деинсталираните апликации, морате повторно да ги преземете од онлајн продавница за апликации.
- Оваа одлика се активира само на стандардниот основен екран. Ако деинсталирате апликации со помош на екранот EasyHome или друг стартувач, тие веднаш трајно се отстрануваат од уредот.

Телефон

Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број или повикување од листата со контакти или листата на неодамнешни повици.

Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  > **Бирање**.
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
 - Внесете телефонски број и допрете на .
 - Допрете и држете на број за брзо бирање.
 - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .



- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.
- Погледнете во [Додавање контакти на листата за брзо бирање](#) за детали за тоа како се додава број на листата за брзо бирање.

Повикување преку листата со контакти

- 1 Допрете на  > **Контакти**.
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .

Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.

- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.

- За да поставите прекинување повик со едноставно притискање на копчето вклучување/исклучување/заклучување, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Одговарање и прекинување на повици**, потоа вклучете го **Спуштете со копчето за вклучување**.

Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  надвор од кругот на екранот на дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  > **Поставки** > **Мрежи** > **Поставки за повици** > **Блокирај повик и одбиј со порака** > **Одбиј со порака**.
- Кога доаѓа повик, притиснете го копчето за јачина на звук или копчето за напојување/заклучување за да го исклучите звукот на тонот за свонење или вибрациите, или за да го задржите повикот.

Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  > **Евиденција на повици**.

Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:

- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Крај:** За прекинување на повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.

- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- **⋮** : За пристап до многу опции за повикување.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт .

- 1 За време на повик допрете на **⋮** > **Додади повик**.
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
 - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да се префрлите на другиот повик, допрете на другиот број на екранот.
 - За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување**.



- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на  >  > **Евиденција на повици**. Потоа можете да ги користите следниве функции:

- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на **⋮** > **Избриши**.



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  > **Бирање или Евиденција на повици.**
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.

Пораки

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на избраните контакти или на сите контакти со помош на апликацијата Пораки.



- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Користењето, приказот на екранот, условите на наплаќање и слично може да се разликуваат во зависност од политиката на давателот на услугата.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на .
- 3 Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- 1 Допрете на  > .
- 2 Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на камерата

Можете да правите фотографии или да снимате видео-записи за да зачувате моменти за спомен.

Допрете на  > .



- Пред снимање фотографија, избришете го објективот на камерата со крпа од микровлакна. Ако со прстите го допрете објективот на камерата, може да добиете заматени фотографии.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, пополнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеозаписите може да се видат со апликацијата **Галерија**. За повеќе детали погледнете во [Преглед на Галерија](#).

Менување на режимот на камерата

Можете да го менувате режимот на камерата да одговара на условите за снимање за да можете полесно и покомотно да правите фотографии или да снимате видео-записи.


На екранот на камерата, допрете на  и изберете го саканиот режим.



Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на условите за снимање.

На екранот на камерата, допрете на  или повлечете на екранот нагоре, надолу, лево или десно за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

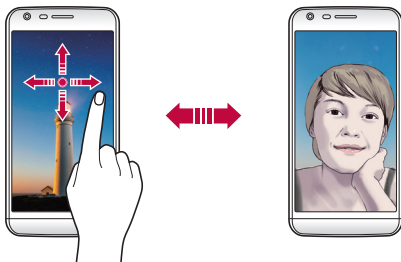

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали погледнете во **Правење селфи**.

Префрлување двојна камера

Можете да ја користите двојната (втора) камера на задната страна за да снимате фотографии со користење на нормалниот или на широкоаголниот објектив на камерата.

Допрете на  /  за да се префрлите од нормалниот на широкоаголниот објектив на камерата и обратно.

Зголемување или намалување

Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека правите фотографија или снимате видео-запис.

На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прсти за да зголемите или намалите.

- Потоа автоматски се одбира широкоаголниот или нормалниот објектив на камерата на задната страна на уредот за да се направи фотографија или да се снимат видео-запис.

Едноставен режим

Можете да правите фотографии со едноставно допирање на екранот.


- 1 На екранот на камерата допрете на .
- 2 Ставете го во кадар субјектот и потоа допрете на екранот.

Основно режим

Можете да правите фотографии или да снимате видеозаписи со избирање на разни режими на снимање и опции.

- 1 На екранот на камерата допрете на .

- 2 За да направите фотографија, допрете на . Или, за да снимите видео-запис, допрете на .

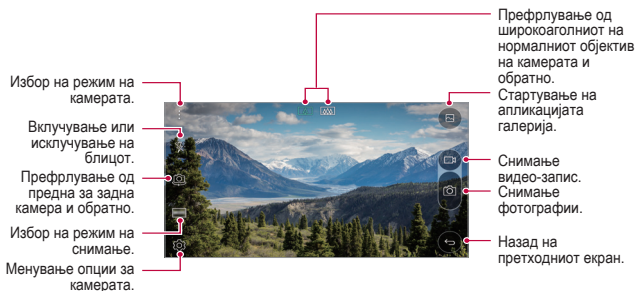

Правење фотографии

- 1 Изберете режим на снимање и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
Алтернативно, притиснете копче за гласност.



- Кога екранот е исклучен или заклучен, стартувајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на гласноста (-). Допрете на  > Поставки > Општо > Копче за брз пристап и вклучете ја одликата Брза слика.

Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на снимање и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на .
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

Скок-слика

Можете да правите фотографии или да снимате видео-записи со користење на двата, нормалниот и широкоаголниот објектив на двојната камера на задната страна на уредот за да снимате сцени како да се ставени во кадарот. Сцените прикажани на малиот екран во преден план се снимаат со нормалниот објектив на камерата, а сцените прикажани на големиот екран во заднината се снимаат со широкоаголниот објектив на камерата. Можете да ја менувате формата на екранот на предниот план или да применувате разни ефекти за да направите сензуални фотографии или видео-записи.


- 1 Во Основно режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и изберете го саканиот распоред.
- 3 Изберете ефекти:
 -  : За применување на ефект на конвексна леќа во зоната снимена со широкоаголната камера.
 -  : За применување на црнобела фотографија во зоната снимена со широкоаголната камера.
 -  : За затемнување на рабовите од зоната снимена со широкоаголната камера.
 -  : За заматување на зоната снимена со широкоаголната камера.
- 4 Допрете на  за да направите фотографија. За да снимите видеозапис, допрете на .



Повеќе прегледно снимање

Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.

- 1 Во Основно режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и изберете распоред.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија според упатствата од екранот. За да снимите видеозапис, допрете на .
 - Допрете на  за да снимите кус видео-клип.
 - За да се префрлите од предна на задна (нормален или широкоаголен објектив) камера и обратно, влечете нагоре, надолу, налево или надесно.
 - За да правите фотографии или да снимате видеозаписи континуирано во одредени интервали, допрете и држете на  или .
 - Допрете на  /  за да направите фотографија или да снимите видео-запис истовремено или последователно.

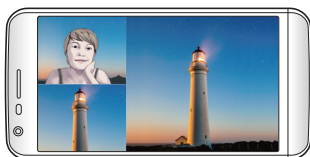

Прилепи видео

Можете да снимите куси видео-клипови и да ги составите во кус филм од 60 секунди.

- 1 На екранот на камерата, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на 
 - Допрете ја иконата еднаш за да снимите видео-клип од три секунди. Допрете и држете на иконата за да креирате подолг видео-клип (најголема должина: една минута).

Избор на приказ со повеќе слики.

Преглед на избраниот видео-клип.

Временска линија.

Пуштање на сите видео-клипови.



Бришење на избраниот видео-клип.

Зачувување на видео-записот.

Бришење на сите видео-клипови.

- 3 Допрете на **СОЧУВАЈ**.

Панорама

Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии во еден широк приказ.

- 1 Во Основно режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полека движете ја камерата во една насока.
 - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.

- 3 Допрете на ☐ за да го завршите снимањето.



Успорена снимка Видео

Можете да креирате видео-запис за разонода со менување на брзината на движење на субјектите од вашиот видео-запис. Оваа одлика ви овозможува да снимате видео-записи со поголема брзина на снимање и потоа да ги пуштате со нормална брзина, така што видео-записот изгледа забавено.


- 1 Во Основно режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на ☐ и снимете видеозапис.
- 3 Допрете на ☐ за да го завршите снимањето на видео-записот.



Временски интервал

Можете да снимите низа од кадри направени во одредени интервали за да снимите промени што бавно се одвиваат, како на пример движење на облаците, движењето на небесните тела, сообраќај и друго.

- 1 Во Основно режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видеозапис.
 - За да ја нагодите брзината на пуштање на видеозаписот допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

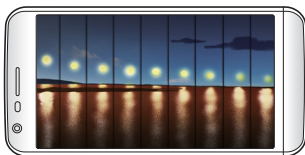

- Додека се снима забрзан видео-запис, гласот не се снима.

Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.

Во Основно режим, допрете и држете на .

- Додека држите на  со голема брзина се континуирано снимаат фотографии.



- Може континуирано да се направат до триесет (30) фотографии.

Поврзување со камерите friends на LG

Можете да го поврзете уредот со друга камера за да ги погледнете фотографиите или видеозаписите зачувани во камерата.



- Оваа функција е достапна кога се користи приказ со повеќе слики или кус видео-запис.
- Камерите Friends на LG што можат да се поврзат со уредот се дополнителни додатоци. За набавка, консултирајте се центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Оваа функција може да не биде поддржана или некои опции може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услуги.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Во Основно режим, допрете на



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на снимање.

	Избор на сооднос на страните за фотографии или квалитет на видео-записите.
	Добивање фотографии или видео-записи со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата на уредот.
	Примена на фотографски ефекти на фотографиите.
	Поставување на тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
	Снимање фотографии со говорна команда. (Достапни избори: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)

	Намалување на заматувањето предизвикано од движење при правење фотографија или снимање видео-запис: • : За стабилно снимање видеозапис кога се движите или одите. • : Се користи за намалување на мало заматување при правење фотографија или снимање виде-озапис.
	Прикажување помошна мрежа, така што можете да правите фотографии или да снимате видео-записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
	Поставување локација каде сакате да ги зачувувате фотографиите и видео-записите. Овие опции се појавуваат кога е ставена надворешна мемориска картичка. • : За зачувување во интерната меморија. • : За зачувување на надворешна мемориска картичка.
	Приспособување на поставките за автоматско снимање. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера. • : За снимање со користење на одликата Кадар со гестукалација на раката. • : За снимање кога камерата ќе детектира лице.
	Избор дали да се користи преглед со гестикулација за преглед на направената фотографија веднаш по снимањето. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера. • : За вклучување на Приказ на гест. • : За исклучување на Приказ на гест.
	Превртување на сликите. Овие опции се појавуваат кога се користи предната камера. • : Без превртување на сликата. • : За хоризонтално превртување на сликата.

Примена на фотографски ефекти

На фотографиите можете да примените филтри со разни бои.

- 1 Во Основно или Рачно режим, допрете на  > .
- 2 Изберете го саканиот фотографски ефект.

Рачно режим

Со користење на разните напредни одлики можете да креирате фотографии кои имаат професионален изглед. Можете да го нагодите балансот на бело, фокусот, осветленоста, ISO, времето на експозиција и други опции.

- 1 На екранот на камерата допрете на .
- 2 Приспособете ги опциите за снимање.



Нагдување на
балансот на бело.

Нагдување на
фокусот.

Нагдување на
осветленоста.

Нагдување на
нивото на
експозиција.

Нагдување на
времето на
експозиција.

Нагдување на ISO
вредноста.

- 3 Допрете на  за да направите фотографија.

Правење селфи

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице и да направите селфи.




- При користењето на предната камера можете да ги менувате опциите во камерата за тоа како се прави селфи. За повеќе детали, погледнете во *Приспособување на опциите за камерата*.

Кадар со гестукалација на раката

Можете да направите селфи со користење гестукалација.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

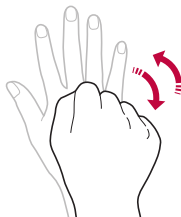

- За да ја користите оваа функција, проверете дали во опциите на камерата е селектирано [👏].
- Друг начин да направите снимка со гестукалација е да стиснете тупаница и потоа да ја отворите кон предната камера.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- За време на снимање со приказ на повеќе слики некои функции може да бидат ограничени.


Интервал на кадар

Можете да правите континуирани селфи.

Кога ја користите предната камера, допрете и држете на .

Алтернативно, покажете ја дланката на камерата, потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- Во интервал од околу две секунди се снимаат четири фотографии.

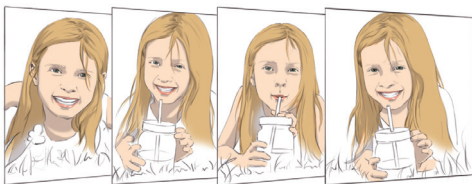

Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и комотно да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи.


- Кога предната камера ќе го детектира вашето лице, рамката станува бела. Тогаш, ако престанете да се движите, рамката станува сина и камерата прави фотографија.



- Допрете на , потоа допирајте на  додека не се појави  за да ја активирате функцијата за автоматско правење селфи.

Приказ на гест

По правење селфи со предната камера можете веднаш да го погледнете селфито со доближување на екранот блиску до лицето.

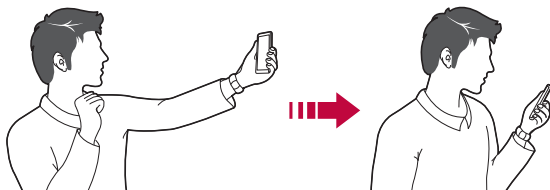

- За да ја користите оваа функција, проверете дали во опциите на камерата е селектирано .
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирасте уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камерата.

Галерија

Преглед на Галерија


Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  > .
- Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
- Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
- Влечете лево или десно на прикажаната фотографија или видео-запис за да ја погледнете претходната или следната датотека.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.


Прегледување фотографии

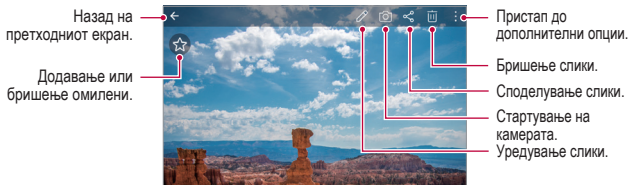

Уредување фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
 - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
 - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на > **Зачувај копија**.

Пуштање видеозапис

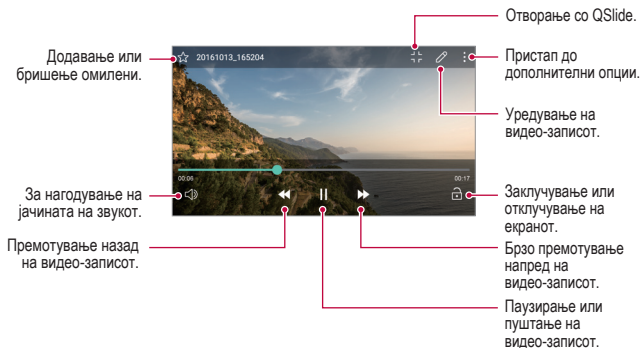

- За да ја нагодите гласноста на звукот, влечете по десната страна на екранот со видеозаписот нагоре или надолу.
- За да ја нагодите осветленоста на екранот, влечете по левата страна на екранот со видео-записот нагоре или надолу.

Уредување видеозаписи

- 1 На екранот за преглед на видеозаписот допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.



- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галерија во рок од 7 дена.
- Во Галерија, допрете на  > **Кантичка за отпадоци**. Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај датотеките не можат да се вратат назад.

Споделување датотеки

Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија или видео-запис, допрете на  за да ја споделите датотеката со метода што ја сакате.
- Допрете на  од листата со датотеки за да изберете датотеки и да ги споделите со метода што ја сакате.

Калкулатор


Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
 - За да го користите научниот калкулатор допрете на  > **Дигитрон со научни пресметки**.
 - За да ја видите историјата од пресметките, допрете на  > **Претходни пресметувања**.

Време

Можете да ги видите метеоролошките информации за одредена област.

- 1 Допрете на **О** > **Алатки** > **Време**.
- 2 Допрете на **+** и додадете го градот што го сакате.
 - На деталниот екран за времето, допрете на **</>** или повлечете на екранот лево или десно за да ги видите временските услови во други градови.

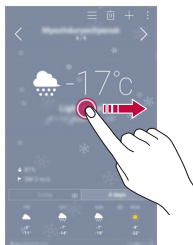

Преземања

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.

Допрете на **О** > **Алатки** > **Преземања**.

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.

Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.

Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
 - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на **Ресет**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
 - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
 - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

Диктафон

Можете да снимите и да зачувате ваш глас или гласови на други од некој важен настан. Снимените датотеки со глас можат да се пуштаат или да се споделуваат.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Диктафон**.
- 2 Допрете на .
 - За да го паузирате снимањето, допрете на .
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето.
 - Датотеката автоматски се зачувува и се појавува екран за преслушување.
- 4 Допрете на  за да го пуштите снимениот глас.



- За да зачувате детали за локацијата на снимање, допрете на **Локација**.
- За да ставите информација за тековниот настан од снимката, допрете на **Настан**. Потоа изберете го настанот што го сакате.
- Ако допрете на , ќе се појават датотеките со снимени гласови. Датотека со снимен глас можете да пуштате од листата.

Музика

Можете да пуштате и да управувате со музичките датотеки зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.



- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Може ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторски права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува пуштање на аудио со Hi-Fi. За аудио датотеките со Hi-Fi се покажува иконата Hi-Fi.

E-mail

Преглед на апликацијата E-mail

Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.

- 1 Допрете на  > LG > E-mail.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка
 - За да регистрирате рачно сметка за електронска пошта или да регистрирате сметки за електронска пошта што не се листата, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ**.

Управување со сметките за електронска пошта

За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.

Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

Проверување на електронската пошта

- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
 - Се појавува пораката од електронската пошта.

Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за електронска пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
 - За да прикачите датотеки, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.

Контакти

Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

Допрете на  > LG > Контакти.

Додавање контакти

Додавање нови контакти

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листата на контактите, допрете на  > **Управувај со контакти** > **Увези**.
- 2 Изберете ја изворната и целната локација за контактите што сакате да ги увезете и потоа допрете на **ОК**.
- 3 Изберете контакти и допрете на **УВЕЗИ**.

Додавање контакти на листата за брзо бирање

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на  > **Брзо бирање**.
- 2 Допрете на **Додади контакт** од бројот за брзо бирање.
- 3 Изберете контакт.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:

- На екранот со листата на контактите внесете го името на контактот во полето за пребарување.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.

Листа на контактите

Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.

Бришење контакти

- 1 На екранот со листата со контакти допрете и држете на некој контакт.
- 2 Допрете на **Избриши контакт**.

Додавање омилен

Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилен.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на ☆.

Креирање групи

- 1 На екранот со листата на контакти допрете на **Групи > ⋮ > Нова група**.
- 2 Внесете име на новата група.
- 3 Допрете на **Додади членови**, изберете контакт, потоа допрете на **ДОДАДИ**.
- 4 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ја зачувате новата група.

Календар

Преглед на апликацијата Календар

Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

Додавање настани

- 1 Допрете на ○ > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на **+**.
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
 - Ако допрете датум од календарот на кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.

Синхронизирање настани

Допрете на  > **Календари за синхронизација** и изберете календар што сакате да го синхронизирате.



- Кога вашите настани од уредот се зачувуваат на вашата сметка на Google, тие автоматски се синхронизираат и со календарот на Google. Тогаш, можете да ги синхронизирате другите уреди со календарот на Google за да ги имаат овие уреди истите настани што ги има вашиот уред и да можете да управувате со овие настани од овие уреди.

Џеб за настани

Џебот за настани можете да го користите за креирање настани.

Допрете на  за да го отворите џебот за настани и потоа одвлечете ја содржината до некој датум во календарот.

-  : За управување со слики, текст, белешки и привремено зачувани настани. Исто така, можете да споделувате текст, слики и белешки од друга апликација и да ги зачувате во џебот. Ако допрете на **ЏЕБ** кога креирате настан, настанот привремено ќе биде зачуван во џебот.
-  : За додавање сметка на Facebook за преглед на информациите од Facebook. Некои уреди може да не ја поддржуваат функцијата за информирање за настани на Facebook.
-  : За преглед на туристички информации за областа во околината, како на пример ресторани и пригодни објекти за да испланирате настан.
-  : За управување со задачи кои немаат краен рок, како настаните.

Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на  > **Алатки** > **Задачи**.
- 2 Допрете на  за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Evernote

Можете да пишувате и да собирате важни информации и потоа да ги споделите со други уреди кои ја поддржуваат апликацијата **Evernote**.

Допрете на  > **Препорачано** > **Evernote**.

Facebook

Можете да ги користите услугите од социјалните мрежи за да ажурирате, прегледувате и споделувате објави, фотографии и видео-записи со вашите онлајн контакти.

Допрете на  > **Препорачано** > **Facebook**.

Instagram

Користете ги услугите на социјалните мрежи за снимање и споделување фотографии и видео-записи. Исто така, можете да користите ефекти од филтри за да ги направите вашите фотографии и видео-записи покреативни и поинтересни.

Допрете на  > **Препорачано** > **Instagram**.

Ќелиско емитување

Можете да ги гледате во реално време емитуваните текстуални пораки за итни ситуации, како тајфуни, поплави и земјотреси.

Допрете на  > **Алатки** > **Ќелиско емитување**.

ФМ радио

Можете да слушате FM-радио.

Допрете на  > **Алатки** > **ФМ радио**.



- За да ја користите оваа апликација, прво приклучете слушалки на уредот. Слушалките стануваат антена.
- Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од областа.

LG Backup

Можете да направите резервна копија, да ги вратите назад и да ги преместите податоците зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на  > **Управување** > **LG Backup**.
Алтернативно, допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Backup**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да изберете дали резервната копија на податоците да ја направите во претходно одредената папка за резервна копија во уредот или да ги копирате податоците во други уреди.



- Иницијализацијата на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во интерната меморија. За да ја минимизирате загубата на податоци, копирајте ги важните резервни датотеки од папката на LG Backup од интерната меморија на компјутер или на надворешна меморија.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo, податоците од апликациите и апликациите преземени од Play store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со екстензија *.lbf во папката LG Backup на мемориската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да правите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на следниов начин:

- 1 Допрете на  > **Управување > RemoteCall Service.**
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 Кога повикот ќе се поврзе, следете ги упатствата на партнерот од центарот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
 - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите желби со користење теми за Основниот екран, теми за тастатури и фонтови.

- 1 Допрете на  > **LG > SmartWorld.**
- 2 Допрете на  > **LG Сметки**, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземерте ставки со содржини.

Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата **SmartWorld** не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземерте.

- 1 Допрете на  > **Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање апликација.**

2 Од листата изберете **SmartWorld** и допрете на **Превземање**.



- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

Google апликации

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

Hangouts

Се користи за разменување пораки. Воспоставете видеоповик со поединец или група.

Крти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

Фотографии

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

Play Movies & TV

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

Play Music

Се користи за купување музички датотеки од **Play Store**. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

Sheets

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

Slides

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

YouTube

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.



04

Поставки на телефонот

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  > **Поставки**.



- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите **Таб поглед**.

Мрежи

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете и држете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.

Поставки на Wi-Fi-мрежа


На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.
- **⋮** : За приспособување на поставките на Wi-Fi-мрежата.

Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
 - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.

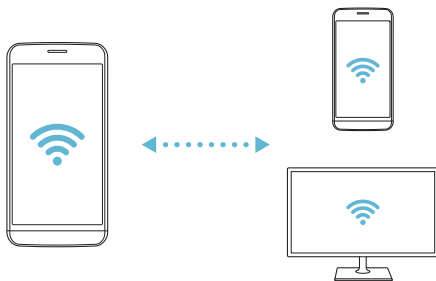

- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
 - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.



- На листата се прикажуваат само уредите со овозможена опција за наоѓање.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

Мобилен податочен

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.

Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Мобилен податочен**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
 - **Ограничи мобилна податочна употреба:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
 -  : За приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Поставки за повици**.
- 2 Приспособете ги поставките.




- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете за споделување податоци со друг уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > NFC**.
- 2 Префрлете го ☐ за да го активирате.
 - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.
 - NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

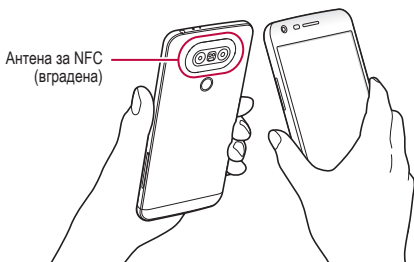

Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видео-записи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

Споделување на Фајл

Можете да праќате и примате датотеки меѓу вашиот уред и други уреди или таблети на LG.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Споделување на Фајл**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **G5 SE**: За менување на името на уредот.
 - **Зачувај во**: За поставување на папката во која ќе се зачувуваат датотеките испратени од други уреди
 - **Споделување на Фајл**: За давање дозвола за примање датотеки испратени од други уреди.
 - **SmartShare Beam**: За споделување датотеки со други уреди преку SmartShare Beam.



- За повеќе детали погледнете во *Праќање и примање датотеки*.

Медиумски сервер

Можете да споделувате медиумски содржини од вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат DLNA.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Медиумски сервер**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Споделување содржина**: За да ја споделите содржината од вашиот уред со уреди во близина.
 - **G5 SE**: За да го поставите името на вашиот уред.
 - **Мои споделени содржини**: За да изберете тип на медиумска содржина што се споделува со други уреди.
 - **Дозволени уреди**: За да ја прегледате листата со уреди кои имаат дозвола да пристапат до содржина на вашиот уред.
 - **Забранети уреди**: За да ја прегледате листата со уреди кои немаат дозвола да пристапат на вашиот уред.

Споделување екран

Можете да го прикажувате екранот и да го пуштате звукот од уредот на друг уред, како што е телевизор, кој ја поддржува функцијата Miracast.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Споделување екран**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
- 3 Изберете уред од листата на уреди кои се во близина.
 - Ако не се појави посакуваниот уред, допрете на **ПРЕБАНУВАЊЕ** за да ја освежите листата.
 - После поврзувањето со уредот, уредот го прикажува екранот на вашиот уред.



- Ако во близина нема компатибилен уред за споделување, функцијата за споделување на екранот автоматски се исклучува.

LG AirDrive

Можете да ја користите вашата сметка на LG за да управувате преку компјутер со датотеките зачувани на уредот. Не е потребна врска преку USB.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > LG AirDrive**.
- 2 Користете една сметка на LG за да се најавите на LG Bridge од компјутерот и на **LG AirDrive** од уредот.
 - Софтверот за LG Bridge може да се преземе од www.lg.com.
- 3 Управувајте со датотеките на уредот од компјутер.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Префрлете го ☐ за да го активирате.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
 - За да додадете печатач, допрете на **⋮ > Додај печатачи**.
 - За да барате име на печатач, допрете на **⋮ > Барај**.
 - Допрете на **⋮ > Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на **⋮ > Печати**.
 - Документот се печати.




- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да креирате сметка.

USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа префрлете го ☐ за да го активирате.

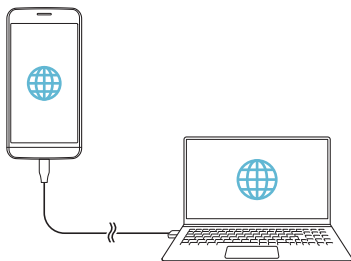


- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате и примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ја идентификацијата за Wi-Fi Име (SSID) и лозинката.
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.

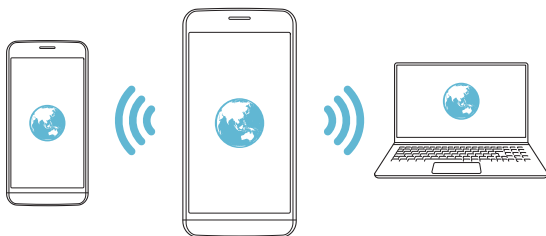


- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на податочната мобилна врска на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа префрлете го  за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.

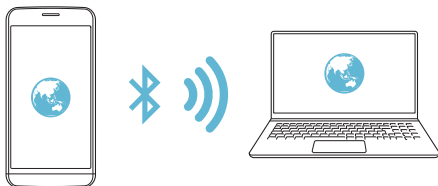

- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилна податочна врска.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилен податочен:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
 - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
 - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
 - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
 - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.



- Внимавајте, ако заклучувањето на екранот се отклучи тогаш сите VPN-информации зачувани во уредот се бришат.

- 2 Допрете на **Додади VPN**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **ПОСТАВКИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали погледнете во *Конфигурирање на поставките за заклучување на екранот*.

3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPN-И**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

Звук И Известување

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.

На екранот со поставки допрете на **Звук И Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук**: За менување на тонскиот режим во Звук, Само вибрацијам или Бесчујно.
- **Јачина на звук**: За нагудување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење**: За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за звонење**: За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти. За повеќе детали, погледнете во *ИД на звук за звонење*.
- **Јачина на вибрации**: За нагудување на интензитетот на вибрирање.
- **Звук со вибрирање**: За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.

- **Вид на начин на вибрирање:** За избор на типот на вибрирање или за правење ваша сопствена шема на вибрирање.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата. За повеќе детали, погледнете *Не вознемирувај*.
- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете приватните информации.
- **Апликации:** За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **Ивестување со LED-светло:** За прикажување на статусот на уредот преку LED.
- **Повеќе > Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе > Вибрирај на допир:** За поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.
- **Повеќе > Звучни ефекти:** За избирање звучен ефект шт ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.
- **Повеќе > Гласовни известувања за порака/повик:** За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.

Екран

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки допрете на **Екран** и приспособете ги следниве поставки:

- **Почетен екран:** За нагудување на поставките за основниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран:** За приспособување на поставките за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете *Поставки за заклучување на екранот*.

- **Тема:** За избирање тема за екранот на вашиот уред.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** За прераспоредување на копчињата на допирање на основниот екран или за менување на нивната боја. За сокривање на копчињата на допирање на основниот екран.
- **Тип на фонот:** За промена на фонотот.
- **Големина на фонот:** За промена на големината на фонотот.
- **Задебелен текст:** За задебелување на текстот на екранот.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот.
- **AUTO:** За поставување на уредот автоматски да ја нагодува осветленоста на екранот според интензитетот на светлината во околината.
- **Always-on display:** За да се прикажуваат секогаш на дисплејот информациите, како што се датум, време и известувања, дури и кога екранот е исклучен. За детали, погледнете во *Always-on display*.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе > Големина на приказ:** За зголемување и намалување на приказот на екранот.
- **Повеќе > Заштита на екран:** За прикажување заштитниот екран кога уредот е поврзан на држачот или кога се полни. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.
- **Повеќе > Калибрација на сензорот за движење:** За корекција на аголот и брзината на сензорот за движење за да се подобри точноста на навалувањето и брзината на сензорот.



- При коригирањето на сензорот за движење внимавајте да го поставите уредот на рамна површина. Ако не го направите тоа, тоа може да предизвика грешки во функциите на сензорот на движење, како на пример автоматско ротирање на екранот.

Општо

Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Поправање при пишување:** За поправање правописни грешки со помош на Google Spell Checker.
 - **Сегашна тастатура:** За преглед на типот на тастатура што моментално ја користите. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
 - **Тастатура на LG:** За приспособување на поставките за тастатурата на LG.
 - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
 - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
 - **Брзина на покажувачот:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
 - **Преврти копчиња:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Начин на работа:** За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.

- **Мои места:** За поставување на уредот да ги анализира често посетените места, така што ќе може автоматски да препознае одредена адреса на престој.
- **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.
- **Фотоапарат:** За зачувување информации за локацијата кога се прават фотографии или снимаат видео-записи.
- **Проценка на локација со ниско напојување:** За проценка на локацијата на уредот со користење мала потрошувачка на енергија.
- **„Историја на локација на Google“:** За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.

Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Автоматско синхронизирање на податоци:** За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
 - **СМЕТКИ:** За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
 - **ДОДАДИ СМЕТКА:** За додавање сметка.

Облак

Можете да регистрирате сметка во облак и да ја прегледувате од уредот содржината зачувана во вашиот компјутер или облак.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Облак**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Корисник

Можете да додавате корисници и да го споделувате вашиот уред со нив.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Корисник**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Визија > TalkBack**: За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
 - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик**: За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
 - **Визија > Големина на фонт**: За промена на големината на фонтот.
 - **Визија > Задебелен текст**: За задебелување на текстот на екранот.
 - **Визија > Големина на приказ**: За зголемување и намалување на приказот на екранот.
 - **Визија > Допрете зум**: За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
 - **Визија > Зумирање на прозорец**: За зголемување или инвертирање бои на дел од екранот.
 - **Визија > Голем покажувач на глумче**: За зголемување на курсорот на глумчето.
 - **Визија > Екран со висок контраст**: Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
 - **Визија > Инверзија на бои на екран**: За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
 - **Визија > Прилагодување на боја на екран**: За нагудување на бојата на екранот.
 - **Визија > Сиви тонови**: За промена на екранот во црно-бел режим.

- **Визија > Спуштете со копчето за вклучување:** За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Слушање > Наслов:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **Слушање > Известување со LED-светло:** За прикажување на статусот на уредот преку LED.
- **Слушање > Флеш-предупредувања:** За поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици и известувања.
- **Слушање > Исклучи ги сите звуци:** За исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Тип на аудио:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикулациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глумче:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.

- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап**.
- 2 Префрлете го  за да го активирате.
 - За да ја стартувате апликацијата **Kamera** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате **Сними+**, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
 - Вклучете го **Брза слика** ако сакате да правите фотографии веднаш по притискањето на копчето за намалување на гласноста (-) за стартување на камерата.

Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги**.

Отпечатоци од прсти & безбедност

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Отпечатоци од прсти & безбедност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Отпечатоци од прсти:** За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.

- **Заклучена содржина:** За поставување на начинот на заклучување датотеки во Галерија или QuickMemo+.
- **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.
- **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Пишувањето лозинка е видливо:** За прикажување на лозинката кога ја внесувате.
- **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Непознати извори:** За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
- **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
- **Управување со сертификати:** За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

Smart settings

Можете автоматски да ги менувате поставките на вашиот уред според шемата на користење и локацијата.



- За да користите Smart settings, внимавајте да ја внесете адресата на престој. За повеќе детали, погледнете во [Локација](#).

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Smart settings**.
- 2 Активирајте ги ставките за кои сакате автоматски да се менуваат поставките.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **СКЛАД НА УРЕДОТ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
 - **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .

Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
 - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
 - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите. На статусната лента се прикажува  кога е вклучен режимот за штедење енергија.
 - **Штедач на батерија за игри:** За нагодување на квалитетот на видео-записите за да се намали потрошувачката на батеријата при играње игри.

Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на  за поставување временски период за земање на податоците.

Smart cleaning

Можете да чистите привремени датотеки или апликации кои не ги користите за да ослободите мемориски простор.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Smart cleaning**.



- За повеќе детали, погледнете во *Smart cleaning*.

Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Доколку е потребно, исклучете или избришете одредена апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

Допри и плати

Можете да вршите плаќања со вашиот уред наместо со кредитна картичка.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Допри и плати**.

Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **LG Backup**: За правење резервна копија и враќање на сите податоци зачувани на уредот. За повеќе детали, погледнете во *LG Backup*.

- **Арх. на мои податоци:** За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
- **Резервна сметка:** За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
- **Автоматско враќање:** За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
- **Мрежни параметри повторно поставени:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
- **Ресетирање и поставување на фабрички податоци:** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.

Регулатива и безбедност

Можете да ги видите задолжителните ознаки и соодветните информации за вашиот уред.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Регулатива и безбедност**.



05

Додаток

Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.

LG Bridge

Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, песните, видео-записите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете во LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi-врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на www.lg.com.
- 2 Во лентата за пребарување внесете го името на вашиот уред.
- 3 Кликнете на **Download Centre > LG Bridge** и преземете ја датотеката за инсталирање.
 - Кликнете на **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA без користење USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Прво проверете ја верзијата на софтверот во вашиот мобилен телефон:

Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка на SIM-картичката	Во телефонот нема SIM-картичка или таа е погрешно ставена.	Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Нема мрежна врска /Падната мрежа	Сигналот е слаб или вие сте надвор од мрежното покривање.	Одете до прозорец или излезете на отворено. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM-картичката е постара од 6 до 12 месеци. Ако е така, заменете ја вашата SIM или USIM-картичка во најблиската филијала на вашиот давател на мрежни услуги. Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Шифрите не одговараат	За да смените безбедносна шифра, потврдете ја новата шифра со повторно внесување.	Ако ја заборавите шифрата, јавете се кај вашиот давател на услуги.
	Двете шифри што ги внесовте не одговараат	
Не може да се постави апликација	Не се поддржани од давателот на услуги или е потребна регистрација.	Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Отстранете ја апликацијата.	1. Допрете на  > Поставки. 2. Допрете на Општо > Апликации. 3. Допрете на апликацијата > Деинсталирање.
Не се можни повици	Грешка во бирањето	Нема овластување за новата мрежа.
	Ставена е нова SIM-картичка.	Проверете дали има нови ограничувања.
	Достигнат е лимитот за припејд.	Јавете се на давателот на услуги или ресетирајте го лимитот со PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вклучување/исклучување е притиснато многу кратко.	Држете го притиснато копчето за вклучување/исклучување најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка во полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу ниска или премногу висока.	Внимавајте телефонот да се полни на нормална температура.
	Проблеми со контактите	Проверете го полначот и неговата врска со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Неисправен полнач	Заменете го полначот.
	Погрешен полнач	Користете само оригинални додатоци од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата за бирање одредени броеви.	Проверете го менито за поставки и исклучете ја функцијата.
Не може да се примаат/испраќаат SMS-пораки и фотографии	Меморијата е полна	Избришете некои податоци од телефонот, како апликации и пораки, за да ослободите повеќе меморија.
Не се отвораат датотеки	Форматот на датотеката не е поддржан	Проверете кои формати на датотеки поддржани.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за близина	Ако користите заштитна лента или футрола, проверете да не е покриена зоната околу сензорот за близина. Проверете дали зоната околу сензорот за близина е чиста.
Нема звук	Режим на вибрирање	Проверете го статусот на поставките во менито за звук за да се осигурите дека не е избран режим на вибрирање или режим на невознемирување.
Телефонот се исклучуваа или замрзнува	Повремени проблеми со софтверот	Ако екранот замрзнува или телефонот не реагира кога се обидувате да го користите, извадете ја батеријата и повторно ставете ја. Потоа повторно вклучете го телефонот. Алтернативно, обидете се да го ажурирате софтверот преку веб-сајтот.
Проверете го модулот на батеријата	Модулот на батеријата е ставен погрешно. Ставен е оштетен модул или модулот не е ставен правилно.	За повеќе детали погледнете во Ставање на батеријата. Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги. За купување дополнителни батериски модули или компатибилни делови кои се опции, јавете се во сервисен центар на LG Electronics за поддршка.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Повеќе информации

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено е-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Регулаторни информации

За регулаторни детали, одете во **Поставки > Општо > Регулатива и безбедност** на вашиот телефон.

Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

Произведено по лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симболот двојно D се трговски марки на Dolby Laboratories.


Одредба за заштита од ласер

Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

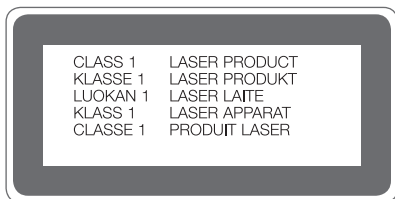

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-H840** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.

Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 13 Tip modular
- 13 Always-on display
- 14 Modul Lumina zilei
- 15 Obiectiv superangular de 135°
- 15 Camere duble
- 16 Imagine Pop-out
- 16 Înregistrarea continuă
- 17 Funcție multi-tasking
- 18 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 20 quick share
- 21 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Nu deranjați
- 28 Sunet apel pentru contact
- 28 Recunoașterea amprenteii
- 32 Partajare conținut
- 34 Redare dublă

02

Funcții de bază

- 36 Componente și accesorii ale produsului
- 37 Prezentarea generală a componentelor
- 39 Pornirea sau oprirea alimentării
- 40 Instalarea cartelei SIM
- 41 Introducerea cardului de memorie
- 42 Scoaterea cardului de memorie
- 43 Baterie
- 48 Ecranul tactil
- 51 Ecran de start
- 58 Blocarea ecranului
- 61 Criptarea cardului de memorie
- 62 Realizarea capturilor de ecran
- 62 Introducerea textului

03

Aplicații utile

- 70 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 71 Aplicațiile dezinstalate
- 72 Telefon
- 75 Mesaje
- 76 Cameră
- 88 Galerie
- 91 Calculator
- 92 Meteo
- 92 Descărcări
- 93 Ceas
- 94 Reportofon
- 95 Muzică
- 96 E-mail
- 97 Contacte
- 99 Calendar
- 100 Manager de fișiere
- 101 Obiective
- 101 Evernote
- 101 Facebook
- 101 Instagram
- 101 Transmisie celulară
- 102 Radio FM
- 102 LG Backup
- 103 RemoteCall Service
- 103 LG SmartWorld
- 104 Aplicații Google

04

Setările telefonului

- 107 Setări
- 107 Rețele
- 119 Sunet și Notificare
- 120 Afişaj
- 121 General

05

Anexă

- 131 Setări de limbă LG
- 131 LG Bridge
- 132 Actualizarea software-ului telefonului
- 134 Întrebări frecvente
- 137 Ghidul antifurt
- 138 Mai multe informații

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Telefonul mobil LG-H840 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,981 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 1,440 W/Kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii originale aprobate de LG. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.

- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrăți cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 35 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.

- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea) : 0,3 W



01

**Funcții
personalizate**


Tip modular

Puteți utiliza funcționalitatea modulară oferită de dispozitiv pentru a utiliza diverse funcții ale diferitelor accesorii.

Scoateți modulul din slotul pentru modul al dispozitivului. Apoi, puteți plasa la loc bateria sau puteți instala un alt accesoriu în slotul modulului pentru a utiliza caracteristicile specifice furnizate de accesoriu.



- Consultați *Scoaterea bateriei* și *Instalarea bateriei* pentru detalii.
- Accesoriile disponibile, care se numesc LG Friends, sunt opționale.
- Pentru a cumpăra accesorii opționale, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Accesoriile disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

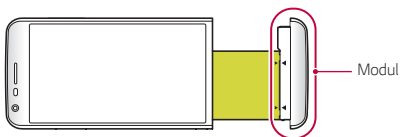

Always-on display

Puteți afișa data, ora, semnătura sau alte informații de pe ecran, chiar dacă ecranul normal este dezactivat. Always-on display este o funcție utilă pentru a verifica frecvent ora și pentru a afișa propria semnătură.



- Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid atunci când utilizați funcția Always-on display. Dezactivați această funcție pentru a utiliza bateria mai mult timp.



- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Always-on display** apoi trageți  pentru activare.



- Este posibil ca această funcție să fie activată când cumpărați dispozitivul.
- Setarea implicită poate varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.

- 2 Atingeți **Setați conținuturile de afișat** și selectați elementele care vor fi afișate pe ecranul dezactivat.
- **Oră:** Afișați ora curentă, chiar dacă ecranul este dezactivat.
 - **Semnătură:** Afișați semnătura în locul orei curente pe ecranul dezactivat. Utilizați opțiunea **Setați semnătura** pentru a introduce semnătura și a schimba fontul.



- Verificați semnătura pentru a vă asigura că nu depășește câmpul de introducere.

Modul Lumina zilei

Puteți utiliza caracteristica IPS Quantum Display pentru a vizualiza ecranul clar în lumina de afară atunci când radiațiile solare sunt puternice.

Obiectiv superangular de 135°

Puteți utiliza un obiectiv cu unghi larg pentru a fotografia un peisaj care este mai vast decât câmpul vizual real. Această caracteristică este utilă atunci când fotografiați sau înregistrați videoclipuri cu un peisaj sau cu o zonă largă dintr-o zonă îngustă. Puteți surprinde un orizont plin de zgârie-nori, un stadion de concerte plin de oameni, o plajă întreagă și tot ceea ce puteți cuprinde cu privirea.



- Consultați [Comutarea la camera duală](#) pentru detalii.



Camere duble

Puteți utiliza camera dublă de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza diverse fotografii și videoclipuri de la prim-planuri la scene panoramice. Trebuie doar să apropiați sau să depărtați degetele atingând ecranul.




- Consultați [Comutarea la camera duală](#) pentru detalii.

Imagine Pop-out

Puteți realiza fotografii ca și cum ar fi în ramă: Puteți realiza simultan o fotografie normală și o fotografie cu obiectivul superangular. Realizați fotografii care ies în evidență utilizând aceste patru efecte de ramă pentru fundal: ochi de pește, alb-negru, vinietă și estompare.



• Consultați *Imagine Pop-out* pentru detalii.

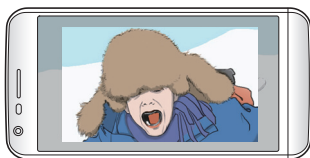

Înregistrarea continuă

Puteți utiliza caracteristica de înregistrare stabilă pentru a minimiza estompările extreme din cauza mișcării atunci când realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip. Această caracteristică stabilizează în mod automat fotografia sau videoclipul atunci când sunteți în mișcare. Atingeți  pentru a activa această caracteristică.





Funcție multi-tasking

Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce folosiți o aplicație, atingeți și mențineți apăsat  de la butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectați o aplicație din lista de aplicații folosite recent.

- De asemenea, puteți folosi două aplicații afișate simultan pe ecranul principal.
- Pentru a opri funcția Ferestre multiple, atingeți și mențineți apăsat .

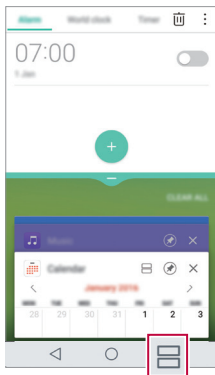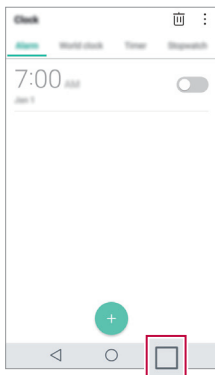

- Puteți folosi această funcție într-o aplicație care acceptă funcția Ferestre multiple.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.

Ecraan recent

Ecraanul recent oferă o previzualizare a aplicațiilor folosite recent de dumneavoastră.

Pentru a vizualiza lista de aplicații folosite recent, atingeți  din Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu Ferestre multiple. De asemenea, puteți atinge  din partea de sus a fiecărei aplicații.

Smart Bulletin

Puteți adăuga un ecran de pornire care colectează și afișează informații utile.

Urmăriți dintr-o privire știrile principale din Smart Bulletin. Nu trebuie să adăugați un widget suplimentar sau să executați o aplicație.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecraan de start** > **Smart Bulletin** și apoi trageți  pentru activare.
 - Smart Bulletin se poate găsi în elementele canvas din partea extremă stânga a ecranului de pornire.
- 2 Configurați Smart Bulletin utilizând elementele de meniu disponibile.
 - Pentru a rearanja elementele de meniu afișate în Smart Bulletin, atingeți și mențineți apăsat  după care glisați în sus sau în jos.
 - Pentru a afișa sau a ascunde un element de meniul din Smart Bulletin, și trageți .



- Pentru a schimba configurarea Smart Bulletin, atingeți  din Smart Bulletin.

Smart Notice

Puteți utiliza Smart Notice pentru a obține informații utile care corespund orei locale și localizării dvs. Acest widget analizează mediul și tiparele zilnice de utilizare pentru a oferi informații care sunt utile pentru o anumită oră locală și pentru anumită locație.

Utilizați Smart Notice ca:

- Memento-uri automate pentru a adăuga numerele nesalvate, utilizate frecvent, la contacte.
- Memento-uri automate pentru a apela un număr pe care nu l-ați apelat după trimiterea unui mesaj de respingere.
- Memento-uri automate pentru ziua de naștere a unui contact salvat în calendar și în lista de contacte.
- Memento-uri automate pentru a curăța fișierele temporare, fișierele descărcate și aplicațiile care nu au fost utilizate pentru o anumită perioadă de timp.
- Memento-uri automate pentru a personaliza setările dispozitivului în funcție de modelul și locul în care utilizați dispozitivul.
- Memento-uri automate pentru a economisi energie când consumul de baterie este ridicat.

Se pornește Smart Notice

Puteți adăuga widgetul Smart Notice atunci când nu este adăugat în mod implicit sau când este șters din ecranul de pornire. Urmăriți pașii de mai jos pentru a adăuga widgetul:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un spațiu gol, după care atingeți **Aplicații widget**.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat **Smart Notice**, apoi trageți-l în altă poziție de pe ecranul de pornire.
 - Widgetul Smart Notice apare pe ecranul de pornire, iar funcțiile sale de memento automat pornesc împreună cu o prezentare generală a acestora.
 - Atingeți  de pe ecranul widgetului pentru a schimba setările Smart Notice conform preferințelor dvs. sau pentru a selecta elementele pentru care doriți ca Smart Notice să ofere mementouri automate.




- Este posibil ca funcția Smart Notice să fie activată când achiziționați dispozitivul.
- Setarea implicită poate varia, în funcție de zona și de furnizorul de servicii.

Smart cleaning

Puteți șterge fișiere temporare sau aplicațiile care nu mai sunt utilizate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Utilizați funcțiile dorite.

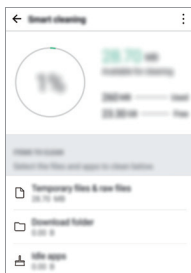


quick share

Puteți partaja fotografii sau materiale video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Trageți pictograma quick share care apare după ce realizați o fotografie sau după ce înregistrați un videoclip și selectați o aplicație pentru a-l partaja.
Alternativ, țineți apăsată pictograma Previzualizare care apare după ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip și trageți-o către programa quick share.



- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.
- Puteți utiliza această caracteristică numai atunci când fotografiați sau înregistrați un videoclip în modul automat. Consultați **Modul De bază** pentru detalii.

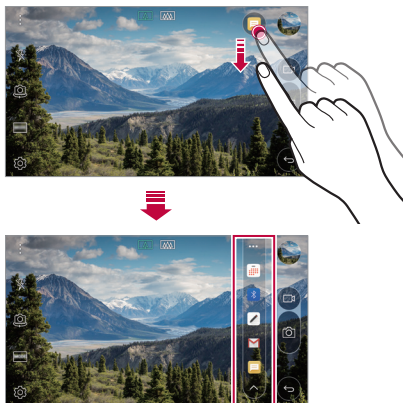

QuickRemote

Prezentarea generală QuickRemote

Puteți controla mai multe dispozitive electronice din locații diferite utilizând dispozitivul ca telecomandă.



- Această funcție utilizează semnale infraroșii (IR) și funcționează asemănător unei telecomenzi. La utilizarea QuickRemote, păstrați neacoperit senzorul IR din partea de sus a dispozitivului.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă, de producătorul dispozitivului sau de furnizorul de servicii.

Înregistrarea dispozitivului pentru telecomandă

Puteți înregistra un dispozitiv pe care doriți să îl controlați de la distanță cu dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  > **LG > QuickRemote.**
- 2 Atingeți  pentru a specifica locațiile în care doriți să utilizați telecomanda.
- 3 Atingeți  și selectați tipul de producător al dispozitivului pe care doriți să îl controlați de la distanță.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asigura că funcția QuickRemote funcționează corespunzător pe dispozitiv.

Crearea unei telecomenzi universale

Când dispozitivul pe care doriți să îl controlați cu dispozitivul dvs. nu există în listă, puteți crea o telecomandă universală personalizată aranjând butoanele utilizate frecvent după preferințe.

- 1 Atingeți  > **LG > QuickRemote.**
- 2 Atingeți  pentru a specifica locațiile în care doriți să utilizați telecomanda.
- 3 Atingeți  > **Telecomandă universală.**
- 4 Introduceți un nume pentru telecomandă și atingeți **OK.**
- 5 Atingeți și mențineți apăsat butonul dorit, după care trageți-l în poziția dorită.
- 6 Atingeți **URMĂTOR.**
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra butoanele, după care atingeți **SALV.**

QuickMemo+

Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.

Crearea unei note

- 1 Atingeți  **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 -  : Salvați o notă.
 -  : Anulați ultima acțiune.
 -  : Efectuați din nou ultima acțiune anulată.
 -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.
 -  : Scrieți note de mână.
 -  : Ștergeți notele scrise de mână.
 -  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
 -  : Accesați opțiuni suplimentare, inclusiv partajarea și blocarea notelor, modificând stilul notepadului și introducând conținut.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie

- 1 Atingeți  **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Scrieți liber note pe fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Scrieți notițe pe ecranul capturat.
 - Pentru a decupa și salva o porțiune a ecranului, atingeți  și specificați o porțiune cu instrumentul de decupare.
 - Pentru a atașa o captură de ecran la notepad, atingeți **T**.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**. și selectați o aplicație.

Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

- 1 Atingeți  **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți  și selectați un element de meniu:
 - **Toate notele**: Vizualizați toate notele salvate în **QuickMemo+**.
 - **Memoriile mele**: Vizualizați notele create de **QuickMemo+**.
 - **Memento pentru fotografii**: Vizualizați notele create de .
 - **Captură+**: Vizualizați notele create de .
 - **Coș de gunoi**: Vizualizați notele șterse.
 - **Categorie nouă**: Adăugați categorii.
 - : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.



- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.



QSlide

Puteți lansa aplicații utilizând QSlide pentru a le folosi în timp ce rulează alte aplicații. De exemplu, utilizați calculatorul sau calendarul când este redat un videoclip.

Când o aplicație este în curs de execuție, atingeți **☰ > QSlide**.



- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată de anumite aplicații.

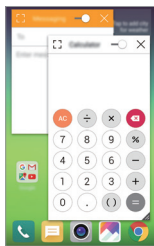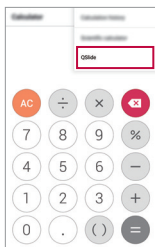

- **[]**: Dezactivați modul QSlide pentru a comuta la modul pe tot ecranul.
- **—○**: Reglați opacitatea ferestrei QSlide. Dacă fereastra QSlide este transparentă, nu va răspunde la intrările prin atingere.
- **✕**: Închideți fereastra QSlide.
- **▴**: Reglați dimensiunea ferestrei QSlide.

LG Health

Prezentarea generală LG Health

Vă puteți gestiona starea de sănătate și vă puteți menține bunele obiceiuri legate de activitatea fizică păstrând evidența exercițiilor pe care le efectuați.

Pornirea cu LG Health


Puteți configura LG Health la prima lansare a aplicației sau după resetare.

- 1 Atingeți **○ > LG Health**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea LG Health

Puteți vizualiza informațiile principale despre LG Health și gestiona volumul de exerciții fizice și informații despre sănătate.

- 1 Atingeți **○ > LG Health**.
- 2 Efectuați următoarele:

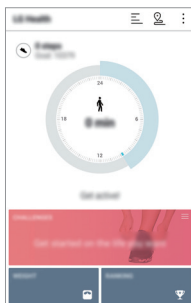

-  : Vizualizați jurnalul de exerciții din ziua pe care doriți să o verificați.
-  : Începeți să înregistrați un exercițiu. Ruta și volumul de activitate fizică sunt înregistrate pentru fiecare tip de exercițiu.
-  : Setări obiectivele zilnice de activitate fizică, inclusiv calorile și pașii, sau setări diferiți parametri LG Health.



- Informațiile legate de starea de sănătate furnizate de LG Health sunt destinate confortului utilizatorului și nu pot fi utilizate în scopuri precum prevenirea, tratarea, diagnosticarea bolilor sau alte probleme medicale.
- Este posibil ca LG Health să varieze sau să nu fie disponibilă, în funcție de țara și furnizorul de servicii. Funcțiile LG Health disponibile și aplicațiile care pot fi adăugate la LG Health pot varia, în funcție de țară. Acest lucru este cauzat de diverse legi și reglementări.

Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunset și Notificare** > **Nu deranjați** apoi trageți pentru  activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare**: Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă **Doar prioritare** este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Liniște totală**: Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.

Sunet apel pentru contact

Puteți seta dispozitivul pentru a reda un ton de apel creat automat pentru fiecare apel de intrare de la contactele selectate. Această funcție este utilă deoarece puteți ști cine vă apelează atunci când auziți tonul de apel.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Sunet apel pentru contact** apoi trageți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Compunere tonuri de apel pentru** și selectați opțiunea dorită.



- Tonul de apel implicit este redat pentru apelurile de intrare de la contacte, cu excepția contactului selectat.

Recunoașterea amprente

Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprente

Înregistrați-vă amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprente.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprente în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în **Galerie** sau **QuickMemo+**

La confirmarea unei achiziții sau la conectarea la o aplicație, identificați-vă prin simpla atingere a senzorului de amprentă.



- Amprenta nu vi se schimbă pe parcursul vieții și amprenta fiecăruia este unică. Prin urmare, amprenta poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă. Pentru a spori securitatea dispozitivului, setați un tipar, un PIN sau o parolă pentru blocarea ecranului.
- Dacă amprenta dumneavoastră nu este recunoscută sau dacă uitați parola de blocare a ecranului, aduceți dispozitivul la cel mai apropiat Centru de Servicii pentru Clienți LG.

Precauții privind recunoașterea amprenteii

Precizia de recunoaștere a amprenteii poate scădea. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Tasta Pornire/Blocare a dispozitivului are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că tasta Pornire/Blocare nu este deteriorată de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.
- Atunci când pe tasta Pornire/Blocare sau pe deget se află apă, praf sau alte substanțe străine, este posibil ca înregistrarea amprenteii sau recunoașterea acesteia să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprenteii.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierii în apă.
- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a tastei Pornire/Blocare.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprenteii.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul din jur este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.




- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată. Dacă blocarea ecranului nu este setată, setați-o urmând indicațiile de pe ecran. Consultați *Configurarea setărilor de blocare a ecranului* pentru detalii.

- 2 Localizați tasta Pornire/Blocare de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



- Apăsați ușor tasta Pornire/Blocare, astfel încât senzorul să vă poată recunoaște amprenta. Dacă apăsați foarte puternic pe tasta Pornire/Blocare, funcția de blocare a ecranului se poate activa sau se poate stinge ecranul.
- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului tastei Pornire/Blocare.

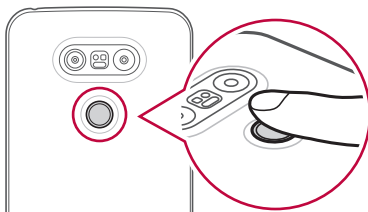

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
 - Repetați scanarea amprente prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprente.
- 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprente, atingeți **OK**.
 - Atingeți **ADĂUG. MAI MULTE** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprente să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.

Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprente înregistrate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
 - **Blocare ecran:** Deblocați ecranul cu o amprentă.
 - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.

Partajare conținut

Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elementele din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  sau  > **Redare pe un alt dispozitiv**, apoi selectați un televizor la care doriți să vă conectați.



• Pentru Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil utilizând aplicațiile **Galerie** sau **Muzică**.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



• Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

Căutarea dispozitivelor din apropiere

Puteți vizualiza o listă de dispozitive DLNA din aceeași rețea selectând fila **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

Trimiterea sau primirea fișierelor

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie**, **Manager de fișiere** sau **Muzică**, atingeți **:** > **Partajare** sau , apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți **∨**, apoi atingeți **Partajare fișiere**. Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți **○** > **Setări** > **Rețele** > **Partajare & Conectare** > **Partajare fișiere** > **SmartShare Beam**.

Trimiterea fișierelor către un computer

Puteți trimite rapid fișiere mari către computer.

- 1 Instalați LG Bridge pe computer.
- 2 Porniți LG Bridge pe computer, apoi conectați-vă utilizând contul LG.
- 3 Atingeți **○** > **Setări** > **Rețele** > **Partajare & Conectare** > **LG AirDrive**, apoi conectați-vă utilizând contul LG.



• Puteți descărca LG Bridge de pe site-ul LG Mobile (www.lg.com).

Vizualizarea conținutului din cloud

Puteți vizualiza direct conținutul salvat în contul din cloud, fără a-l descărca pe dispozitiv.

- 1 Din aplicația **Galerie**, **Muzică** sau **Manager de fișiere**, selectați  **Cloud**.
- 2 Selectați un cont de cloud și conectați-vă.
- 3 Salvați sau redați conținutul în cloud.

Redare dublă

Puteți reda ecranul dispozitivului pe un dispozitiv de afișare conectat prin intermediul unei conexiuni fără fir și puteți utiliza concomitent diferite aplicații de pe dispozitiv.

Utilizați partajarea ecranului pentru conexiune.



- Funcția nu este disponibilă pentru un anumit conținut.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Asigurați-vă că nu lipsește niciunul dintre următoarele elemente:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ac de ejectare
- Căști stereo
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă




- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra alte elemente de bază, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a cumpăra elemente opționale, contactați Centrul de servicii pentru clienți LG pentru a afla distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.

Prezentarea generală a componentelor:

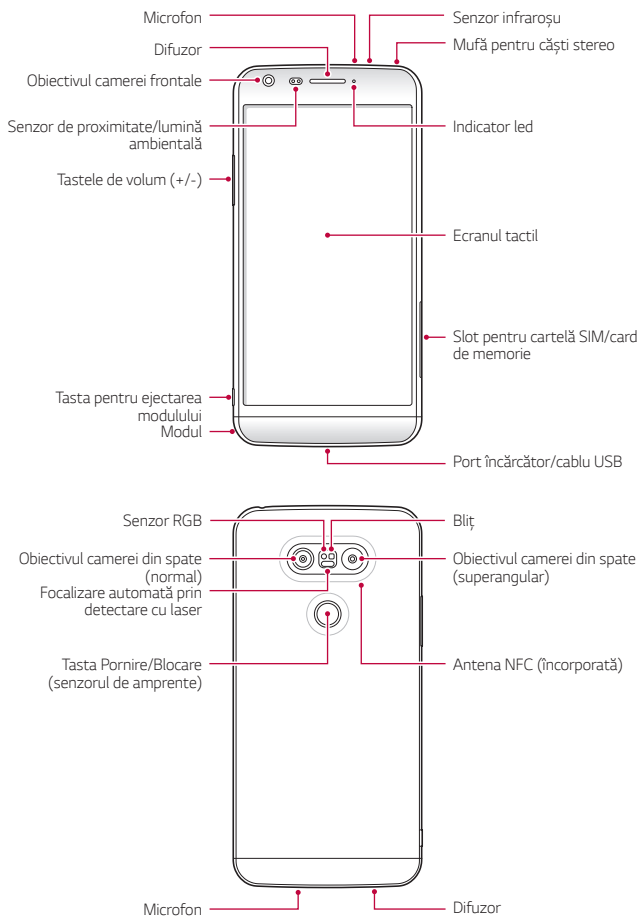

- Senzor de proximitate/lumină ambientală
 - Senzorul de proximitate: În timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Focalizare automată prin detectare cu laser
 - Detectează distanța de la cameră la subiect pentru focalizare automată.
 - Focalizează rapid pe obiecte apropiate sau îndepărtate când utilizați camera de pe spatele telefonului pentru a face fotografii.
- Taste de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - Apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta Pornire/Blocare (senzorul de amprente)
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
 - Puneți ușor degetul pe tastă când doriți să deblocați ecranul cu amprenta dvs.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- O antenă NFC este încorporată în partea din spate a dispozitivului. Nu deteriorați antena NFC.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, senzorul sau butoanele tactile pot să nu funcționeze adecvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Opire**.

Opțiunile de control al alimentării


Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Opire:** Opriți dispozitivul.
- **Opire și repornire:** Reporniți dispozitivul
- **Activare Mod Avion:** Blocarea funcțiilor legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cartelei SIM

Utilizați în mod corespunzător cartela SIM (modulul de identitate a abonatului) furnizat de operatorul de servicii.


- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.

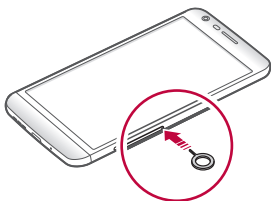


- 2 Trageți de fanta pentru cartele.

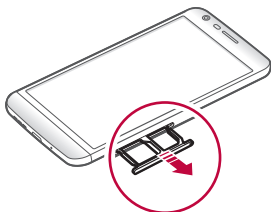

- 3 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

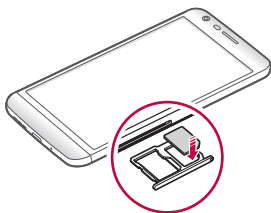

4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.

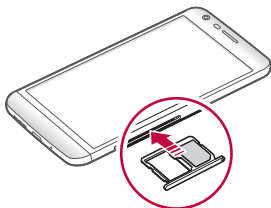

Precauții la utilizarea cartelei SIM

- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.



- Dintre mai multe tipuri de cartele SIM, numai cartelele nano-SIM funcționează cu dispozitivul.
- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.


Introducerea cardului de memorie

Dispozitivul acceptă carduri microSD de până la 2 TB. Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul, în funcție de producătorul și de tipul cardului de memorie.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 2 Trageți de fanta pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

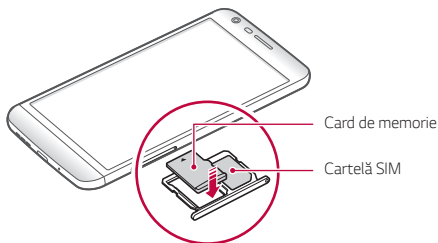

- 4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.



- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Stocare > △**.
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 3 Trageți în afară tăvița cardului și scoateți cardului de memorie.



- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.


Baterie

Scoaterea bateriei



- Opriți dispozitivul înainte de îndepărtarea bateriei. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi deteriorat.


- 1 Apăsați tasta pentru ejectarea modului pentru ejectarea parțială a modului din dispozitiv.

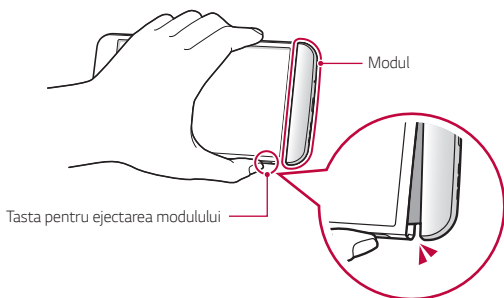

- 2 Prindeți partea de mijloc a modului ejectat și trageți-l din dispozitiv.



- 3 Țineți bateria și modulul cu ambele mâini și separați-le unul de celălalt în direcția săgeții.

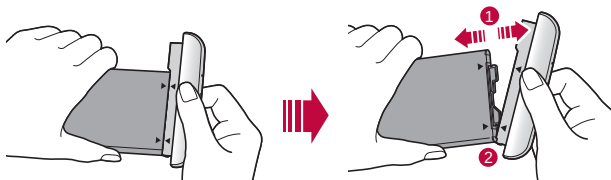

- Nu îndoiți bateria când o îndepărtați. Capacul din plastic al bateriei ar putea fi deteriorat.




Instalarea bateriei




- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii. Pentru a achiziționa baterii suplimentare sau elemente compatibile opționale, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG pentru asistență.
- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea accesoriilor de la terți pot deteriora dispozitivul sau cauza defecțiuni.

- 1 Aliniați corect săgețile indicate și introduceți bateria în modul, în ordinea indicată în imagine.

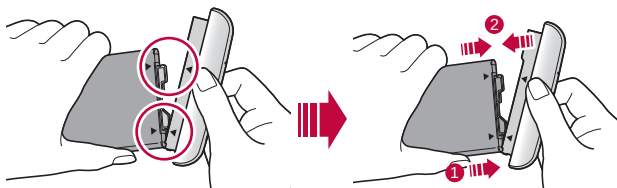

- 2 Apucați partea inferioară a modulului după cum se poate observa din figura de mai jos, apoi glisați ușor modulul în dispozitiv până când se fixează ferm.

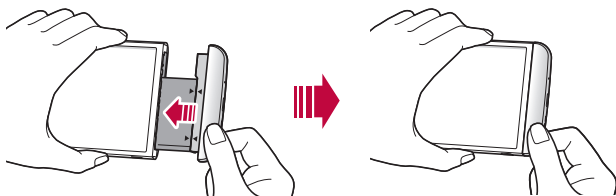

- Nu apăsați tasta pentru ejectarea modulului la inserarea acestuia în dispozitiv.

Precauții la utilizarea modulului


- La introducerea bateriei în dispozitiv, asigurați-vă că bateria este atașată la modul. Introducerea bateriei fără modulul atașat poate deteriora dispozitivul.
- La înlocuirea bateriei, aveți grijă pentru a vă asigura că în dispozitiv nu pătrund substanțe străine sau apă.
- Nu puneți dispozitivul într-o locație cu temperaturi ridicate și umiditate când modulul de baterie este scos.
- Asigurați-vă că interiorul dispozitivului nu intră în contact cu un obiect metalic sau cu apă și nu se deteriorează.

- Păstrarea dispozitivului cu modulul separat timp îndelungat poate deforma dispozitivul sau poate deteriora componentele metalice. Acest lucru poate duce la defectarea dispozitivului.
- Nu separați niciodată modulul de dispozitiv fără a apăsa tasta pentru ejectarea modulului. Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Nu scoateți niciodată modulul când dispozitivul este utilizat.
- Dacă apare o distanță între modul și dispozitiv în timp ce utilizați dispozitivul, introduceți modulul înapoi în dispozitiv cu fermitate.
- Dacă introduceți un modul care nu este compatibil cu furnizorul de servicii, de exemplu, un modul cumpărat de la un alt furnizor de servicii sau într-o zonă care nu este acoperită de furnizorul de servicii, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze normal.
- Aveți grijă să nu vă răniți la degete atunci când introduceți sau eliminați modulul.
- Aveți grijă să introduceți corect modulul și bateria. Dacă le introduceți incorect, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze corect sau să se deterioreze.
- Nerespectarea instrucțiunilor din ghidul utilizatorului poate deteriora dispozitivul.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la încărcător; introduceți celălalt cap al cablului în portul pentru cablu și apoi băgați încărcătorul în priză.

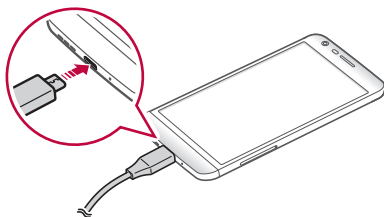



- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat ca accesoriu de bază.
- Asigurați-vă că utilizați un încărcător, o baterie și un cablu de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Dispozitivul este furnizat cu bateria inserată. La prima utilizare a dispozitivului, verificați nivelul bateriei și, dacă este necesar, încărcăți complet bateria înainte de utilizarea dispozitivului.
- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult ca de obicei.
- Nu încărcăți bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția Bluetooth® sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setăți o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setăți blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Pentru a utiliza o aplicație descărcată, verificați nivelul bateriei.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

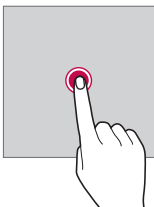


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și mențineți apăsată timp de câteva secunde pentru a executa o funcție ascunsă.

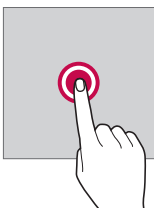


Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

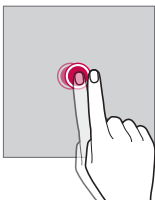


Tragere

Atingeți un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

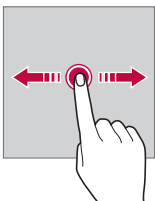



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

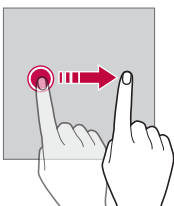

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

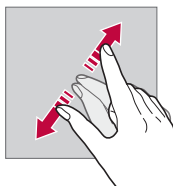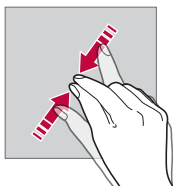

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este acoperit cu o folie protectoare sau cu un accesoriu pentru ecran cumpărat dintr-un magazin online sau offline obișnuit.

Ecran de start

Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Pentru a căuta o aplicație, utilizați căutarea Google.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



- Ecranul de pornire poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.

- Bara de stare: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- Widget: Adăugați widgeturi la ecranul de pornire pentru a accesa rapid informațiile necesare, fără a fi nevoie de executarea aplicațiilor pe rând.
- Director: Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.


- Pictograma paginii: Vizualizați numărul total de elemente canvas ale ecranului de pornire și elementele canvas afișate curent care sunt evidențiate.
- Zonă de acces rapid: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- Butoane tactile din meniul Acasă
 - ◀ : Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - ○ : Atingeți pentru a trece la ecranul de pornire. Pentru a lansa **Google**, atingeți și mențineți apăsat.
 - □ : Vizualizați o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Utilizați opțiunea **ȘTERGEȚI TOT** pentru a șterge toate aplicații utilizate recent.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la butoanele tactile ale meniului Acasă.

Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinăție butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, panoul de Notificare sau Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.

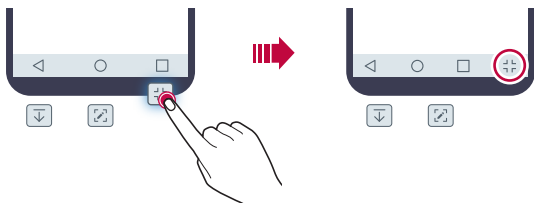

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

-  : Fără semnal
-  : Datele se transmit prin rețea
-  : Alarma este setată
-  : Modul Vibrații este activat
-  : Bluetooth este activat
-  : Conectat la computer prin USB
-  : Nivel de baterie
-  : Modul Avion este activat
-  : Apeluri pierdute
-  : Wi-Fi este activat
-  : Modul Dezactivare sunet este activat
-  : GPS este activat
-  : Hotspot este activat
-  : Fară cartelă SIM
-  : NFC este pornit




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul în care utilizați dispozitivul.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți ▼.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

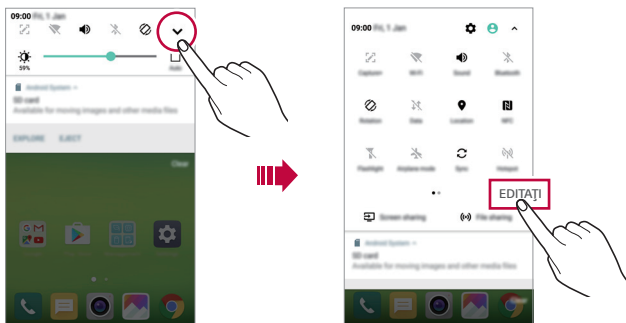

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.



Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și mențineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.


- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Temă**.
- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau a reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Aplicațiile dezinstalate**. Consultați *Aplicațiile dezinstalate* pentru detalii.
- Atingeți ○ > **Setări** > **Afișaj** > **Temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica dispozitivului.

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de pornire.

Depărtați două degete unul de altul în timp ce apăsați și mențineți apăsat ecranul de pornire.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de pornire sau atingeți ◀.

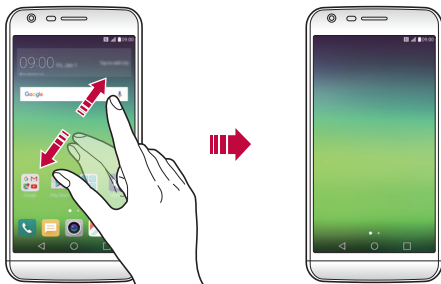

Căutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Puteți căuta cu ușurință aplicații instalate pe ecranul de pornire introducând denumirea aplicației dorite în widgetul Google.

Lista aplicațiilor instalate apare pe ecranul de căutare Google.

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați pe un folder și rulați funcția dorită.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți **+** din dosar.

Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului de pornire.

1 Atingeți **○ > Setări > Afișaj > Ecran de start.**

2 Personalizați setările

- **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Fundal:** Modificați tema de fundal a ecranului de pornire.
- **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Sortare aplicații după:** Selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de pornire.
- **Grilă:** Modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de pornire.
- **Ascundere aplicații:** Selectați sau deselectați aplicații pentru a le ascunde din ecranul de pornire.
- **Smart Bulletin:** Utilizați ecranul de pornire pentru a vizualiza informațiile personalizate conform necesităților dvs.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Configurarea setărilor de blocare a ecranului

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Apăsați  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați setările de blocare:
 - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere**: Glisați pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Knock Code**: Atingeți spațiile de pe ecran după un tipar pentru a debloca ecranul.
 - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
 - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran**.

2 Personalizați setările

- **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului.
- **Smart Lock:** Selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
- **Fundal:** Schimbați imaginea de fundal care apare pe ecranul blocat.
- **Scurtături:** Adăugați o scurtătură de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea aplicației în afara cercului mare.
- **Efect ecran:** Setări efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.
- **Animație despre vreme:** Afișați animațiile .
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Afișați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran:** Setări durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire:** Blocați instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

KnockON

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de pornire.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri.

Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.

Crearea unui cod de deblocare prin lovituri

- 1 Atingeți **○ > Setări > Afișaj > Blocare ecran > Selectare blocare ecran > Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.

Deblocarea ecranului cu un cod de deblocare prin lovituri

Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Introduceți codul de deblocare prin lovituri pe ecranul tactil, când ecranul este închis.



- Puteți utiliza codul de deblocare prin lovituri, împreună cu funcția KnockON.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CRİPTARE ACUM**:
 - **Criptare fișier nou:** Criați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** Criați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** Criați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, resetați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Mai întâi, atingeți  > **Setări** > **General** și apoi activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea textului

Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.


Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tasteți, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tasteți.



Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită.

Când introduceți text, apăsați și mențineți apăsată bara de spațiu, apoi trageți spre stânga sau spre dreapta până când cursorul ajunge în poziția dorită în text.

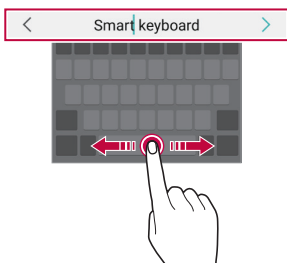


- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastează. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a barei pentru spațiu în sus.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

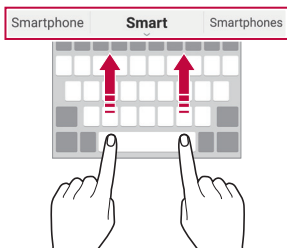


Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY**.

- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

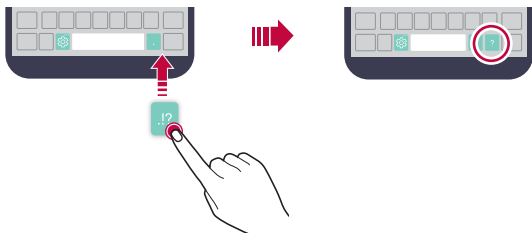

- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.


Personalizarea înălțimii tastaturii

Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastezi.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Înălțimea tastaturii**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Înălțimea tastaturii**.

2 Reglați înălțimea tastaturii

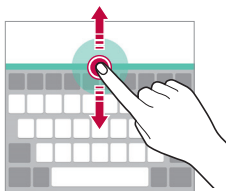

Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni


- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Tipul tastaturii în Tip vedere**. Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Tipul tastaturii în Tip vedere**.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii

Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură**.

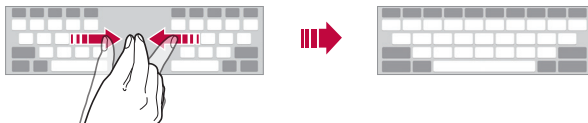




- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiați sau îndepărtați degetele pe tastatură.

Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână**. Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână**.
- 2 Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

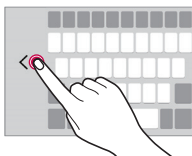

Introducerea de text prin intermediul vocii

De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar, cu pronunția și accentul corecte.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.

Modificarea tastaturii

De asemenea, puteți schimba limba de introducere și tipul tastaturii pentru fiecare limbă.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați o limbă și personalizați tipul de tastatură.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
 - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.



- E posibil ca clipboardul să nu fie acceptat de anumite aplicații descărcate de utilizator.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza **SmartWorld**, **Magazin Play** sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- **SmartWorld** să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Dezinstalare**, în partea de sus a ecranului.

De asemenea, puteți atinge și menține apăsată aplicația, apoi atingeți o aplicație sau un widget care  este atașat pentru dezinstalare.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați [Aplicațiile dezinstalate](#) pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.

Aplicațiile dezinstalate

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

1 Atingeți  > **Aplicațiile dezinstalate**.

2 Activați funcția dorită:

- **Reinstalare:** Reinstalați aplicația selectată.
-  : Eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.



- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Telefon

Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon sau apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.

Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsati și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .



- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați *Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă* pentru detalii despre adăugarea unor numere de telefon în listare de apelare rapidă.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .

Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți  > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj.**
- Atunci când primiți un apel, apăsați pe tasta Volum sunet sau tasta Alimentare/Blocare pentru a dezactiva sunetul tonului de apel sau vibrațiile sau pentru a menține apelul.

Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  > **Jurnal apeluri.**

Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți acces o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:

- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : accesați mai multe opțiuni de apelare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar

Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.

- 1 În timpul unui apel, atingeți **:** > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a comuta la alt apel, apăsați celălalt număr pe ecran.
Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:

- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact.
Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți **:** > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți **:** > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.

Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor selectate sau tuturor contactelor utilizând aplicația pentru mesagerie.



- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Folosirea, afișarea ecranului, statusul reîncărcării și altele pot varia, în funcție de politica furnizorului de servicii.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a immortaliza momente memorabile.

Atingeți  > .



- Înainte de a fotografia, ștergeți lentila camerei cu o cârpă din microfibră. În cazul în care degetul atinge lentila camerei, puteți obține fotografii neclare.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din **Galerie**. Consultați [Prezentarea generală a aplicației Galerie](#) pentru detalii.

Schimbarea modului camerei

Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.


Pe ecranul camerei, atingeți  și selectați modul dorit.



Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediul în care veți utiliza camera.

Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

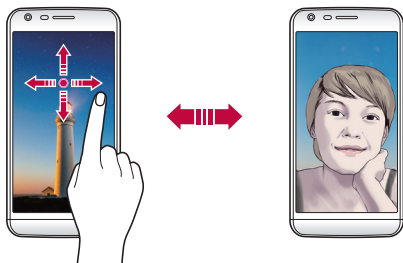

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Realizarea selfie-urilor* pentru detalii.

Comutarea la camera duală

Puteți utiliza camera duală (a doua) de pe spate pentru a face fotografii, utilizând fie obiectivul normal, fie obiectivul superangular.

Atingeți  /  pentru a comuta între obiectivul normal și obiectivul superangular.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați video.

Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea.

- Apoi, obiectivul superangular și cel normal din partea din spate a dispozitivului vor comuta automat pentru a fotografia sau pentru a înregistra video.

Modul Simplu


Puteți realiza fotografii prin simpla atingere a ecranului.

- 1 Pe ecranul camerei, atingeți : > □.
- 2 Încadrați subiectul și atingeți ecranul.

Modul De bază

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de fotografiere.

- 1 Pe ecranul camerei, atingeți : > □.
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți 📷 Sau pentru a înregistra un videoclip, atingeți 📹.

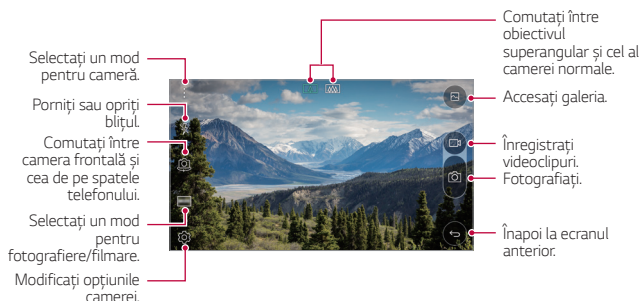

Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de fotografiere și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți 📷 pentru a realiza o fotografie.
Alternativ, apăsați o tastă de volum.



- Când ecranul este oprit sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta de scădere a volumului (-). Atingeți ○ > **Setări** > **General** > **Tastă de comenzi rapide** și porniți funcția **Pozare rapidă**.


Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod de fotografiere și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

Imagine Pop-out

Puteți fotografia și puteți înregistra video utilizând atât obiectivul normal, cât și obiectivul superangular al camerei duble din partea din spate a dispozitivului pentru a surprinde scene ca și cum au fost puse în ramă. Scenele afișate pe ecranul mic, din față, sunt surprinse utilizând obiectivul normal, iar scenele afișate pe ecranul mare, din fundal, sunt surprinse utilizând obiectivul superangular. Modificați forma ecranului din față sau aplicați diferite efecte pentru fotografii sau videoclipuri mai interesante.


- 1 În modul De bază, atingeți **MOD >** .
- 2 Atingeți  și selectați aspectul dorit.
- 3 Selectați efectele:
 -  : aplică un efect de obiectiv convex pe zona capturată de obiectivul superangular.
 -  : aplică tonuri de gri pe zona capturată de obiectivul superangular.
 -  : întunecă marginile zonei capturate de obiectivul superangular.
 -  : estompează zona capturată de obiectivul superangular.
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

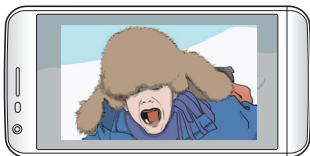

Înregistrare din mai multe unghiuri

Puteți realiza mai multe fotografii sau videoclipuri sub forma unui colaj, utilizând obiectivul din față și obiectivul din spate. Fotografii și videoclipurile pot fi salvate sub diferite aspecte.

- 1 În modul De bază, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și selectați un aspect.
- 3 Atingeți  pentru a realiza fotografii conform instrucțiunilor de pe ecran. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .
 - Atingeți  pentru a înregistra un videoclip scurt.
 - Pentru a comuta între camera frontală și cea de pe spate (obiectiv normal sau superangular), trageți în sus/în jos sau spre stânga/spre dreapta.
 - Pentru a realiza o serie continuă de fotografii sau videoclipuri la intervale specifice, apăsați și mențineți apăsat  sau .
 - Atingeți  /  pentru a fotografia sau pentru a înregistra video simultan sau secvențial.

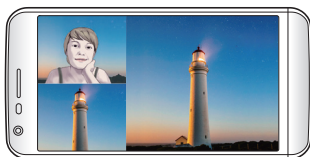

Fixarea video

Puteți înregistra videoclipuri scurte și le puteți monta într-un film scurt de 60 de secunde.

- 1 Pe ecranul camerei, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți 
 - Atingeți pictograma pentru a înregistra un videoclip de trei secunde. Apăsati și mențineți apăsată pictograma pentru a crea un videoclip mai lung (lungime maximă: un minut).

Selecționați aspectul de vizualizare multiplă.

Previzualizați videoclipul selectat.

Vizualizare cronologică. Redați toate videoclipurile.



Ștergeți videoclipul selectat.

Salvați videoclipul.

Ștergeți toate videoclipurile.

- 3 Atingeți **SALV**.

Panoramă

Puteți crea o fotografie panoramică mișcând camera într-o direcție, fotografiind și lipind seria de fotografii continue pentru o imagine panoramică.

- 1 În modul De bază, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  apoi deplasați lent camera într-o direcție.
 - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a opri fotografierea.



Redare Lentă Video

Puteți crea videoclipuri distractive prin modificarea vitezei de mișcare a subiecților din videoclip. Această caracteristică vă permite să înregistrați un videoclip cu viteză mai mare, apoi să îl redați cu viteza normală, astfel încât să pară că subiecții se mișcă mai lent.


- 1 În modul De bază, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.



Interval Timp Video

Puteți surprinde o secvență de cadre la anumite intervale pentru a înregistra schimbările care au loc lent, în timp, precum mișcarea norilor, mișcarea astrelor, traficul și multe altele.

- 1 În modul De bază, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
 - Pentru a regla rata de redare video, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

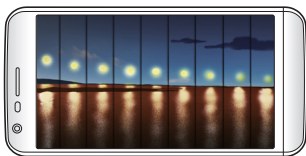

- Când înregistrați video în modul Interval Timp, vocile nu se înregistrează.

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.

În modul De bază, țineți apăsat .

- Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce  este apăsat.



- Se pot efectua până la treizeci (30) de fotografii în mod continuu.

Conectare la camerele LG ale prietenilor

Puteți conecta dispozitivul la altă cameră pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile salvate pe cameră.



- Această funcție este disponibilă când utilizați vizualizare multiplă sau fixare.
- Camerele LG Friends care pot fi conectate cu dispozitivul sunt accesorii opționale. Consultați-vă cu Centrul de servicii pentru clienți LG pentru achiziționare.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca unele opțiuni să fie diferite, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

În modul De bază, atingeți .



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul de utilizare.

	Selecțați un raport de aspect pentru fotografiile sau videoclipurile.
	Obțineți fotografii sau videoclipuri cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera dispozitivului.
	Aplicați efecte de film fotografiilor.
	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
	Faceți poze cu comenzi vocale. (Opțiuni disponibile: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Reduceți neclaritatea din cauza mișcării când faceți o fotografie sau când înregistrați video: •  : Înregistrați un video stabil când sunteți în mișcare sau când mergeți. •  : Utilizați pentru a reduce micile neclarități din cauza mișcării când faceți o fotografie sau când înregistrați video.
	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
	Setați locațiile în care doriți să salvați fotografiile și videoclipurile. Aceste opțiuni apar când este introdus un card de memorie extern. •  : Salvare în memoria internă. •  : Salvați pe cardul de memorie extern.
	Personalizați setările automate de fotografiere. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală. •  : Fotografiere utilizând funcția Expunerea gestului cu mâna. •  : Fotografiere când camera detectează o față.
	Alegeți dacă utilizați Vizualizare prin gest pentru a vizualiza imediat fotografia realizată. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală. •  : Pornire Vizualizare prin gest. •  : Oprire Vizualizare prin gest.



Răsuciți imaginile. Aceste opțiuni apar când utilizați camera frontală.

-  : Fără răsucire a imaginii.
-  : Răsucire a imaginii pe orizontală.

Aplicarea efectelor de film

Puteți aplica filtre de diverse culori pe fotografii.

- 1 În modul De bază sau Manuală, atingeți  > .
- 2 Selectați efectul video dorit.

Modul Manuală

Puteți crea fotografii cu aspect profesionist utilizând o varietate de caracteristici avansate. Reglați balansul de alb, focalizarea, luminozitatea, ISO, viteza obturatorului și alte opțiuni.

- 1 Pe ecranul camerei, atingeți .
- 2 Personalizarea opțiunilor de fotografiere.



Reglați balansul de alb.

Reglați focalizarea.

Reglați luminozitatea.

Reglați nivelul de expunere.

Reglați viteza obturatorului.

Reglați viteza ISO.

- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

Realizarea selfie-urilor

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.




- Când utilizați camera frontală, puteți schimba opțiunile din cameră privind modul de realizare a selfie-urilor. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru mai multe detalii.

Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

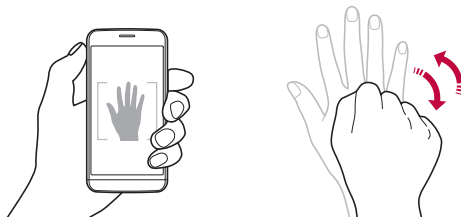

- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că [👏] este selectată din opțiunile camerei.
- O metodă alternativă de a face fotografii prin gesturi este să strângeți pumnul și apoi să-l deschideți către camera frontală.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Accesul la anumite funcții poate fi restricționat în timpul fotografierii cu vizualizări multiple.

Intervalul de pozare

Puteți realiza o serie continuă de selfie-uri.

Când utilizați camera frontală, apăsați și mențineți apăsat . Alternativ, puneți palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Se realizează patru fotografii la intervale de două secunde.

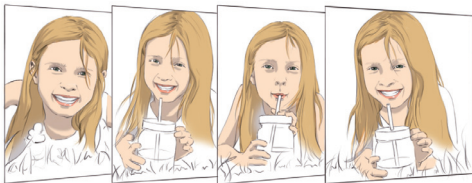


Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.


- Când camera frontală vă detectează fața, cadrul va deveni alb. Când nu vă mai mișcați, cadrul devine albastru și camera frontală realizează fotografia.



- Atingeți , apoi atingeți  până când apare  pentru a activa funcția selfie.

Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

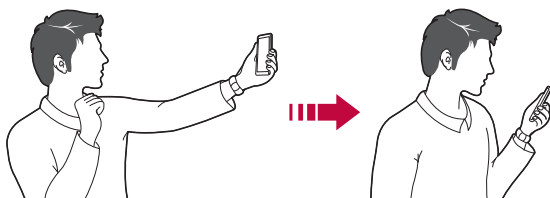

- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că  este selectată din opțiunile camerei.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona fotografiile sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți  .

- Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.


2 Atingeți un folder și selectați un fișier.

- Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
- Glisați la stânga sau la dreapta pe fotografia afișată sau pe ecranul video pentru a vizualiza fișierul anterior sau următor.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.


Vizualizarea fotografiilor

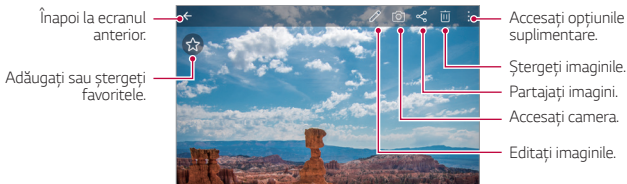

Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți  pentru a aplica modificările.
- 4 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
 - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți  > **Salvează copia**.


Redarea unui videoclip

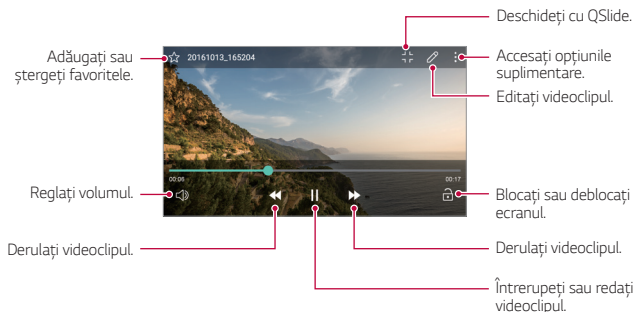

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului video în sus sau în jos.

Editarea videoclipurilor

- 1 Pe ecranul de previzualizare video, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.

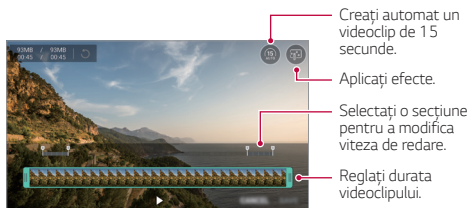

- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în termen de 7 zile.
- În Galerie, atingeți  > **Coș de gunoi**. Atingeți  pentru a șterge definitiv fișierele. În acest caz, fișierele nu mai pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie sau un videoclip, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Calculator


Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Pentru a utiliza calculatorul științific, atingeți  > **Calculator științific**.
 - Pentru a vizualiza istoricul calculelor, atingeți  > **Istoric calcule**.

Meteo

Puteți vizualiza informațiile meteo pentru o anumită zonă.

- 1 Atingeți **O** > **Instrumente** > **Meteo**.
- 2 Atingeți **+** și adăugați localitatea dorită.
 - Pe ecranul meteo detaliat, atingeți **</>** sau glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informațiile meteo pentru alte orașe.

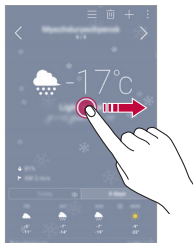

Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți **O** > **Instrumente** > **Descărcări**.

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.

Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.

Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a reseta temporizatorul, atingeți **Resetare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a porni din nou cronometrul, atingeți **Resetare**.

Reportofon

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redat sau partajate.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Reportofon**.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a întrerupere înregistrarea, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a finaliza înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul audiție preliminară.
- 4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.



- Pentru a salva detaliile privind locul înregistrării, atingeți **Locație**.
- Pentru a eticheta datele unui eveniment curent pe înregistrare, atingeți **Eveniment**. Apoi, selectați evenimentul dorit.
- Dacă atingeți , apar fișierele vocale înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Muzică

Puteți reda și gestiona fișierele muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți **O > LG > Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redare audio Hi-Fi. Fișierele audio Hi-Fi afișează pictograma Hi-Fi.

E-mail

E-mail - prezentare generală

Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
 - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail sau a înregistra conturi de e-mail care nu apar în listă, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ**.

Gestionarea conturilor de e-mail

Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți  > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul**.

Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți  și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
 - Mesajul de e-mail apare.

Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Contacte

Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > LG > **Contacte**.

Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **:** > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contacte și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelare rapidă

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **:** > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** de la un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În ecranul cu lista de contacte, introduceți numele unui contact în caseta de căutare.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, apăsați și mențineți apăsat pe un contact.
- 2 Atingeți **Ștergere contact**.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți ☆.

Crearea grupurilor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **Grupuri** > ⋮ > **Grup nou**.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

Calendar

Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți ○ > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți +
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.
 - Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.

Sincronizarea evenimentelor

Atingeți  > **Calendare de sincronizat** și selectați un calendar de sincronizat.



- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Buzunarul de evenimente

Puteți utiliza buzunarul de evenimente pentru a crea evenimente

Atingeți  pentru a deschide buzunarul de evenimente și trageți conținutul peste o dată din calendar.

-  : Gestionați imagini, text, note și evenimente salvate temporar. Puteți să partajați text, imagini și note din altă aplicație și să le salvați în buzunar. Dacă atingeți **BUZUNAR** când creați un eveniment, evenimentul este salvat temporar în buzunar.
-  : Adăugați un cont de Facebook pentru a vizualiza informații despre evenimente Facebook. E posibil ca unele dispozitive să nu accepte funcția de informații despre evenimentele Facebook.
-  : Vizualizați informații turistice despre zonă, de exemplu, restaurante și locații din apropiere, sau planificați un eveniment.
-  : Gestionați sarcinile care nu au niciun termen limită, precum evenimentele.

Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

Evernote

Puteți scrie și colecta informații importante, apoi le puteți partaja cu alte dispozitive care acceptă **Evernote**.

Atingeți  > **Recomandat** > **Evernote**.

Facebook

Puteți folosi un serviciu de rețele sociale pentru actualizarea, vizualizarea și partajarea postărilor, a fotografiilor și a materialelor video cu contactele dumneavoastră online.

Atingeți  > **Recomandat** > **Facebook**.

Instagram

Folosiți un serviciu de rețele sociale pentru a captura și a partaja fotografiile și materialele video. De asemenea, puteți aplica efecte de filtru, pentru ca fotografiile și materialele dumneavoastră video să fie mai creative și mai interesante.

Atingeți  > **Recomandat** > **Instagram**.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisii text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți  > **Instrumente** > **Transmisie celulară**.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.

Atingeți  > **Instrumente** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile la dispozitiv. Căștile devin antena radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

LG Backup

Puteți să creați copii de siguranță, să restabiliți și să mutați datele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Backup**.
Alternativ, atingeți  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Backup**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dacă realizați o copie de rezervă a datelor în folderul presetat de pe dispozitiv sau dacă veți copia datele în alte dispozitive.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de rezervă salvate în memoria internă. Pentru a minimiza pierderea datelor, copiați fișierele de rezervă importante din folderul Copie de rezervă LG din memoria internă pe un computer sau pe o memorie externă.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din magazinul Play sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apăsați Centrul de servicii pentru clienți, astfel:

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

LG SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de pornire, teme pentru tastatură și fonturi.

- 1 Atingeți  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Atingeți  > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut.

Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația **SmartWorld** nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcate în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Aplicații utile

Hangouts

Schimbați mesaje. Efectuați un apel video cu un individ sau cu un grup.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografii sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din **Magazin Play**. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.



04

Setările telefonului

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.



- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Rețele

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.

Setările rețelei Wi-Fi


Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.
-  : Personalizarea setărilor pentru rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de 2 dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.

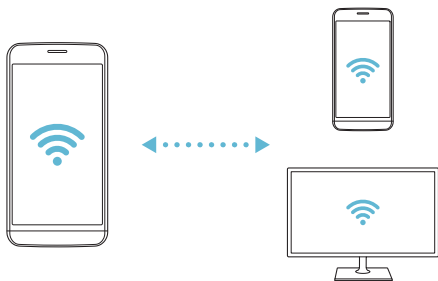

- Bateria se poate scurge mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.



• Doar dispozitivele cu opțiunea de căutare activată sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expedit imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Glisați  pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile**: Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile**: Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
 -  : Personalizarea setărilor privind datele mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.




- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele cu alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > NFC**.
- 2 Glisați ☐ pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.
 - Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

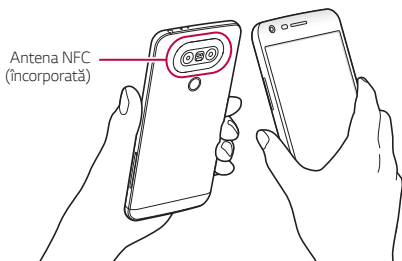

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



• Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **G5 SE:** Modificați numele dispozitivului.
 - **Salvare în:** Setati folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
 - **Partajare fișiere:** Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
 - **SmartShare Beam:** Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.



• Consultați *Trimiterea sau primirea fișierelor* pentru detalii.

Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Partajare conținut:** Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
 - **G5 SE:** Setati numele dispozitivului dvs.
 - **Conținuturi pt partajare:** Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
 - **Aparate admise:** Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
 - **Aparate interzise:** Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

Partajare ecran

Puteți reda ceea ce se vede pe ecran și sunetul dispozitivului pe alt dispozitiv, precum un televizor, care acceptă funcția Miracast.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Partajare ecran**.
- 2 Glisați  pentru activare.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor din apropiere.
 - Dacă dispozitivele dorite nu apar, atingeți **CĂUTARE** pentru a îmborsăta lista.
 - După ce vă conectați la dispozitiv, acesta afișează ecranul dispozitivului dvs.



- Partajarea ecranului se oprește automat dacă nu există niciun dispozitiv compatibil pentru partajare în vecinătate.

LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
 - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe www.lg.com.
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Glisați  pentru activare.
- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **: > Adăugare imprimantă**.
 - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **: > Căutare**.
 - Atingeți **: > Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 4 Selectați un fișier și atingeți **: > Tipărire**.
 - Documentul se tipărește.




- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADĂUGARE CONT** pentru a crea un cont.

Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi trageți ☐ pentru activare.

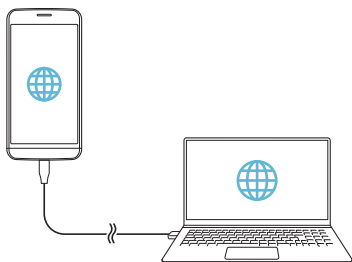


- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți schimba fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet pe USB. Opriti partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele** > **Hotspot Mobil** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi trageți ☐ pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.

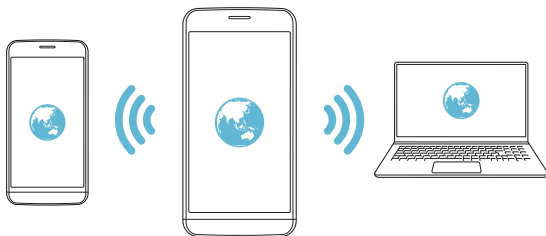


- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele** > **Hotspot Mobil** > **Partajare Bluetooth** și apoi trageți ☐ pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.

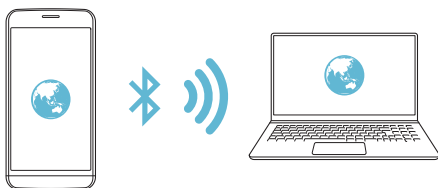

- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Hotspot Mobil** > **Asistență**.

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Mai multe** > **Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind datele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
 - **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
 - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > VPN**.



- Atenție! Dacă ecranul este deblocat, toate informațiile VPN salvate pe dispozitiv sunt șterse.

- 2 Atingeți **Adăugare VPN**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SETĂRI** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Configurarea setărilor de blocare a ecranului* pentru detalii.

- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPN-URI**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** Setări modul de avertizare la Sunet, Silențios sau „Numai vibrație”.
- **Volum:** Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact. Consultați *Sunet apel pentru contact* pentru detalii.
- **Putere vibrație:** Ajustați intensitatea vibrațiilor.
- **Sunet cu vibrație:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibrație:** Puteți selecta un tip de vibrație sau puteți realiza propriul tipar de vibrații.
- **Nu deranjați:** Setări timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii. Consultați *Nu deranjați* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** Afișarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.

- **LED de notificare:** Indică starea dispozitivului printr-un LED.
- **Mai multe > Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setati muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Vibrare la atingere:** Setati dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.
- **Mai multe > Efecte sonore:** Selectați un efect sonor de redat când atingeți tastatura, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.
- **Mai multe > Notificări mesaje/apeluri vocale:** Setati dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** Personalizarea setărilor pentru ecranul de pornire. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** Personalizarea setărilor pentru blocarea ecranului. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Temă:** Selectați o temă de ecran pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** Rearanjarea butoanelor tactile din meniul Acasă sau modificarea culorilor de fundal. Mascarea butoanelor tactile din meniul Acasă pe ecran.
- **Tip set de caractere:** Modificați aspectul fontului.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** Faceți textul de pe ecran aldin.
- **Luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului.
- **Auto:** Setati dispozitivul, astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii din mediul înconjurător.
- **Always-on display:** Afișează întotdeauna informații cum ar fi data, ora și notificări, chiar și atunci când ecranul este oprit. Pentru detalii, consultați *Always-on display*.

- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Dimensiune afișaj:** Măriți sau micșorați ecranul.
- **Mai multe > Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau când se încarcă. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Mai multe > Calibrare senzor de mișcare:** Corectați unghiul și viteza senzorului de mișcare pentru a îmbunătăți precizia înclinării și viteza senzorului.



- Când corectați senzorul de mișcare, poziționați dispozitivul pe o suprafață plată. Dacă nu, funcțiile senzorului de mișcare pot suferi erori, cum ar fi rotirea automată a ecranului.

General

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Corectare ortografie:** Corectați ortografia folosind Corectorul de Ortografie Google.
 - **Tastatura curentă:** Vizualizați tipul de tastatură utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură LG:** Personalizați setările tastaturii LG.
 - **Google Tastare vocală:** Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
 - **Leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.

- **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
- **Butoanele de inversare:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod:** Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
 - **Locurile mele:** Setati dispozitivul să analizeze locuri vizitate frecvent, pentru a putea recunoaște automat o adresă de reședință.
 - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ:** Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.
 - **Cameră:** Salvați informații despre localizare când faceți poze sau înregistrați videoclipuri.
 - **Putere scăzută pentru estimarea locației:** Estimarea localizării dispozitivului utilizând consum redus de energie.
 - **Istoricul locațiilor Google:** Configurați setările istoricului de localizare Google.

Conturi și sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Sincronizare automată date:** Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
 - **CONTURI:** Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
 - **ADĂUGARE CONT:** Adăugați conturi.

Cloud

Puteți înregistra un cont cloud și puteți vizualiza conținutul salvat pe computerul dvs. sau în cloud de pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Cloud**.
- 2 Personalizați setările.

Utilizatori

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Utilizatori**.
- 2 Personalizați setările.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack**: Setati dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale**: Setati dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
 - **Vizualizare > Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului.
 - **Vizualizare > Text aldin**: Faceți textul de pe ecran aldin.
 - **Vizualizare > Dimensiune afișaj**: Măriți sau micșorați ecranul.
 - **Vizualizare > Zoom tactil**: Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
 - **Vizualizare > Panoramare fereastră**: Măriți sau inversați o parte din ecran.
 - **Vizualizare > Indicator mouse mare**: Măriți cursorul mouse-ului.
 - **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt**: Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
 - **Vizualizare > Inversare culori afișaj**: Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.

- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** Ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
- **Auz > Capturi:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > LED de notificare:** Indică starea dispozitivului printr-un LED.
- **Auz > Alerte Flash:** Setează dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare și notificările.
- **Auz > Oprește toate sunetele:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Tip audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.

- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Glisați  pentru activare.
 - Apăsați tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Camera** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
 - Porniți **Pozare rapidă** dacă doriți să faceți fotografii imediat după ce apăsați tasta de scădere a volumului (-) pentru a porni camera.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

Amprente & securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Amprente & securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
 - **Blocare conținut:** Setati metoda de blocare a fișierelor în **Galerie** sau **QuickMemo+**.
 - **Criptare card SD:** Criați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.

- **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Tastare parolă vizibilă:** Afișareare parolei pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegii de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Surse necunoscute:** Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
- **Gestionarea certificatelor:** Gestionăți certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiile pe dispozitiv.

Smart settings

Puteți modifica automat setările dispozitivului dvs. în funcție de tiparul de utilizare și de localizare.



- Pentru a utiliza setările Smart, asigurați-vă că ați setat adresa de domiciliu. Consultați [Locație](#) pentru detalii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart settings**.
- 2 Activați elementele pentru care doriți să modificați automat setările.

Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **SPAȚIUL DE STOCARE AL DISPOZITIVULUI:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **SUPORT DE STOCARE PORTABIL:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
 - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează  când modul de economisire a energiei este activat.
 - **Economizor pentru jocuri:** Ajustați calitatea video pentru a reduce consumul bateriei când jucați jocuri.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Smart cleaning

Puteți curăța fișierele temporare sau aplicațiile care nu mai sunt utilizate pentru a elibera spațiu de stocare.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart cleaning**.



• Consultați *Smart cleaning* pentru detalii.

Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriți sau ștergeți aplicații, dacă este cazul.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Atinge & plătește

Puteți efectua plăți cu dispozitivul dvs. în locul cardului de credit.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Atinge & plătește**.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Backup**: Faceți o copie de rezervă și restaurați toate datele salvate pe dispozitiv. Consultați **LG Backup** pentru detalii.
 - **Creare copie de siguranță**: Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
 - **Cont copie de siguranță**: Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
 - **Restaurare automată**: Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
 - **Resetarea setărilor rețelei**: Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
 - **Resetare date din fabrică**: Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcasele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.



05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați limba.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, melodiile, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.
- 3 Dați clic pe **Download Centre > LG Bridge** și descărcați fișierul de instalare.
 - Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați cablul de date USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea de software de pe telefonul dvs. mobil:

Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Eroare cartelă SIM	Nu este nicio cartelă SIM în telefon sau este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Fără conexiune la rețea / rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat servicii noi.	Verificați dacă este mai veche de 6-12 luni cartela SIM. Dacă da, schimbați cartela SIM sau USIM la cel mai apropiat centru al furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate, confirmați noul cod prin reintroducere.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu corespund	
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Aplicația descărcată cauzează multe erori.	Ștergeți aplicația.	1. Atingeți  > Setări . 2. Atingeți General > Aplicații . 3. Atingeți aplicația > Dezinstalare .

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de corecție posibile
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	Limita de taxare preplătită a fost atinsă.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Butonul Pornit/Oprit apăsat prea puțin.	Apăsați butonul Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.
Numărul nu este permis.	Funcția Numere de apelare fixă este pornită.	Verificați meniul Setări și opriți funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS și fotografii	Memoria este plină	Ștergeți din date, cum ar fi aplicații sau mesaje din telefonul dvs. pentru a face mai multă memorie disponibilă.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de corecție posibile
Fișierele nu se deschid	Format de fișier nesuportat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată
Fără sunet	Mod vibrații	Verificați starea setărilor din meniul de sunet pentru a vă asigura că nu este în modul vibrații sau fără întreruperi.
Închide sau îngheață	Problemă software intermitent	Dacă ecranul îngheață sau dacă telefonul nu mai răspunde când încercați să-l utilizați, scoateți bateria și băgați-o înapoi. Apoi reporniți telefonul. Alternativ, încercați să realizați o actualizare de software pe site-ul web.
Verificați modulul bateriei	Introduceți modulul bateriei. Introduceți modulul deteriorat sau introduceți modulul necorespunzător.	Consultați Instalarea bateriei pentru detalii. Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii. Pentru a achiziționa module de baterii suplimentare sau elemente opționale compatibile, contactați un Centru de servicii al LG Electronics pentru asistență.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setați o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Mai multe informații

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Informații de reglementare

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță** pe telefonul dvs.

Mărci comerciale

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

Produs sub licența de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale Dolby Laboratories.


Declarație de securitate pentru laser

Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

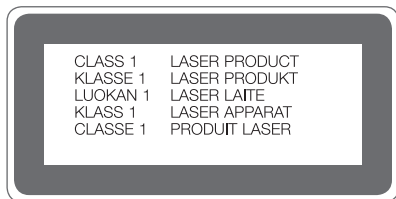

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-H840** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/ sau ale deținătorilor respectivi.

Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru utilizarea în interior.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljaajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

- 12 Modularna vrsta
- 12 Always-on display
- 13 Dnevni način
- 14 135° Širokokotni objektiv
- 14 Dva fotoaparata
- 15 Slika z izstopajočimi deli
- 15 Stabilno snemanje
- 16 Funkcija večopravnosti
- 17 Smart Bulletin
- 18 Smart Notice
- 19 Smart cleaning
- 20 hitra skupna uporaba
- 21 QuickRemote
- 22 QuickMemo+
- 25 QSlide
- 26 LG Health
- 27 Ne moti
- 27 ID melodije zvonjenja
- 28 Prepoznavanje prstnih odtisov
- 31 Skupna raba vsebine
- 33 Dvojno predv.

02

Osnovne funkcije

- 35 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 36 Pregled delov
- 38 Vkllop ali izkllop telefona
- 39 Nameščanje kartice SIM
- 40 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 41 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 42 Baterija
- 47 Zaslon na dotik
- 50 Osnovni zaslon
- 57 Zaklepanje zaslona
- 60 Šifriranje pomnilniške kartice
- 61 Zajemanje posnetkov zaslona
- 61 Vnašanje besedila

03

Uporabne aplikacije

- 69 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 70 Odstranjene aplikacije
- 71 Telefon
- 74 Sporočila
- 75 Fotoaparat
- 87 Galerija
- 90 Kalkulator
- 91 Vreme
- 91 Prenosi
- 92 Ura
- 93 Diktafon
- 94 Glasba
- 95 E-pošta
- 96 Imenik
- 98 Koledar
- 99 Upravitelj datotek
- 100 Opravila
- 100 Evernote
- 100 Facebook
- 100 Instagram
- 100 Oddajanje
- 101 FM radio
- 101 LG Backup
- 102 RemoteCall Service
- 102 LG SmartWorld
- 103 Aplikacije Google

04

Nastavitve telefona

- 106 Nastavitve
- 106 Omrežja
- 118 Zvok in Obvestilo
- 119 Zaslon
- 120 Splošno

05

Dodatek

- 130 Jezikovne nastavitve LG
- 130 LG Bridge
- 131 Posodobitev programske opreme telefona
- 133 Pogosta vprašanja
- 136 Navodila za zaščito pred krajo
- 137 Več informacij

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-H840 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,981 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 1,440 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.

- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnejte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Poraba energije (omrežni način stanja pripravljenosti) : 0,3 W



01

Funkcije po meri


Modularna vrsta

Z modularnim delovanjem, ki ga omogoča naprava, lahko z različno dodatno opremo uporabljate različne funkcije.

Iz reže za modul v napravi odstranite modul. Nato lahko zgolj zamenjate baterijo ali pa v režo za modul namestite drugo dodatno opremo in uporabljate njene določene funkcije.



- Za podrobnosti si oglejte poglavji *Odstranjevanje baterije* in *Nameščanje baterije*.
- Razpoložljiva dodatna oprema, imenovana LG Friends, je izbirna.
- Za nakup izbirne dodatne opreme se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikuje, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

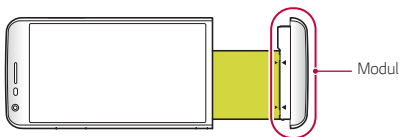

Always-on display

Na zaslonu so lahko prikazani datum, ura, podpis ali druge informacije, tudi ko je glavni zaslon izklopljen. Always-on display je koristna funkcija za pogosto preverjanje ure ali prikaz lastnega podpisa.



- Med uporabo funkcije Always-on display se lahko baterija prazni hitreje. Če želite baterijo uporabljati dlje, izklopite to funkcijo.



- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Always-on display** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.



- Ta funkcija je lahko že vklopljena, ko kupite napravo.
- Privzeta nastavitve se lahko razlikuje, odvisno od območja in ponudnika storitev.

- 2 Tapnite **Nastavite, kaj naj se prikazuje** in izberite elemente za prikaz na izklopljenem zaslonu.

- **Ura:** Trenutna ura je vedno prikazana, tudi če je zaslon izklopljen.
- **Podpis:** Prikaz vašega podpisa na mestu trenutne ure na izklopljenem zaslonu. Z možnostjo **Nastavi podpis** vnesite podpis in spremenite pisavo.



- Prepričajte se, da podpis ni večji od polja za vnos.

Dnevni način

Funkcijo IPS Quantum Display lahko uporabite za jasen prikaz zaslona na zunanji dnevni svetlobi, ko sije sonce.

135° Širokokotni objektiv

Širokokotni objektiv lahko uporabljate pri fotografiranju območja, ki je širše od dejanskega vidnega polja. Ta funkcija je koristna, če ste na ozkem mestu in snemate fotografijo ali video pokrajine ali širokega območja. Zajamete lahko široko obzorje, koncert na napolnjenem stadionu, celotno plažo, vso vidno polje in še veliko več.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Preklop na dva fotoaparata*.



Dva fotoaparata

Dva fotoaparata na hrbtni strani naprave lahko uporabite za snemanje različnih fotografij in videov bližnjih ali oddaljenih prizorov. Preprosto približajte ali razmaknite prsta na zaslonu.




- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Preklop na dva fotoaparata*.

Slika z izstopajočimi deli

hPosnamete lahko fotografijo, ki je videti kot v okvirju: hkrati lahko posnamete običajno in širokokotno fotografijo. Naj vaša fotografija izstopa s temi štirimi učinki okvirja: Ribje oko, Črno-belo, Vinjeta in Zameglitev.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Slika z izstopajočimi deli*.

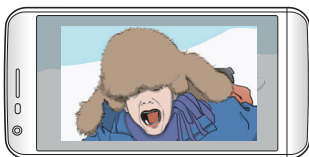

Stabilno snemanje

Funkcijo snemanja brez tresenja lahko uporabite, da pri snemanju fotografije ali videa odpravite zameglitev zaradi premikanja. Ta funkcija samodejno stabilizira fotografijo, ko se premikate. Tapnite , da aktivirate to funkcijo.





Funkcija večopravnosti

Več oken

Če zaslon razdelite v več oken, lahko uporabljate dve aplikaciji hkrati.

Med uporabo aplikacije pritisnite in pridržite  med tipkami na dotik na začetnem zaslonu, nato pa izberite eno aplikacijo na seznamu nedavno uporabljenih.

- Hkrati lahko uporabljate dve aplikaciji, ki sta prikazani na glavnem zaslonu.
- Če želite funkcijo Več oken ustaviti, pritisnite in pridržite .

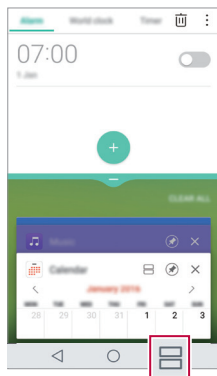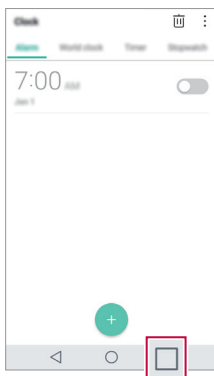

- To funkcijo lahko uporabljate v aplikaciji, ki podpira funkcijo Več oken.
- Nekatere aplikacije (tudi prenesene) ne podpirajo funkcije Več oken.

Nedavni zasloni

Funkcija Nedavni zasloni zagotavlja predogled nedavno uporabljenih aplikacij.

Za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij pritisnite tipko  na začetnem zaslonu, nato pa prikazano aplikacijo.

- Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na vrh zaslona, da jo zaženete v funkciji Več oken. Pritisnete lahko tudi  na vrhu vsake aplikacije.

Smart Bulletin

Dodate lahko osnovni zaslon, ki zbira in prikazuje koristne informacije.

Takojšnji prikaz glavnih novic pripomočka Smart Bulletin. Ni vam treba dodati še enega pripomočka ali zagnati aplikacije.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon** > **Smart Bulletin** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Pripomoček Smart Bulletin lahko najdete na skrajno levem podzaslону osnovnega zaslona.
- 2 Za konfiguracijo pripomočka Smart Bulletin uporabite razpoložljive elemente menija.
 - Če želite prerazporediti elemente menija, prikazane v pripomočku Smart Bulletin, pritisnite in pridržite  nato pa vlecite navzgor ali navzdol.
 - Če želite v pripomočku Smart Bulletin prikazati ali skriti element menija, povlecite stikalo .



- Če želite spremeniti konfiguracijo pripomočka Smart Bulletin, tapnite ikono  v pripomočku Smart Bulletin.

Smart Notice

Pripomoček Smart Notice vam priskrbi koristne informacije, ki se ujemajo z vašo uro in lokacijo. Ta pripomoček analizira vašo okolico in dnevne vzorce uporabe, da lahko zagotavlja informacije, ki so koristne ob določeni uri in na določeni lokaciji.

Pripomoček Smart Notice lahko uporabljate kot:

- Samodejni opomnik za dodajanje pogosto uporabljenih neshranjenih številčk med stike.
- Samodejni opomnik za klicanje številke, ki je niste poklicali nazaj po poslanem zavrnitvenem sporočilu.
- Samodejni opomnik za rojstne dneve stikov, shranjenih v koledarju in na seznamu stikov.
- Samodejni opomnik za čiščenje začasnih datotek, prenesenih datotek in aplikacij, ki jih določeno časovno obdobje niste uporabljali.
- Samodejni opomnik za prilagoditev nastavitev naprave glede na vzorce in okolje uporabe naprave.
- Samodejni opomnik za varčevanje z energijo, ko je poraba baterije visoka.

Zagon pripomočka Smart Notice

Pripomoček Smart Notice lahko dodate na osnovni zaslon, če že ni dodan privzeto ali če ste ga izbrisali z osnovnega zaslona. Za dodajanje pripomočka upoštevajte te korake:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite prazen prostor, nato pa tapnite **Widgets**.
- 2 Tapnite in pridržite pripomoček **Smart Notice**, nato pa ga povlecite na drugo mesto na osnovnem zaslonu.
 - Pripomoček Smart Notice se pojavi na osnovnem zaslonu, funkcije samodejnih opomnikov pa se zaženejo, ko jih pregledujete.

- Tapnite ikono ⚙️ na zaslonu s pripomočki, da po svojih željah spremenite nastavitve pripomočka Smart Notice ali da izberete elemente, za katere bo pripomoček Smart Notice zagotavljal samodejne opomnike.




- Funkcija Smart Notice je lahko že vklopljena, ko kupite napravo.
- Privzeta nastavitve se lahko razlikuje, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Smart cleaning

Začasne datoteke ali aplikacije, ki jih ne uporabljate več, lahko izbrišete.

- 1 Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Splošno** > **Smart cleaning**.
- 2 Uporabite zelene funkcije.

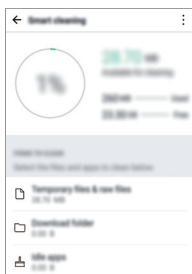


hitra skupna uporaba

Fotografijo ali video lahko delite z aplikacijo takoj po snemanju.

- 1 Tapnite  > , nato pa posnemite fotografijo ali video.
- 2 Povlecite ikono pripomočka hitra skupna uporaba, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, in izberite aplikacijo za deljenje.
Ali pa tapnite in pridržite ikono za predogled, ki se pojavi takoj po snemanju fotografije ali videa, ter jo povlecite do ikone pripomočka hitra skupna uporaba.



- Aplikacija, ki jo prikazuje ikona funkcije hitra skupna uporaba, se lahko razlikuje, odvisno od vrste in pogostosti dostopanja do aplikacij, nameščenih v napravi.
- To funkcijo lahko uporabite samo pri snemanju fotografije ali videa v samodejnem načinu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Osnovno način*.

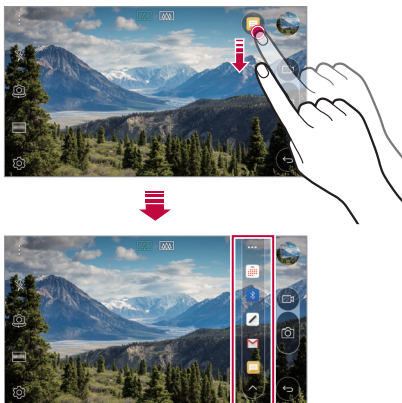

QuickRemote

Pregled funkcije QuickRemote

Napravo lahko uporabljate kot daljinski upravljalnik in z njo upravljate številne elektronske naprave na različnih lokacijah.



- Ta funkcija uporablja infrardeče (IR) signale in deluje zelo podobno kot daljinski upravljalnik. Med uporabo funkcije QuickRemote senzor IR v zgornjem desnem delu naprave ne sme biti zakrit.
- Ta funkcija se lahko razlikuje ali morda ni podprta, odvisno od območja, ponudnika storitev ali proizvajalca naprave.

Registracija naprave za daljinsko upravljanje

Registrirate lahko napravo, ki jo želite daljinsko upravljati s svojo napravo.

- 1 Tapnite > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tapnite ikono in določite lokacije, kjer želite uporabljati daljinsko upravljanje.
- 3 Tapnite ikono ter izberite vrsto in proizvajalca naprave, ki jo želite daljinsko upravljati.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da se prepričate, ali funkcija QuickRemote deluje pravilno v napravi.

Ustvarjanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če na seznamu naprav ni tiste, ki jo želite upravljati s svojo napravo, lahko po svojih željah razporedite pogosto uporabljene gumbе in tako ustvarite univerzalni daljinski upravljalnik po meri.

- 1 Tapnite  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tapnite ikono  in določite lokacije, kjer želite uporabljati daljinsko upravljanje.
- 3 Tapnite  > **Vsestranski daljinec**.
- 4 Vnesite ime daljinskega upravljalnika in tapnite **OK**.
- 5 Tapnite in pridržite zeleni gumb in ga povlecite na zeleno mesto.
- 6 Tapnite **NAPR**.
- 7 Upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo tipk, nato pa tapnite **SHRANI**.

QuickMemo+

Pregled funkcije QuickMemo+

Ustvarjajte različne zapise s številnimi možnostmi te napredne beležke, ki jih običajne beležke ne podpirajo (denimo upravljanje slik in zajemanje posnetkov zaslona).

Ustvarjanje zapisa

- 1 Tapnite  **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da ustvarite zapis.
 -  : Shranjevanje zapisa.
 -  : Razveljavitev zadnjega dejanja.
 -  : Uveljavitev zadnjega razveljavljenega dejanja.
 -  : Vnos zapisa s tipkovnico.
 -  : Pisanje zapisa z roko.
 -  : Brisanje ročno napisanih zapisov.
 -  : Povečevanje ali pomanjševanje, vrtenje ali brisanje delov ročno napisanega zapisa.
 -  : Dostop do dodatnih možnosti, vključno z deljenjem in zaklepanjem zapisov, spreminjanjem sloga beležke ter vstavljanjem vsebine.
- 3 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na fotografijo

- 1 Tapnite  **QuickMemo+**.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo, nato pa tapnite **OK**.
 - Fotografija bo samodejno priložena v beležko.
- 3 Prosto pišite opombe na fotografijo.
- 4 Tapnite , da shranite zapis.

Zapisovanje opomb na posnetek zaslona

- 1 Med prikazom zaslona, ki ga želite zajeti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite 
 - Posnetek zaslona se pojavi kot tema ozadja beležke. Na vrhu zaslona se pojavijo orodja beležke.
- 2 Ustvarite zapise na zajetem zaslonu.
 - Če želite obrezati in shraniti del zaslona, tapnite  in z orodjem za obrezovanje določite del zaslona.
 - Če želite posnetek zaslona priložiti v beležko, tapnite **T**.
- 3 Tapnite  in zapise shranite na želeno lokacijo.
 - Shranjene zapise si lahko ogledate v aplikaciji **QuickMemo+** ali **Galerija**.
 - Če želite zapise vedno shranjevati na isto lokacijo, potrdite polje **Uporabi privzeto za to dejanje**. in izberite aplikacijo.

Upravljanje map

Zapise lahko prikažete v skupinah glede na vrsto zapisa.

- 1 Tapnite  **QuickMemo+**.
- 2 Na vrhu zaslona tapnite  in izberite element menija:
 - **Vsi Zapiski**: Prikaz vseh zapisov, shranjenih v aplikaciji **QuickMemo+**.
 - **Moji zapiski**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo **QuickMemo+**.
 - **Slikovna beležka**: Prikaz zapisov, ustvarjenih s funkcijo .
 - **Zajemi+**: Prikaz zapisov, ustvarjenih z aplikacijo .
 - **Koš**: Prikaz izbranih zapisov.
 - **Nova kategorija**: Dodajanje kategorij.
 -  : Prerazporejanje, dodajanje ali brisanje kategorij. Če želite spremeniti ime kategorije, tapnite nanjo.



- Nekatere mape se pri prvem zagonu funkcije QuickMemo+ ne prikažejo. Onemogočene mape bodo omogočene in prikazane, ko bo v njih vsaj en ustrezen zapis.



QSlide

Aplikacije lahko zaženete s funkcijo QSlide in jih uporabljate, ko se izvajajo druge aplikacije. Tako lahko denimo med predvajanjem videa uporabljate kalkulator ali koledar.

Med delovanjem aplikacije tapnite **☰ > QSlide**.



- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

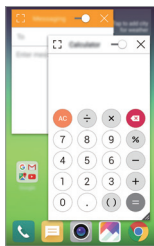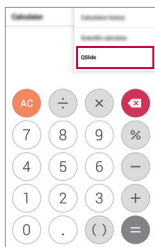

- **[☰]**: Izklop načina QSlide in preklp v celozaslonski način.
- **○**: Prilagoditev prosojnosti okna funkcije QSlide. Če je okno funkcije QSlide prozorno, se ne odziva na vnose z dotikom.
- **×**: Zapiranje okna funkcije QSlide.
- **▴**: Prilagoditev velikosti okna QSlide.

LG Health

Pregled aplikacije LG Health

Za upravljanje zdravja in ohranjanje dobrih vadbenih navad lahko beležite svoje vadbne.

Navodila za začetek uporabe aplikacije LG Health


Aplikacijo LG Health lahko konfigurirate ob prvem zagonu ali po njeni inicializaciji.

- 1 Tapnite  > **LG Health**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte konfiguracijo.

Uporaba aplikacije LG Health

V aplikaciji LG Health si lahko ogledate glavne informacije ter upravljate količino fizične vadbe in zdravstvene informacije.

- 1 Tapnite  > **LG Health**.
- 2 Storite naslednje:

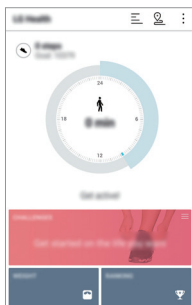

-  : Prikaz dnevnika vadbe na želeni dan.
-  : Začetek beleženja vadbe. Pot in količina fizične vadbe se beležita za vsako vrsto vadbe.
-  : Nastavite dnevne vadbene cilje, denimo količino kalorij in število korakov, ali prilagodite različne nastavitve aplikacije LG Health.



- Zdravstveni podatki v aplikaciji LG Health so namenjeni zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje in jih ni mogoče uporabljati za preprečevanje bolezni, zdravljenje, diagnosticiranje ali odpravljanje drugih zdravstvenih težav.
- Aplikacija LG Health se lahko razlikuje ali morda ni na voljo, odvisno od države in ponudnika storitev. Razpoložljive funkcije aplikacije LG Health in aplikacije, ki jih je mogoče dodati v LG Health, se lahko razlikujejo, odvisno od države. To je posledica različnih zakonodaj in predpisov.

Ne moti

Obvestila lahko omejite ali utišate, da vas določen čas ne bodo motila.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **Ne moti** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Zvoki in vibracije** in izberite želeni način:
 - **samo Prednostno**: Prejemanje zvočnih ali vibrirajočih obvestil za izbrane aplikacije. Alarmi bodo zvonili, tudi ko je vklopljena možnost **samo Prednostno**.
 - **Popolna tišina**: Onemogočite zvok in vibriranje.

ID melodije zvonjenja

Nastavite lahko, da naprava predvaja samodejno sestavljeno zvonjenje vsakič, ko vas pokličejo izbrani stiki. Ta funkcija je koristna, saj boste lahko že samo po zvonjenju prepoznali klicatelja.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in Obvestilo** > **ID melodije zvonjenja** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Sestavljena melodija za** in izberite želeno možnost.



- Za dohodne klice se predvaja privzeto zvonjenje, razen za izbrane stike.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Pregled prepoznavanja prstnih odtisov

Pred uporabo funkcije prepoznavanja prstnih odtisov v napravo registrirajte svoj prstni odtis.

Prepoznavanje prstnih odtisov lahko uporabite v naslednjih primerih:

- Za odklepanje zaslona
- Za prikaz zaklenjene vsebine v aplikacijah **Galerija** ali **QuickMemo+**

Pri potrjevanju nakupa ali prijavi v aplikacijo se za identifikacijo preprosto dotaknite senzorja prstnega odtisa.



- Vaš prstni odtis se v celem življenju nikoli ne spremeni, vsak uporabnik pa ima edinstven prstni odtis. Zato lahko naprava uporabnika prepozna po prstnem odtisu. Zelo podobne prstne odtise različnih uporabnikov lahko senzor prstnih odtisov prepozna kot isti prstni odtis. Za boljšo zaščito naprave nastavite zaklepanje zaslona z vzorcem, kodo PIN ali geslom.
- Če vašega prstnega odtisa ni mogoče prepoznati ali pozabite način odklepanja zaslona, napravo nesite v najbližji center za pomoč strankam LG.

Previdnostni ukrepi pri prepoznavanju prstnih odtisov

Natančnost prepoznavanja prstnih odtisov se lahko zmanjša. Za najboljšo natančnost prepoznavanja pred uporabo naprave preverite naslednje.

- Tipka za vklop/zaklepanje naprave ima senzor prstnih odtisov. Prepričajte se, da tipka za vklop/zaklepanje ni bila poškodovana s kovinskim predmetom, kot je kovanec ali ključ.
- Če so na tipki za vklop/zaklepanje oziroma na vašem prstu voda, prah ali drugi tujki, postopka registracije ali prepoznavanja prstnega odtisa morda ne bosta delovala. Pred prepoznavanjem prstnega odtisa mora biti prst čist in suh.

- Prstni odtis morda ne bo prepoznan pravilno, če imate na površini prsta brazgotino ali gube zaradi namakanja v vodi.
- Če prst upognete ali uporabite samo konico prsta, prstni odtis morda ne bo prepoznan. Vaš prst mora prekrivati celotno površino tipke za vklop/zaklepanje.
- Pri vsaki registraciji optično preberite samo en prst. Optično branje več kot enega prsta lahko vpliva na registracijo in prepoznavanje prstnega odtisa.
- Če je zrak v okolici suh, lahko naprava proizvaja statično elektriko. Če je zrak v okolici suh, se poskusite izogniti branju prstnih odtisov ali pa se pred branjem prstnih odtisov dotaknite kovinskega predmeta, denimo kovanca ali ključa, da odpravite statično elektriko.

Registracija prstnih odtisov

V napravo lahko registrirate in shranite svoj prstni odtis ter nato uporabljate identifikacijo s prstnim odtisom.

1 Tapnite > **Nastavitve > Splošno > Prstni odtisi in varnost > Prstni odtisi.**




- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti nastavljeno zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni nastavljeno, upoštevajte navodila na zaslonu in ga nastavite. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitvev zaklepanja zaslona*.

2 Na hrbtni strani naprave poiščite tipko za vklop/zaklepanje in nanjo nežno položite prst, da registrirate prstni odtis.



- Nežno pritisnite tipko za vklop/zaklepanje, da bo senzor lahko prepoznal vaš prstni odtis. Če s prekomerno silo pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se lahko zažene funkcija zaklepanja zaslona oziroma se lahko zaslon izklopi.
- Konica vašega prsta mora prekrivati celotno površino senzorja na tipki za vklop/zaklepanje.

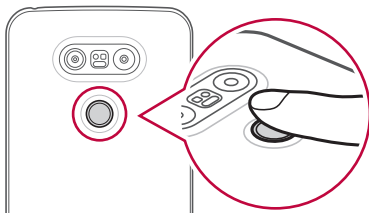

- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
 - S postopnim premikanjem prsta ponavljajte optično branje prstnega odtisa, dokler ta ni registriran.
- 4 Ko je registracija prstnega odtisa končana, tapnite **OK**.
 - Tapnite **DODAJ VEČ**, če želite registrirati še en prstni odtis. Če registrirate samo en prstni odtis in ustrezni prst ni v dobrem stanju, prepoznavanje prstnega odtisa morda ne bo delovalo dobro. Registrirajte več prstnih odtisov, da se izognete takim primerom.

Upravljanje prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko urejate ali brišete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na seznamu prstnih odtisov tapnite tistega, ki ga želite preimenovali. Če ga želite izbrisati, tapnite .

Odklepanje zaslona s prstnim odtisom

S prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali prikažete zaklenjeno vsebino. Aktivirajte želeno funkcijo:

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite glede na določen način zaklepanja.
- 3 Na zaslonu z nastavitvami prstnih odtisov aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Zaklepanje zaslona:** Odklepanje zaslona s prstnim odtisom.
 - **Zaklep vsebine:** Odklepanje vsebine s prstnim odtisom. Za uporabo te možnosti mora biti nastavljeno zaklepanje vsebine.

Skupna raba vsebine

Predvajanje vsebine z drugo napravo

Fotografije, videoposnetke ali skladbe iz naprave lahko predvajate s televizorjem.

- 1 Televizor in napravo povežite z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 Med gledanjem elementov v aplikaciji **Galerija** ali **Glasba** tapnite  tapnite  > **Predvajaj na drugi napravi**, nato pa izberite televizor, s katerim se želite povezati.



• Za vmesnike Chromecast morajo biti storitve Google Play posodobljene.

Prikaz vsebine iz naprav v bližini

Za aplikacijo **Galerija** ali **Glasba** lahko prikazujete vsebino iz različnih naprav, kot so računalnik, omrežni pomnilnik ali mobilna naprava.

Povezovanje naprav

Svojo in drugo napravo, ki podpira funkcijo DLNA, povežite z istim brezžičnim omrežjem.



- Funkcija Deljenje datotek (DLNA) mora biti aktivirana v vaši in v povezani napravi.

Iskanje naprav v bližini

Seznam naprav DLNA v istem omrežju lahko vidite, če izberete zavihek **Bližnje naprave** v vsaki aplikaciji.

Uporabljajte vsebino iz naprav v bližini, kot bi jo uporabljali v svoji napravi.

Pošiljanje ali prejemanje datotek

Datoteke iz svoje naprave lahko delite z drugo napravo LG ali tabličnim oziroma namiznim računalnikom.

Pošiljanje datotek

V aplikaciji **Galerija**, **Upravitelj datotek** ali **Glasba** tapnite **⋮** > **Skupna raba** ali **🔗** nato pa na seznamu za deljenje datotek izberite napravo.

Prejemanje datotek

Povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite **▼**, nato pa **Izmenjava datotek**.

Če vaša naprava ne podpira funkcije deljenja datotek, tapnite **○** > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Izmenjava datotek** > **SmartShare Beam**.

Pošiljanje datotek v računalnik

Velike datoteke lahko hitro pošljete v računalnik.

- 1 V računalnik namestite program LG Bridge.
- 2 V računalniku zaženite program LG Bridge, nato pa se prijavite s svojim računom LG.
- 3 Tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **LG AirDrive**, nato pa se prijavite s svojim računom LG.



- Program LG Bridge lahko prenesete s spletnega mesta LG Mobile (www.lg.com).

Prikaz vsebine iz oblaka

Neposredno brez prenašanja v napravo si lahko ogledate vsebino, shranjeno v računu v oblaku.

- 1 V aplikaciji **Galerija**, **Glasba** ali **Upravitelj datotek** izberite  > **Oblak**.
- 2 Izberite račun v oblaku in se prijavite vanj.
- 3 Shranite ali predvajajte vsebino v oblaku.

Dvojno predv.

Zaslon svoje naprave lahko prek brezžične povezave prikažete v povezani prikazovalni napravi in v svoji napravi hkrati uporabljate različne aplikacije. Za povezavo uporabite funkcijo Skupna raba zaslona.



- Za nekatero vsebino ta funkcija ni na voljo.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Prepričajte se, da nič od tega ne manjka:

- Naprava
- Baterija
- Igla za izmet
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatne osnovne elemente, se obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Če želite kupiti dodatne elemente, se za seznam razpoložljivih prodajalcev obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.

Pregled delov

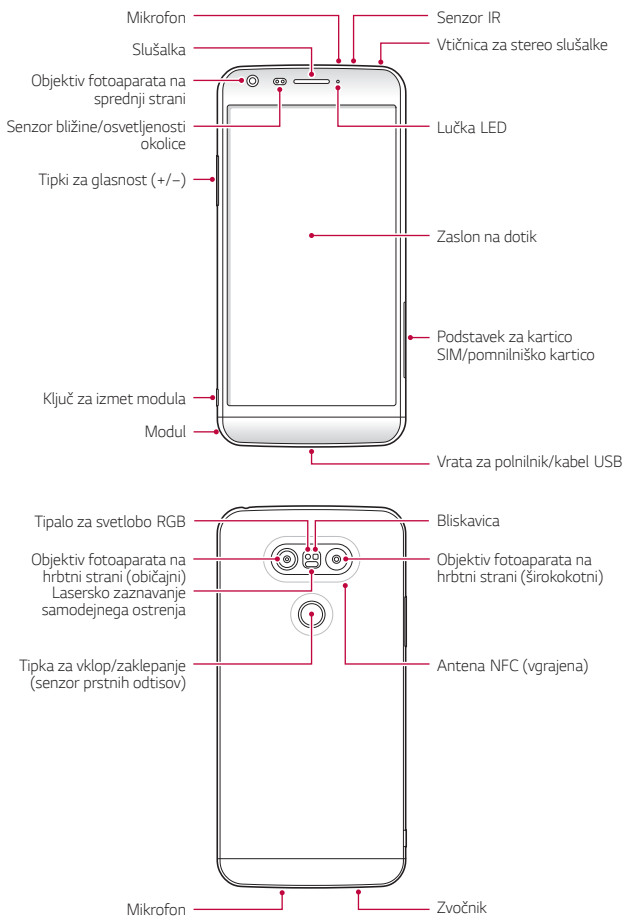

- Senzor bližine/osvetljenosti okolice
 - Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Lasersko zaznavanje samodejnega ostrenja
 - Zaznava razdaljo med fotoaparatom in motivom za potrebe samodejnega ostrenja.
 - Med uporabo fotoaparata na hrbtni strani hitro izostri bližnje ali oddaljene motive.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Nežno pritisnite tipko za glasnost, da posnamete fotografijo. Če želite napraviti neprekinjeno serijo fotografij, pritisnite tipko za glasnost in jo pridržite.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Kamera** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
- Tipka za vklop/zaklepanje (senzor prstnih odtisov)
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
 - Če želite zaslon odkleniti s prstnim odtisom, nežno položite prst na tipko.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Antena NFC je vgrajena v hrbtni del naprave. Ne poškodujte antene NFC.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Tako lahko pride do okvare funkcije dotikanja zaslona.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, senzor dotikanja ali tipke lahko ne delujejo pravilno.

Vklop ali izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Možnosti izklopa


Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato pa izberite eno možnost.

- **Izklop:** Izklop naprave.
- **Izključitev in ponovni zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **V letalu vklop:** Blokiranje telekomunikacijskih funkcij, vključno s klicanjem, pošiljanjem in prejemanjem sporočil ter brskanjem po internetu. Druge funkcije bodo na voljo.


Nameščanje kartice SIM

Pravilno uporabljajte kartico SIM (Subscriber Identity Module – modul za identifikacijo naročnika), ki ste jo prejeli od ponudnika storitev.


- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.

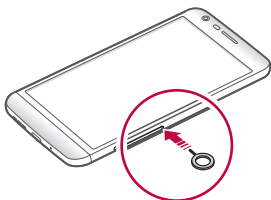


- 2 Izvlecite pladenj za kartice.

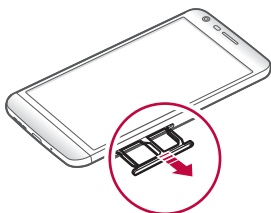

- 3 Postavite kartico SIM na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

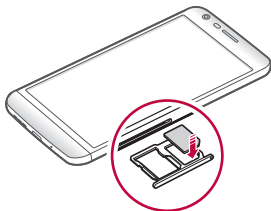

4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.

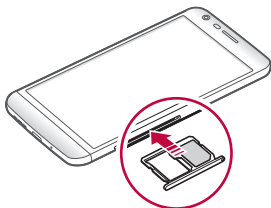

Previdnostni ukrepi pri uporabi kartice SIM

- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.



- Od vseh različnih vrst kartic SIM v napravi deluje samo kartica Nano-SIM.
- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Vedno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri operaterju.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartico microSD z do 2 TB zmogljivosti. Nekatere pomnilniške kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice.



- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

- 1 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 2 Izvlecite pladenj za kartice.
- 3 Postavite pomnilniško kartico na pladenj za kartice z zlato obarvanimi stiki obrnjenimi navzdol.

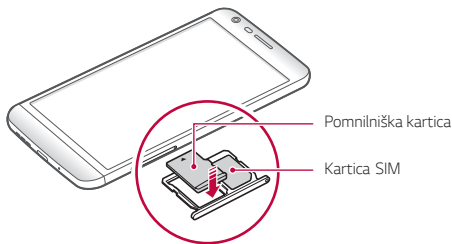

- 4 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.



- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosti zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata življenjsko dobo pomnilniških kartic.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Pomnilnik** > .
- 2 Iglo za izmet vstavite v odprtino na pladnju za kartice.
- 3 Izvlecite pladenj za kartice in odstranite pomnilniško kartico.



- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.


Baterija

Odstranjevanje baterije



- Pred odstranjevanjem baterije napravo izklopite. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.


- 1 Pritisnite tipko za izmet modula, da modul delno ločite od naprave.

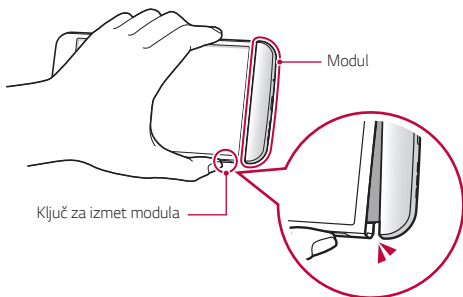

- 2 Izvrženi modul zgrabite na sredini in ga izvlecite iz naprave.



- 3 Baterijo in modul držite z obema rokama in ju ločite v smeri prikazane puščice.

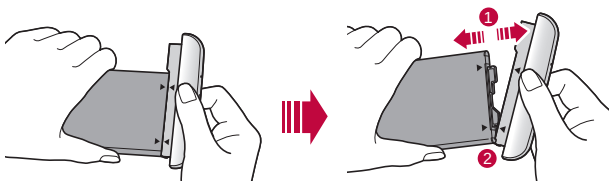

- Med odstranjevanjem baterije ne upogibajte. Poškodujete lahko plastični pokrovček na bateriji.




Nameščanje baterije




- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev. Če želite kupiti dodatne baterije ali združljive dodatne elemente, se za pomoč obrnite na storitveni center za stranke LG.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko poškoduje napravo ali povzroči okvare.

- 1 Pravilno poravnajte označeni puščici in baterijo vstavite v modul po vrstnem redu, prikazanem na sliki.

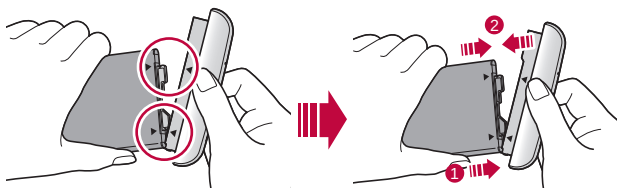

- 2 Zgrabite spodnji del modula, kot je prikazano na spodnji sliki, nato pa nežno potiskajte modul v napravo, dokler ni trdno pričvrščen.

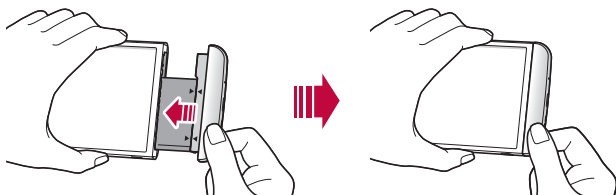

- Ko vstavljate modul v napravo, nikoli ne smete pritisniti tipke za izmet modula.

Previdnostni ukrepi pri uporabi modula


- Pri vstavljanju baterije v napravo preverite, ali je baterija pritrjena na modul. Če baterijo vstavite brez pritrjenega modula, lahko poškodujete napravo.
- Pri menjavanju baterije bodite izredno pozorni, da v napravo ne vdre tujek ali voda.
- Ko je modul baterije odstranjen, naprave ne postavljajte na vroče ali vlažno mesto.

- Poskrbite, da notranjost naprave ne pride v stik s kovinskimi predmeti ali vodo in se ne poškoduje.
- Če modul dalj časa pustite zunaj naprave, lahko pride do deformacije naprave ali poškodb kovinskih stikov. To lahko povzroči okvaro naprave.
- Modula nikoli ne ločite od naprave, brez da pritisnete tipko za izmet modula. Tako lahko poškodujete napravo.
- Modula nikoli ne odstranjajte med uporabo naprave.
- Če med uporabo naprave opazite špranjo med modulom in napravo, ga čvrsto vstavite nazaj vanjo.
- Če vstavite modul, ki ni združljiv z vašim ponudnikom storitev, denimo modul, ki ste ga kupili pri drugem ponudniku storitev ali na območju, ki ga vaš ponudnik storitev ne pokriva, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Pazite, da si pri vstavljanju ali odstranjevanju modula ne poškodujete prstov.
- Pazite, da baterijo in modul vstavite pravilno. Če ju ne vstavite pravilno, naprava morda ne bo delovala pravilno ali se lahko poškoduje.
- Neupoštevanje navodil v uporabniškem priročniku lahko povzroči poškodbe naprave.

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

En del napajalnega kabla povežite s polnilnikom, drug del kabla pa vstavite v priključek za napajanje, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico.

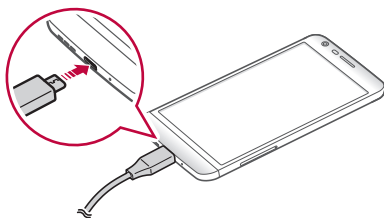



- Uporabljajte kabel USB, ki je del osnovne dodatne opreme.
- Uporabljajte polnilnik, baterijo in napajalni kabel, ki jih je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- V to napravo je baterija že vstavljena. Ko napravo uporabljate prvič, preverite napolnjenost baterije in jo pred uporabo po potrebi popolnoma napolnite.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje kot običajno polnjenje baterije.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Če želite uporabiti preneseno aplikacijo, preverite napolnjenost baterije.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.


Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

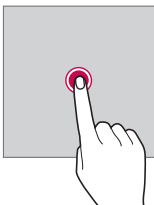


Tapanje in držanje

Tapnite in nekaj sekund pridržite, da zaženete skrito funkcijo.

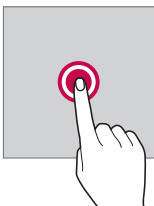


Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

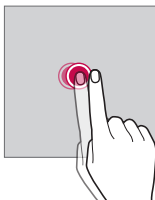


Vlečenje

Tapnite element, kot je aplikacija ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

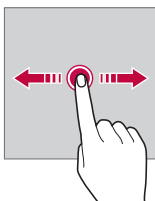



Vlečenje

S prstom tapnite zaslon in ga brez ustavljanja hitro premaknite. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

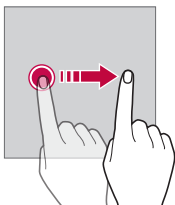

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

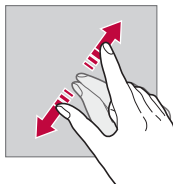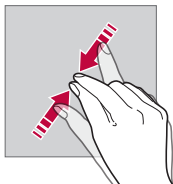

- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.



- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite zeleno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v splošni spletni ali običajni trgovini.

Osnovni zaslon


Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Vse aplikacije in pripomočke lahko upravljate na osnovnem zaslonu. Za takojšnji prikaz vseh nameščenih aplikacij povlecite zaslon v levo ali desno. Aplikacijo poiščite z iskanjem Google.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

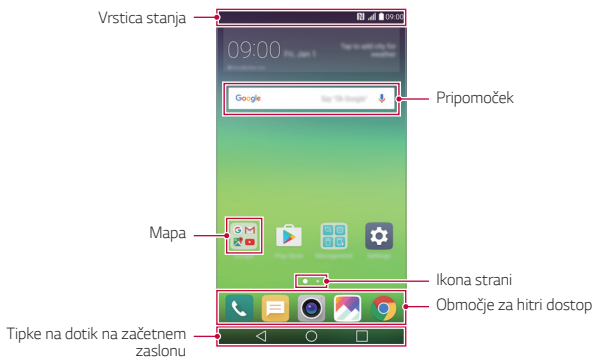

- Osnovni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od ponudnika storitev ali različice programske opreme.

- **Vrstica stanja:** Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček:** Dodajte pripomočke na osnovni zaslon za hiter dostop do potrebnih informacij brez nepotrebnega zaganjanja posameznih aplikacij.
- **Mapa:** Ustvarite mape in v njih po svojih željah združujte aplikacije.


- Ikona strani: Prikaz skupnega števila podzaslono na osnovnem zaslonu in trenutno prikazanega podzaslona, ki je osvetljen.
- Območje za hitri dostop: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- Tipke na dotik na začetnem zaslonu
 - ◀ : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
 - ○ : Tapnite za pomik na osnovni zaslon. Tapnite in pridržite, če želite zagnati aplikacijo **Google**.
 - □ : Prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu. Uporabite možnost **POČISTI VSE** za brisanje vseh nedavno uporabljenih aplikacij.

Urejanje tipk na dotik na osnovnem zaslonu

Tipke na dotik na osnovnem zaslonu lahko prerazporedite ali med njih dodate pogosto uporabljene funkcije.

Tapnite ○ > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu** > **Kombinacija gumbov** in prilagodite nastavitve.

- Na voljo je nekaj funkcij, vključno s funkcijo QSlide, ploščo z Obvestilo in funkcijo Zajemi+. Dodate lahko največ pet elementov.

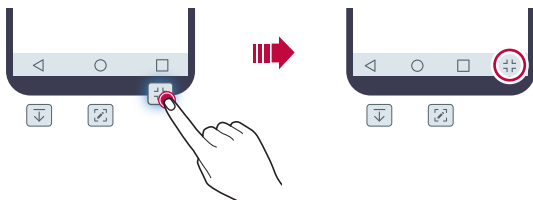

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.

-  : Ni signala
-  : Podatki se prenašajo prek omrežja
-  : Nastavljen je alarm
-  : Vklopljen je način vibriranja
-  : Vklopljen je vmesnik Bluetooth
-  : Povezava z računalnikom prek vrat USB
-  : Napolnjenost baterije
-  : Vklopljen je letalski način
-  : Neodgovorjeni klici
-  : Vklopljen je vmesnik Wi-Fi
-  : Vklopljen je način brez zvoka
-  : Vklopljen je vmesnik GPS
-  : Vklopljena je dostopna točka
-  : Ni kartice SIM
-  : Funkcija NFC je vklopljena




- Nekaterе od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje, v katerem uporabljate napravo.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol ali pritisnite ▼.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite **UREJANJE**.
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

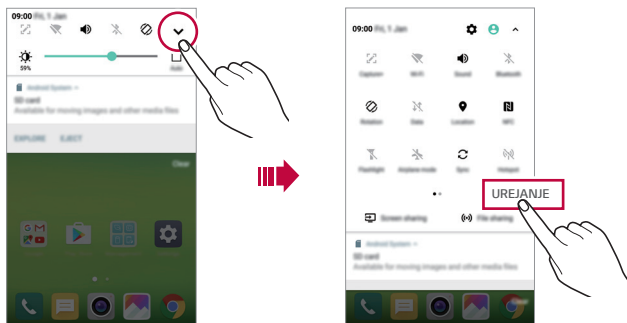

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na usmeritev naprave.

Tapnite možnost **Obračanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Ali pa tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** in aktivirajte funkcijo **Samodejni zasuk zaslona**.



Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

- Če želite prerazporediti podzaslone osnovnega zaslona, tapnite in pridržite podzaslona, nato pa ga povlecite na drugo mesto.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Widgets**.
- Če želite spremeniti temo, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Tema**.
- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- Za prikaz ali vnovično namestitev odstranjenih aplikacij pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Odstranjene aplikacije**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.


- Tapnite **O** > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Tema**, nato izberite temo, ki se uporabljajo za napravo.

Prikaz teme ozadja

Če skrijete aplikacije in pripomočke na osnovnem zaslonu, lahko vidite samo sliko ozadja.

Pridržite dva prsta na osnovnem zaslonu in ju razmaknite.

- Za vrnitev na izvirni zaslon, ki prikazuje aplikacije in pripomočke, na osnovnem zaslonu približajte prsta ali tapnite tipko .

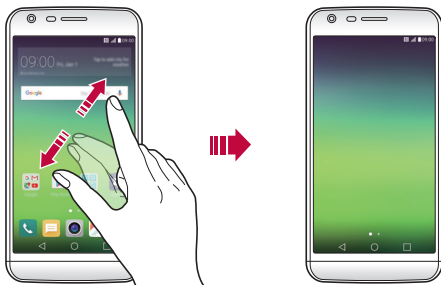

Iskanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Aplikacije na osnovnem zaslonu lahko preprosto poiščete tako, da v pripomoček Google vnesete ime želene aplikacije.

Na zaslonu za iskanje Google se pojavi seznam nameščenih aplikacij.

Premikanje aplikacij na osnovnem zaslonu

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite mapo in zaženite želeno funkcijo.

- Če želite urediti ime in barvo mape, tapnite ime mape.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, tapnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.
- Aplikacije lahko dodate in odstranite tudi, če v mapi pritisnete **+**.

Nastavitve začetnega zaslona

Nastavitve osnovnega zaslona lahko prilagodite.

1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.

2 Prilagodite nastavitve:

- **Izberi dom:** Izberite način osnovnega zaslona.
- **Ozadje:** Spremenite temo ozadja osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona:** Izberite učinek, ki bo uporabljen, ko preklopite na podzaslon osnovnega zaslona.
- **Uredi aplikacije po:** Nastavite razporeditev aplikacij na osnovnem zaslonu.
- **Mreža:** Spremenite način razporeditve aplikacij za osnovni zaslon.
- **Skrij aplikacije:** Izberite aplikacije, ki jih želite skriti na osnovnem zaslonu, oziroma prekličite njihovo skrivanje.
- **Smart Bulletin:** Uporabite osnovni zaslon za prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.

Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** in izberite želeni način.
- 2 Prilagoditev nastavitev zaklepanja:
 - **Brez:** Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Povleci:** Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Knock Code:** Za odklepanje zaslona po določenem vzorcu tapajte mesta na zaslonu.
 - **Vzorec:** Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **PIN:** Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo:** Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
 - **Prstni odtisi:** Zaslon odklenite s prstnim odtisom.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokiran.

Nastavitve zaklepanja zaslona

Prilagodite lahko naslednje nastavitve zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslona** > **Zakleni zaslon**.
- 2 Prilagodite nastavitve:
 - **Izberite zaslon zaklepa:** Izberite način zaklepanja zaslona.
 - **Smart Lock:** Izberite zaupanja vredne elemente. Ko se bo eden od njih pojavil, se bo naprava odklenila samodejno.
 - **Ozadje:** Spremenite sliko ozadja zaklenjenega zaslona.
 - **Bližnjice:** Povlecite aplikacijo iz velikega kroga in tako dodajte bližnjico do aplikacije ter dostopajte do aplikacije neposredno z zaklenjenega zaslona.
 - **Učinek zaslona:** Nastavite učinek prehoda zaslona, ki bo uporabljen pri odklepanju zaslona.
 - **Vremenske animacije:** Prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
 - **Stik v primeru izgube telefona:** Prikaz podatkov za stik v sili na zaklenjenem zaslonu.
 - **Časovnik zaklepa:** Nastavite čas nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno zaklene.
 - **Tipka za vklop se takoj zaklene:** Takojšnje zaklepanje zaslona, ko pritisnete tipko za vklop/zaklepanje.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od izbranega načina zaklepanja zaslona.

Vklopite zaslon

Z dvojnimi tapom zaslona lahko zaslon vklopite ali izklopite.

Vklop zaslona

Dvakrat tapnite na sredino zaslona.

- Če tapnete zgornji ali spodnji del zaslona, se lahko hitrost prepoznavanja zmanjša.

Izklop zaslona

Dvakrat tapnite prazno mesto na osnovnem zaslonu.

Ali pa dvakrat tapnite prazno mesto v vrstici stanja.



- Ta možnost je na voljo samo na osnovnem zaslonu, ki ga ponuja podjetje LG. Morda ne bo delovala pravilno s prilagojenim zaganjalnikom ali na osnovnem zaslonu, ki ga namesti uporabnik.
- Po zaslonu tapajte s konico prsta. Ne uporabljajte nohtov.
- Če želite uporabljati funkcijo KnockON, se prepričajte, da senzor bližine/svetlobe ne blokira nalepka ali morebiten drug tujek.

Knock Code

Zaslon lahko odklenete tako, da ustvarite svojo kodo za kombinacijo trkov po zaslonu. Ko je zaslon zaklenjen, lahko do osnovnega zaslona neposredno dostopate tako, da po zaslonu trkate v določenem zaporedju.

Ustvarjanje Knock Code

- 1 Tapnite  **Nastavitve > Zaslon > Zakleni zaslon > Izberite zaslon zaklepa > Knock Code.**
- 2 Tapajte po kvadratih v poljubnem vzorcu, da ustvarite kodo za kombinacijo trkov, nato pa tapnite **NAPREJ**.
- 3 Še enkrat vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov, da jo potrdite, nato pa tapnite **POTRDI**.

Odklepanje zaslona s Knock Code

Za odklepanje zaslona vnesite ustvarjeno kodo za kombinacijo trkov.

Kodo za kombinacijo trkov vnesite na zaslon na dotik, ko je zaslon izklopljen.



- Kodo za kombinacijo trkov lahko uporabljate skupaj s funkcijo KnockON.
- Po zaslonu morate tapati s konico prsta.

Šifriranje pomnilniške kartice

Šifirate in zaščitite lahko podatke, shranjene na pomnilniški kartici. Do šifriranih podatkov na pomnilniški kartici ni mogoče dostopati iz druge naprave.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Prstni odtisi in varnost** > **Šifriraj pomnilnik kartice SD**.
- 2 Preberite pregled na zaslonu za šifriranje pomnilniške kartice in tapnite **NADALJUI** za nadaljevanje.
- 3 Izberite možnost in tapnite **ŠIFRIRAJ SEDAJ**:
 - **Šifriranje nove datoteke**: Šifrira samo podatke, ki ste jih na pomnilniško kartico shranili po šifriranju.
 - **Šifriranje celotne informacije**: Šifriranje vseh podatkov, ki so trenutno shranjeni na pomnilniški kartici.
 - **Izvezmi predstavnostne datoteke**: Šifriranje vseh podatkov razen predstavnostnih datotek, kot so glasba, fotografije in videoposnetki.



- Če želite šifrirati pomnilniško kartico, morata biti za zaklepanje zaslona nastavljena koda PIN ali geslo.
- Ko se šifriranje pomnilniške kartice začne, nekatere funkcije niso na voljo.
- Če med šifriranjem izklopite napravo, bo postopek šifriranja neuspešen, nekateri podatki pa se lahko poškodujejo. Zato pred šifriranjem vedno preverite, ali je baterija dovolj napolnjena.
- Šifrirane datoteke so dostopne samo v napravi, s katero so bile šifrirane.
- Šifrirane pomnilniške kartice ni mogoče uporabljati v drugi napravi LG. Če želite šifrirano pomnilniško kartico uporabljati v drugi mobilni napravi, kartico inicializirajte.
- Šifriranje pomnilniške kartice lahko aktivirate tudi, ko pomnilniška kartica ni nameščena v napravo. Če po šifriranju vstavite pomnilniško kartico, bo ta samodejno šifrirana.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v aplikaciji **Galerija**.

S funkcijo Zajemi+

Na zaslonu, na katerem želite zajeti posnetek zaslona, povlecite navzdol vrstico stanja in tapnite .



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za dostop do funkcije **Zajemi+** pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+). Najprej tapnite **O >** **Nastavitve > Splošno**, nato pa vklopite funkcijo **Bližnjična tipka**.
- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Zapisovanje opomb na posnetek zaslona*.

Vnašanje besedila

Uporaba tipkovnice Smart

Besedilo lahko vnašate in urejate s tipkovnico Smart.


S tipkovnico Smart lahko besedilo gledate med tipkanjem, zato vam s pogledom ni treba skakati med zaslonom in običajno tipkovnico. To omogoča preprosto iskanje napak in njihovo popravljanje kar med tipkanjem.



Premikanje kazalca

S tipkovnico Smart lahko kazalec premaknete točno tja, kamor želite.

Med vnašanjem besedila tapnite in pridržite preslednico, nato pa vlecite v levo ali desno, dokler kazalec ni na želenem mestu v besedilu.

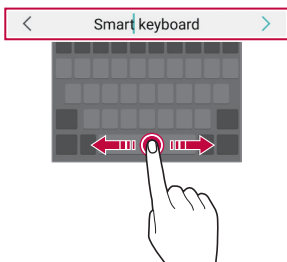


- Ta možnost je na voljo samo pri tipkovnici QWERTY.

Predlogi besed

Tipkovnica Smart samodejno analizira vaše vzorce uporabe, da vam lahko med tipkanjem predlaga pogosto uporabljene besede. Dlje uporabljate napravo, bolj točni so predlogi.

Vnesite besedilo, nato pa tapnite predlagano besedo ali nežno povlecite levo ali desno stran preslednice navzgor.


- Izbrana beseda bo samodejno vnesena. Ni vam treba ročno vnesti vsake črke besede.

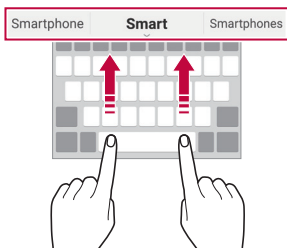

Spreminjanje postavitve tipkovnice QWERTY

Tipke v spodnji vrstici tipkovnice lahko dodajate, brišete ali prerazporejate.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavev tipkovnice > QWERTZ postavitev**.
- 2 Tapnite tipko v spodnji vrstici, nato pa jo povlecite na drug položaj.

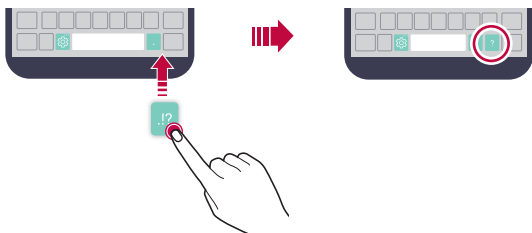


- Ta možnost je na voljo za tipkovnice QWERTY, QWERTZ in AZERTY.
- Ta funkcija morda ni podprta za nekatere jezike.

Prilagajanje višine tipkovnice

Za večjo udobnost med tipkanjem lahko prilagodite višino tipkovnice.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavev tipkovnice > Višina tipkovnice**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavev tipkovnice > Višina tipkovnice**.

2 Prilagodite višino tipkovnice.

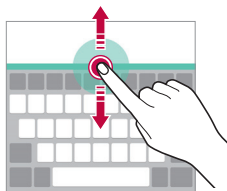

Izbiranje ležečega načina tipkovnice

Ležečo tipkovnico lahko izberete na različne načine.

- 1 Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Tip tipkovnice v ležečem.**


- 2 Izberite način tipkovnice.

Razdelitev tipkovnice

Ko je zaslon v ležečem načinu, lahko tipkovnico razdelite na pol in vsako polovico postavite na lastno stran zaslona.

Tapnite **○ > Nastavitve > Splošno > Jezik in tipkovnica > Tipkovnica LG > Višina in postavitve tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.**

Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postavitve tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.**

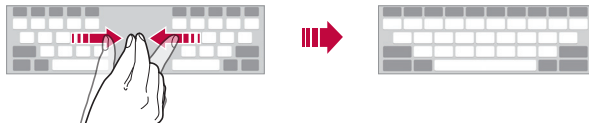




- Zavrtite napravo v ležeči položaj, da tipkovnico razdelite na dva dela. Če želite tipkovnico združiti ali razdeliti, približajte oziroma razmaknite prsta na tipkovnici.

Način enoročnega upravljanja

Tipkovnico lahko premaknete na eno stran zaslona, da jo boste lahko uporabljali z eno roko.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Višina in postaveitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.
Ali pa tapnite ikono  na tipkovnici in izberite možnost **Višina in postaveitev tipkovnice** > **Eno-ročna operacija**.
- 2 Pritisnite puščico, prikazano zraven tipkovnice, da jo premaknete v želeno smer.

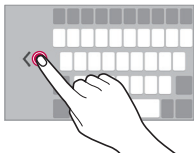

Glasovno vnašanje besedila

Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .



- Za najboljše prepoznavanje glasovnih ukazov besede izgovarjajte pravilno in razločno ter z ustreznim naglasom.
- Za glasovno vnašanje besedila mora biti naprava povezana z omrežjem.
- Če želite izbrati jezik za glasovno prepoznavanje, na zaslonu za glasovno prepoznavanje tapnite  > **Jeziki**.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Spreminjanje tipkovnice

Spremenite lahko jezik vnašanja in vrsto tipkovnice za vsak jezik.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Tipkovnica LG** > **Izberi jezik**.
- 2 Izberite jezik in prilagodite vrsto tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PRILEPI**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **PRILEPI** ne bo prikazana.

Pladenj izrezkov

Če kopirate ali izrežete sliko ali besedilo, se samodejno shranita v vrstico z izrezki in kadar koli ju lahko prilepite na poljubno mesto.

- 1 Na tipkovnici tapnite in pridržite ikono  ter izberite ikono .

Ali pa tapnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **PLADENJ IZREZKOV**.

- 2 Izberite in prilepite element iz vrstice z izrezki.

- V vrstici z izrezki je lahko shranjenih največ 20 elementov.
- Tapnite ikono , da zaklenete shranjene elemente, ki se nato ne bodo izbrisali, četudi presežete največjo dovoljeno količino. Zaklenete lahko največ deset elementov. Če želite zaklenjene elemente izbrisati, jih najprej odklenite.
- Tapnite ikono , da izbrišete elemente, shranjene v vrstici z izrezki.



- V nekaterih aplikacijah, ki jih prenesejo uporabniki, odložišče morda ne bo na voljo.



03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko **SmartWorld**, **Trgovina Play** ali trgovino z aplikacijami, ki je na voljo pri vašem ponudniku storitev.



- Nekaterne trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekaterne aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Trgovina **SmartWorld** morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Odstranjevanje aplikacij

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite iz naprave.



- Nekaterih aplikacij uporabniki ne morejo odstraniti.

Odstranjevanje s tapanjem in pridržanjem

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite nad napis **Odstrani** na vrhu zaslona.

Aplikacijo lahko tudi pritisnete in pridržite, nato pa za odstranitev pritisnete aplikacijo ali pripomoček z znakom

- V obdobju 24 ur po odstranitvi lahko aplikacije namestite znova. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Odstranjene aplikacije*.

Odstranjevanje v meniju z nastavitvami

Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo in tapnite **Odstrani**.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami

Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Odstranjene aplikacije

Odstranjene aplikacije lahko vidite na začetnem zaslonu. Prav tako lahko aplikacije v obdobju 24 ur po odstranitvi namestite znova.

- 1 Tapnite  > **Odstranjene aplikacije**.
- 2 Aktivirajte želeno funkcijo:
 - **Namesti znova:** Vnovična namestitev izbrane aplikacije.
 -  : Trajni izbris odstranjenih aplikacij iz naprave.



- Odstranjene aplikacije se samodejno izbrišejo iz naprave 24 ur po odstranitvi. Če želite odstranjene aplikacije namestiti znova, jih morate še enkrat prenesti iz trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je privzeto aktivirana samo na osnovnem zaslonu. Če aplikacije odstranite med uporabo zaslona EasyHome ali drugega zaganjalnika, so takoj in trajno odstranjene iz naprave.

Telefon

Glasovni klic

Vzpostavite telefonski klic na enega od razpoložljivih načinov, denimo z ročnim vnosom telefonske številke ali z izbiro možnosti na seznamu stikov oziroma seznamu nedavnih klicev.

Klicanje s številčnico

- 1 Tapnite  >  > **Klic**.
- 2 Klic vzpostavite na način po izbiri:
 - Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Tapnite in pridržite številko za hitro izbiranje.
 - Na seznamu stikov tapnite začetno črko in poiščite stik, nato pa tapnite .



- Če želite za mednarodne klice vnesti znak »+«, tapnite in pridržite številko 0.
- Za podrobnosti o dodajanju telefonskih števil na seznam za hitro izbiranje si oglejte poglavje *Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje*.

Klicanje s seznama stikov

- 1 Tapnite  >  > **Imenik**.
- 2 Na seznamu izberite stik in tapnite .

Sprejemanje klica

Če želite klic sprejeti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono



- Če so priključene stereo slušalke, lahko kličete s tipko za vzpostavitev/prekinitvev klica na slušalkah.
- Če želite klic preprosto prekiniti s tipko za vklop/zaklepanje, tapnite  > **Nastavitve** > **Omrežja** > **Nastavitve klicev** > **Odgovorite in končajte klice**, nato pa vklopite funkcijo **Končajte klice s tipko za napajanje**.

Zavrnitev klica

Če želite dohodni klic zavrniti, iz kroga na zaslonu dohodnega klica povlecite ikono .

- Če želite ob zavrnitvi poslati sporočilo, povlecite možnost zavrnitvenega sporočila  prek zaslona.
- Če želite zavrnitveno sporočilo dodati ali urediti, tapnite 
Nastavitve > Omrežja > Nastavitve klicev > Blokiraj klic in zavrne s sporočilom > Zavrne s sporočilom.
- Ko prejmete klic, pritisnite tipko za glasnost ali tipko za vklop/izklop/zaklepanje, da izklopite melodijo zvonjenja oz. vibriranje oz. da zadržite klic.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Če imate neodgovorjen klic, je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

Za prikaz podrobnosti neodgovorjenega klica povlecite vrstico stanja navzdol. Ali pa tapnite  >  > **Zgodovina klicev.**

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem lahko s tapanjem tipk na zaslonu dostopate do različnih funkcij:

- **Imenik:** Prikaz seznama stikov med klicem.
- **Končaj:** Prekinitev klica.
- **Tipkovnica:** Prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik:** Vklop zvočnika.
- **Nemo:** Izklop zvoka na vaši strani, da klicatelj ne more slišati vašega glasu.
- **Bluetooth:** Preklop klica v seznanjeno in povezano napravo Bluetooth.
- **⋮** : Dostop do številnih klicnih možnosti.



- Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Trosmerno klicanje

Med klicem lahko pokličete še en stik.

- 1 Med klicem tapnite  > **Dodaj klic**.
- 2 Vnesite telefonsko številko in tapnite .
 - Na zaslonu sta hkrati prikazana dva klica, prvi klic pa je postavljen na čakanje.
- 3 Če želite preklopiti na drug klic, tapnite drugo številko na zaslonu. Če želite začeti konferenčni klic, tapnite ikono **Združi klice**.



- Za vsak klic se lahko obračunajo stroški. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Prikaz seznama klicev

Za prikaz seznama nedavnih klicev tapnite  >  > **Zgodovina klicev**.
Nato lahko uporabite eno od teh funkcij:

- Za prikaz podrobnega seznama klicev izberite stik. Za klicanje izbranega stika tapnite .
- Za brisanje seznama klicev tapnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje klica se lahko razlikuje od stroška klica. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Konfiguracija klicnih možnosti

Konfigurirate lahko različne klicne možnosti.

- 1 Tapnite  >  > **Klic** ali **Zgodovina klicev**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in po svojih željah konfigurirajte možnosti.

Sporočila

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Messaging lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate izbranim ali vsem stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Uporaba, prikaz zaslona, okoliščine polnjenja in podobno se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  .
- 2 Na seznamu sporočil tapnite  **> Nastavitve**.

Fotoaparāt

Zagon fotoaparata

Za ohranjanje nepozabnih trenutkov lahko posnamete fotografijo ali video.

Tapnite .



- Pred fotografiranjem objektiv fotoaparata očistite s krpo iz mikrovlaken. Če se s prstom dotikate objektiva fotoaparata, so fotografije lahko zamegljene.
- Če je napolnjenost baterije manj kot 5%, pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate ali jih urejate v aplikaciji **Galerija**. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled aplikacije Galerija*.

Spreminjanje načina fotoaparata

Za preprosto in priročno snemanje fotografije ali videa lahko izberete način fotoaparata, ki ustreza okolici.


Na zaslonu fotoaparata tapnite  in izberite želeni način.



Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani na zaslonu fotoaparata tapnite ikono  ali pa povlecite zaslon navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.

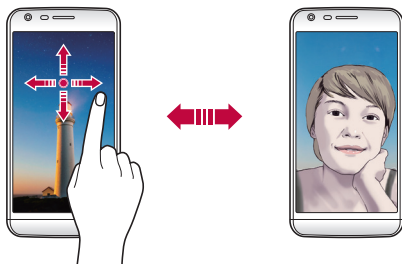

- Za posnetke sebe uporabljajte fotoaparat na sprednji strani. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Posnetki sebe*.

Preklop na dva fotoaparata

Uporabite lahko dva (drugi) fotoaparata na hrbtni strani za snemanje fotografij z običajnim ali širokokotnim objektivom.

Za preklop med običajnim in širokokotnim objektivom tapajte ikoni



Povečevanje ali pomanjševanje

Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

- Nato bosta širokokotni in običajni objektiv fotoaparata na hrbtni strani naprave samodejno prekllopila v način za snemanje fotografije ali videa.

Preprost način


Fotografije lahko snemate s preprostim tapanjem zaslona.

- 1 Na zaslonu fotoaparata tapnite $\vdots > \square$.
- 2 Motiv postavite v okvir in tapnite na zaslon.

Osnovno način

Fotografije ali videoposnetke lahko snemate z izbiranjem različnih načinov in možnosti snemanja.

- 1 Na zaslonu fotoaparata tapnite $\vdots > \square$.
- 2 Za fotografiranje tapnite . Za snemanje videa pa tapnite .

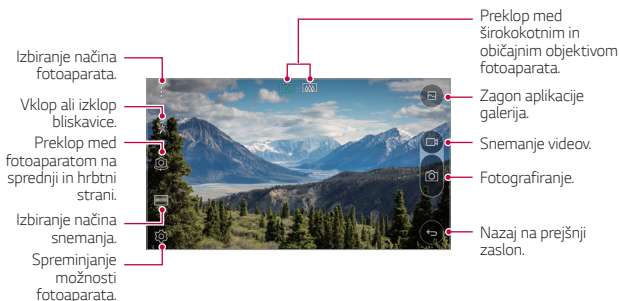

Fotografiranje

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite , da posnamete fotografijo.
Ali pa pritisnite tipko za glasnost.



- Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, lahko fotoaparat zaženete tako, da dvakrat pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti (-). Pritisnite $\bigcirc > \text{Nastavitve} > \text{Splošno} > \text{Bližnjična tipka}$ in vklopite funkcijo **Hitro slikanje**.

Snemanje videa

- 1 Izberite način snemanja in tapnite motiv, da ga fotoaparāt izostri.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.

Slika z izstopajočimi deli

Fotografijo ali video lahko posnamete z običajnim in širokokotnim objektivom obeh fotoaparātov na hrbtni strani naprave ter snemate prizore, kot da bi bili v okvirju. Prizori, prikazani na majhnem zaslonu v ospredju, se snemajo z običajnim objektivom fotoaparāta, prizori na večjem zaslonu v ozadju pa s širokokotnim objektivom fotoaparāta. Spremenite obliko zaslona v ospredju ali uporabite različne učinke in posnemite čutno fotografijo ali video.

- 1 V Osnovno načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite želeno postavitev.
- 3 Izberite učinke:
 - : Uporaba učinka konveksne leče na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparāt.
 - : Uporaba črno-bele slike na območju, ki ga zajema širokokotni fotoaparāt.
 - : Zatemnitev robov območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparāt.
 - : Zameglitev območja, ki ga zajema širokokotni fotoaparāt.
- 4 Tapnite , da posnamete fotografijo. Za snemanje videa tapnite .



Snemanje z več pogledi

S fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani lahko v obliki kolaža posnamete več fotografij ali videov. Fotografije in videoposnetke lahko shranite v različnih postavitvah.

- 1 V Osnovno načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in izberite postavitev.
- 3 Tapnite , da posnamete fotografije po navodilih na zaslonu. Za snemanje videa tapnite 
 - Tapnite  za snemanje kratkega video posnetka.
 - Za preklop med sprednjim in hrbtnim (običajnim ali širokokotnim) fotoaparatom povlecite navzgor ali navzdol oziroma v levo ali desno.
 - Če želite fotografije ali videoposnetke snemati v določenih intervalih, tapnite in pridržite  ali .
 - Tapnite / za hkratno ali zaporedno snemanje fotografij ali videov.



Video iz posnetkov

Posnamete lahko kratke video posnetke in jih združite v 60-sekundni kratki film.

- 1 Na zaslonu fotoaparata tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite 
 - Enkrat tapnite ikono, da posnamete 3-sekundni video posnetek.
 - Tapnite in pridržite ikono, da ustvarite daljši video posnetek (največja dolžina: ena minuta).

Izbiranje postavitve prikaza več prizorov.

Predogled izbranega posnetka.

Časovna premica.

Predvajanje vseh posnetkov.



Brisanje izbranega posnetka.

Shranjevanje videa.

Brisanje vseh posnetkov.

- 3 Tapnite **SHRANI**.

Panorama

Panoramsko fotografijo ustvarite s premikanjem fotoaparata v eno smer, da neprekinjene posnetke zlepite v široko sliko.

- 1 V Osnovno načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in počasi premikajte fotoaparat v eno smer.
 - Napravo premikajte z upoštevanjem smeri puščice v navodilih.
- 3 Tapnite  da snemanje končate.



Počasni posnetek Video

S spreminjanjem hitrosti gibanja subjektov lahko ustvarite zabavni video. Ta funkcija omogoča snemanje videa z večjo hitrostjo sličic, ki ga lahko nato predvajate z običajno hitrostjo, da je video videti upočasnjen.


- 1 V Osnovno načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.



Časovni zamik

V nastavljenih intervalih lahko napravite zaporedje sličic, da posnamete spremembe, ki se odvijajo počasi, kot so gibanje oblakov, nebesni pojavi, promet in drugo.

- 1 V Osnovno načinu tapnite **NAČIN** > .
- 2 Tapnite  in posnemite video.
 - Če želite prilagoditi hitrost predvajanja videa, tapnite .
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.

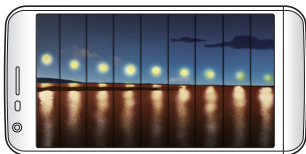

- Med snemanjem videa s časovnimi presledki se glasovi ne snemajo.

Zaporedno slikanje

Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike premikanja.

V Osnovno načinu tapnite in pridržite .

- Med držanjem ikone  se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo fotografije.



- Posnamete lahko do trideset (30) neprekinjenih fotografij.

Povezovanje s prijateljevim fotoaparatom LG

Napravo lahko povežete z drugim fotoaparatom in si ogledate fotografije ali videoposnetke, shranjene v fotoaparatu.



- Ta funkcija je na voljo med uporabo načina Večkratni prikaz ali Trenutek.
- Fotoaparati serije LG Friends, ki jih je mogoče povezati z napravo, so izbirna dodatna oprema. O nakupu se posvetujte s storitvenim centrom za stranke LG.
- Ta funkcija morda ni podprta, nekatere možnosti pa se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

V Osnovno načinu tapnite .



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtne strani) in način snemanja.

	Izberite razmerje stranic za fotografije ali kakovost za videoposnetke.
	Snemajte fotografije in videoposnetke v živih barvah ter z učinki, ki popravijo sliko tudi, če je posneta proti svetlobi. Te funkcije zagotavlja tehnologija velikega dinamičnega razpona (HDR), s katero je opremljen fotoaparat v napravi.

	Uporaba filmskih učinkov za fotografije.
	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje po določenem časovnem obdobju.
	Fotografiranje z glasovnimi ukazi. (Razpoložljivi ukazi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Zmanjšajte zameglitev zaradi tresenja pri snemanju fotografij ali videa: •  : Snemajte umirjen video med premikanjem ali hojo. •  : Uporabite za zmanjšanje rahlih zameglitev med snemanjem fotografij ali videa.
	Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
	Nastavite mesta, kamor želite shranjevati fotografije in videoposnetke. Te možnosti se pojavijo, ko je vstavljena zunanja pomnilniška kartica. •  : Shranjevanje v notranjo shrambo. •  : Shranjevanje na zunanjo pomnilniško kartico.
	Prilagajanje nastavitve samodejnega snemanja. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. •  : Snemanje ob uporabi funkcije Posnetek kretnje roke. •  : Snemanje, ko fotoaparat zazna obraz.
	Izberite, ali želite takoj po fotografiranju za prikaz posnete fotografije uporabiti funkcijo Pogleed Gesture. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. •  : Vklop funkcije Pogleed Gesture. •  : Izklop funkcije Pogleed Gesture.
	Obračanje slik. Te možnosti se pojavijo pri uporabi fotoaparata na sprednji strani. •  : Ne obrne slike. •  : Vodoravno obračanje slike.

Uporaba filmskih učinkov

Na fotografijah lahko uporabite filtre različnih barv.

- 1 V Osnovno ali ročnem načinu tapnite  > .
- 2 Izberite želeni filmski učinek.

Ročno način

S številnimi naprednimi funkcijami lahko ustvarite profesionalne fotografije. Prilagodite ravnovesje beline, žarišče, vrednost ISO, hitrost zaklopa in druge možnosti.

- 1 Na zaslonu fotoaparata tapnite  > .
- 2 Prilagodite možnosti posnetkov.



Prilagoditev beline.

Prilagoditev ostrenja.

Prilagoditev svetlosti.

Prilagoditev ravni osvetlitve.

Prilagoditev hitrosti zaklopa.

Prilagoditev hitrosti ISO.

- 3 Tapnite , da posnamete fotografijo.

Posnetki sebe

S sprednjim fotoaparatom lahko prikažete svoj obraz in napravite posnetek sebe.




- Med uporabo fotoaparata na sprednji strani lahko spreminjate možnosti snemanja sebe. Za več podrobnosti si oglejte poglavje *Prilagajanje možnosti fotoaparata*.

Posnetek kretnje roke

Posnetke sebe lahko napravite s potezami.

V sprednji fotoaparati pokažite dlan in nato stisnite pest.

- Čez tri sekunde bo posneta fotografija.

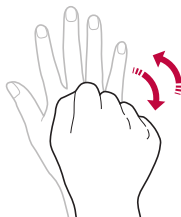


- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost [👏].
- Posnetke s potezo lahko napravite tudi tako, da pred fotoaparatom na sprednji strani stisnete pest in jo nato razprete.
- Dlan in pest morata biti v vidnem polju, da ju fotoaparati lahko zazna.
- Med snemanjem z večkratnim prikazom je lahko dostop do nekaterih funkcij omejen.

Intervalno fotografiranje

Napravite lahko neprekinjeno serijo posnetkov sebe.

Med uporabo fotoaparata na sprednji strani tapnite in pridržite tipko . Ali pa v fotoaparat pokažite dlan in nato dvakrat hitro stisnite pest.

- V približno 2-sekundnem intervalu se posnamejo štiri fotografije.

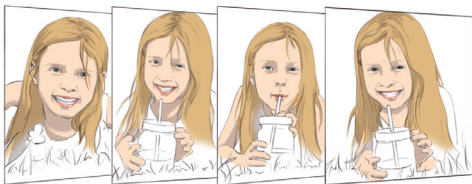

Samodejni posnetek

Za preprosto in priročno fotografiranje sebe lahko uporabite funkcijo zaznavanja obraza. Napravo lahko nastavite tako, da fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, ko pogledate v zaslon, in samodejno napravi posnetek.


- Ko fotoaparat na sprednji strani zazna vaš obraz, okvir postane bel. Če se nato nehate premikati, okvir postane moder in fotoaparat na sprednji strani posname fotografijo.



- Če želite aktivirati funkcijo samodejnih posnetkov sebe, tapnite ikono , nato pa tapajte , dokler se ne pojavi .

Pogled Gesture

Pomaknite zaslon v bližino obraza, da takoj po fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani prikažete predogled posnetka sebe.

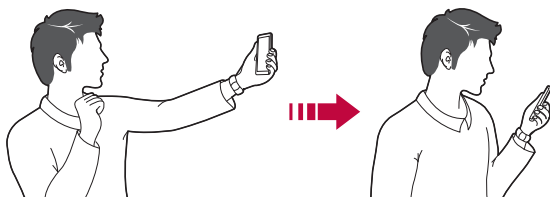

- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti med možnostmi fotoaparata izbrana možnost .
- Pri vsaki posneti fotografiji je na voljo samo en predogled.
- Če na zaslonu s predogledom napravo zavrtite, zaslon preklopi v način fotoaparata.

Galerija

Pregled aplikacije Galerija


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  .
 - Shranjene fotografije in videoposnetki so prikazani po mapah.
- 2 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Povlecite v levo ali desno po prikazani fotografiji ali zaslonu videoposnetka, da prikažete prejšnjo ali naslednjo datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.


Prikazovanje fotografij

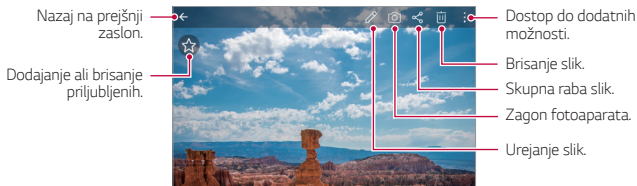

Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite ✎.
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Tapnite ✓, da uveljavite spremembe.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
 - Če želite urejeno fotografijo shraniti kot drugo datoteko, tapnite ⋮ > **Shrani kopijo**.


Predvajanje videoposnetka

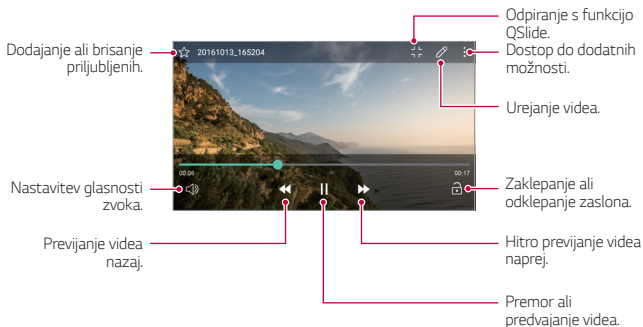

- Če želite prilagoditi glasnost zvoka, desno stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona, levo stran zaslona z videoposnetkom povlecite navzgor ali navzdol.

Urejanje videoposnetkov

- 1 Na zaslonu z videoposnetkom tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.

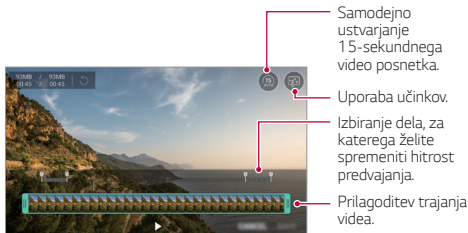

- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Koš**, v Galerijo pa jih lahko obnovite v 7 dneh.
- V Galeriji pritisnite  > **Koš**. Pritisnite , da datoteke dokončno izbrišete. V tem primeru datotek ni mogoče obnoviti.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije ali videa tapnite  in izberite želeni način deljenja datoteke.
- Na seznamu datotek tapnite ikono  izberite datoteke in nato še želeni način deljenja.

Kalkulator


Uporabljate lahko dve vrsti kalkulatorja: preprosti kalkulator in znanstveni kalkulator.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Kalkulator**.
- 2 Za izračun uporabite tipkovnico.
 - Če želite uporabiti znanstveni kalkulator, tapnite  > **Znanstveno računalno**.
 - Za prikaz zgodovine izračunov tapnite  > **Zgodovina računanja**.

Vreme

Ogledate si lahko vremenske podatke za določeno območje.

- 1 Tapnite **O** > **Orodja** > **Vreme**.
- 2 Tapnite **+** in dodajte želeno mesto.
 - Na zaslonu z vremenskimi podrobnostmi tapnite **</>** ali pa vlecite po zaslonu v levo ali desno, da prikažete vremenske podatke za druga mesta.

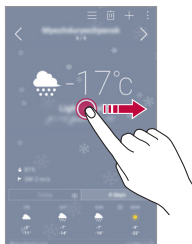

Prenosi

Prikažete, brišete ali delite lahko datoteke, ki ste jih prenesli prek interneta ali aplikacij.

Tapnite **O** > **Orodja** > **Prenosi**.

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Alarmi**.
- 2 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 3 Konfigurirajte nastavitve alarma in tapnite **SHRANI**.



- Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
- Če želite alarm izbrisati, tapnite ikono  na vrhu zaslona. Ali pa tapnite in pridržite alarm.

Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in dodajte mesto.

Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Časovnik**.
- 2 Nastavite uro in tapnite **Začni**.
 - Za začasno ustavitev časovnika tapnite **Premor**. Za nadaljevanje časovnika tapnite **Povrni**.
 - Če želite ponastaviti nastavitve časovnika, tapnite **Ponastavi**.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite alarm časovnika.

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Ura** > **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni** za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, tapnite **Krog**.
- 3 Za začasno ustavitev štoparice tapnite **Premor**.
 - Za nadaljevanje štoparice tapnite **Povrni**.
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in na novo zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Diktafon

Posnamete lahko svoj glas ali druge glasove s pomembnih dogodkov. Posnete glasovne datoteke lahko predvajate ali delite z drugimi.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite .
 - Za začasno zaustavitev snemanja tapnite .
- 3 Za konec snemanja tapnite .
- 4 Tapnite  za predvajanje glasovnega posnetka.



- Če želite shraniti podrobnosti o lokaciji snemanja, tapnite **Lokacija**.
- Če želite označiti podatek trenutnega dogodka v posnetku, tapnite **Dogodek**. Nato izberite želeni dogodek.
- Če tapnete ikono , se pojavijo posnete glasovne datoteke. Posneto glasovno datoteko na seznamu lahko predvajate.

Glasba

Predvajate in upravljate lahko glasbene datoteke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  > **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite glasbeno datoteko.



- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
- Glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi zakoni o lastnikih avtorskih pravic ali o avtorskih pravicah. Pred kopiranjem glasbene datoteke boste morda morali pridobiti zakonsko dovoljenje. Če želite glasbeno datoteko prenesti ali kopirati, najprej preverite zakon o avtorskih pravicah v ustrezni državi.
- Ta model podpira predvajanje zvoka Hi-Fi. Zvočne datoteke Hi-Fi so prikazane z ikono Hi-Fi.

E-pošta

Pregled aplikacije E-pošta

V napravo lahko registrirate e-poštni račun ter nato z njo pregledujete in pošiljate e-poštna sporočila.



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

Registracija e-poštnih računov

Ob prvi uporabi aplikacije za e-pošto registrirajte svoj račun.

- 1 Tapnite  > **LG** > **E-pošta**.
- 2 Izberite ponudnika e-poštnih storitev.
- 3 Vnesite svoj e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**, da registrirate račun.
 - Če želite ročno registrirati e-poštni račun ali registrirati račune, ki jih ni na seznamu, tapnite **ROČNA NASTAVITEV**.

Upravljanje e-poštnih računov

Za prikaz ali urejanje nastavitev e-poštnega računa tapnite  > **Nastavitve**.

- Če želite dodati račun, tapnite **Dodaj račun**.
- Če želite izbrisati račun, tapnite  > **Odstrani račun**.

Odpiranje drugih e-poštnih računov

Če je registriranih več e-poštnih računov in si želite ogledati drug račun, tapnite  in na seznamu izberite enega od računov.

Pregledovanje e-pošte

- 1 Tapnite  in izberite nabiralnik.
- 2 Na seznamu izberite e-pošto.
 - Prikažejo se e-poštna sporočila.

Pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo.
 - Če želite priložiti datoteke, tapnite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Tapnite , da pošljete e-poštno sporočilo.

Imenik

Pregled aplikacije Stiki

Shranjujete in upravljate lahko stike.

Tapnite  > LG > Imenik.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
- 2 Vnesite podrobnosti stika in tapnite **SHRANI**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **⋮** > **Upravljalj stike** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti, nato pa tapnite **OK**.
- 3 Izberite stike in tapnite **UVOZI**.

Dodajanje stikov na seznam za hitro izbiranje

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **⋮** > **Hitro klicanje**.
- 2 Na seznamu številke za hitro izbiranje tapnite **Dodaj kontakt**.
- 3 Izberite stik.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:

- Na zaslonu s seznamom stikov v polje za iskanje vnesite ime stika.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Tapnite **SHRANI**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in pridržite stik.
- 2 Tapnite **Izbriši kontakt**.

Dodajanje priljubljenih

Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ☆.

Ustvarjanje skupin

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite **Skupine** > ⋮ > **Nova skupina**.
- 2 Vnesite ime nove skupine.
- 3 Tapnite **Dodaj člane**, izberite stike in tapnite **DODAJ**.
- 4 Tapnite **SHRANI**, da shranite novo skupino.

Koledar

Pregled aplikacije Koledar

Koledar lahko uporabite za upravljanje dogodkov in opravil.

Dodajanje dogodkov

- 1 Tapnite ○ > **Koledar**.
- 2 Izberite datum in tapnite +.
- 3 Vnesite podrobnosti dogodka in tapnite **SHRANI**.
 - Če v koledarju tapnete datum, za katerega dogodki že obstajajo, se bo pojavilo okno s seznamom dogodkov. Tapnite dogodek v pojavnem oknu za prikaz njegovih podrobnosti.

Sinhronizacija dogodkov

Tapnite  > **Koledarji za usklajevanje** in izberite koledar za sinhronizacijo.



- Ko dogodke shranite iz naprave v račun Google, se samodejno sinhronizirajo tudi s koledarjem Google. Nato lahko druge naprave sinhronizirate s koledarjem Google, da boste lahko tudi z njimi upravljali svoje dogodke.

Zbirka dogodkov

Zbirko dogodkov lahko uporabite za ustvarjanje dogodkov.

Tapnite , da odprete zbirko dogodkov, nato pa vsebino povlecite na datum v koledarju.

- : Upravljanje slik, besedila, beležk in začasno shranjenih dogodkov. Prav tako lahko z drugimi delite besedilo, slike in beležke iz drugih aplikacij ter jih shranite v žep. Če med ustvarjanjem dogodka pritisnete **ŽEP**, se dogodek začasno shrani v žep.
- : Dodajte račun za Facebook za prikaz informacij o dogodkih v storitvi Facebook. Nekatere naprave morda ne podpirajo funkcije informacij o dogodkih v storitvi Facebook.
- : Prikaz turističnih informacij o okolici, kot so restavracije in priročne zgradbe, ter načrtovanje dogodka.
- : Upravljanje opravil brez določenega roka, kot so denimo dogodki.

Upravitelj datotek

Prikazujete in upravljate lahko datoteke, shranjene v napravi ali v oblaku.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Upravitelj datotek**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto shranjevanja.

Opravila

V napravo lahko registrirate opravila za lažje upravljanje urnikov.

- 1 Tapnite  > **Orodja** > **Opravila**.
- 2 Tapnite , da dodate opravilo.
- 3 Vnesite podrobnosti opravila in tapnite **SHRANI**.

Evernote

Zapisujete in zbirate lahko pomembne informacije ter jih nato delite z drugimi napravami, ki podpirajo aplikacijo **Evernote**.

Tapnite  > **Priporočeno** > **Evernote**.

Facebook

Storitev družbenega omrežja lahko uporabite za posodobitev, ogled in deljenje objav, fotografij ter videov s spletnimi stiki.

Tapnite  > **Priporočeno** > **Facebook**.

Instagram

Uporabite storitev družbenega omrežja za zajemanje in deljenje fotografij in videov z drugimi. Uporabite lahko tudi učinke filtrov, da bodo fotografije in videi bolj ustvarjalni ter zanimivi.

Tapnite  > **Priporočeno** > **Instagram**.

Oddajanje

Ogledate si lahko sprotna poročila o kriznih razmerah, kot so tajfuni, poplave in potresi.

Tapnite  > **Orodja** > **Oddajanje**.

FM radio

Poslušate lahko radio FM.

Tapnite  > **Orodja > FM radio.**



- Če želite uporabljati to aplikacijo, v napravo najprej priključite slušalke. Slušalke postanejo radijska antena.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja.

LG Backup

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate, obnavljate in premikate.

- 1 Tapnite  > **Upravljanje > LG Backup.**
Ali pa tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev > LG Backup.**
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite, ali želite podatke varnostno kopirati v prednastavljeno mapo v napravi ali kopirati podatke v druge naprave.



- Inicializacija naprave lahko izbriše varnostno kopirane datoteke, shranjene v notranji shrambi. Pomembne podatke iz mape LG Backup v notranji shrambi kopirajte v računalnik ali zunanjo shrambo, da se izognete izgubi podatkov.



- Podatki v računu Google ne bodo varnostno kopirani. Ko sinhronizirate račun Google, se podatki aplikacij Google, stikov Google, koledarja Google in beležke Google ter aplikacije, prenesene iz trgovine Play, samodejno shranijo v aplikacijo Drive.
- Varnostno kopirane datoteke so s pripono *.lbf shranjene v mapi LG Backup na pomnilniški kartici ali v notranji shrambi.
- Pred varnostnim kopiranjem ali obnovitvijo podatkov popolnoma napolnite baterijo, da se med postopkom izognete nenamernemu izklopu naprave.

RemoteCall Service

Vašo napravo je mogoče pregledati na daljavo in odpraviti morebitne težave. Najprej po spodnjih navodilih pokličite storitveni center za stranke LG:

- 1 Tapnite  > **Upravljanje > RemoteCall Service.**
- 2 Pokličite storitveni center za stranke LG.
- 3 Ko je klic vzpostavljen, upoštevajte navodila uslužbenca in vnesite 6-mestno številko za dostop.
 - Vaša naprava je povezana na daljavo in oddaljena podpora se začne.



- Če želite uporabljati to funkcijo, se morate najprej strinjati z uporabo funkcije.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

LG SmartWorld

Prenesete lahko različne igre, zvočne vsebine, aplikacije in pisave, ki jih ponuja podjetje LG Electronics. S temami za osnovni zaslon ter temami in pisavami za tipkovnico po svojih željah prilagodite napravo.

- 1 Tapnite  > **LG > SmartWorld.**
- 2 Pritisnite  > **LG Računi** in se prijavite.
- 3 Izberite in prenesite vsebino.

Prenos aplikacije SmartWorld

Če aplikacija **SmartWorld** ni nameščena, upoštevajte te korake, da jo prenesete.

- 1 Tapnite  > **Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Posodobitev aplikacije.**
- 2 Na seznamu izberite možnost **SmartWorld** in tapnite **Prenos.**



- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
- Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Chrome

Prijavite se v brskalnik Chrome ter iz računalnika v napravo uvozite odprte zavihke, zaznamke in podatke iz naslovne vrstice.

Dokumenti

Ustvarjajte dokumente ali urejajte dokumente, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite dokumente z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Google Drive

Nalagajte, shranjujte, odpirajte, delite in urejajte datoteke iz naprave. Do datotek, dostopnih z aplikacijami, lahko dostopate povsod, tako v okoljih s povezavo kot tudi v tistih brez nje.

Gmail

V napravo registrirajte e-poštni račun za Google in pregledujte ali pošiljajte e-poštna sporočila.

Google

Z vnosom ali izgovorjavo ključnih besed uporabite Google za iskanje spletnih strani, slik, novic in druge vsebine.

Hangouts

Izmenjujte si sporočila. Vzpostavite video klic s posameznikom ali skupino.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo ali lokacijo kraja na zemljevidu. Oglejte si geografske informacije.

Foto

Prikaz ali deljenje fotografij ali albumov, shranjenih v napravi.

Filmi in TV Play

Z računom Google si izposojajte ali kupujte filme. Kupite vsebino in jo predvajajte, kjer koli želite.

Glasba Play

Kupujte glasbo iz trgovine **Trgovina Play**. Predvajajte glasbene datoteke, shranjene v napravi.

Preglednice

Ustvarjajte razpredelnice ali urejajte razpredelnice, ustvarjene v spletu ali v drugi napravi. Delite razpredelnice z drugimi ali jih skupaj z njimi urejajte.

Predstavitve

Ustvarjajte gradivo za predstavitve ali urejajte gradivo za predstavitve, ustvarjeno v spletu ali v drugi napravi. Delite gradivo za predstavitve z drugimi ali ga skupaj z njimi urejajte.

YouTube

Iskanje in predvajanje videoposnetkov. Naložite videoposnetke v storitev YouTube in jih delite z ljudmi po svetu.



04

**Nastavitve
telefona**

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

Tapnite  > **Nastavitve**.



- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.
- Tapnite , da spremenite način prikaza. V tem uporabniškem priročniku je predvideno, da uporabljate prikaz **Tab pogled**.

Omrežja

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite in pridržite omrežje, nato pa tapnite **Pozabi omrežje**.

Nastavitve omrežja Wi-Fi


Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi**.

- **Preklop na podatkovno povezavo:** Če je vklopljena funkcija prenosa podatkov prek mobilnega omrežja in se naprava z internetom ne more povezati prek omrežja Wi-Fi, se bo samodejno povezala prek mobilnega omrežja.
- **⋮** : Prilagajanje nastavitev omrežja Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, in podatke z njimi delite neposredno. Ne potrebujete dostopne točke. S funkcijo Wi-Fi Direct se lahko povežete z več kot dvema napravama.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Wi-Fi > ⋮ > Napredno Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Naprave v bližini, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct, se samodejno pojavijo.
- 2 Izberite napravo.
 - Povezava se vzpostavi, ko naprava sprejme prošnjo za povezavo.

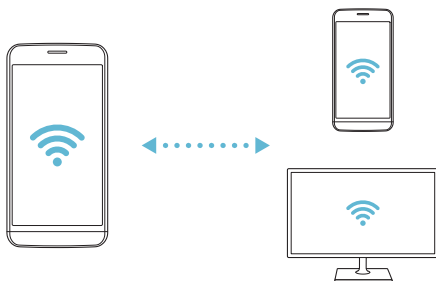

- Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se lahko baterija prazni hitreje.

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Bluetooth**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
 - Če želite seznam naprav osvežiti, tapnite **IŠČI**.



- Na seznamu so prikazane samo naprave z omogočeno možnostjo iskanja.

- 3 Izberite napravo na seznamu.
- 4 Upošteвайте navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.



- Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Tapnite  **> Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



- Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Mobilni podatki

Mobilne podatke lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.

Vklop mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.

Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Mobilni podatki**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki:** Nastavite uporabo podatkovnih povezav v mobilnih omrežjih.
 - **Omeji prenos podatkov preko mobilnega omrežja:** Nastavite omejitve porabe mobilnih podatkov, ki blokira uporabo mobilnih podatkov, ko to omejitve dosežete.
 -  : Prilagajanje nastavitev mobilnih podatkov.

Nastavitve klicev

Prilagodite lahko klicne nastavitve, kot so glasovni klic in možnosti mednarodnih klicev.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Nastavitve klicev**.
- 2 Prilagodite nastavitve.




- Nekatere funkcije morda niso podprte, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

NFC

Napravo lahko uporabljate kot kartico za javni prevoz ali kreditno kartico. Prav tako lahko delite podatke z drugo napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > NFC**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - S svojo napravo se dotaknite druge naprave, ki podpira funkcijo NFC, da omogočite deljenje podatkov.
 - Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

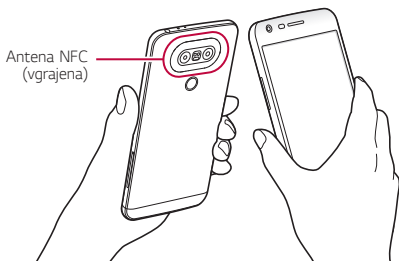

Android Beam

Datoteke lahko z drugimi delite tako, da se s hrbtnim delom svoje naprave dotaknete druge naprave. Z drugo napravo lahko delite tudi datoteke, vključno z glasbo, videoposnetki in stiki, odprete lahko spletno stran ali zaženete aplikacijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Android Beam**.
- 2 S hrbtno stranjo naprave se dotaknite druge naprave.



- Antena NFC je lahko vgrajena drugje, odvisno od vrste naprave.

Izmenjava datotek

Datoteke lahko pošiljate iz svoje naprave v druge naprave ali tablične računalnike LG oziroma jih iz njih prejemate.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Izmenjava datotek**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **G5 SE**: Spremenite ime naprave.
 - **Shrani v**: Nastavite ciljno mapo za shranjevanje datotek, prejetih iz drugih naprav.
 - **Izmenjava datotek**: Dovolite prejetje datotek, poslanih iz drugih naprav.
 - **SmartShare Beam**: Delite datoteke z drugimi napravami prek funkcije SmartShare Beam.



• Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pošiljanje ali prejetje datotek*.

Predstavnostni strežnik

Predstavnostno vsebino v svoji napravi lahko delite z napravami v bližini, ki podpirajo funkcijo DLNA.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Predstavnostni strežnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Skupna raba vsebine**: Delite vsebino v svoji napravi z napravami v bližini.
 - **G5 SE**: Nastavite ime svoje naprave.
 - **Moje deljene vsebine**: Izberite vrsto predstavnostne vsebine, ki jo želite deliti z drugimi napravami.
 - **Dovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav z dovoljenjem za dostop do vsebine v vaši napravi.
 - **Nedovoljene naprave**: Prikaz seznama naprav brez dovoljenja za dostop do vsebine v vaši napravi.

Skupna raba zaslona

Zaslon ali zvok iz svoje naprave lahko predvajate v drugi napravi, denimo v televizorju, ki podpira funkcijo Miracast.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Skupna raba zaslona**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na seznamu naprav v bližini izberite eno napravo.
 - Če zelene naprave ni na seznamu, tapnite **IŠČI**, da seznam osvežite.
 - Ko se z napravo povežete, bo v njej prikazan zaslon vaše naprave.



- Funkcija Skupna raba zaslona se samodejno izklopi, če v bližini ni nobene naprave za deljenje.

LG AirDrive

Račun LG lahko uporabite za upravljanje datotek iz naprave z računalnikom. Ni vam treba vzpostavljati povezave USB.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > LG AirDrive**.
- 2 Z istim računom LG se prijavite v program LG Bridge v računalniku in aplikacijo **LG AirDrive** v napravi.
 - Programsko opremo LG Bridge lahko prenesete z naslova www.lg.com.
- 3 Z računalnikom upravljajte datoteke v napravi.

Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Daj v skupno rabo in poveži > Tiskanje**.



- Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, tapnite  > **Dodaj tiskalnike**.
 - Če želite poiskati ime tiskalnika, tapnite  > **Išči**.
 - Na zaslonu s seznamom tiskalnikov tapnite  > **Nastavitve**.
- 4 Izberite datoteko in tapnite  > **Tiskaj**.
 - Dokument se bo natisnil.




- Če nimate računa Google, tapnite **DODAJ RAČUN** in ga ustvarite.

USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.

- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > USB prenašanje** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.

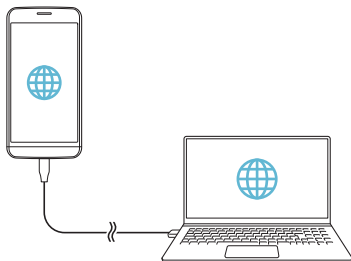


- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Wi-Fi Vroča točka** in povlecite stikalo , da ga aktivirate.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** ter vnesite Wi-Fi-ime (SSID) in geslo za omrežje Wi-Fi.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.

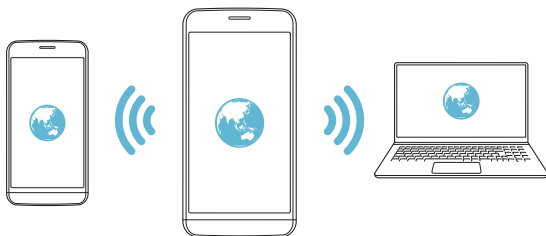


- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: <http://www.android.com/tether#wifi>

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Internetna povezava preko Bluetootha telefona** in povlecite stikalo ☐, da ga aktivirate.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.

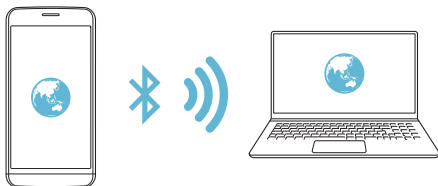

- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoč

Ogledate si lahko pomoč glede uporabe funkcije tethering in dostopnih točk.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Posredujem > Pomoč**.

V letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > V letalu**.
- 2 Na zaslonu za potrditev tapnite **VKLOPI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve prenosa podatkov prek mobilnega omrežja.

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > Mobilna omrežja**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Mobilni podatki:** Vkllop ali izklop mobilnih podatkov.
- **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
- **Omrežni način:** Izbiranje vrste omrežja.
- **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
- **Omrežni operaterji:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Omrežja > Več > VPN**.



- Pozor: če je zaklepanje zaslona odklenjeno, se izbrišejo vsi podatki omrežja VPN, shranjeni v napravi.

2 Tapnite **Dodaj VPN**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **NASTAV.** in aktivirajte zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Konfiguracija nastavitev zaklepanja zaslona*.

3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPN** tapnite omrežje VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in tapnite **POVEŽI**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani informacije računa**.

Zvok in Obvestilo

Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zvok in Obvestilo** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Zvočni profili:** Spreminjanje načina zvoka; izberete lahko Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.
- **Glasnost:** Nastavitev glasnosti zvoka za različne elemente.
- **Melodija:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajte ali izbrišite zvonjenja.
- **ID melodije zvonjenja:** Ustvarjanje zvonjenja za dohodni klic določenega stika. Za podrobnosti si oglejte poglavje *ID melodije zvonjenja*.
- **Moč vibriranja:** Nastavite moč vibriranja.
- **Uporabi zvok in vibriranje:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Vrsta vibriranja:** Izberete lahko vrsto vibriranja ali ustvarite svoj vzorec vibriranja.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Ne moti*.
- **Zakleni zaslon:** Prikažite ali skrijte obvestilno sporočilo na zaklenjenem zaslonu. Skrijete lahko tudi zasebne informacije.
- **Aplikacije:** Izberite aplikacije, za katere so na zaslonu lahko prikazana obvestilna sporočila, in zanje nastavite pomembnost obvestilnih sporočil.

- **LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Več > Zvoki obvestil:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Več > Vibriranje ob dotiku:** Nastavite, da naprava vibrira, ko tapnete določene elemente na zaslonu.
- **Več > Zvočni učinki:** Izberite zvočni učinek, ki se bo predvajal, ko tapnete tipko na tipkovnici, izberete možnost ali odklenete oziroma zaklenete zaslon.
- **Več > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Osnovni zaslon:** Prilagodite nastavitve za osnovni zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve začetnega zaslona*.
- **Zakleni zaslon:** Prilagodite nastavitve zaklenjenega zaslona. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Tema:** Izberite temo zaslona za svojo napravo.
- **Tipke na dotik na začetnem zaslonu:** Prerazporedite tipke na dotik na osnovnem zaslonu ali spremenite njihove barve ozadja. Skrijte tipke na dotik na osnovnem zaslonu.
- **Vrsta pisave:** Spremenite obliko pisave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
- **Svetlost:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Samodejno:** Nastavite, da naprava svetlost zaslona samodejno prilagodi moči svetlobe v okolici.
- **Always-on display:** Vedno prikazuje informacije, kot so datum, ura in obvestila, tudi ko je zaslon izklopljen. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Always-on display*.

- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Več > Velikost prikaza:** Povečava ali pomanjšava zaslona.
- **Več > Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali se polni. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.
- **Več > Umerjanje senzorja gibanja:** Popravek kota in hitrosti senzorja gibanja za večjo natančnost nagibanja in hitrost senzorja.



- Pri popravkih senzorja gibanja morate napravo postaviti na ravno površino. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v delovanju senzorja gibanja, kot je samodejno vrtenje zaslona.

Splošno

Jezik in tipkovnica

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Jezik in tipkovnica**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Jezik:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
 - **Popravek črkovanja:** Popravite črkovanje s pregledovalnikom črkovanja Google.
 - **Izbrana tipkovnica:** Prikaz vrste tipkovnice, ki je trenutno v napravi. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabiti za vnos besedila.
 - **Tipkovnica LG:** Prilagodite nastavitve tipkovnice LG.
 - **Googlova stor. za glasov. vnos:** Konfiguracija možnosti narekovanja besedila, ki ga omogoča Google.
 - **Prebiranje besedila:** Konfiguracija nastavitve za funkcijo pretvorbe besedila v govor.

- **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Zrcali tipke:** Obrnite delovanje desne miškine tipke, da boste z njo izvajali primarna dejanja.

Lokacija

Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih aplikacijah.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Način:** Izberite način zagotavljanja lokacijskih podatkov.
 - **Moja mesta:** Nastavite, da naprava analizira pogosto obiskane kraje, da lahko samodejno prepozna naslov bivališča.
 - **NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO:** Prikaz aplikacij, ki so nedavno zahtevale lokacijske podatke.
 - **Fotoaparati:** Shranjevanje podatkov o lokaciji pri fotografiranju ali snemanju videov.
 - **Manj energije zaradi ocenjevanja lokacije:** Določanje lokacije naprave z manjšo porabo baterije.
 - **Google Zgodovina lokacij:** Konfiguracija nastavitvev zgodovine lokacij Google.

Računi in sinhronizacija

Dodajate ali upravljate lahko račune, vključno z računom Google. Določene aplikacije ali uporabniške informacije lahko sinhronizirate tudi samodejno.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Samodejno sinhroniziraj podatke:** Samodejna sinhronizacija vseh registriranih računov.
 - **RAČUNI:** Prikaz seznama registriranih računov. Če želite prikazati ali spremeniti podrobnosti računa, tapnite nanj.
 - **DODAJ RAČUN:** Dodajanje računov.

Oblak

Registrirate lahko račun za oblak in si v napravi ogledate vsebino, shranjeno v računalniku ali oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Oblak**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Uporabnik

Dodate lahko uporabnike, s katerimi boste souporabljali napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Uporabnik**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Dostopnost

Upravlja lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Dostopnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Vid > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
 - **Vid > Obvestila sporočil/glasovnih klicev:** Nastavite, da naprava na glas prebere podatke o klicatelju ali vsebino sporočil.
 - **Vid > Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
 - **Vid > Krepko besedilo:** Besedilo na zaslonu označite kot krepko.
 - **Vid > Velikost prikaza:** Povečava ali pomanjšava zaslona.
 - **Vid > Povečava na dotik:** Za povečevanje ali pomanjševanje trikrat tapnite zaslon.
 - **Vid > Povečava okna:** Povečajte ali obrnite del zaslona.
 - **Vid > Večji kazalec miške:** Povečajte kazalec miške.
 - **Vid > Visoko kontrastni zaslon:** Spremenite barvo ozadja v črno za visokokontrastni zaslon.
 - **Vid > Inverzije barv zaslona:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.

- **Vid > Barvna prilagoditev zaslona:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **Vid > Sivina:** Preklop v črno-beli način.
- **Vid > Končajte klice s tipko za napajanje:** Prekinitev klica s tipko za vklop/zaklepanje.
- **Sluh > Opis:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **Sluh > LED za obvestila:** Prikaz stanja naprave z lučko LED.
- **Sluh > Bliskovna opozorila:** Nastavite, da vas naprava z utripajočo lučko obvešča o dohodnih klicih in obvestilih.
- **Sluh > Izklopi vse zvoke:** Izklop vseh zvokov in znižanje glasnosti v sprejemniku.
- **Sluh > Vrsta zvoka:** Izberite vrsto zvoka.
- **Sluh > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **Motorne funkcije in kognicija > Touch assistant:** Vklop na dotik občutljive plošče za lažjo uporabo tipk in potez.
- **Motorne funkcije in kognicija > Vnos z dotikom:** Vnesite besedilo z dotikom in pridržanjem zaslona ali besedilo spremenite s preprostim dotikom zaslona.
- **Motorne funkcije in kognicija > Fizična tipkovnica:** Prilagodite nastavitve tipkovnice.
- **Motorne funkcije in kognicija > Samodejni klik miške:** Samodejni klik kazalca miške, kadar se ne premika.
- **Motorne funkcije in kognicija > Pritisnite in držite za klice:** Klice sprejmete ali zavrnete tako, da tipko za klicanje tapnete in pridržite, namesto da jo povlečete.
- **Motorne funkcije in kognicija > Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Motorne funkcije in kognicija > Nadzorna plošča na dotik:** Omejite območje za dotik, da bo z dotikanjem mogoče upravljati samo določen del zaslona.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami:** Trikrat tapnite tipko  za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.

- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno spreminjanje usmeritve zaslona glede na položaj naprave.
- **Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.

Bližnjična tipka

Tipki za glasnost lahko uporabite za neposredni zagon aplikacij, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Bližnjična tipka**.
- 2 Povlecite stikalo , da ga aktivirate.
 - Ko je zaslon zaklenjen ali izklopljen, za zagon aplikacije **Kamera** dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti (–). Za zagon aplikacije **Zajemi+** dvakrat pritisnite tipko za povečanje glasnosti (+).
 - Vključite funkcijo **Hitro slikanje**, če želite fotografirati takoj po zagonu fotoaparata s tipko za zmanjšanje glasnosti (–).

Google Storitve

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in računa Google.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Google Storitve**.

Prstni odtisi in varnost

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Prstni odtisi in varnost**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Prstni odtisi:** Zaslon ali vsebino odklenite s prstnim odtisom. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Pregled prepoznavanja prstnih odtisov*.
 - **Zaklep vsebine:** Nastavite način zaklepanja datotek v aplikaciji **Galerija** ali **QuickMemo+**.
 - **Šifriraj pomnilnik kartice SD:** Šifrirajte pomnilniško kartico, da je ne bo mogoče uporabljati v drugi napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Šifriranje pomnilniške kartice*.

- **Nastavitev zaklepa kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).
- **Vidno tipkanje gesla:** Geslo je prikazano med vnašanjem.
- **Administratorji naprave:** Določenim aplikacijam podelite pravice za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Neznani viri:** Omogočite namestitev aplikacij tudi iz drugih trgovin z aplikacijami, ne samo iz trgovine Play.
- **Zaščita poverilnic:** Prikaz vrste shrambe, kjer bo shranjen varnostni certifikat.
- **Upravljanje s certifikati:** Upravljanje varnostnega certifikata, shranjenega v napravi.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Uporabniški PIN:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.
- **Dostop do upor.:** Prikaz podrobnosti o uporabi aplikacij v napravi.

Smart settings

Določite lahko, da se nastavitve naprave samodejno spremenijo glede na vzorce uporabe in lokacijo.



- Če želite uporabiti pametne nastavitve, morate nastaviti naslov bivališča. Za podrobnosti si oglejte poglavje *Lokacija*.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Smart settings**.
- 2 Aktivirajte elemente, za katere želite, da se nastavitve samodejno spremenijo.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Datum in čas**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Pomnilnik

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Pomnilnik**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **POMNILNIK NAPRAVE:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **PRENOSNI POMNILNIK:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Baterija in varčevanje z energijo

Ogledate si lahko trenutne podatke o bateriji ali vklopите način varčevanja z energijo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Baterija in varčevanje z energijo**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Poraba baterije:** Prikaz podrobnosti o porabi baterije. Za prikaz več podrobnosti izberite določen element.
 - **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja. Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, je v vrstici stanja prikazana ikona .
 - **Omejevalnik porabe baterije za igre:** Prilagodite kakovost videa, da zmanjšate porabo baterije med igranjem iger.

Delovni pomnilnik

Ogledate si lahko povprečno količino porabe pomnilnika v določenem časovnem obdobju in količino pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Delovni pomnilnik**.
- 2 Tapnite ▼, da nastavite časovno obdobje za pridobivanje podatkov.

Smart cleaning

Počistite lahko začasne datoteke ali aplikacije, ki jih ne uporabljate več, da sprostite prostor v shrambi.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Smart cleaning**.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje *Smart cleaning*.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nameščenih aplikacij. Po potrebi zaustavite ali izbrišite aplikacije.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Izberite aplikacijo in izvedite dejanja.

»Plačilo na dotik«

Namesto s kreditno kartico lahko plačujete z napravo.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno** > **»Plačilo na dotik«**.

Varnostna kopija in ponastavitev

Podatke, shranjene v napravi, lahko varnostno kopirate v drugo napravo ali račun. Po potrebi znova zaženite napravo.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Varnostna kopija in ponastavitev**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **LG Backup**: Varnostno kopirajte in obnovite vse podatke, shranjene v napravi. Za podrobnosti si oglejte poglavje *LG Backup*.
 - **Varnostno kopiraj moje podatke.**: Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za omrežja Wi-Fi in druge nastavitve v strežnik Google.
 - **Varnostni račun**: Prikaz računa za varnostno kopiranje, ki je trenutno v uporabi.
 - **Samodejno povrni**: Samodejna obnovitev varnostno kopiranih nastavitev in podatkov pri vnovičnem nameščanju aplikacije.
 - **Ponastavitev omrežnih nastavitev**: Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitev.
 - **Ponastavitev na tovarniške podatke**: Ponastavitev vseh nastavitev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponastavitev naprave izbriše vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Vizitka telefona** in si oglejte podatke.

Regulativa in varnost

V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.

Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Splošno > Regulativa in varnost**.



05

Dodatek

Jezikovne nastavitve LG

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik in tipkovnica** > **Jezik** > **DODAJANJE JEZIKA** in izberite jezik.

LG Bridge

Pregled aplikacije LG Bridge

LG Bridge je aplikacija, ki omogoča, da z računalnikom priročno upravljate fotografije, skladbe, videoposnetke in dokumente, shranjene v pametnem telefonu LG. V računalnik lahko varnostno kopirate stike, fotografije in drugo vsebino ali pa posodobite programsko opremo naprave.



- Za podrobnosti si oglejte poglavje LG Bridge.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od naprave.
- Za povezavo pametnega telefona LG in računalnika potrebujete gonilnik LG USB, ki se namesti hkrati s programom LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljanje datotek v napravi z računalnikom prek povezave Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.
- Varnostno kopiranje podatkov iz naprave v računalnik ali obnovitev podatkov iz računalnika v napravo prek povezave s kablom USB.
- Posodobitev programske opreme naprave iz računalnika prek povezave s kablom USB.

Nameščanje programa LG Bridge v računalnik

- 1 V računalniku odprite stran www.lg.com.
- 2 V iskalno vrstico vnesite ime svoje naprave.
- 3 Kliknite **Download Centre > LG Bridge** in prenesite namestitveno datoteko.
 - Kliknite **Podrobnosti** za prikaz minimalnih zahtev za namestitev programa LG Bridge.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

Nastavitve > Splošno > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM oziroma je vstavljena nepravilno.	Pravilno vstavite kratico SIM.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate novo kodo potrditi tako, da jo vnesete še enkrat.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev tega ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča številne napake.	Odstranite aplikacijo.	1. Tapnite  > Nastavitve. 2. Tapnite Splošno > Aplikacije. 3. Tapnite aplikacijo > Odstrani.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija omejenega klicanja.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, denimo aplikacije ali sporočila, da sprostite prostor v pomnilniku.

Sporočilo	Mogoči vzroki	Mogoči ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez prekinitev.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave programske opreme.	Če zaslon zmrzuje ali se telefon na poskuse upravljanja ne odziva, odstranite baterijo in jo nato znova vstavite. Nato znova vklopite telefon. Ali pa prek spletnega mesta poskusite posodobiti programsko opremo.
Preverjanje modula baterije	Vstavljen je napačen modul baterije. Vstavljen je poškodovan modul ali modul ni vstavljen pravilno.	Za podrobnosti si oglejte poglavje Nameščanje baterije. Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev. Če želite kupiti dodatne module baterije ali združljive dodatne elemente, se za pomoč obrnite na servisni center podjetja LG Electronics.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvirno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvirno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Pravne informacije in varnost

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve > Splošno > Regulativa in varnost**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Ustvarjeno skladno z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

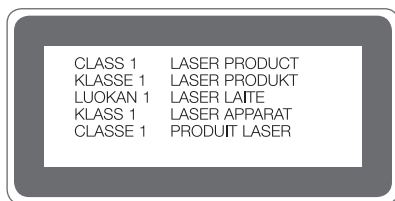

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H840** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah.
5150–5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



CE0168ⓘ