

Quick Start

Thank you for purchasing the MSI® **MPG X570 GAMING EDGE WIFI** motherboard. This Quick Start section provides demonstration diagrams about how to install your computer. Some of the installations also provide video demonstrations. Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Kurzanleitung

Danke, dass Sie das MSI® **MPG X570 GAMING EDGE WIFI** Motherboard gewählt haben. Dieser Abschnitt der Kurzanleitung bietet eine Demo zur Installation Ihres Computers. Manche Installationen bieten auch die Videodemonstrationen. Klicken Sie auf die URL, um diese Videoanleitung mit Ihrem Browser auf Ihrem Handy oder Table anzusehen. Oder scannen Sie auch den QR Code mit Ihrem Handy, um die URL zu öffnen.

Présentation rapide

Merci d'avoir choisi la carte mère MSI® **MPG X570 GAMING EDGE WIFI**. Ce manuel fournit une rapide présentation avec des illustrations explicatives qui vous aideront à assembler votre ordinateur. Des tutoriels vidéo sont disponibles pour certaines étapes. Cliquez sur le lien fourni pour regarder la vidéo sur votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez également accéder au lien en scannant le QR code qui lui est associé.

Быстрый старт


Благодарим вас за покупку материнской платы MSI® **MPG X570 GAMING EDGE WIFI**. В этом разделе представлена информация, которая поможет вам при сборке компьютера. Для некоторых этапов сборки имеются видеоИнструкции. Для просмотра видео, необходимо открыть соответствующую ссылку в веб-браузере на вашем телефоне или планшете. Вы также можете выполнить переход по ссылке, путем сканирования QR-кода.

Installing a Processor/ Installation des Prozessors/ Installer un processeur/ Установка процессора

Youtube



<https://youtu.be/Xv89nhFk1vc>

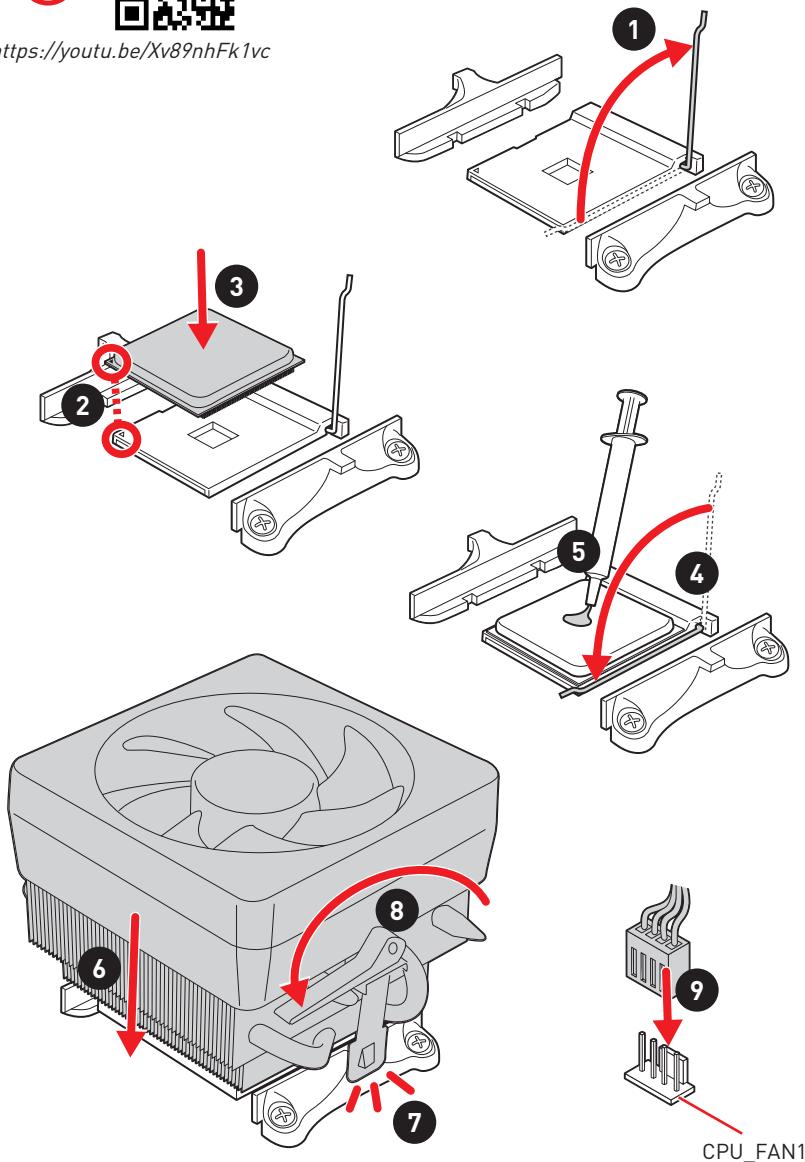

CPU_FAN1


Important

If you are installing the screw-type CPU heatsink, please follow the figure below to remove the retention module first and then install the heatsink.

Wenn Sie einen CPU-Kühler mit Schraubenbefestigung einsetzen, folgen Sie bitte den Anweisungen unten um das Retention-Modul zu entfernen und den Kühler zu installieren.

Si vous voulez installer un ventirad pour processeur à vis, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour d'abord retirer le module de rétention puis installer le ventirad.

В случае установки процессорного кулера с системой крепления на винтах, следуйте указаниям на рисунке ниже для снятия пластикового модуля крепления. Затем установите кулер.


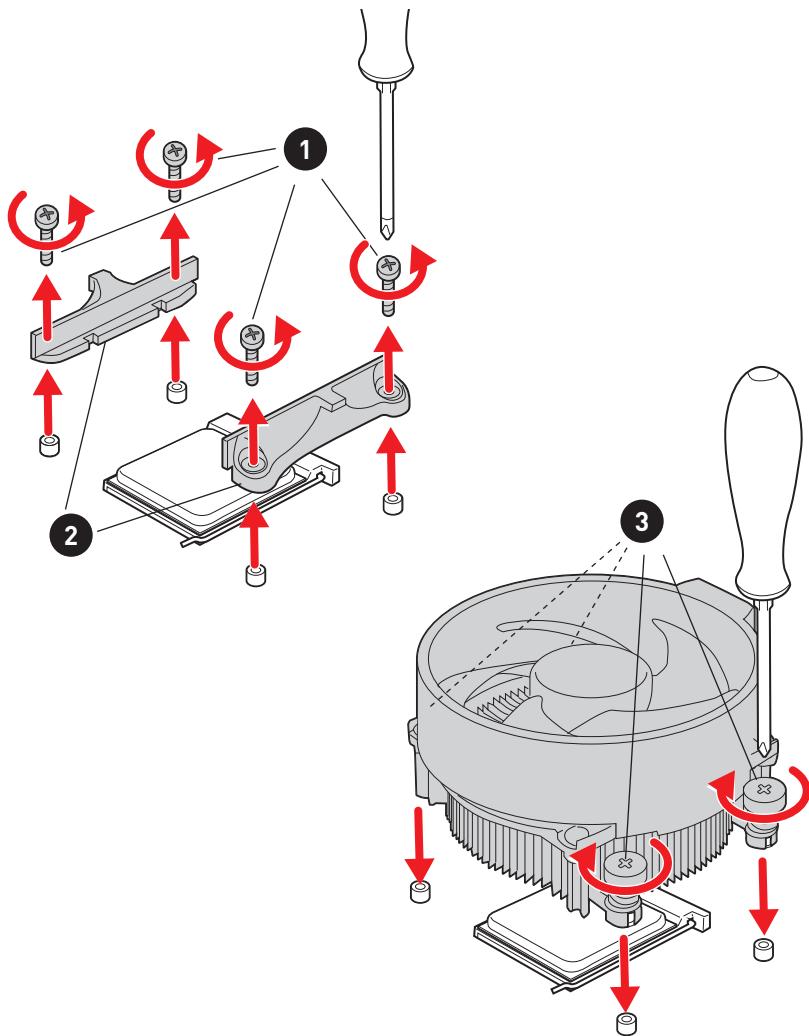


Installing DDR4 memory/ Installation des DDR4-Speichers/ Installer une mémoire DDR4/ Установка памяти DDR4

Youtube



<http://youtu.be/T03aDrJPYQs>

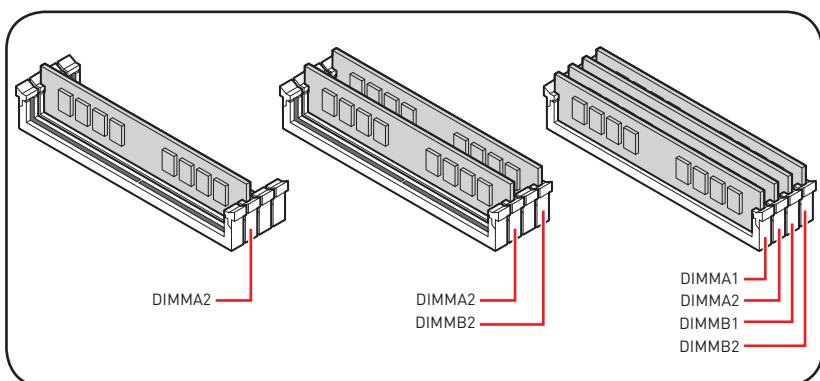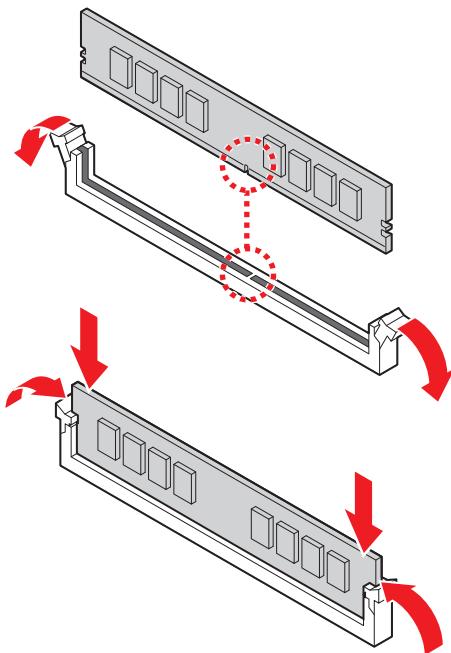


Connecting the Front Panel Header/ Anschließen der Frontpanel-Stiftleiste/ Connecter un connecteur du panneau avant/ Подключение разъемов передней панели



Youtube




<http://youtu.be/DPELIdVNzUI>

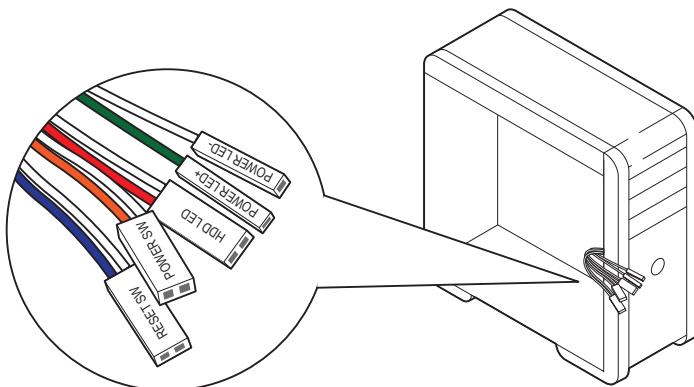

JFP1		Power LED	Power Switch
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

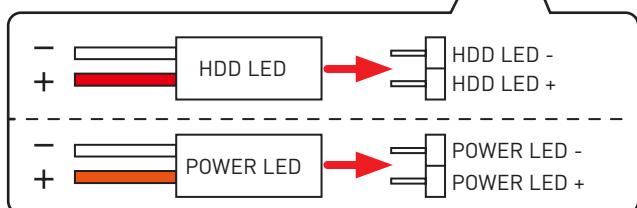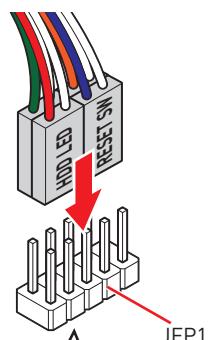

**Installing the Motherboard/ Installation des Motherboards/
Installer la carte mère/ Установка материнской платы**




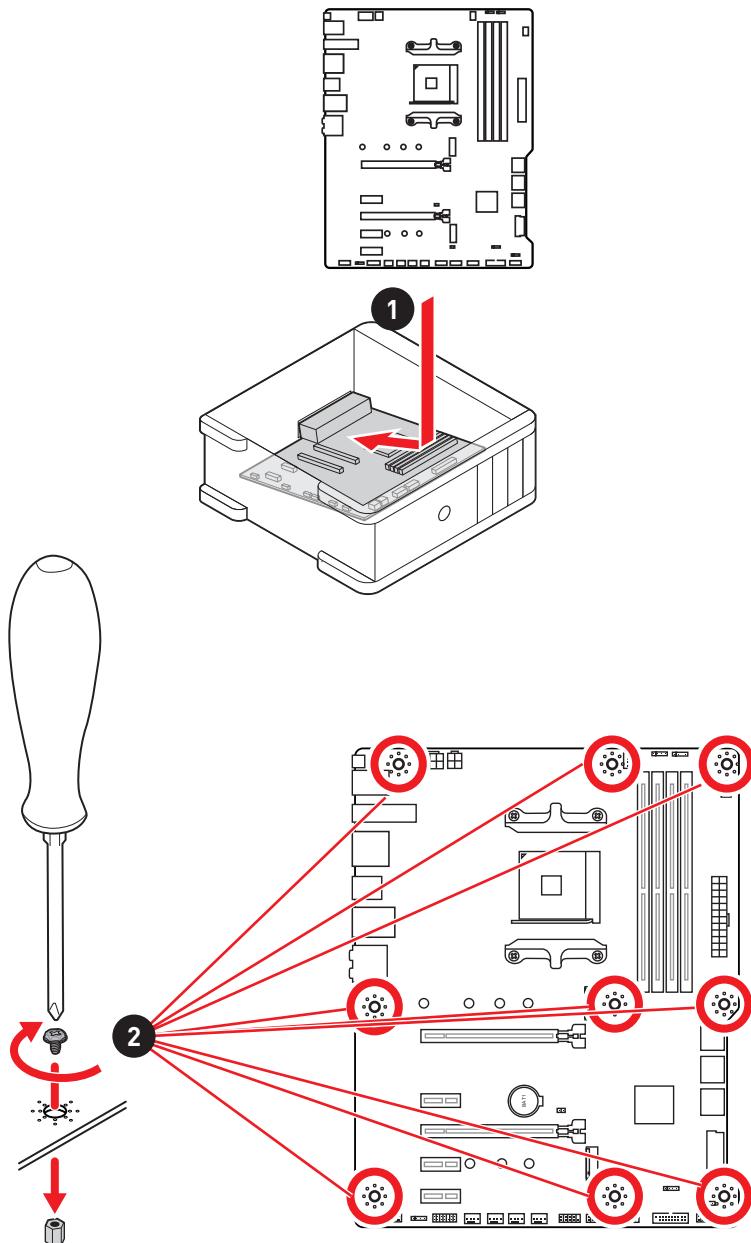


Connecting the Power Connectors/ Stromanschlüsse anschliessen/ Connecter les câbles du module d' alimentation/ Подключение разъемов питания

Youtube



http://youtu.be/gkDYyR_83I4

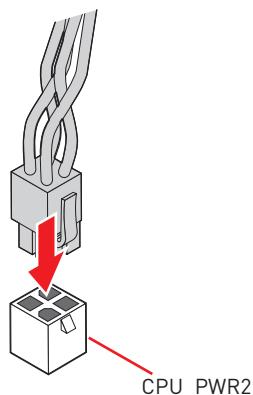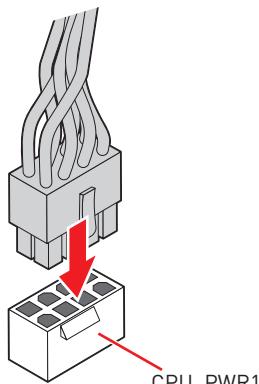
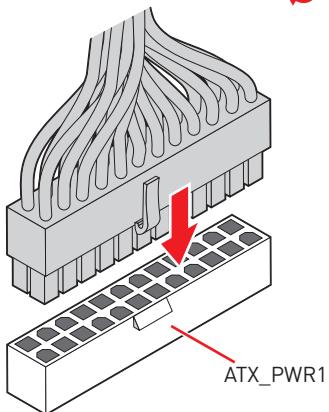
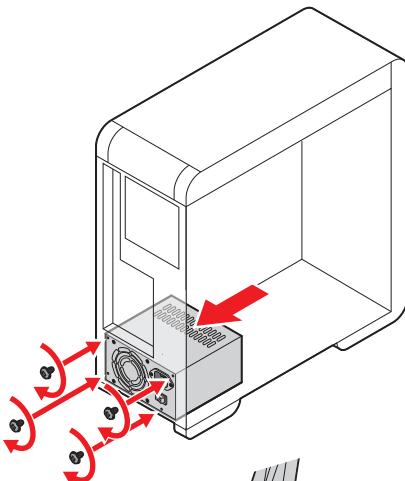


Installing SATA Drives/ Installation der SATA-Laufwerke/ Installer le disque dur SATA/ Установка дисков SATA

Youtube



<http://youtu.be/RZsMpqxythc>

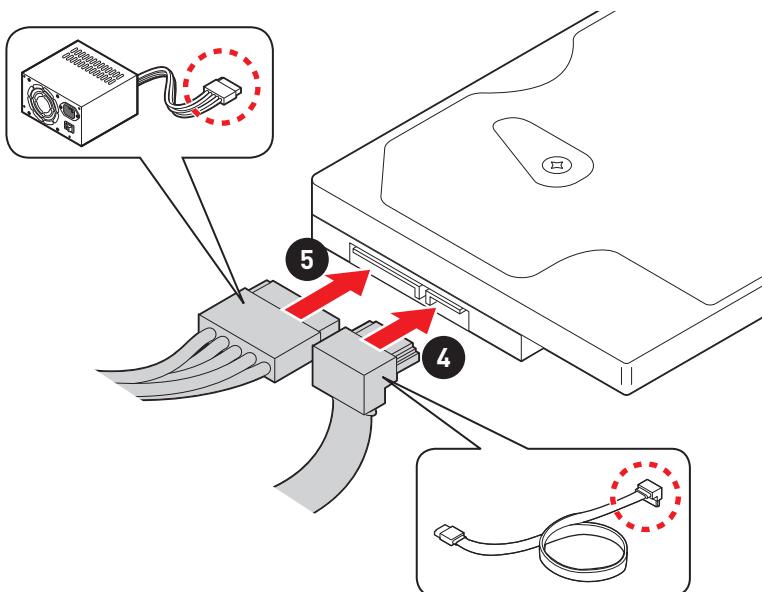
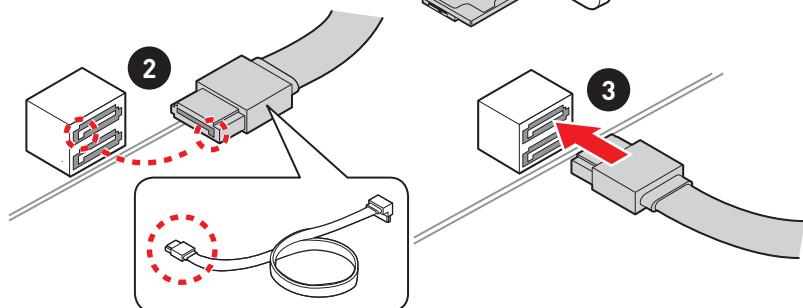
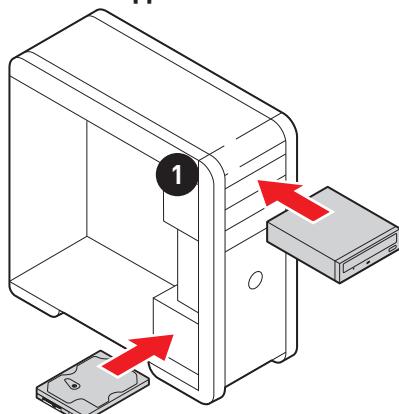


Installing a Graphics Card/ Einbau der Grafikkarte/ Installer une carte graphique/ Установка дискретной видеокарты


Youtube




http://youtu.be/mG0GZpr9w_A

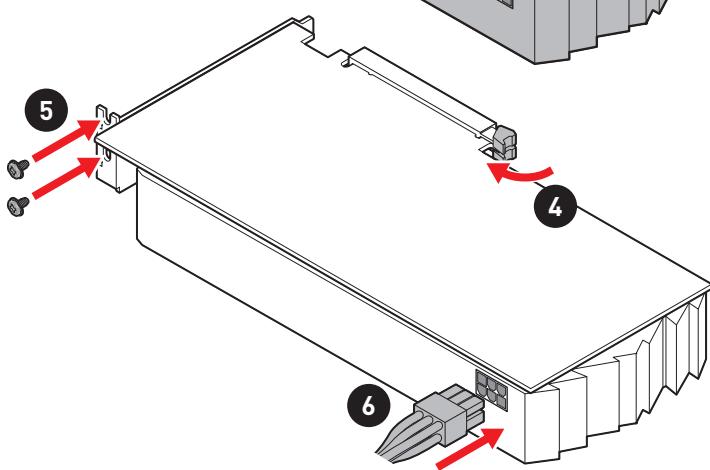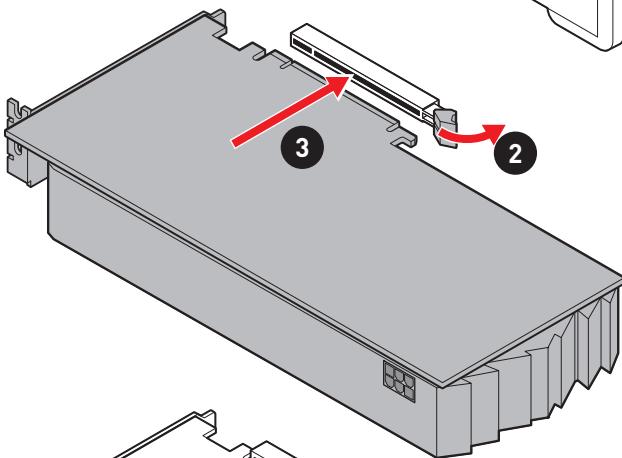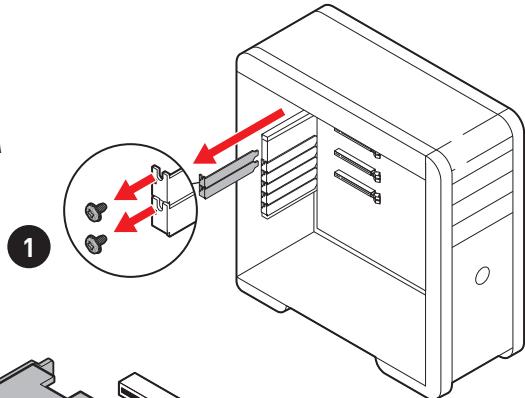

Connecting Peripheral Devices/ Peripheriegeräte/ Connecter un périphérique anschliessen/ Подключение периферийных устройств

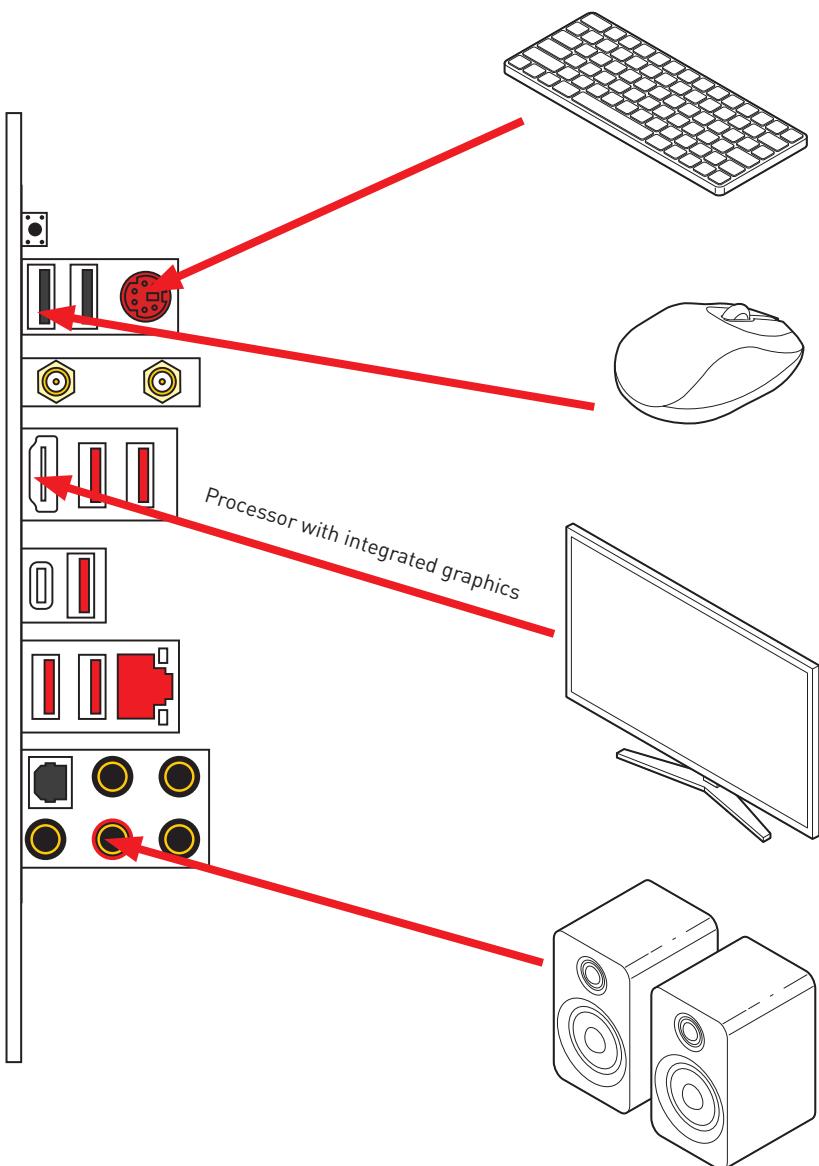

**Power On/ Einschalten/ Mettre sous-tension/ Включение
питания**

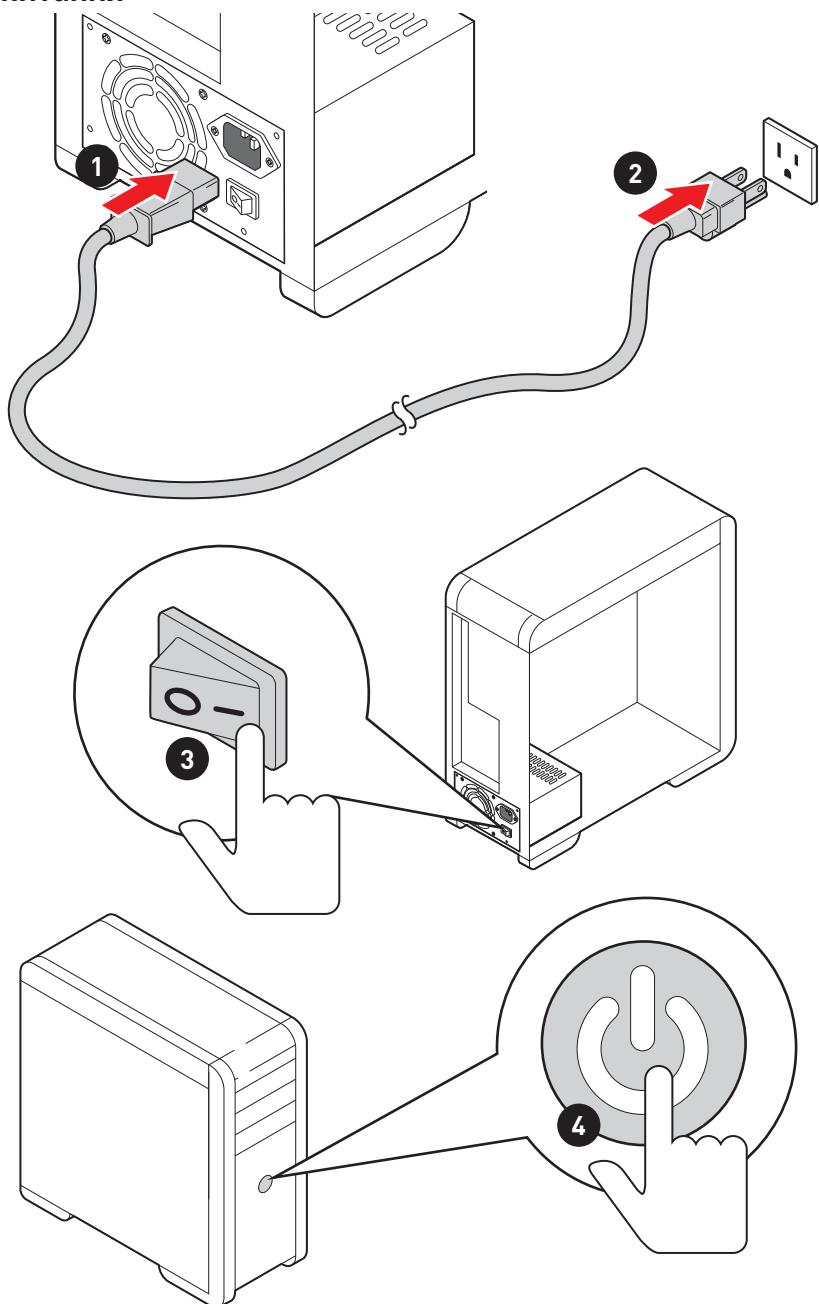

Contents

Safety Information.....	2
Specifications.....	3
Package contents	9
Rear I/O Panel	10
LAN Port LED Status Table.....	10
Audio Ports Configuration	10
Realtek Audio Console	11
Overview of Components	14
Processor Socket.....	15
DIMM Slots.....	16
PCI_E1~5: PCIe Expansion Slots.....	17
M2_1~2: M.2 Slots [Key M]	18
SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors	20
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors	20
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Power Connectors	21
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Fan Connectors.....	22
JUSB3~4: USB 3.2 Gen1 Connectors	23
JUSB1~2: USB 2.0 Connectors.....	23
JAUD1: Front Audio Connector	24
JCOM1: Serial Port Connector	24
JCI1: Chassis Intrusion Connector	25
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper	26
EZ Debug LED.....	26
JRGB1~2: RGB LED connectors	27
JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors.....	28
Installing OS, Drivers & Utilities	29
Installing Windows® 10.....	29
Installing Drivers	29
Installing Utilities	29
BIOS Setup	30
Entering BIOS Setup.....	30
Resetting BIOS.....	31
Updating BIOS.....	31
EZ Mode	33
Advanced Mode	35
OC Menu.....	36

Safety Information

- The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.
- Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.
- Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.
- It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.
- Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.
- Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.
- Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.
- If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.
- Keep this user guide for future reference.
- Keep this motherboard away from humidity.
- Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- All cautions and warnings on the motherboard should be noted.
- If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:
 - Liquid has penetrated into the computer.
 - The motherboard has been exposed to moisture.
 - The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.
 - The motherboard has been dropped and damaged.
 - The motherboard has obvious sign of breakage.
- Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

Specifications

CPU	Supports 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™, Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Desktop Processors for Socket AM4
Chipset	AMD® X570 Chipset
Memory	<ul style="list-style-type: none">• 4x DDR4 memory slots, support up to 128GB* (depending on the processor)<ul style="list-style-type: none">▪ Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666 MHz by JEDEC, and 2666/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 MHz by A-XMP OC MODE• Dual channel memory architecture• Supports non-ECC UDIMM memory• Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)• Supports un-buffered memory
	<p>* Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.</p>
Expansion Slot	<ul style="list-style-type: none">• 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot [PCI_E1]<ul style="list-style-type: none">▪ 3rd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 4.0 x16 mode▪ 2nd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 3.0 x16 mode▪ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics support PCIe 3.0 x8 mode• 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot [PCI_E3, supports x4 mode]• 3x PCIe 3.0 x1 slots* <p>* PCI_E2 will be unavailable when installing the PCIe card in PCI_E4 slot. ** The speeds may vary for different devices</p>
Onboard Graphics	<ul style="list-style-type: none">• 1x HDMI 1.4 port, supports a maximum resolution of 4096x2160 @24Hz* <p>* Only support when using Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors * Maximum shared memory of 2048 MB</p>
Multi-GPU	<ul style="list-style-type: none">• Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 1x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller

Continued on next page

Continued from previous page

Wireless LAN & Bluetooth®	<p>Intel® Dual Band Wireless-AC 3168</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Supports 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 433 Mbps▪ Supports Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2▪ The Wireless module is pre-install in the M2_3 (Key-E) slot
Storage	<ul style="list-style-type: none">• 6x SATA 6Gb/s ports<ul style="list-style-type: none">▪ SATA3~SATA6 ports (from AMD® X570 Chipset)▪ SATA1~SATA2 ports (from ASMedia ASM1061)• 2x M.2 slots (Key M)*<ul style="list-style-type: none">▪ M2_1 slot (from AMD® Processor)<ul style="list-style-type: none">• Supports PCIe 4.0 x4 (3rd Gen AMD Ryzen™)• Supports PCIe 3.0 x4 (2nd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics)• Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices▪ M2_2 slot (from AMD® X570 Chipset)<ul style="list-style-type: none">• Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s• Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices
RAID	<ul style="list-style-type: none">• Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for X570 chipset SATA storage devices• Support RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVME storage devices
Audio	<p>Realtek® ALC1220 Codec</p> <ul style="list-style-type: none">• 7.1-Channel High Definition Audio• Supports Optical S/PDIF output

Continued on next page

Continued from previous page

USB	<ul style="list-style-type: none">• AMD® X570 Chipset<ul style="list-style-type: none">▪ 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A ports on the back panel▪ 4x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) ports through the internal USB 3.2 Gen1 connector▪ 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB 2.0 connectors)• AMD® Processor<ul style="list-style-type: none">▪ 2x USB 3.2 Gen2 (3rd Gen AMD Ryzen™) or USB 3.2 Gen1 (2nd Gen AMD Ryzen™, Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics) ports (1x Type-A & 1x Type-C) on the back panel▪ 2x USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel
Internal Connectors	<ul style="list-style-type: none">• 1x 24-pin ATX main power connector• 1x 8-pin ATX 12V power connector• 1x 4-pin ATX 12V power connector• 6x SATA 6Gb/s connectors• 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)• 2x USB 3.2 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.2 Gen1 ports)• 1x 4-pin CPU fan connector• 1x 4-pin water-pump connector• 4x 4-pin system fan connectors• 1x Front panel audio connector• 2x System panel connectors• 1x TPM module connector• 1x Serial port connector• 1x Clear CMOS jumper• 1x Chassis Intrusion connector• 2x 4-pin RGB LED connectors• 2x 3-pin RAINBOW LED connectors• 4x EZ Debug LEDs

Continued on next page

Continued from previous page

Back Panel Connectors	<ul style="list-style-type: none">• 1x Flash BIOS Button• 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port• 2x USB 2.0 ports• 2x WiFi/ Bluetooth antenna jacks• 2x USB 3.2 Gen 1 ports• 1x HDMI port• 1x USB 3.2 Gen 2/ 1 Type A port• 1x USB 3.2 Gen 2/1 Type C port• 2x USB 3.2 Gen 2 Type A ports• 1x LAN(RJ45) port• 5x OFC audio jacks• 1x Optical S/PDIF Out connector
I/O Controller	NUVOTON NCT6797 Controller Chip
Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none">• CPU/ System/ Chipset temperature detection• CPU/ System/ Chipset fan speed detection• CPU/ System/ Chipset fan speed control
Form Factor	<ul style="list-style-type: none">• ATX Form Factor• 12 in. x 9.6 in. (30.4 cm x 24.3 cm)
BIOS Features	<ul style="list-style-type: none">• 1x 256 Mb flash• UEFI AMI BIOS• ACPI 6.1, SM BIOS 2.8• Multi-language
Software	<ul style="list-style-type: none">• Drivers• DRAGON CENTER• Nahimic Audio• CPU-Z MSI GAMING• MSI App Player (BlueStacks)• Google Chrome™ ,Google Toolbar, Google Drive• Norton™ Internet Security Solution

Continued on next page

Continued from previous page

Dragon Center Features	<ul style="list-style-type: none">• DRAGON OPTIMIZATION• OC Performance• Hardware Monitor• True Color• Mystic Light• Live Update  <p>Please refer to http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf for more details.</p>
Special Features	<ul style="list-style-type: none">• Audio<ul style="list-style-type: none">▪ Nahimic 3▪ Audio Boost 4• Network<ul style="list-style-type: none">▪ Intel WiFi• Storage<ul style="list-style-type: none">▪ Lightning Gen 4 M.2▪ Turbo M.2• Fan<ul style="list-style-type: none">▪ Pump Fan▪ GAMING Fan Control▪ FROZR Heatsink Design• LED<ul style="list-style-type: none">▪ Mystic Light 3▪ Mystic Light Extension (RGB)▪ Mystic Light Extension (RAINBOW)▪ Mystic Light Sync▪ EZ DEBUG LED• Protection<ul style="list-style-type: none">▪ PCIe Steel Armor▪ M.2 Shield FROZR▪ Pre-installed IO shielding

Continued on next page

Continued from previous page

Special Features

- Performance
 - Multi GPU-CrossFire Technology
 - DDR4 Boost
 - Core Boost
 - GAME Boost
 - USB with type A+C
 - AMD Turbo USB 3.2 Gen 2
- BIOS
 - Click BIOS 5
 - Flash BIOS
- Certification
 - GAMING Certified

Package contents


Please check the contents of your motherboard package. It should contain:

Motherboard	MPG X570 GAMING EDGE WIFI	
Cable	SATA 6Gb/s Cables	2
	RAINBOW RGB LED Extension Cable 80cm	1
Accessories	Antenna Set	1
	8.5H M.2 screws	2
	Case Badge	1
	SATA Cable Labels	1
	Product Registration Card	1
Application DVD	Driver DVD	1
Documentation	User Manual	1
	Quick Installation Guide	1



Important
If any of the above items are damaged or missing, please contact your retailer.

Rear I/O Panel

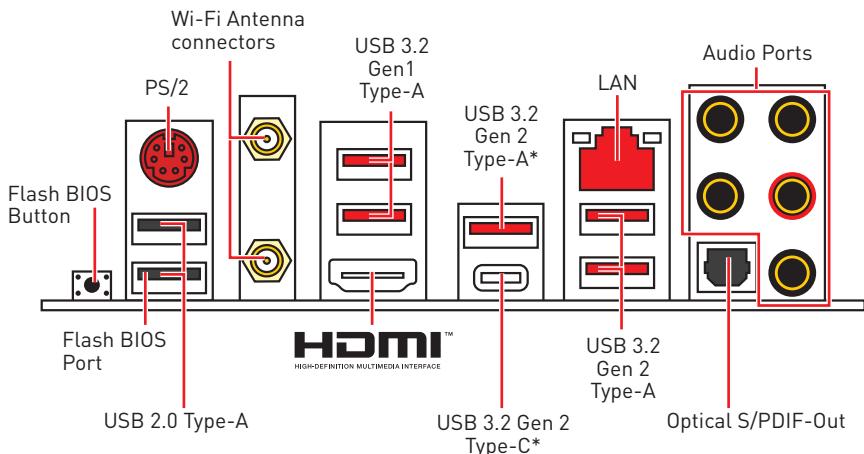

*USB 3.2 Gen2 (3rd Gen AMD Ryzen™) or USB 3.2 Gen1 (2nd Gen AMD Ryzen™/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics)

- **Flash BIOS Port/ Button** - Please refer to page 32 for Updating BIOS with Flash BIOS Button.

LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No link	Off	10 Mbps connection
Yellow	Linked	Green	100 Mbps connection
Blinking	Data activity	Orange	1 Gbps connection

Audio Ports Configuration


The diagram shows the physical layout of the audio ports on the rear panel, with lines connecting them to a 2x4 matrix table below. The matrix table maps the port names to their corresponding channel assignments (2, 4, 6, 8).

Audio Ports	Channel			
	2	4	6	8
Center/ Subwoofer Out			●	●
Rear Speaker Out		●	●	●
Line-In/ Side Speaker Out				●
Line-Out/ Front Speaker Out	●	●	●	●
Mic In				

(●: connected, Blank: empty)

Realtek Audio Console


After Realtek Audio Console is installed. You can use it to change sound settings to get better sound experience.

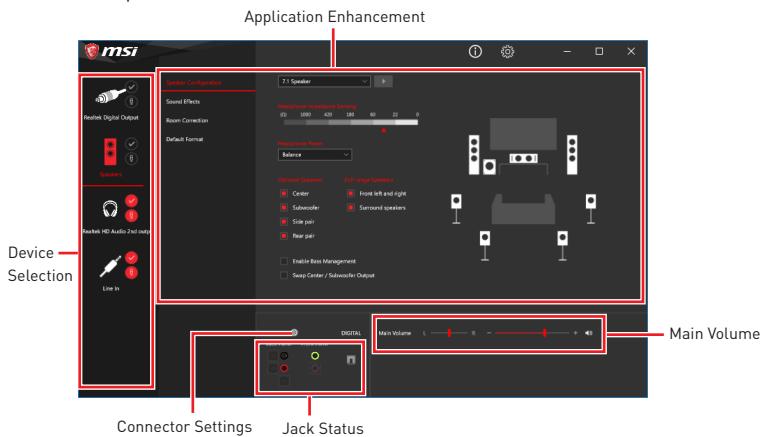

- **Device Selection** - allows you to select a audio output source to change the related options. The **check** sign indicates the devices as default.
- **Application Enhancement** - the array of options will provide you a complete guidance of anticipated sound effect for both output and input device.
- **Main Volume** - controls the volume or balance the right/left side of the speakers that you plugged in front or rear panel by adjust the bar.
- **Jack Status** - depicts all render and capture devices currently connected with your computer.
- **Connector Settings** - configures the connection settings.

Auto popup dialog

When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.

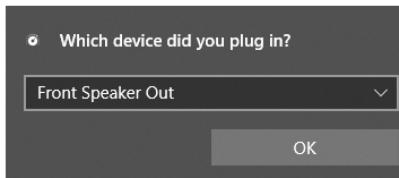


Each jack corresponds to its default setting as shown on the next page.




The pictures above for reference only and may vary from the product you purchased.


Audio jacks to headphone and microphone diagram

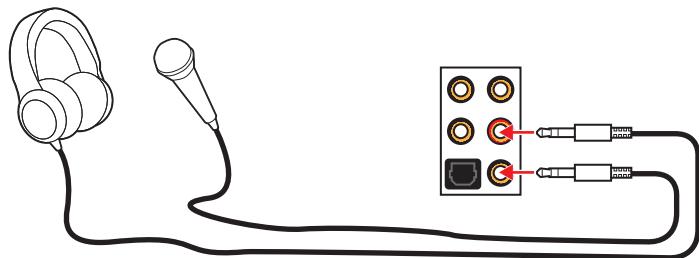

Audio jacks to stereo speakers diagram

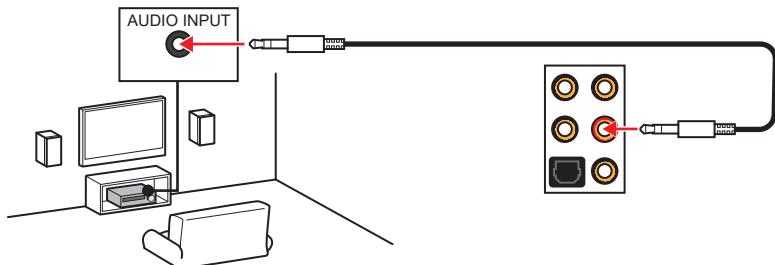


Audio jacks to 7.1-channel speakers diagram

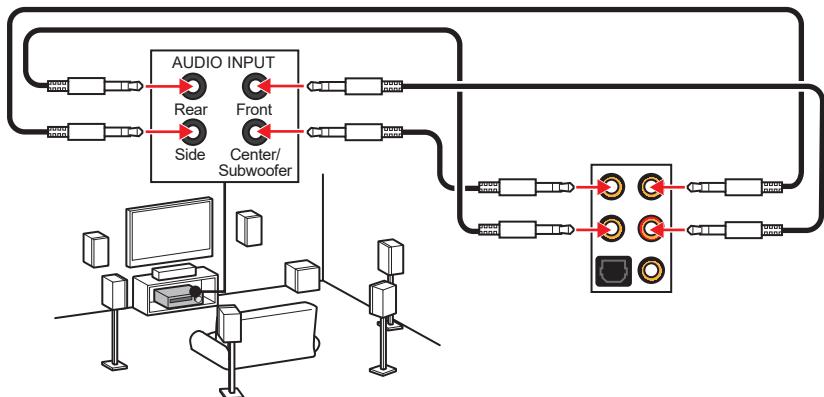


Installing antennas


1. Screw the antennas tight to the antenna connectors as shown below.
2. Orient the antennas.

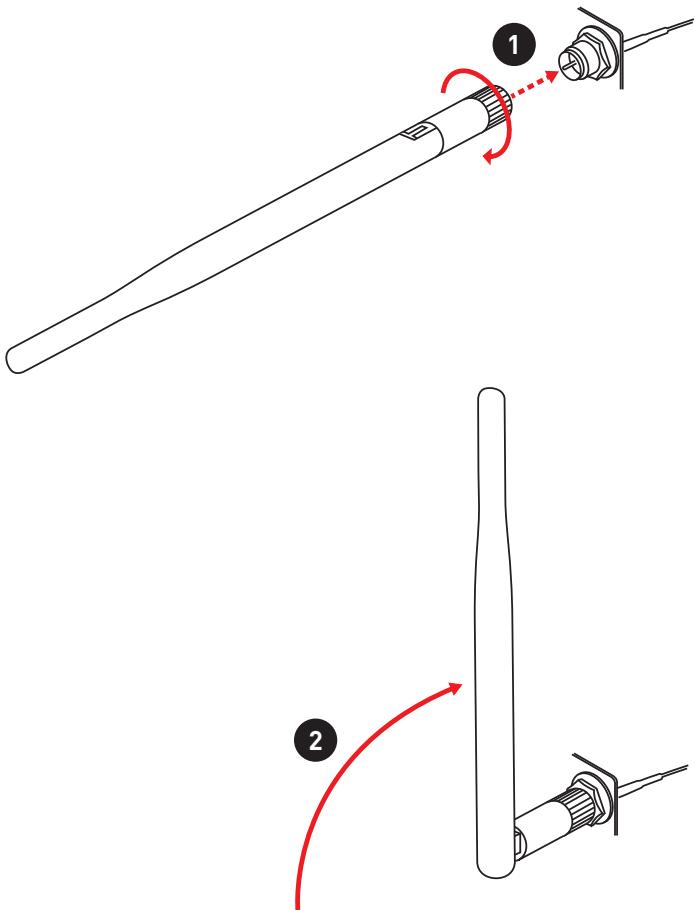


Overview of Components

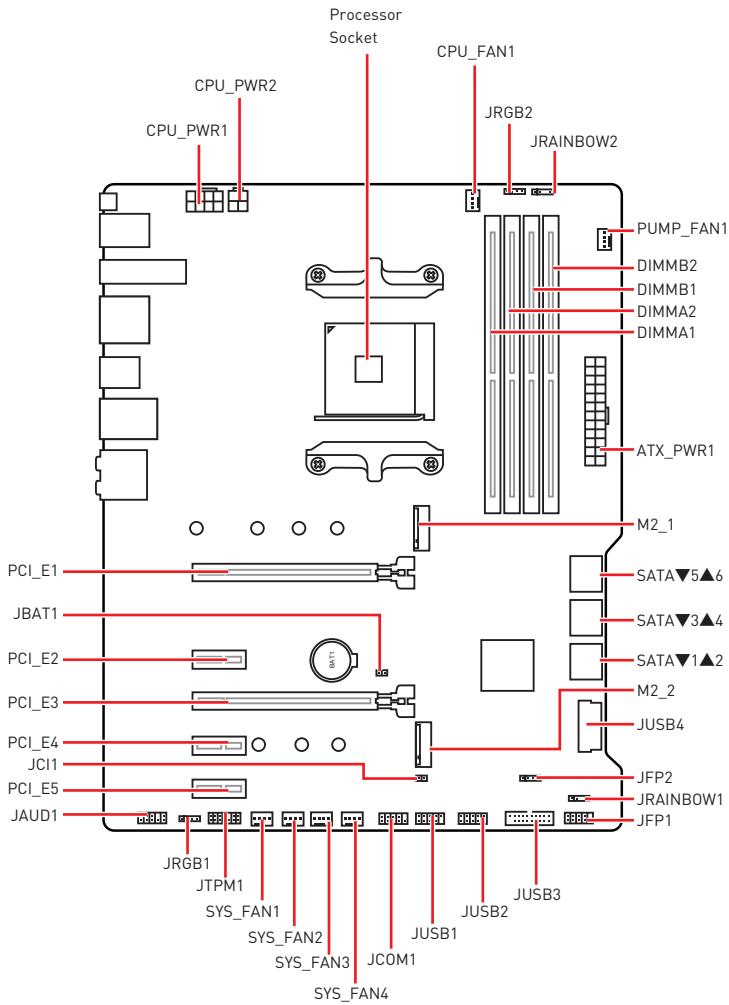

Processor Socket

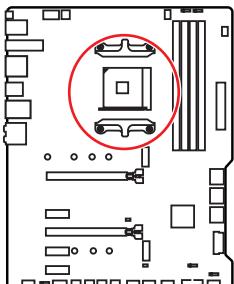

Distance from the center of the CPU to the nearest DIMM slot.

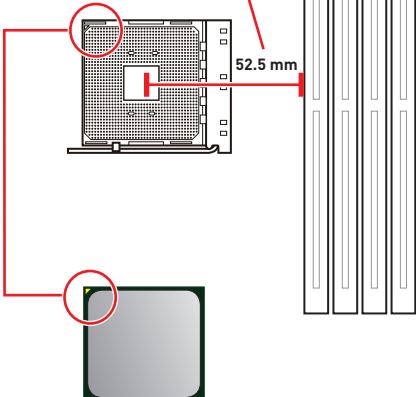

Introduction to the AM4 CPU


The surface of the AM4 CPU has a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for motherboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.




Important

- When changing the processor, the system configuration could be cleared and reset BIOS to default values, due to the AM4 processor's architecture.
- Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.
- When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.
- Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
- Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.
- If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
- This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. MSI® does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.

DIMM Slots

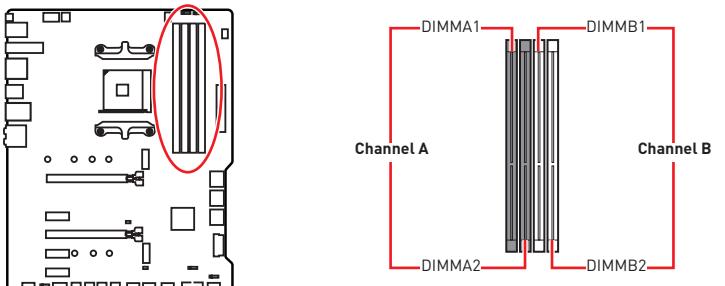

Memory module installation recommendation

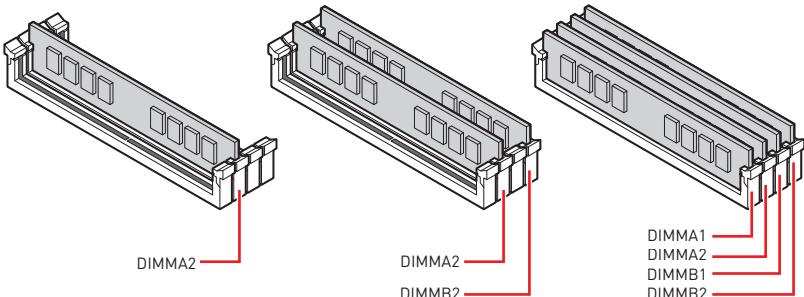

Important

- Always insert memory modules in the **DIMMA2** slot first.
- Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.
- Based on CPU specification, the Memory DIMM voltage below 1.35V is suggested to protect the CPU.
- Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than 4GB memory on the motherboard.
- Some memory may operate at a lower frequency than the marked value when overclocking due to the memory frequency operates dependent on its Serial Presence Detect (SPD). Go to BIOS and find the **DRAM Frequency** to set the memory frequency if you want to operate the memory at the marked or at a higher frequency.
- It is recommended to use a more efficient memory cooling system for full DIMMs installation or overclocking.
- The stability and compatibility of installed memory module depend on installed CPU and devices when overclocking.

PCI_E1~5: PCIe Expansion Slots

Slots	3rd Gen AMD Ryzen™	2nd Gen AMD Ryzen™	Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics
PCI_E1	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E5	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1

 **Important**


- If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** to support its weight to prevent deformation of the slot.
- For a single PCIe x16 expansion card installation with optimum performance, using the **PCI_E1** slot is recommended.
- When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

PCIe bandwidth table

Slot	Single		2-Way	
PCI_E1 (CPU)	@4.0 x16* or @3.0 x16** or @3.0 x8***		@4.0 x16* or @3.0 x16** or @3.0 x8***	
PCI_E2 (PCH)	3.0 x1	—	3.0 x1	—
PCI_E3 (PCH)	4.0 x4* or 3.0 x4**/***		@4.0 x4* or @3.0 x4**/***	
PCI_E4 (PCH)	—	3.0 x1	—	3.0 x1
PCI_E5 (PCH)	3.0 x1		3.0 x1	

(—: unavailable, @: graphics card, *: for 3rd Gen AMD Ryzen™, **: for 2nd Gen AMD Ryzen™, ***: for Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics)

M2_1~2: M.2 Slots (Key M)

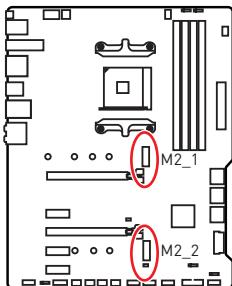


The following table describes the relationship between the M.2 slots and the PCIe bandwidth of the processors.


Slots	3rd Gen AMD Ryzen™	2nd Gen AMD Ryzen™	Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics
M2_1 (CPU)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
M2_2 (PCH)	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4

M2_1 installation (including heatsink)


1. Loosen the screws of M.2 SHIELD FROZR.
2. Remove the M.2 SHIELD FROZR and remove the protective films from the thermal pads.

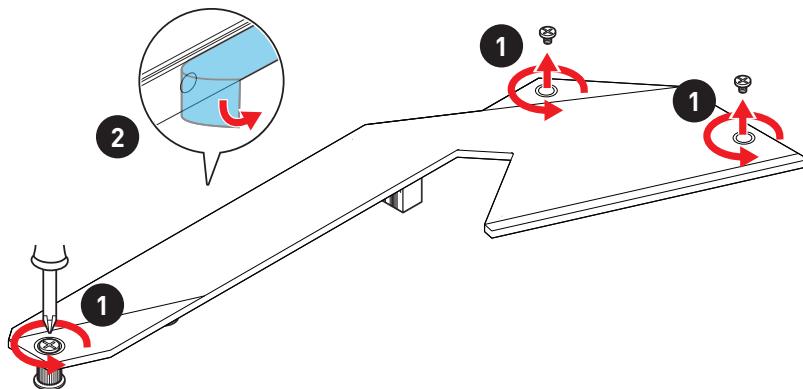

3. For **2242/ 2260** M.2 SSD, please move and fasten the M.2 standoff to the appropriate position to your M.2 SSD.
For **2280** M.2 SSD, please skip this step.
For **22110** M.2 SSD, please remove the M.2 standoff.
4. Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle.
5. Secure the M.2 SSD in place with the 8.5H M.2 screw provided with motherboard package. This step is for **2242/ 2260/ 2280** M.2 SSD only.

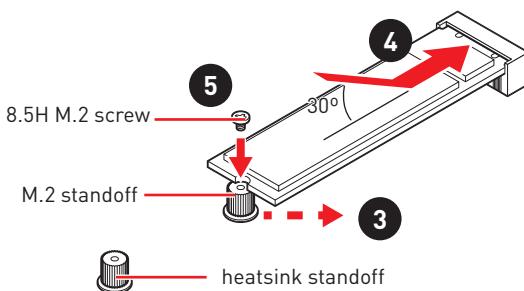


- Put the M.2 SHIELD FROZR heatsink back in place and secure it.

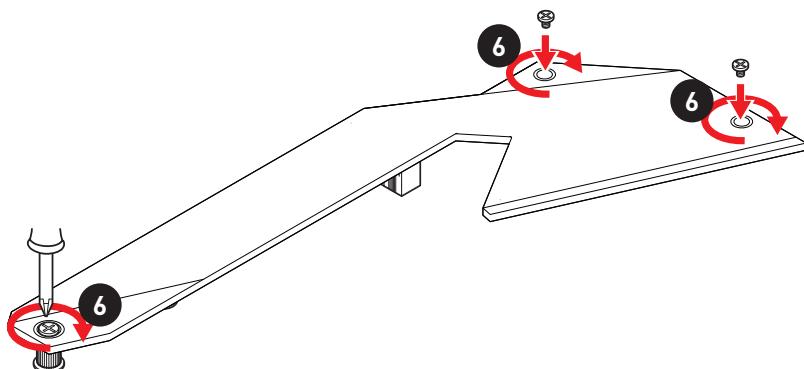



M2_2 installation

- Move and fasten the M.2 standoff to the appropriate location for your M.2 SSD.
- Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle.
- Secure the M.2 SSD in place with the 8.5H M.2 screw provided with motherboard package.

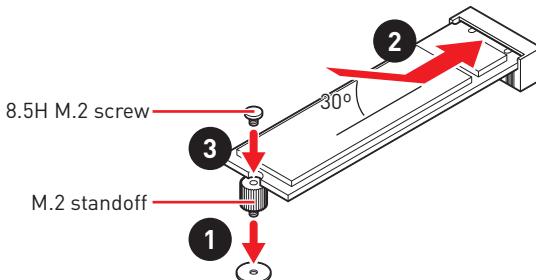

SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.

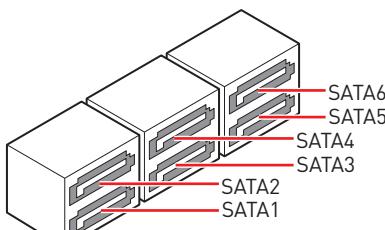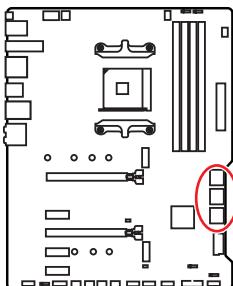


⚠️ Important

- Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

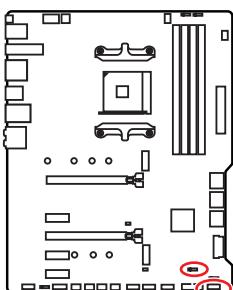


JFP1		Power LED	Power Switch
2	1	+ +	10 9
1		+ +	Reserved
HDD LED		Reset Switch	
3	5	HDD LED +	Power LED +
4	6	HDD LED -	Power LED -
7	8	Reset Switch	Power Switch
9	10	Reserved	No Pin

JFP2	1	Buzzer	1	Speaker -	2	Buzzer +
		Speaker	3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

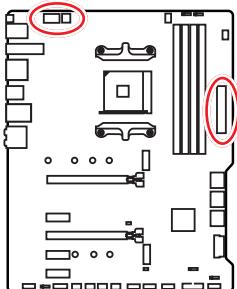

CPU_PWR1			
1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_PWR2			
1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V

12	24	ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
1	13		2	+3.3V	14	-12V
			3	Ground	15	Ground
			4	+5V	16	PS-ON#
			5	Ground	17	Ground
			6	+5V	18	Ground
			7	Ground	19	Ground
			8	PWR OK	20	Res
			9	5VSB	21	+5V
			10	+12V	22	+5V
			11	+12V	23	+5V
			12	+3.3V	24	Ground




Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Fan Connectors


Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage. You can follow the instruction below to adjust the fan connector to PWM or DC Mode. CPU_FAN1 is the auto-detection mode fan connector, the system will auto detect the fan mode.

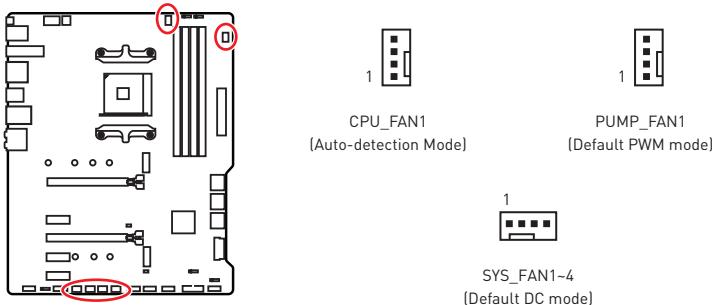

Switching fan mode and adjusting fan speed

You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in **BIOS > HARDWARE MONITOR**.

Select **PWM** mode or **DC** mode

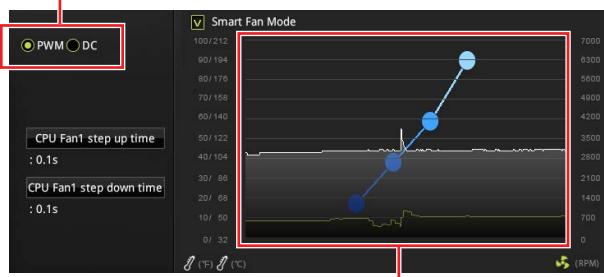

There are gradient points of the fan speed that allow you to adjust fan speed in relation to CPU temperature.




Important
Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode.

Pin definition of fan connectors

PWM Mode pin definition				DC Mode pin definition			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC

JUSB3~4: USB 3.2 Gen1 Connectors

These connectors allow you to connect USB 3.2 Gen1 ports on the front panel.

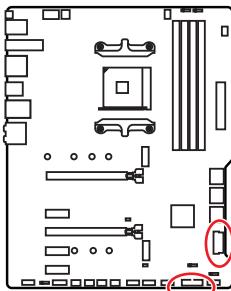

10		11	
JUSB4			
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin




Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

JUSB1~2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.

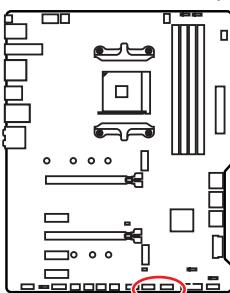

2		10	
JUSB2			
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




Important

- Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.
- In order to recharge your iPad, iPhone and iPod through USB ports, please install MSI® DRAGON CENTER utility.

JAUD1: Front Audio Connector


This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

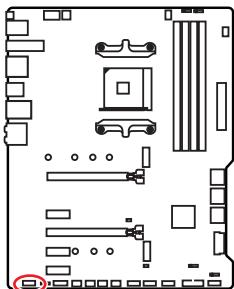

		2	10
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCOM1: Serial Port Connector


This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

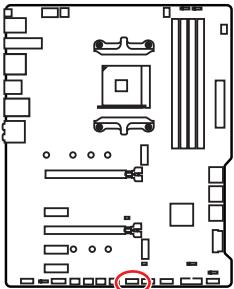

		2	10
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

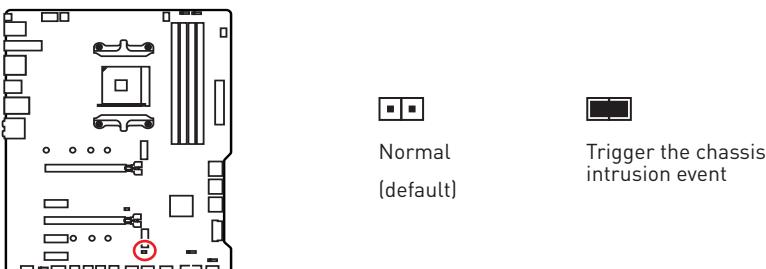

Using chassis intrusion detector


1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.

Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.

JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear the CMOS memory.

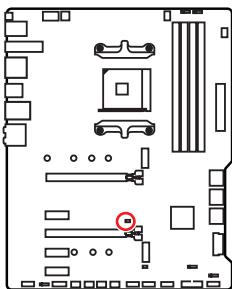

Keep Data
(default)




Clear CMOS/
Reset BIOS

Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.
2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.
4. Plug the power cord and power on the computer.

EZ Debug LED


These LEDs indicate the debug status of the motherboard.

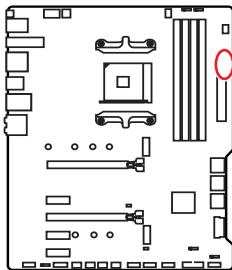

- **CPU** - indicates CPU is not detected or fail.
- **DRAM** - indicates DRAM is not detected or fail.
- **VGA** - indicates GPU is not detected or fail.
- **BOOT** - indicates the booting device is not detected or fail.


JRGB1~2: RGB LED connectors

The JRGB connectors allow you to connect the 5050 RGB LED strips 12V.

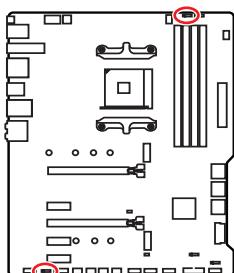


1			
1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB LED Strip Connection

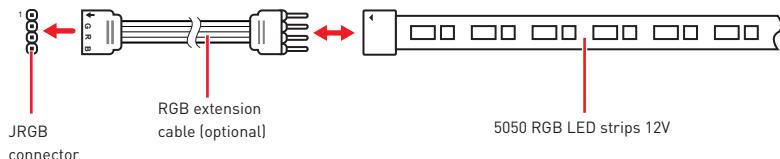

RGB LED Fan Connection

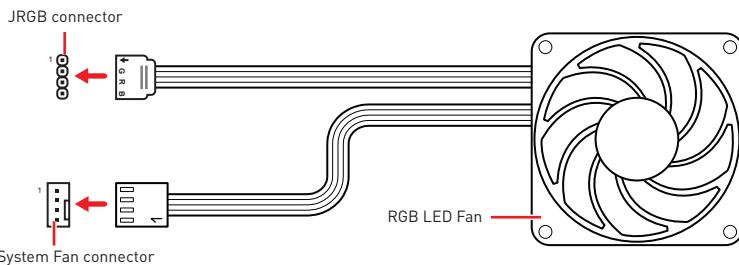


Important

- An JRGB connector supports up to 2 meters continuous 5050 RGB LED strips (12V/G/R/B) with the maximum power rating of 3A (12V).
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.


JRAINBOW1~2: Addressable RGB LED connectors

The JRAINBOW connectors allow you to connect the WS2812B Individually Addressable RGB LED strips 5V.

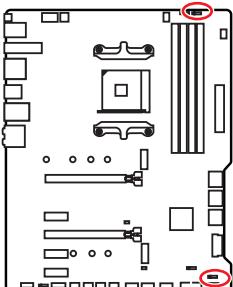


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Addressable RGB LED Strip Connection

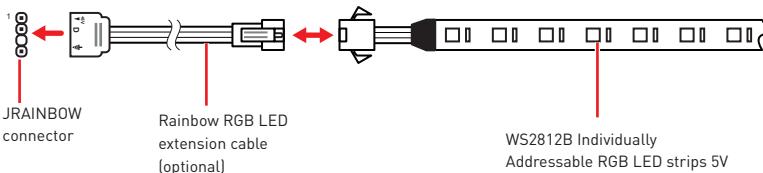

Addressable RGB LED Fan Connection

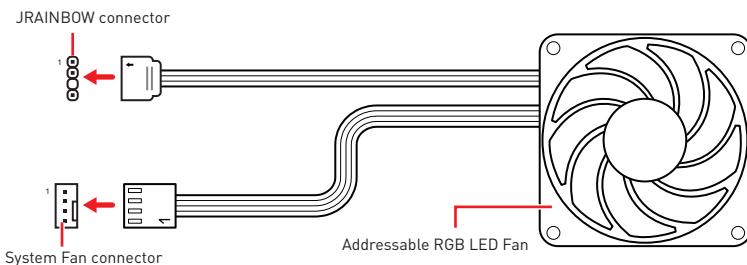

CAUTION

Do not connect the wrong type of LED strips. The JRGB connector and the JRAINBOW connector provide different voltages, and connecting the 5V LED strip to the JRGB connector will result in damage to the LED strip.

Important

- The JRAINBOW connector supports up to 75 LEDs WS2812B Individually Addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground) with the maximum power rating of 3A (5V). In the case of 20% brightness, the connector supports up to 200 LEDs.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the RGB LED strip.
- Please use MSI's software to control the extended LED strip.

Installing OS, Drivers & Utilities

Please download and update the latest utilities and drivers at www.msi.com

Installing Windows® 10

1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 10 installation disc/USB into your computer.
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Select the Windows® 10 installation disc/USB from the Boot Menu.
6. Press any key when screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message.
7. Follow the instructions on the screen to install Windows® 10.

Installing Drivers

1. Start up your computer in Windows® 10.
2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive.
3. Click the **Select to choose what happens with this disc** pop-up notification, then select **Run DVDSetup.exe** to open the installer. If you turn off the AutoPlay feature from the Windows Control Panel, you can still manually execute the **DVDSetup.exe** from the root path of the MSI Driver Disc.
4. The installer will find and list all necessary drivers in the **Drivers/Software** tab.
5. Click the **Install** button in the lower-right corner of the window.
6. The drivers installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
7. Click **OK** button to finish.
8. Restart your computer.

Installing Utilities

Before you install utilities, you must complete drivers installation.

1. Open the installer as described above.
2. Click the **Utilities** tab.
3. Select the utilities you want to install.
4. Click the **Install** button in the lower-right corner of the window.
5. The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

Important

- *BIOS items are continuously update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.*
- *The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product you purchased.*
- *The BIOS items will vary with the processor.*

Entering BIOS Setup

Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.

Function key

- F1:** General Help list
 - F2:** Add/ Remove a favorite item
 - F3:** Enter Favorites menu
 - F4:** Enter CPU Specifications menu
 - F5:** Enter Memory-Z menu
 - F6:** Load optimized defaults
 - F7:** Switch between Advanced mode and EZ mode
 - F8:** Load Overclocking Profile
 - F9:** Save Overclocking Profile
 - F10:** Save Change and Reset*
 - F12:** Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
- Ctrl+F:** Enter Search page

* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.



*Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the **Clear CMOS** jumper section for resetting BIOS.*

Updating BIOS

Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the USB port.
2. Please refer the following methods to enter flash mode.
 - Reboot and press **Ctrl + F5** key during POST and click on **Yes** to reboot the system.
 - Reboot and press **Del** key during POST to enter BIOS. Click the **M-FLASH** button and click on **Yes** to reboot the system.
3. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
4. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot automatically.

Updating the BIOS with MSI DRAGON CENTER

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI DRAGON CENTER.
2. Select **BIOS Update**.
3. Click on **Scan** button.
4. Click on **Download** icon to download and install the latest BIOS file.
5. Click **Next** and choose **In Windows mode**. And then click **Next** and **Start** to start updating BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

Updating BIOS with Flash BIOS Button

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI® website and rename the BIOS file to **MSI.ROM**. And then, save the **MSI.ROM** file to the root of USB flash drive.




*Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by **Flash BIOS Button**.*

1. Connect power supply to **CPU_PWR1** and **ATX_PWR1**. (No other components are necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the **Flash BIOS** Port on rear I/O panel.
3. Press the **Flash BIOS** Button to flash BIOS, and the LED near the Button starts flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the LED would be off simultaneously.

EZ Mode

At EZ mode, it provides the basic system information and allows you to configure the basic setting. To configure the advanced BIOS settings, please enter the Advanced Mode by pressing the **Setup Mode switch** or **F7** function key.

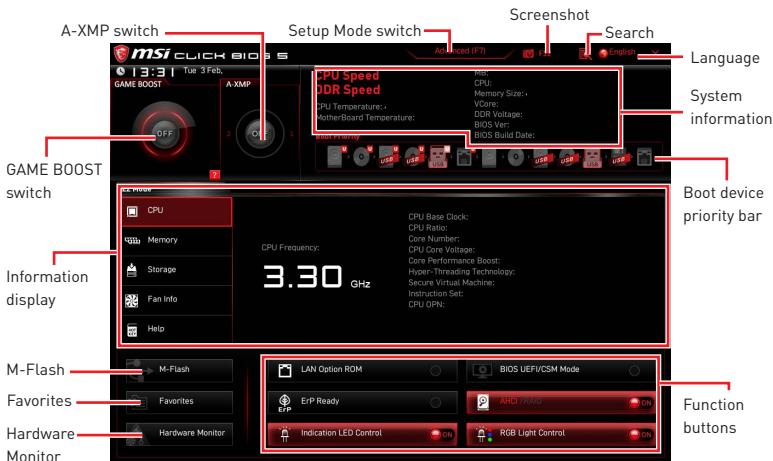

- **GAME BOOST switch** - click on it to toggle the GAME BOOST for OC.

Important

Please don't make any changes in OC menu and don't load defaults to keep the optimal performance and system stability after activating the GAME BOOST function.

- **A-XMP switch (optional)** - click on the inner circle to enable/ disable the A-XMP. Switch the outer circle to select the memory profile if any. This switch will only be available if the installed processor and memory modules support A-XMP function.
- **Setup Mode switch** - press this tab or the **F7** key to switch between Advanced mode and EZ mode.
- **Screenshot** - click on this tab or the **F12** key to take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).
- **Search** - click on this tab or the **Ctrl+F** keys to enter the search page. It allows you to search by BIOS item name. Move the mouse over a blank space and right click the mouse to exit the search page.
- **Language** - allows you to select language of BIOS setup.
- **System information** - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.
- **Boot device priority bar** - you can move the device icons to change the boot priority. The boot priority from high to low is left to right.
- **Information display** - click on the **CPU**, **Memory**, **Storage**, **Fan Info** and **Help** buttons on left side to display related information.

In search page, only the F6, F10 and F12 function keys are available.

- **Language** - allows you to select language of BIOS setup.

- **System information** - shows the CPU/ DDR speed, CPU/ MB temperature, MB/ CPU type, memory size, CPU/ DDR voltage, BIOS version and build date.


- **Boot device priority bar** - you can move the device icons to change the boot priority. The boot priority from high to low is left to right.

- **Information display** - click on the **CPU**, **Memory**, **Storage**, **Fan Info** and **Help** buttons on left side to display related information.

- **Function buttons** - enable or disable the **LAN Option ROM, ErP Ready, AHCI/ RAID, Indication LED Control, BIOS UEFI/CSM Mode** and **RGB Light Control** by clicking on their respective button.
- **M-Flash** - click on this button to display the **M-Flash** menu that provides the way to update BIOS with a USB flash drive.
- **Hardware Monitor** - click on this button to display the **Hardware Monitor** menu that allows you to manually control the fan speed by percentage.
- **Favorites** - press the **F3** key to enter **Favorites** menu. It allows you to create personal BIOS menu where you can save and access favorite/ frequently-used BIOS setting items.
 - **Default HomePage** - allows you to select a BIOS menu (e.g. SETTINGS, OC...,etc) as the BIOS home page.
 - **Favorite1~5** - allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items in one page.
- **To add a BIOS item to a favorite page (Favorite 1~5)**
 1. Move the mouse over a BIOS item not only on BIOS menu but also on search page.
 2. Right-click or press **F2** key.
 3. Choose a favorite page and click on **OK**.
- **To delete a BIOS item from favorite page**
 1. Move the mouse over a BIOS item on favorite page (Favorite 1~5)
 2. Right-click or press **F2** key.
 3. Choose **Delete** and click on **OK**.

Advanced Mode

Press **Setup Mode switch** or **F7** function key can switch between EZ Mode and Advanced Mode in BIOS setup.

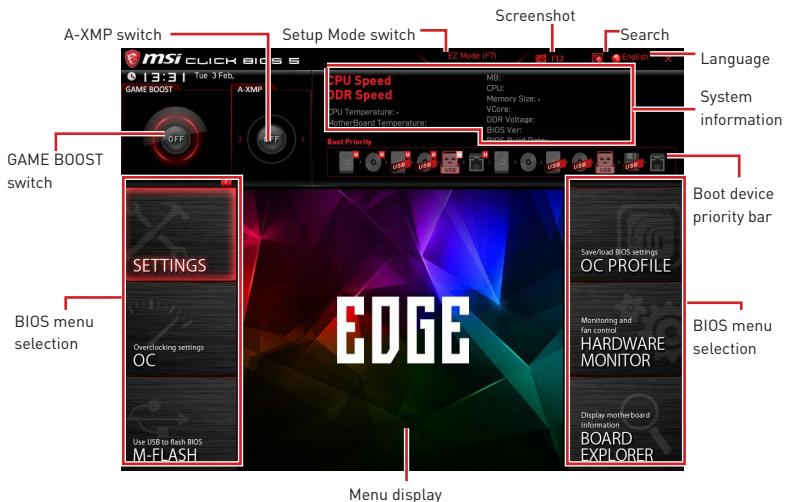


- **BIOS menu selection** - the following options are available:

- **SETTINGS** - allows you to specify the parameters for chipset and boot devices.
- **OC** - allows you to adjust the frequency and voltage. Increasing the frequency may get better performance.
- **M-FLASH** - provides the way to update BIOS with a USB flash drive.
- **OC PROFILE** - allows you to manage overclocking profiles.
- **HARDWARE MONITOR** - allows you to set the speeds of fans and monitor voltages of system.
- **BOARD EXPLORER** - provides the information of installed devices on this motherboard.

- **Menu display** - provides BIOS setting items and information to be configured.

OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

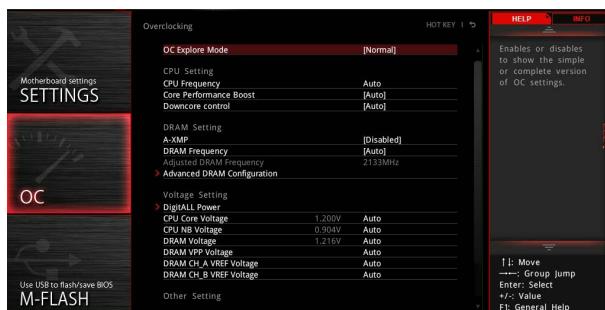

Important

- Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.
- Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, it could void your warranty or severely damage your hardware.
- If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use GAME BOOST function for easy overclocking.
- The BIOS items in OC menu will vary with the processor.

► OC Explore Mode [Normal]

Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.

[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode.

► CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be changed if the processor supports this function.

► Advanced CPU Configuration

Press **Enter** to enter the sub-menu. User can set the parameters about CPU power/ current. The system may become unstable or unbootable after changing the parameters. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings.

► A-XMP [Disabled]

Please enable A-XMP or select a profile of memory module for overclocking the memory. This item will be available when the installed processor, memory modules and motherboard support this function.

► DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

► Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

► Advanced DRAM Configuration

Press **Enter** to enter the sub-menu. User can set the memory timing for each/ all memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default settings. (Refer to the Clear CMOS jumper section to clear the CMOS data, and enter the BIOS to load the default settings.)

► DigitALL Power

Press **Enter** to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU PWM.

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

The CPU voltage will decrease proportionally according to CPU loading. Higher load-line calibration could get higher voltage and good overclocking performance, but increase the temperature of the CPU and VRM. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

► CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

► CPU Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and may damage the system.

► CPU Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the current range for over-current protection.

► CPU NB Loadline Calibration Control [Auto]

The CPU-NB voltage will decrease proportionally according to CPU-NB loading. Higher load-line calibration could get higher voltage and good overclocking performance, but increase the temperature. If set to **Auto**, BIOS will configure this setting automatically.

► CPU Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to CPU. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

► DRAM Voltages control [Auto]

These options allows you to set the voltages related to memory. If set to **Auto**, BIOS will set these voltages automatically or you can set it manually.

► **Memory Changed Detect [Enabled]***

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and then you have to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

► **CPU Specifications**

Press **Enter** to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing [F4]. Read only.

► **CPU Technology Support**

Press **Enter** to enter the sub-menu. The sub-menu shows the key features of installed CPU. Read only.

► **MEMORY-Z**

Press **Enter** to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by pressing [F5].

► **DIMMx Memory SPD**

Press **Enter** to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of installed memory. Read only.

► **CPU Features**

Press **Enter** to enter the sub-menu.

► **Simultaneous Multi-Threading [Enabled] (optional)**

Enables/ disables the AMD Simultaneous Multi-Threading. This item appears when the installed CPU supports this technology.

► **Global C-state Control [Enabled] (optional)**

Enables/ disables IO based C-state generation and DF C-states.

► **Opcache Control [Auto] (optional)**

Enables/ disables Opcache. Opcache stores recent decode instruction to save the decoding time when the instruction is repeated. And it may increase the CPU performance and reduce the power consumption slightly.

► **IOMMU Mode (optional)**

Enables/disables the IOMMU (I/O Memory Management Unit) for I/O Virtualization.

► **Spread Spectrum (optional)**

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.

[Enabled] Enables the spread spectrum function to reduce the EMI (Electromagnetic Interference) problem.

[Disabled] Enhances the overclocking ability of CPU Base clock.



Important

- If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.
- The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.
- Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

► Relaxed EDC throttling [Auto] (optional)

Relaxed EDC throttling reduces the amount of time the processor will throttle the cores.

[Auto] AMD's recommendation

[Enabled] Reduce the amount of time the processor will throttle.

[Disabled] Part-specific EDC throttling protection enabled.

► AMD Cool' n' Quiet [Enabled]

The Cool' n' Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and power consumption.

► SVM Mode [Enabled]

Enables/ disables the AMD SVM (Secure Virtual Machine) Mode.

► BIOS PSP Support [Enabled] (optional)

Enables/ disables the BIOS PSP support. It manages PSP sub-items including all C2P/P2C mailbox, Secure S3, fTPM support.

► Power Supply Idle Control [Auto] (optional)

It allows you to select the power-saving control mode for the CPU when all cores are in a non-C0 state. If set to **Auto**, BIOS will configure these settings.



Inhalt

Sicherheitshinweis	2
Spezifikationen	3
Packungsinhalt	9
Rückseite E/A	10
LAN Port LED Zustandstabelle	10
Konfiguration der Audioanschlüsse	10
Realtek Audio Console	11
Antennen installieren	13
Übersicht der Komponenten.....	14
Prozessorsockel	15
DIMM Steckplätze.....	16
PCI_E1~5: PCIe Erweiterungssteckplätze	17
M2_1~2: M.2 Steckplätze (Key M)	18
SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschlüsse	20
JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse.....	20
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Stromanschlüsse	21
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Stromanschlüsse für Lüfter	22
JUSB3~4: USB 3.2 Gen1 Anschlüsse	23
JUSB1~2: USB 2.0 Anschlüsse.....	23
JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels	24
JCOM1: Serieller Anschluss.....	24
JCI1: Gehäusekontaktanschluss	25
JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS)	26
EZ Debug LED	26
JRGB1~2: RGB LED Anschlüsse	27
JRAINBOW1~2: Adressierbare RGB LED Anschlüsse	28
Installation von OS, Treibern und Utilities	29
Installation von Windows® 10	29
Installation von Treibern.....	29
Installation von Utilities.....	29
BIOS Setup	30
Öffnen des BIOS Setups.....	30
Reset des BIOS	31
Aktualisierung des BIOS.....	31
EZ Modus	33
Erweiterter Modus	35
OC Menü.....	36

Sicherheitshinweis

- Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschädigung durch elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere Steckverbindungen können Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.
- Halten Sie das Motherboard nur an den Rändern fest, und verhindern Sie die Berührung der sensiblen Komponenten.
- Um eine Beschädigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung (ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands während der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizität ableiten, indem Sie ein anderes Metallobjekt berühren, bevor Sie das Motherboard anfassen.
- Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatischen Abschirmung oder einem Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehäuse befinden.
- Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies könnte permanente Schäden an den Komponenten sowie zu einer Verletzung des Benutzers verursachen.
- Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Computer-Techniker.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als künftige Referenz auf.
- Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann. Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard müssen befolgt werden.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von Kundendienstpersonal prüfen:
 - Flüssigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
 - Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
 - Das Motherboard ist heruntergefallen und beschädigt.
 - Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.
- Nutzen und lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

Spezifikationen

CPU	Unterstützt AMD Ryzen™ der 2. und 3. Generation Prozessoren, Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafik-Desktop-Prozessoren für Sockel AM4
Chipsatz	AMD® X570 Chipsatz
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • 4x DDR4 Speicherplätze, aufrüstbar bis 128 GB* (je nach verwendetem Prozessor) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützt DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666 MHz durch JEDEC, und 2666/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 MHz durch A-XMP OC Modi • Dual-Kanal-Speicherarchitektur • Unterstützt non-ECC UDIMM-Speicher • Unterstützt ECC UDIMM-Speicher (non-ECC Modus) • Unterstützt ungepufferte Speicher <p>* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter: http://www.msi.com.</p>
Erweiterungsanschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16-Steckplätze [PCI_E1] <ul style="list-style-type: none"> ▪ AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren unterstützen PCIe 4.0 x16 Modi ▪ AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren unterstützen PCIe 3.0 x16 Modi ▪ Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor unterstützen PCIe 3.0 x8 Modus • 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16-Steckplatz [PCI_E3, unterstützt x4 Modus] • 3x PCIe 3.0 x1-Steckplätze* <p>* Der PCI_E2 Steckplatz wird nicht zur Verfügung, wenn Sie eine PCIe-Karte im PCI_E4-Steckplatz installieren.</p> <p>** Die Geschwindigkeiten können von Gerät zu Gerät variieren.</p>
Onboard-Grafik	<ul style="list-style-type: none"> • 1x HDMI 1.4 Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 4096x2160 @24Hz* <p>* Diese Funktion wird nur bei der Verwendung von Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation mit Radeon™ Grafikprozessor</p> <p>* Der maximale geteilte Speicher ist 2048 MB</p>
Multi-GPU	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt die 2-Wege AMD® CrossFire™ Technologie

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller
Wireless LAN & Bluetooth®	<p>Intel® Dualband Wireless-AC 3168</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband (2,4GHz, 5GHz) mit Datenraten von bis zu 433 Mbps ▪ Unterstützt Dual-Modus Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2 ▪ Das Wireless-Modul ist im M2_3 (Key-E) Steckplatz vorinstalliert
Aufbewahrung	<ul style="list-style-type: none"> • 6x SATA 6Gb/s Anschlüsse <ul style="list-style-type: none"> ▪ SATA3-SATA6 Anschlüsse (vom AMD® X570 Chipsatz) ▪ SATA1~SATA2 Anschlüsse (vom ASMedia ASM1061) • 2x M.2 Steckplätze (Key M)* <ul style="list-style-type: none"> ▪ M2_1 Steckplatz (vom AMD® Prozessor) • Unterstützt PCIe 4.0 x4 (AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren) • Unterstützt PCIe 3.0 x4 (AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren, Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor) • Unterstützt 2242/ 2260/ 2280/ 22110 Speichergeräte ▪ M2_2 Steckplatz (vom AMD® X570 Chipsatz) <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt PCIe 3.0 x4 und SATA 6Gb/s • Unterstützt 2242/ 2260/ 2280 Speichergeräte
RAID	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für X570 Chipsatz SATA Speichergeräte • Unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 10 für M.2 NVME Speichergeräte
Audio	<p>Realtek® ALC1220 Codec</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.1-Kanal-HD-Audio • Unterstützt den optischen S/PDIF-Ausgang

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

USB	<ul style="list-style-type: none">• AMD® X570 Chipsatz<ul style="list-style-type: none">▪ 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Typ-A Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste▪ 4x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) Anschlüsse stehen durch die internen USB 3.2 Gen1 Anschlüsse▪ 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschlüsse (2 Typ-A Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste, 4 Anschlüsse stehen durch die internen USB 2.0 Anschluss zur Verfügung)• AMD® Prozessor<ul style="list-style-type: none">▪ 2x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren) oder USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren, Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor) Anschlüsse (1x Typ-A & 1x Typ-C) an der rückseitigen Anschlussleiste▪ 2x USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) Typ-A Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste
Interne Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none">• 1x 24-poliger ATX Stromanschluss• 1x 8-poliger ATX 12V Stromanschluss• 1x 4-poliger ATX 12V Stromanschluss• 6x SATA 6Gb/s Anschlüsse• 2x USB 2.0 Anschlüsse (unterstützen zusätzliche 4 USB 2.0 Ports)• 2x USB 3.2 Gen1 Anschlüsse (unterstützen zusätzliche 4 USB 3.2 Gen1 Ports)• 1x 4-poliger CPU-Lüfter-Anschluss• 1x 4-poliger Anschluss für die Wasserpumpe• 4x 4-polige System-Lüfter-Anschlüsse• 1x Audioanschluss des Frontpanels• 2x System-Panel-Anschlüsse• 1x TPM Anschluss• 1x Serieller Anschluss• 1x Clear CMOS Steckbrücke• 1x Gehäusekontakteinschalter• 2x 4-polige RGB LED Anschlüsse• 2x 3-polige RAINBOW LED Anschlüsse• 4x EZ Debug LEDs

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

Hintere Ein-/ und Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Flash BIOS Taste • 1x PS/2 Tastatur/ Maus-Combo-Anschluss • 2x USB 2.0 Anschlüsse • 2x WiFi/ Bluetooth Antennenanschlüsse • 2x USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse • 1x HDMI Anschluss • 1x USB 3.2 Gen 2/ 1 Typ-A Anschluss • 1x USB 3.2 Gen 2/ 1 Typ-C Anschluss • 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschlüsse • 1x LAN[RJ45] Anschluss • 5x OFC Audiobuchsen • 1x Optischer S/PDIF-Ausgang
I/O Controller	NUVOTON NCT6797 Controller Chip
Hardware Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • CPU/System/Chipsatz Temperaturerfassung • CPU/System/Chipsatz Geschwindigkeitserfassung • CPU/System/Chipsatz Lüfterdrehzahlregelung
Formfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • ATX Formfaktor • 12 Zoll x 9.6 Zoll (30,4 cm x 24,3 cm)
BIOS Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 1x 256 Mb Flash • UEFI AMI BIOS • ACPI 6.1, SM BIOS 2.8 • Mehrsprachenunterstützung
Software	<ul style="list-style-type: none"> • Treiber • DRAGON CENTER • Nahimic Audio • CPU-Z MSI GAMING • MSI App Player (BlueStacks) • Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive • Norton™ Internet Security Solution

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

Dragon Center Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• DRAGON OPTIMIZATION• OC Performance• Hardware Monitor• True Color• Mystic Light• Live Update  <p>Weitere Informationen finden Sie unter http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</p>
Besondere Funktionen	<ul style="list-style-type: none">• Audio<ul style="list-style-type: none">▪ Nahimic 3▪ Audio Boost 4• Netzwerk<ul style="list-style-type: none">▪ Intel WiFi• Speicherung<ul style="list-style-type: none">▪ Lightning Gen 4 M.2▪ Turbo M.2• Lüfter<ul style="list-style-type: none">▪ Pump-Lüfter▪ GAMING Lüftersteuerung▪ FROZR Heatsink Design• LED<ul style="list-style-type: none">▪ Mystic Light 3▪ Mystic Light Extension (RGB)▪ Mystic Light Extension (RAINBOW)▪ Mystic Light Sync▪ EZ DEBUG LED• Schutz<ul style="list-style-type: none">▪ PCIe Steel Armor▪ M.2 Shield FROZR▪ Vorinstallierte Anschlussblende

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite

Besondere Funktionen

- Leistung
 - Multi GPU-CrossFire Technologie
 - DDR4 Boost
 - Core Boost
 - GAME Boost
 - USB Anschluss mit Typ A+C
 - AMD Turbo USB 3.2 Gen 2
- BIOS
 - Click BIOS 5
 - Flash BIOS
- Zertifizierung
 - GAMING Certified

Packungsinhalt


Überprüfen Sie den Packungsinhalt des Mainboards. Die Packung sollte enthalten:

Motherboard	MPG X570 GAMING EDGE WIFI	
Kabel	SATA 6Gb/s Kabel	2
	RAINBOW RGB LED Extension Cable 80cm	1
Zubehör	Antennenset	1
	8.5H M.2 Schraube	2
	Gehäuse-Aufkleber	1
	SATA-Kabeletiketten	1
	Produktregistrierungskarte	1
Programm DVD	Treiber-DVD	1
Dokumentation	Benutzerhandbuch	1
	Schnellinstallationsanleitung	1

Wichtig

Falls einer der oben aufgeführten Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Rückseite E/A

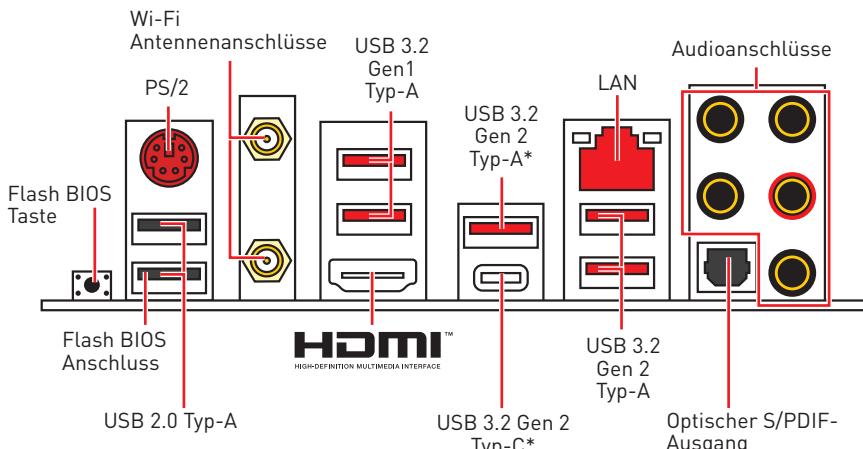

*USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren) oder USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren/ Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor)

- **Flash BIOS Anschluss/ Taste** - Auf der Seite 32 finden Sie eine Anleitung für eine BIOS-Aktualisierung per Flash BIOS Taste.

LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivität LED		Geschwindigkeit LED	
Zustand	Bezeichnung	Zustand	Bezeichnung
Aus	Keine Verbindung	Aus	10 Mbps-Verbindung
Gelb	Verbindung	Grün	100 Mbps-Verbindung
Blinkt	Datenaktivität	Orange	1 Gbps-Verbindung

Konfiguration der Audioanschlüsse

Das Diagramm zeigt die Konfiguration der Audioanschlüsse. Die Anschlüsse sind wie folgt beschriftet:

- Mitte-/ Subwoofer-Ausgang
- Hinterer Lautsprecher
- Line-In/ Seitliche Lautsprecher
- Line-Out/ Vorderer Lautsprecher
- Mic-In

Die Konfiguration ist in einer Tabelle dargestellt:


Audioanschlüsse	Kanal			
	2	4	6	8
Mitte-/ Subwoofer-Ausgang			●	●
Hinterer Lautsprecher		●	●	●
Line-In/ Seitliche Lautsprecher				●
Line-Out/ Vorderer Lautsprecher	●	●	●	●
Mic-In				

(●: Verbindet, Blank: Leer)

Realtek Audio Console

Nach der Installation des Realtek Audio Console-Treibers, können Sie die Audioeinstellungen verändern, um ein optimales Klanglebnis erzeugen.


Optimierungen

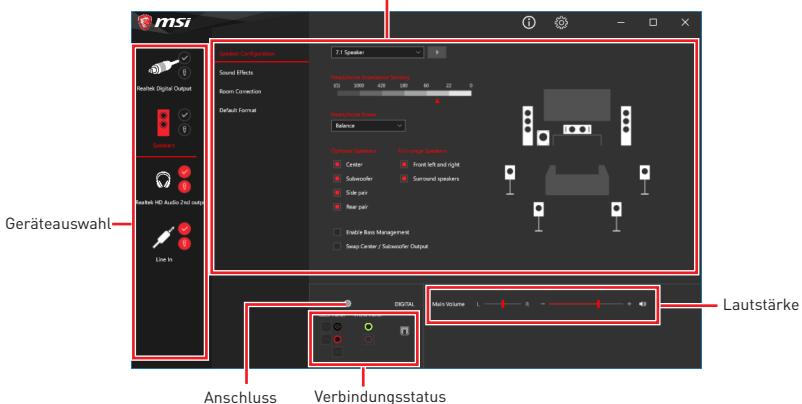

- **Geräteauswahl** - Ermöglicht die Auswahl der Audio-Ausgangs Quelle. Das aktuell aktivierte Gerät ist mit einem Haken gekennzeichnet.
- **Optimierungen** - Die Vielfalt an Optionen bietet eine komplette Anleitung von erwarteten Sound-Effekt für beide Ausgangs- und Eingangsvorrichtung.
- **Lautstärke** - Steuert die Lautstärke und die Balance-Einstellung der Lautsprecher, die im Front-Panel oder auf der Rückseite des PCs eingesteckt sind.
- **Verbindungsstatus** - Bildet die angeschlossenen Render- und Capture-Geräte ab.
- **Anschlüsse** - Konfiguriert die Anschlüsseinstellungen.

Auto Popup-DIALOG

Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestätigung für das angeschlossene Gerät.

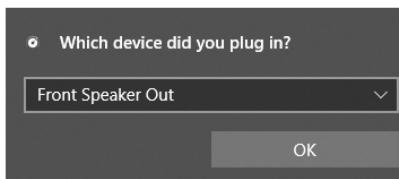


Jede Buchse entspricht diesem Wert der Grundeinstellung, wie es auf den nächsten Seiten gezeigt wird.




Wichtig

Die obige Bilder stellen lediglich Referenzen dar und können von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen.


Audiobuchsen für den Anschluss von einem Kopfhörer und Mikrofon

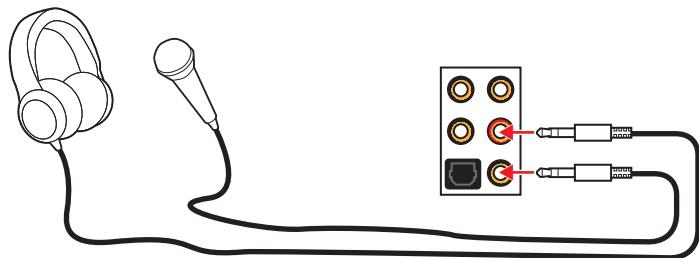

Audiobuchsen für Stereo-Lautsprecher

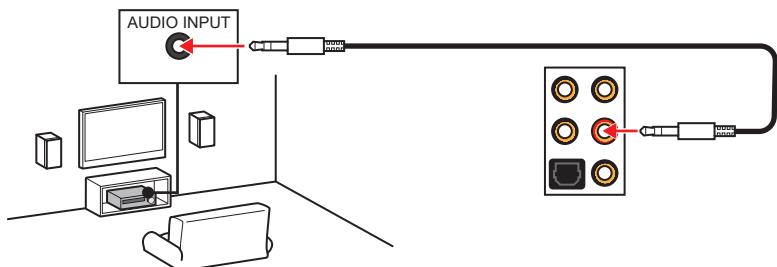


Audiobuchsen für 7.1 Kanal Anlage

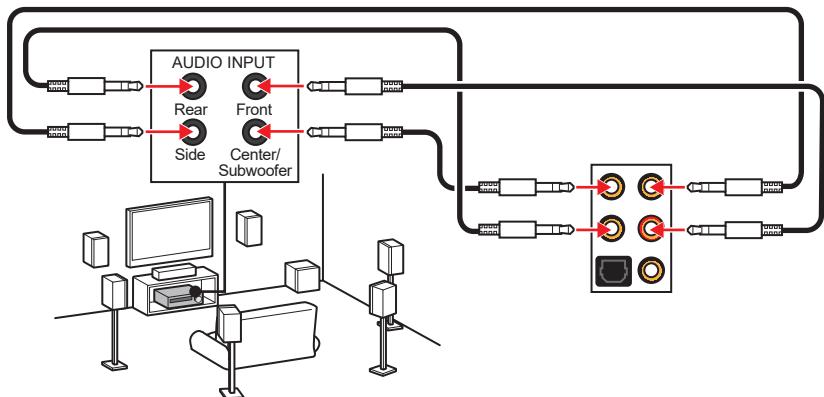


Antennen installieren


1. Schrauben Sie die Antennen fest an die Antennenanschlüsse, wie gezeigt.
2. Richten Sie die Antennenspitzen aus.

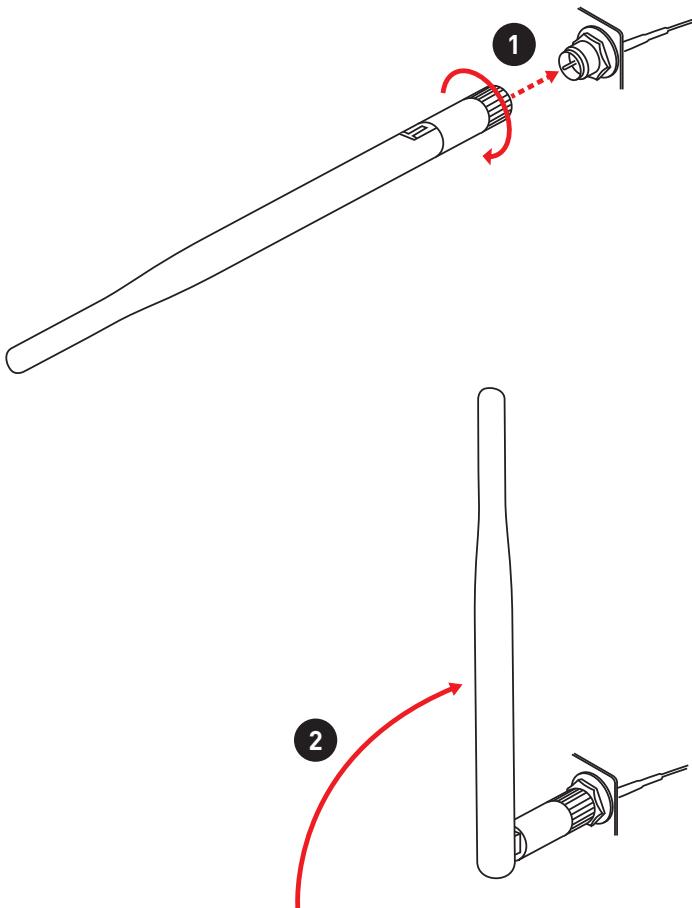


Übersicht der Komponenten

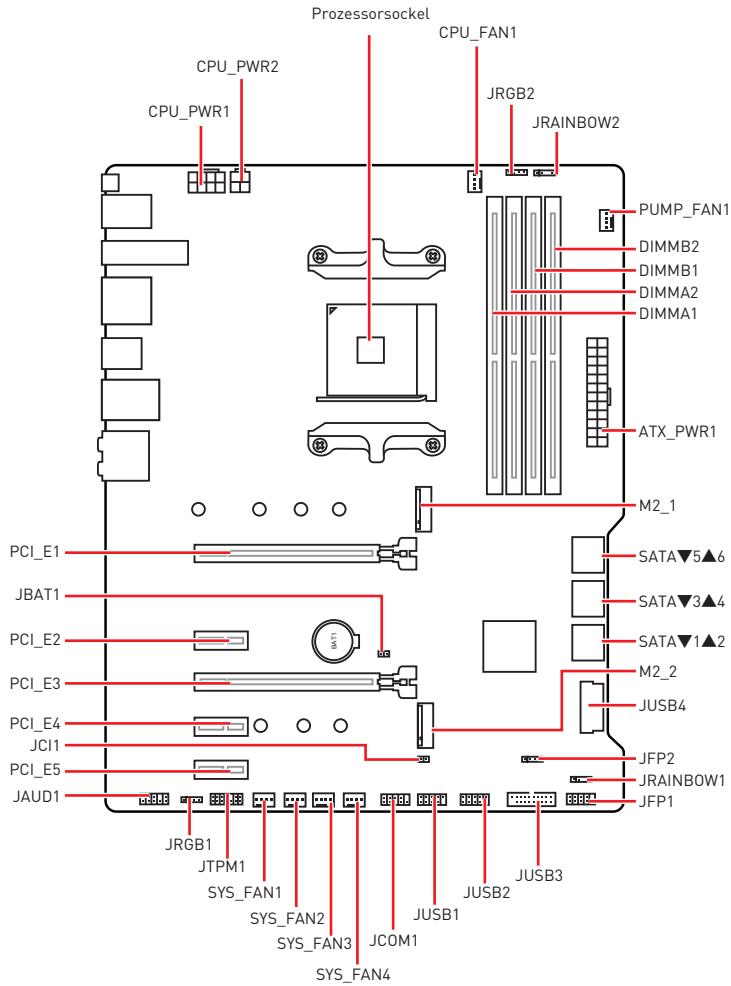

Prozessorsockel

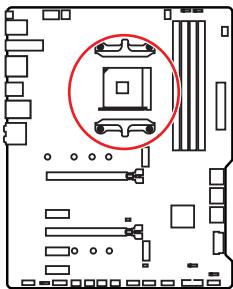

Abstand zwischen der Mitte der CPU und dem nächsten DIMM-Steckplatz.

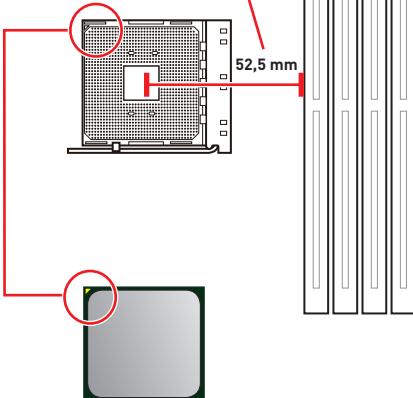



Erklärung zur AM4 CPU

Die Oberseite der AM4 Prozessor hat ein gelbes Dreieck um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewährleisten. Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.


Wichtig

- Bei einem Wechsel der CPU sollte aufgrund der AM4-Prozessorarchitektur die Systemkonfiguration gelöscht und das BIOS auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.
- Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühlkörper ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität beizubehalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlkörper eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.
- Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmäßige Schicht thermischer Paste oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kühlkörper vorhanden ist, um die Wärmeableitung zu erhöhen.
- Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kühlkörpers/Kühlers, falls Sie eine separate CPU oder einen Kühlkörper/ Kühler erworben haben.
- Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Übertakten unterstützt. Stellen Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstellungen während des Übertakts zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes außerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. MSI übernehmt keinerlei Garantie für die Schäden und Risiken, die aus einem unzulässigem Betrieb oder einem Betrieb außerhalb der Produktspezifikation resultieren.

DIMM Steckplätze

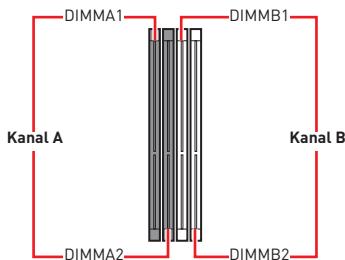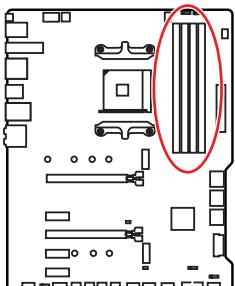

Mehrere Grafikkarten Einbauempfehlung

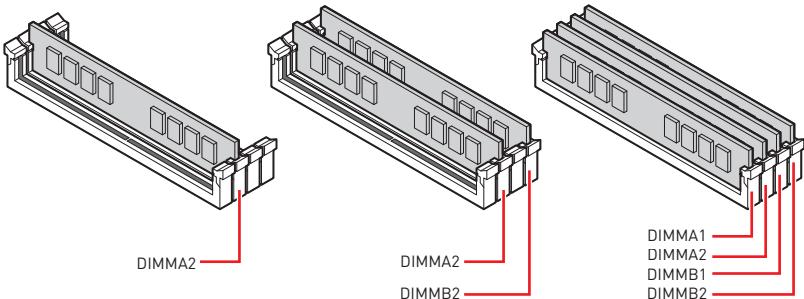

Wichtig

- Um einen sicheren Systemstart zu gewährleisten, bestücken Sie immer **DIMMA2** zuerst.
- Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfügbare Kapazität des Speichers kleiner sein als die Größe der installierten Speicherkapazität.
- Basierend auf der Intel CPU Spezifikation wird eine Speicherspannung unter 1,35 Volt vorgeschlagen, um die CPU zu schützen.
- Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazität eines 32-Bit-Windows-Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf dem Motherboard einbauen möchten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-Betriebssystem zu installieren.
- Einige Speicherriegel können beim Übertakten auf einer niedrigeren Frequenz arbeiten, als der festgelegte Wert - abhängig von dem SPD (Serial Presence Detect). Stellen Sie im BIOS-Setup mit **DRAM Frequency** die Speicherfrequenz ein, wenn Sie mit der festgelegten oder einer höheren Speicherfrequenz arbeiten möchten.
- Es wird empfohlen, ein effizienteres Speicherkühlungssystem bei einer Vollbestückung des DIMMs oder beim Übertakten zu verwenden.
- Die Stabilität und Kompatibilität beim Übertakten der installierten Speichermodule sind abhängig von der installierten CPU und den installierten Geräten.

PCI_E1~5: PCIe Erweiterungssteckplätze

Steckplätze	AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren	AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren	Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor
PCI_E1	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E5	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1

Wichtig


- Wenn Sie eine große und schwere Grafikkarte einbauen, benötigen Sie einen **Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster)** der das Gewicht trägt und eine Verformung des Steckplatzes vermeidet.
- Für die Installation einer einzelnen PCIe x16 Erweiterungskarte mit optimaler Leistung, empfehlen wir den **PCI_E1** Steckplatz zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.

Tabelle der PCIe Bandbreiten

Steckplatz	Einzel		2-Wege	
PCI_E1 (CPU)	—	PCIe 4.0 x16* oder PCIe 3.0 x16** oder PCIe 3.0 x8***	—	PCIe 4.0 x16* oder PCIe 3.0 x16** oder PCIe 3.0 x8***
PCI_E2 (PCH)	3.0 x1	—	3.0 x1	—
PCI_E3 (PCH)	—	PCIe 4.0 x4* oder PCIe 3.0 x4***/***	—	PCIe 4.0 x4* oder PCIe 3.0 x4***/***
PCI_E4 (PCH)	—	3.0 x1	—	3.0 x1
PCI_E5 (PCH)	—	3.0 x1	—	3.0 x1

[—: Nicht verfügbar; @: Grafikkarte, *: Für AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren, **: Für AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren, ***: Für Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor]

M2_1~2: M.2 Steckplätze (Key M)

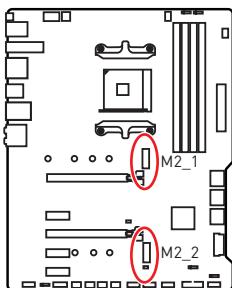


Die folgende Tabelle stellt den M.2-Steckplätzen und der PCIe-Bandbreite der Prozessoren dar.


Steckplätze	AMD Ryzen™ der 3. Generation Prozessoren	AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren	Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Vega Grafikprozessor und AMD Ryzen™ der 2. Generation Prozessoren mit Radeon™ Grafikprozessor
M2_1 (CPU)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
M2_2 (PCH)	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4

Installation für M2_1 (einschließlich Kühlkörper)


1. Lösen Sie die Schraube des M.2-SHIELD FROZR.
2. Heben Sie den M.2-SHIELD FROZR an und entfernen Sie die Schutzfolie von den Wärmeleitpads.

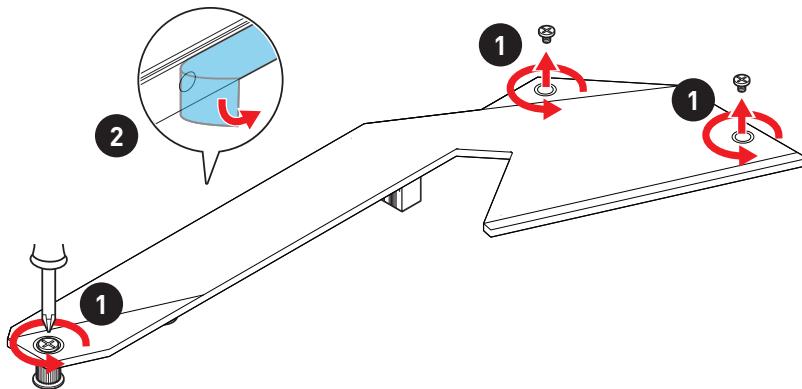

3. Für **2242/ 2260**: Entfernen Sie den M.2-Abstandshalter und befestigen Sie ihn an der entsprechenden Position Ihrer M.2-SSD.
Bei **2280** M.2 SSDs überspringen Sie bitte diesen Schritt.
Für **22110** M.2 SSD entfernen Sie den M.2-Abstandshalter.
4. Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
5. Schrauben Sie den M.2 SSD mit die mitgelieferten 8,5H M.2-Schrauben. Dieser Schritt ist nur für **2242/ 2260/ 2280** M.2 SSD.

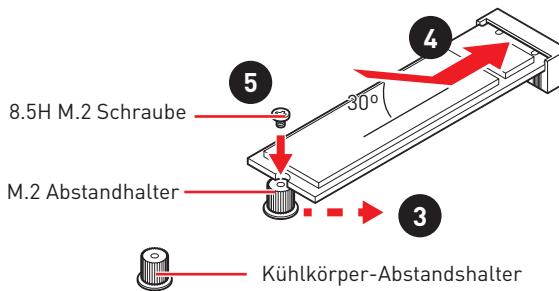


- Setzen Sie den M.2 SHIELD FROZR-Kühlkörper wieder ein und befestigen Sie ihn.

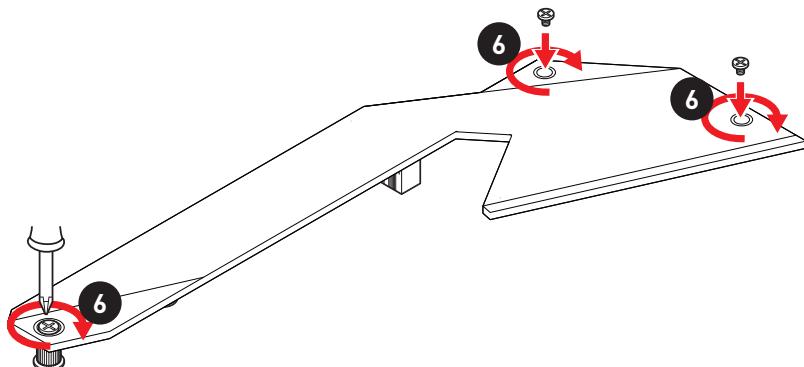



Installation für M2_2

- Entfernen Sie den M.2-Abstandshalter und befestigen Sie ihn an der entsprechenden Position Ihrer M.2-SSD.
- Stecken Sie eine M.2-SSD im 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz.
- Schrauben Sie den M.2 SSD mit die mitgelieferten 8,5H M.2-Schrauben.

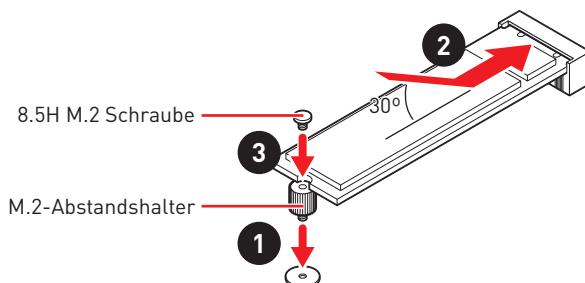

SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschlüsse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6 Gb/s. Pro Anschluss kann ein SATA Gerät angeschlossen werden.

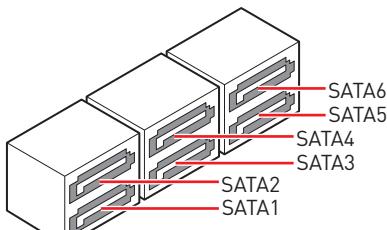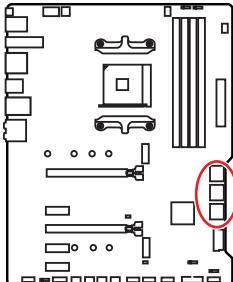


⚠️ Wichtig

- Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.
- SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Motherboard einzustecken.

JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse

Diese Anschlüsse verbinden die Schalter und LEDs des Frontpanels.

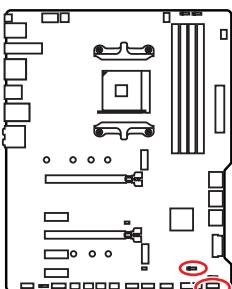


JFP1		Power LED	Power Switch
2	1	+ +	10 9
1	2	- -	Reserved
HDD LED		Reset Switch	
3	4	HDD LED +	Power LED +
5	6	HDD LED -	Power LED -
7	8	Reset Switch	Power Switch
9	10	Reserved	No Pin

JFP2	1	Buzzer	1	Speaker -	2	Buzzer +
		Speaker	3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Stromanschlüsse

Mit diesen Anschlüssen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

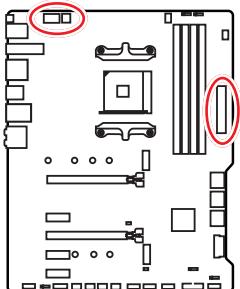

CPU_PWR1			
1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_PWR2			
1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V


12	24	ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
			2	+3.3V	14	-12V
			3	Ground	15	Ground
			4	+5V	16	PS-ON#
			5	Ground	17	Ground
			6	+5V	18	Ground
			7	Ground	19	Ground
			8	PWR OK	20	Res
			9	5VSB	21	+5V
			10	+12V	22	+5V
			11	+12V	23	+5V
	13		12	+3.3V	24	Ground

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlässen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Stromanschlüsse für Lüfter


Diese Anschlüsse können im PWM (Pulse Width Modulation) Modus oder Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Lüfteranschlüsse konstante 12 V Ausgang und regeln die Lüftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Im DC-Modus bestimmen die Lüfteranschlüsse die Lüftergeschwindigkeit durch Ändern der Spannung. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den PWM- oder DC-Modus auszuwählen. CPU_FAN1 ist der Lüfteranschluss für den automatischen Erkennungsmodus. Das System erkennt den Lüftermodus automatisch.

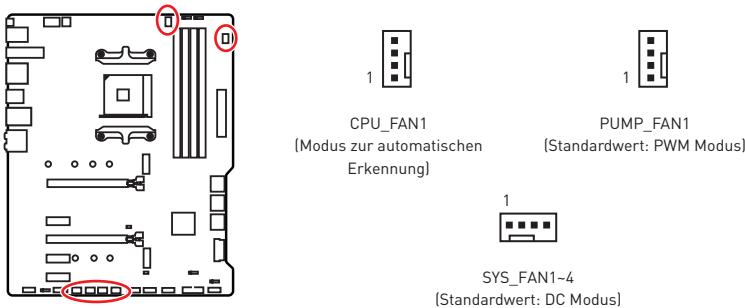

Umschalten des Lüfter-Modus und Anpassung der Lüfterdrehzahl

Sie können unter **BIOS > HARDWARE MONITOR** zwischen dem PWM- und DC-Modus umschalten und die Lüfterdrehzahl ändern.

Wählen Sie den **PWM-** oder **DC**-Modus aus

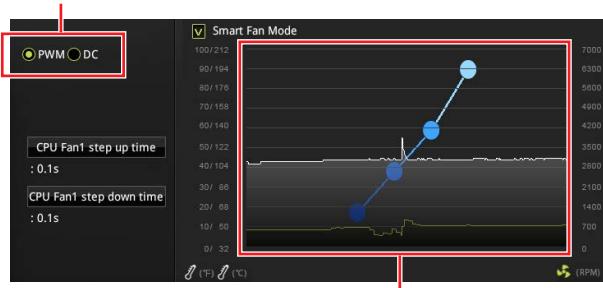

Die Gradientenpunkte des Lüfterverlaufs erlauben die Anpassung der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit von der CPU-Temperatur.



Wichtig


Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Lüfter nach dem Umschalten des PWM-/ DC-Modus.

Pin-Belegung der Lüfteranschlüsse

Pin-Belegung des PWM-Modus				Pin-Belegung des DC-Modus			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC

JUSB3~4: USB 3.2 Gen1 Anschlüsse

Mit diesen Anschlüssen können Sie die USB 3.2 Gen1 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

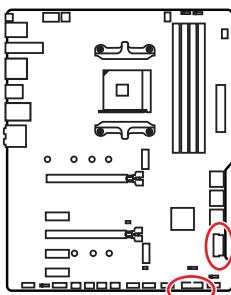

10		11	
JUSB4			
1		20	
2	Power	11	USB2.0+
3	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
4	USB3_RX_DP	13	Ground
5	Ground	14	USB3_TX_C_DP
6	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
7	USB3_TX_C_DP	16	Ground
8	Ground	17	USB3_RX_DP
9	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
10	USB2.0+	19	Power
	NC	20	No Pin




Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit „Stromführende Leitung“ und „Erdleitung“ bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

JUSB1~2: USB 2.0 Anschlüsse

Mit diesen Anschlüssen können Sie die USB 2.0 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

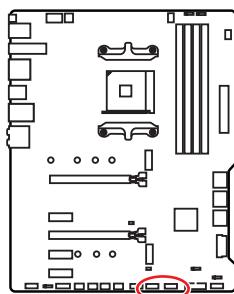

2		10	
JUSB2			
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




Wichtig

- Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und Ground (Erdung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.
- Um ein iPad, iPhone und einen iPod über USB-Anschlüsse aufzuladen, installieren Sie bitte die MSI DRAGON CENTER Software.

JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels


Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

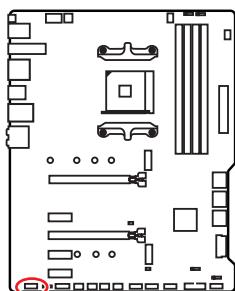

		2	10
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCOM1: Serieller Anschluss


Mit diesem Anschluss können Sie das optionale serielle Schnittstelle mit dem Einbausatz verbinden.

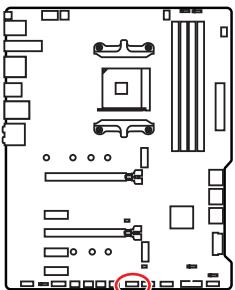

		2	10
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.

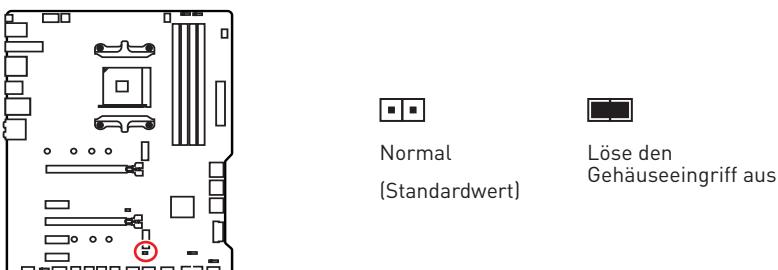

Gehäusekontakt-Detektor verwenden


1. Schließen Sie den JCI1-Anschluss am Gehäusekontakt-Schalter/ Sensor am Gehäuse an.
2. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
3. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.
6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Gehäuseabdeckung wieder geöffnet wird.

Gehäusekontakt-Warnung zurücksetzen

1. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Reset**.
3. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.

JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen.

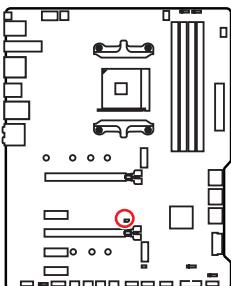

Daten
beibehalten
(Standardwert)




CMOS-Daten
löschen/ Reset
des BIOS

Rücksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Verwenden Sie eine Steckbrücke, um **JBAT1** für 5-10 Sekunden kurz zuschließen.
3. Entfernen Sie die Steckbrücke von **JBAT1**.
4. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie den Computer ein.

EZ Debug LED


Diese LEDs zeigen den Debug-Status des Motherboards an.

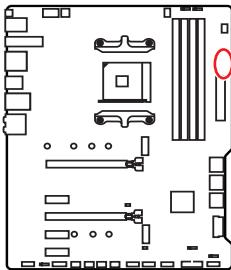

- **CPU** - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- **DRAM** - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- **VGA** - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- **BOOT** - Boot-Gerät wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.


JRGB1~2: RGB LED Anschlüsse

Mit dem JRGB Anschluss können Sie den 5050 RGB-LED-Streifen (12 V) anschließen.

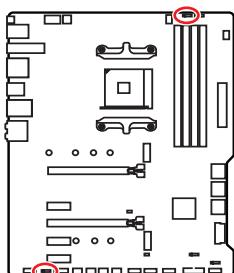


1	+12V	2	G
3	R	4	B

RGB-LED-Streifen anschließen

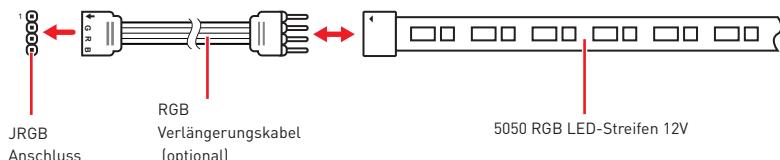

RGB-LED-Lüfter anschließen


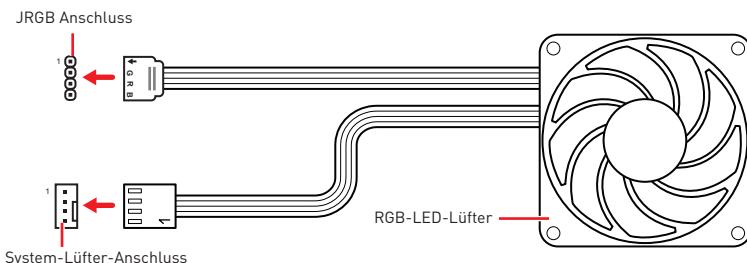


Wichtig


- Der JRGB Anschluss unterstützt 5050 RGB LED-Streifen (12V/G/R/B) mit der maximalen Leistung von 3 A (12 V).
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.
- Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

JRAINBOW1~2: Adressierbare RGB LED Anschlüsse


JRAINBOW ermöglicht den Anschluss von WS2812B einzeln adressierbaren RGB-LED-Streifen (5 V).

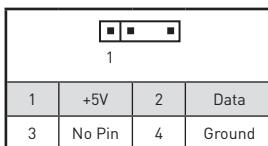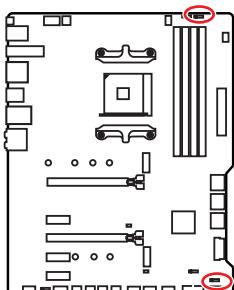

Adressierbarer RGB-LED-Streifen anschließen

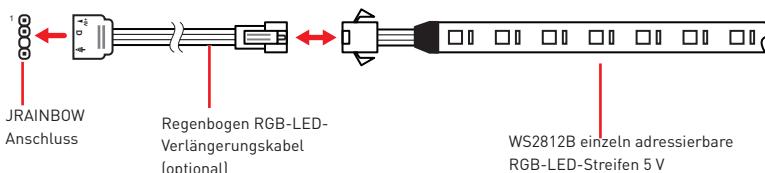

Adressierbarer RGB-LED-Lüfteranschluss

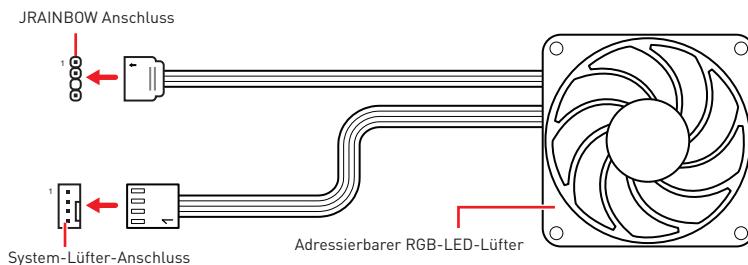

ACHTUNG

Schließen Sie nur passende LED-Streifen an. Der JRGB- und der JRAINBOW-Anschluss verfügen über unterschiedliche Spannungen. Der Anschluss eines 5 V LED-Streifens an den JRGB-Anschluss führt zu einer Beschädigung des LED-Streifens.



Wichtig

- Der JRAINBOW Anschluss unterstützt bis zu 75 LEDs WS2812B einzeln adressierbare RGB-LED-Streifen (5 V/ Daten/ Erdung) mit der maximalen Leistung von 3 A (5 V). Bei einer Helligkeit von 20 Prozent unterstützt dieser Anschluss bis zu 200 LEDs.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen.
- Bitte verwenden Sie die MSI-Software zur Steuerung des LED-Leuchtstreifens.

Installation von OS, Treibern und Utilities

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von www.msi.com herunter und aktualisieren Sie sie

Installation von Windows® 10

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Windows® 10 Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optische Laufwerk.
3. Drücken Sie die Taste **Restart** auf dem Computergehäuse.
4. Drücken Sie die **F11**-Taste während des POST-Vorgangs (Power-On Self Test), um das Bootmenu zu öffnen.
5. Wählen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.
6. Wenn eine entsprechende Meldung **Press any key to boot from CD or DVD...** angezeigt wird, drücken Sie eine beliebige Taste.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm „Windows® 10“ zu installieren.

Installation von Treibern

1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 10.
2. Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optische Laufwerk.
3. Klicken Sie auf die Pop-up-Meldung **Wählen Sie eine Aktion für Wechseldatenträger aus** und wählen Sie **DVDSetup.exe starten** aus, um den Installer zu öffnen. Wenn Sie die AutoPlay-Funktionen in der Windows-Systemsteuerung ausschalten, können Sie das Programm **DVD Setup.exe** im Hauptverzeichnis der MSI Treiber CD auch manuell ausführen.
4. Der Installer wird eine Liste aller benötigten Treiber auf der **Treiber/ Software**-Registerkarte.
5. Klicken Sie auf **Install** in der rechten unteren Ecke des Fensters.
6. Die Treiber-Installation läuft. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten.
7. Klicken Sie zum Beenden auf **OK**.
8. Starten Sie Ihren Computer neu.

Installation von Utilities

Bevor Sie Anwendungen installieren, müssen Sie die Treiber-Installation vollständig beendet haben.

1. Öffnen Sie den Installer wie beschrieben.
2. Klicken Sie auf **Utilities**.
3. Wählen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll.
4. Klicken Sie die Taste **Install** in der rechten unteren Ecke des Fensters.
5. Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie dazu aufgefordert, den Computer neu zu starten.
6. Klicken Sie zum Beenden auf **OK**.
7. Starten Sie Ihren Computer neu.

BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für die Systemstabilität unter Normalbedingungen. Sie sollten **immer die Standardeinstellungen behalten**, um mögliche Schäden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, außer Sie besitzen ausreichende BIOS Kenntnisse.



Wichtig

- BIOS Funktionen werden für eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Für eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die **HELP** Informationstafel aus.
- Die Bilder in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und können von dem von Ihnen erworbenen Produkt abweichen.
- Die BIOS-Funktion variiert je nach dem Prozessor.

Öffnen des BIOS Setups

Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.

Funktionstasten

- F1:** Allgemeine Hilfe
- F2:** Hinzufügen/Entfernen eines Favoritenpunkts
- F3:** Öffnen des Favoriten Menüs
- F4:** Öffnen des Menüs CPU-Spezifikationen
- F5:** Öffnen des Memory-Z Menüs
- F6:** Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
- F7:** Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus
- F8:** OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
- F9:** OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
- F10:** Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen*
- F12:** Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
- Strg+F:** Öffnet die Suchseite

* Beim Drücken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen angezeigt. Wählen Sie **Yes**, um die Wahl zu bestätigen, oder **No**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Reset des BIOS

Sie können die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das BIOS zurückzusetzen:

- Öffnen Sie das BIOS und drücken Sie **F6**, um optimierten Einstellungen zu laden.
- Schließen Sie die **Clear CMOS Steckbrücke** an das Motherboard an.



Wichtig

Bitte lesen Sie für Informationen zum BIOS-Reset im Bereich „**Clear CMOS Steckbrücke**“ nach.

Aktualisierung des BIOS

Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Before updating:

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USBFlash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Schließen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.
2. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um in den Blitz-Modus zu schalten.
 - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Ctrl + F5** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, tum das System neu zu starten.
 - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Del (Entf)** während des POST-Vorgangs die Taste. Klicken Sie die Taste **M-FLASH** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, tum das System neu zu starten.
3. Wählen Sie die BIOS-Datei zur Durchführung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus.
4. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

Aktualisierung des BIOS mit MSI DRAGON CENTER

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine Internetverbindung eingerichtet ist.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Installieren und starten Sie „MSI DRAGON CENTER“.
2. Wählen Sie **BIOS Update** aus.
3. Klicken Sie auf die **Scan** Taste.
4. Klicken Sie auf dieses **Download**-Icon, um die neueste BIOS-Datei zu laden und zu installieren.
5. Klicken Sie auf **Next (Weiter)** und wählen Sie **In Windows Mode** aus. Und klicken dann auf **Next (Weiter)** und **Start (Starten)**, um das BIOS-Update zu starten.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

Aktualisierung des BIOS mit der Flash BIOS Taste

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die das Modell des Motherboards entspricht, von der offiziellen MSI Website und benennen die BIOS-Datei im **MSI.ROM** um. Und speichern Sie die **MSI.ROM**-Datei im Root-Verzeichnis des USB-Flash-Speichers.




Wichtig

*Nur USB-Flashlaufwerke im FAT32-Format unterstützen einen BIOS-Update per **Flash BIOS Taste**.*

1. Verbinden Sie die Stromversorgung an dem **CPU_PWR1** und **ATX_PWR1**-Stecker.
(Die Stromversorgung ist erforderlich.)
2. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk, das die MSI.ROM-Datei enthält, in dem Anschluss des **Flash BIOS** auf der Rückseite E/A des Panels ein.
3. Drücken Sie die Taste **Flash BIOS**, um das BIOS zu flashen, nun beginnt die **Flash BIOS** LED zu blinken.
4. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, erlischt die Flash BIOS LED.

EZ Modus

Im EZ-Modus können Sie die Grundinformationen des Systems einsehen und grundlegende Einstellungen konfigurieren. Um sich die erweiterten BIOS-Einstellungen anzeigen zu lassen, aktivieren Sie bitte den Erweiterten Modus durch Drücken des **Setup Modus Schalter** oder der Funktionstaste **F7**.

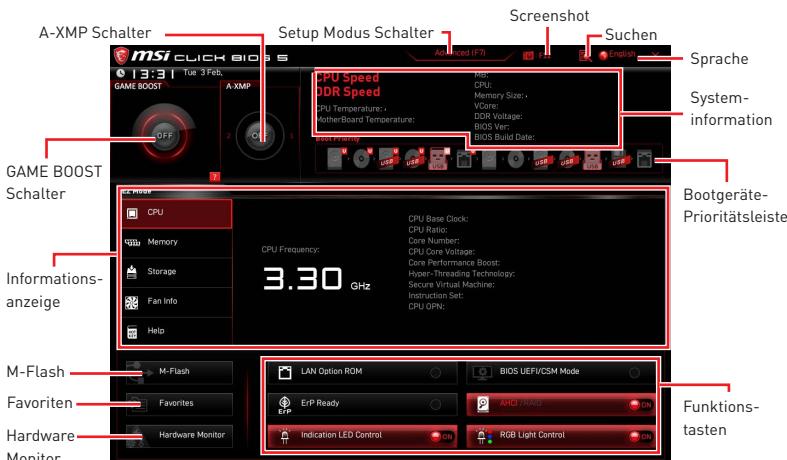

- **GAME BOOST Schalter** - Klicken Sie den Schalter, um **GAME BOOST** für OC zu wechseln.

Wichtig

Bitte ändern Sie keine Werte im OC Menü und laden Sie keine Standardwerte während **GAME BOOST** aktiviert ist, um die optimale Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten.

- **A-XMP Schalter (optional)** - Klicken Sie auf den inneren Kreis, um den A-XMP-Schalter zu aktivieren/deaktivieren. Drehen Sie den äußeren Kreis, um ein Speicherprofil zu wählen. Dieser Schalter steht nur zur Verfügung, wenn die installierten Speichermodule diese Funktion unterstützen.

- **Setup Modus Schalter** - Mit dieser Registerkarte oder der **F7**-Taste können Sie zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus wechseln.

- **Screenshot** - Wählen Sie diese Registerkarte oder betätigen Sie die **F12**-Taste, um einen Screenshot zu machen und auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk zu speichern.

- **Suchen** - Klicken Sie auf diese Registerkarte oder die **Strg+F** Taste um die Suchseite anzuzeigen. Mit der Funktion können Sie nach dem BIOS-Elementnamen suchen. Geben Sie bitte den Namen zum Auffinden einer Punkteliste ein. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen freien Bereich und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Suchseite zu schließen.

Wichtig

Auf der Suchseite stehen nur die F6-, F10- und F12-Funktionstasten zur Verfügung.


- **Language** - allows you to select language of BIOS setup.

- **Systeminformationen** - Diese zeigt CPU/ DDR-Frequenz, CPU/ MB-Temperatur, MB-CPU-Typ, Speicherkapazität, CPU/ DDR-Spannung, BIOS-Version und Erstellungs-Datum.

- **Boot-Geräte Prioritätsleiste** - Sie können die Gerätesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu ändern. Die Bootreihenfolge sind mit “hoch”(links) bis “niedrig”(rechts) bezeichnet.
- **Informationsanzeige** - Klicken Sie auf die Schaltfläche **CPU, Memory, Storage, Fan Info** und **Help** auf der linken Seite, um die jeweiligen Informationen anzuzeigen.
- **Funktionstasten** - Aktivieren oder deaktivieren Sie **LAN Option ROM, ErP Ready, AHCI/ RAID, Indication LED Control, BIOS UEFI/CSM Mode** und **RGB Light Control** durch Anklicken der zugehörigen Schaltfläche.
- **M-Flash** - Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet **M-Flash** mit dem Sie das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.
- **Hardware Monitor** - Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet das Menü des **Hardware Monitor** mit dem Sie die Lüfterdrehzahl in Prozent manuell steuern.
- **Favoriten** - Drücken Sie die **F3**-Taste, um das **Favoriten**-Menü aufzurufen. Hier können Sie Ihre persönliches BIOS-Menü erstellen, in dem Sie die häufig verwendeten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auswählen können.
 - **Default HomePage** - Über diese Option können Sie ein BIOS-Menü (zum Beispiel: Einstellungen, Übertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswählen.
 - **Favoriten 1~5** - Hier können Sie die häufig erwandten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzufügen.
 - **Um ein BIOS-Punkte zu einer Favoritenseite hinzufügen (Lieblingseinstellung 1~5)**
 1. Sie können die Maus nicht nur über einen Eintrag im BIOS-Menü sondern auch auf der Suchseite bewegen.
 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Taste **F2**.
 3. Wählen Sie die gewünschte Seite aus und klicken Sie auf **OK**.
 - **Um ein BIOS-Punkte von Favoritenseite zu löschen**
 1. Bewegen Sie die Maus über einen BIOS-Eintrag auf einer Favoritenseite (Favoriten 1~5)
 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Taste **F2**.
 3. Wählen Sie **Delete** aus und klicken Sie auf **OK**.

Erweiterter Modus

Drücken Sie den **Setup Modus Schalter** oder die Funktionstaste **F7**, um zwischen dem EZ-Modus und Erweiterten-Modus im BIOS-Setup zu wechseln.

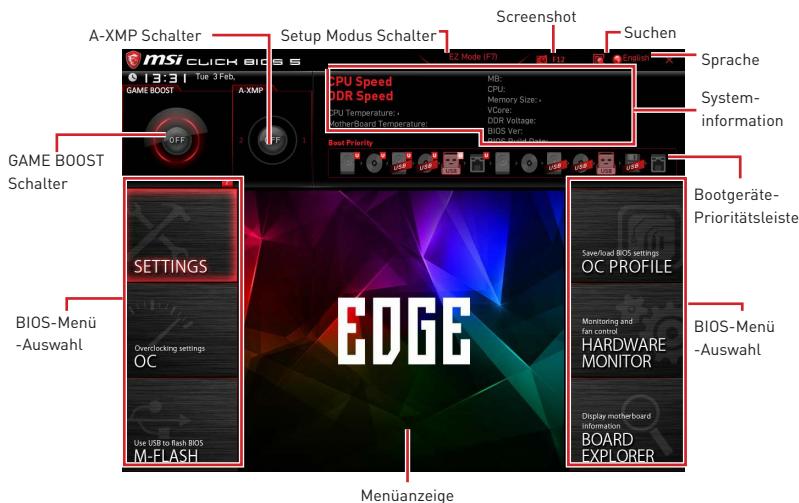


- **BIOS-Menü-Auswahl** - Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung.

- **SETTINGS** - Mit diesem Menü können Sie die Parameter für Chipsatz, Boot-Geräte angeben.
- **OC** - Hier können Sie die Frequenz und Spannung anpassen. Die Erhöhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen.
- **M-FLASH** - M-Flash erlaubt es, das BIOS mit einem USB-Flash-Laufwerk zu aktualisieren.
- **OC PROFILE** - In diesem Menü werden die verschiedenen Overclocking-Profile gespeichert.
- **HARDWARE MONITOR** - Hier können Sie die Geschwindigkeiten der Lüfter anpassen und die Spannungen des Systems überwachen.
- **BOARD EXPLORER** - Zeigt Ihnen Informationen über Geräte an, die an das Mainboard angeschlossen sind.

- **Menüanzeige** - Dieser Bereich ermöglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

OC Menü

In diesem Menü können Benutzer das BIOS anpassen und das Mainboard übertakten. Bitte führen Sie nur Änderungen durch, wenn Sie sich über das Ergebnis im Klaren sind. Sie sollten Erfahrung beim Übertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder Komponenten des Systems beschädigen können.

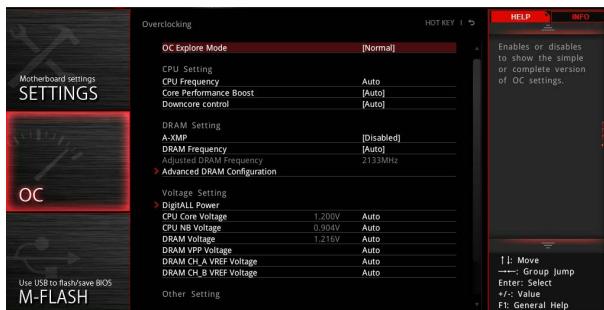

Wichtig

- Die Übertaktung ist nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.
- Eine erfolgreiche Übertaktung ist nicht gewährleistet. Die Anwendung von Übertaktungsmaßnahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschädigung der Hardware führen.
- Falls Sie sich mit der Übertaktung nicht auskennen, empfehlen wir für einfaches Übertakten die **GAME BOOST** Funktion.
- Die BIOS-Funktionen im OC Menü werden abhängig von dem Prozessor variieren.

► OC Explore Mode [Normal]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, um die normale oder Expertenversion des OC-Einstellungen anzuzeigen.

- [Normal] Bietet normale Übertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.
[Expert] Bietet die erweiterten Übertaktungseinstellungen für den erfahrenen Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol für die Übertaktungseinstellungen des Erweiterten Modus.

► CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Prozessor diese Funktion unterstützt.

► Advanced CPU Configuration

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Der Benutzer kann die Parameter für CPU-Leistung / Strom einstellen. Das System könnte nach dem Ändern des Parameters instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilität auftritt, löschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.

► A-XMP [Disabled]

Aktivieren Sie die A-XMP Funktion oder wählen Sie ein Profil des Speichermoduls aus, um den Speicher zu übertakten. Diese Option erscheint nur, wenn die installierten Speichermodule/ das installierte Motherboard diese Funktion unterstützen.

► DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlässiges Übertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

► Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige – keine Änderung möglich.

► Advanced DRAM Configuration

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Der Anwender kann die Speicher-Timing für jeden Kanal des Speichers einstellen. Das System könnte nach dem Ändern der Speicher-Timings instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilität auftritt, löschen Sie bitte die CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den Abschnitt „Steckbrücke zur CMOS-Lösung/ Clear CMOS Taste“, um die CMOS-Daten zu löschen, und die Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

► DigitALL Power

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Steuert die digitale CPU PWM.

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

Die CPU-Spannung verringert proportional zur CPU-Belastung. Höheres Loadline-Calibration könnten eine höhere Spannung und einen höheren Übertaktungswert bekommen, auch einen Temperaturanstieg der CPU und VRM verursachen. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

► CPU Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze für den CPU-Überspannungsschutz fest. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren. Höhere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System beschädigen.

► CPU Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze für den CPU-Unterspannungsschutz fest. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren. Höhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das System beschädigen.

► CPU Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert für den CPU-Überstromschutz fest. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enhanced] Erweitert die Begrenzung des Speicher-Überstromschutz.

► CPU NB Loadline Calibration Control [Auto]

Die CPU-NB-Spannung verringert proportional zur CPU-NB-Belastung. Höheres Loadline-Calibration könnten eine höhere Spannung und einen höheren Übertaktungswert bekommen, auch einen Temperaturanstieg verursachen. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

► CPU Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der CPU-Spannungen. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie können es manuell einstellen.

► DRAM Voltages control [Auto]

Erlaubt das Einstellen der DRAM-Spannungen. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch einstellen oder Sie können es manuell einstellen.

► Memory Changed Detect [Enabled]*

Aktiviert/Deaktiviert die Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU oder der Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und lädt die Default-Einstellungen für neue Geräte.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-Einstellungen.

► CPU Specifications

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Informationen der installierten CPU an. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] drücken. Nur Anzeige.

► CPU Technology Support

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.

► MEMORY-Z

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Dieses Untermenü zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] drücken.

► DIMMx Memory SPD

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen. Das Untermenü zeigt die Informationen des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.

► CPU Features

Drücken Sie die **Eingabetaste <Enter>**, um das Untermenü aufzurufen.

► Simultaneous Multi-Threading [Enabled] (optional)

Aktiviert oder deaktiviert das AMD Simultaneous Multi-Threading. Diese Option erscheint nur, wenn die installierte CPU die Technologie unterstützt.

► Global C-state Control [Enabled] (optional)

Aktiviert oder deaktiviert die IO-basierten C-States und DF C-States.

► Opcache Control [Auto] (optional)

Aktiviert oder deaktiviert die Opcache-Funkiton. Opcache speichert die letzte dekodierte Anweisung um die Dekodierzeit bei wiederholten Anweisungen zu verringern. Zusätzlich kann es die CPU-Leistung erhöhen und den Stromverbrauch leicht reduzieren.

► IOMMU Mode (optional)

Hier können Sie den IOMMU (I/O Memory Management Unit) für I/O-Virtualisierung aktivieren/ deaktivieren.

► Spread Spectrum (optional)

Diese Funktion reduziert die EMI (Electromagnetic Interference) durch Modulation Taktgenerator erzeugten Impulse.

- [Enabled] Aktiviert die Spread-Spectrum-Funktion, um die elektromagnetische Wechselwirkung zu verringern.
- [Disabled] Steigert die Übertaktungs-Fähigkeiten des CPU-Grundtakts.



Wichtig

- Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmögliche Systemstabilität und -leistung zu gewährleisten. Stellt für Sie EMI ein Problem dar, wählen Sie die gewünschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.
- Je größer Spread Spectrum Wert ist, desto größer nimmt der EMI ab, und das System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum meist passend Spread Spectrum Wert.
- Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie übertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine vorübergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um Ihren übertakteten Prozessor zum einfrieren zu bringen.

► Relaxed EDC throttling [Auto] (optional)

Relaxed EDC throttling reduziert die Zeit, in der der Prozessor gedrosselt wird.

- [Auto] Empfehlung von AMD
- [Enabled] Reduziert die Zeit, in der der Prozessor gedrosselt wird.
- [Disabled] Der spezifische EDC-Drosselschutz ist aktiviert.

► AMD Cool' n' Quiet [Enabled]

Die Cool' n' Quiet-Technologie kann die CPU-Geschwindigkeit und den Stromverbrauch effizient und dynamisch herabsetzen.

► SVM Mode [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den AMD SVM (Secure Virtual Machine) Modus.

► BIOS PSP Support [Enabled] (optional)

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion BIOS PSP Support. Es steuert den PSP-Unterpunkt einschließlich C2P/ P2C-Mailbox, Secure-S3 und fTPM-Support.

► Power Supply Idle Control [Auto] (optional)

Erlaubt den Energiespar-Modus für die CPU wenn sich alle Kerne im Zustand non-C0 befinden. Wenn die Einstellung auf **Auto** gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

Table des matières

Informations de sécurité	2
Spécifications.....	3
Contenu.....	9
Panneau arrière Entrée/ Sortie	10
Tableau explicatif de l' état de la LED du port LAN	10
Configuration des ports audio	10
Realtek Audio Console	11
Vue d' ensemble des composants.....	14
Socket processeur	15
Slots DIMM.....	16
PCI_E1~5 : Slots d' extension PCle	17
M2_1~2 : Slots M.2 [Touche M].....	18
SATA1~6 : Connecteurs SATA 6Gb/s	20
JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant	20
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1 : Connecteurs d' alimentation	21
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4 : Connecteurs pour ventilateurs.....	22
JUSB3~4 : Connecteurs USB 3.2 Gen1	23
JUSB1~2 : Connecteurs USB 2.0	23
JAUD1 : Connecteur audio avant.....	24
JCOM1 : Connecteur de port série	24
JCI1 : Connecteur intrusion châssis	25
JBAT1 : Cavalier Clear CMOS [Réinitialisation BIOS]	26
EZ Debug LED	26
JRGB1~2 : Connecteurs LED RGB.....	27
JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB addressables.....	28
Installer OS, Pilotes & Utilitaires	29
Installer Windows® 10	29
Installer les pilotes	29
Installer les utilitaires	29
Configuration du BIOS	30
Entrer dans l' interface Setup du BIOS	30
Réinitialiser le BIOS.....	31
Mettre le BIOS à jour	31
EZ Mode	33
Advanced Mode [mode avancé]	35
OC Menu (menu overclocking).....	36

Informations de sécurité

- Les composants dans l' emballage peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.
- Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise connexion, il se peut que l' ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le démarrage échoue.
- Veuillez tenir la carte mère par les bords pour éviter de toucher les composants sensibles.
- Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de la carte mère pour prévenir tout dommage. Si vous n' avez pas de bracelet antistatique, touchez un objet métallique relié à la terre avant de manipuler la carte mère afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulièrement l' objet métallique pendant toute la manipulation.
- Tant que la carte mère n' est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.
- Avant de démarrer l' ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants métalliques sont bien fixés sur la carte mère ou ailleurs dans le boîtier de l' ordinateur.
- Ne démarrez pas l' ordinateur avant d' avoir terminé l' installation. Ceci peut endommager les composants ou vous blesser.
- Si vous avez besoin d' aide pendant l' installation, veuillez consulter un technicien informatique certifié.
- Avant d' installer les composants d' ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension et débrancher le cordon d' alimentation.
- Gardez ce manuel pour références futures.
- Protégez ce manuel contre l' humidité.
- Avant de brancher le bloc d' alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale à celle du bloc d' alimentation.
- Placez le cordon d' alimentation de façon à éviter que l' on marche dessus. Ne posez rien sur le cordon d' alimentation.
- Veuillez prêter attention à toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte mère.
- Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre carte mère :
 - Un liquide a pénétré dans l' ordinateur.
 - La carte mère a été exposée à de l' humidité.
 - La carte mère ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
 - La carte mère est tombée par terre et a été endommagée.
 - La carte mère est cassée.
- Ne pas mettre la carte mère dans un environnement dont la température est supérieure à 60°C (140°F) sous peine de l'endommager.

Spécifications

CPU	Socket AM4 pour processeurs AMD Ryzen™ de 2ème et 3ème génération/ Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega/ AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération
Chipset	Chipset AMD® X570
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu' à 128GO* (selon le processeur) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Support DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666 MHz par JEDEC, et 2666/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 MHz par A-XMP OC MODE • Architecture mémoire double canal • Support mémoire non-ECC UDIMM • Support mémoire ECC UDIMM (mode non-ECC) • Support mémoire un-buffered <p>* Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus d' informations sur la mémoire compatible.</p>
Slots d' extension	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x slot PCIe 4.0/ 3.0 x16 (PCI_E1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ AMD Ryzen™ de 3ème génération support le mode PCIe 4.0 x16 ▪ AMD Ryzen™ de 2ème génération support le mode PCIe 3.0 x16 ▪ Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega et AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération supportent le mode PCIe 3.0 x 8 • 1 x slot PCIe 4.0/ 3.0 x16 (PCI_E3, support mode x 4) • 3 x slots PCIe 3.0 x1* <p>* Le slot PCI_E2 est indisponible lorsqu' une carte PCIe est installé dans le slot PCI_E4.</p> <p>** Les vitesses peuvent varier selon les composants.</p>
Sorties vidéo intégrées	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x port HDMI 1.4, supportant une résolution maximum de 4096x2160 @24Hz* <p>* Cette résolution est seulement supportée lors de l' utilisation des processeurs Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega et AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération</p> <p>*La mémoire partagée maximale est de 2048 Mb</p>
Multi-GPU	<ul style="list-style-type: none"> • Support de la technologie AMD® CrossFire™ 2-Way
LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x contrôleur Realtek® 8111H Gigabit LAN

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau de la page précédente

Wireless LAN & Bluetooth®	<p>Intel® Dual Band Wireless-AC 3168</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Support 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) jusqu' à 433 Mbps▪ Support Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2▪ Le module sans fil est pré-installé dans le slot M2_3 (Touche E)
Stockage	<ul style="list-style-type: none">• 6 x ports SATA 6Gb/s<ul style="list-style-type: none">▪ ports SATA3-SATA6 (Chipset AMD® X570)▪ ports SATA1~SATA2 (ASMedia ASM1061)• 2 x slots M.2 (Touche M)*<ul style="list-style-type: none">▪ Le slot M2_1 (Processeur AMD®)<ul style="list-style-type: none">• Support PCIe 4.0 x 4 (AMD Ryzen™ de 3ème génération)• Support PCIe 3.0 x 4 (AMD Ryzen™ de 2ème génération/ Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega/ AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération)• Support des périphériques de stockage 2242/ 2260/ 2280/ 22110▪ Le slot M2_2 (Chipset AMD® X570)<ul style="list-style-type: none">• Support PCIe 3.0 x 4 et SATA 6Gb/s• Support des périphériques de stockage 2242/ 2260/ 2280
RAID	<ul style="list-style-type: none">• Support RAID 0, RAID 1 et RAID 10 pour des périphériques de stockage SATA Chipset X570• Support RAID 0, RAID 1 et RAID 10 pour des périphériques de stockage M.2 NVMe
Audio	<p>Realtek® ALC1220 Codec</p> <ul style="list-style-type: none">• Audio haute définition 7.1• Support sortie S/PDIF optique

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau de la page précédente

USB	<ul style="list-style-type: none"> • Chipset AMD® X570 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x ports USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A sur le panneau arrière ▪ 4 x ports USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) par l’intermédiaire des connecteurs USB 3.2 Gen1 internes ▪ 6 x ports USB 2.0 (High-speed USB) (2 ports Type-A sur le panneau arrière, 4 ports disponibles par l’intermédiaire des connecteurs USB 2.0 internes) • Processeur AMD® <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x ports USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen™ de 3ème génération) ou USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen™ de 2ème génération/ Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega/ AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération) (1 x Type-A & 1 x Type-C) sur le panneau arrière ▪ 2 x ports USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A sur le panneau arrière
Connecteurs internes	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x connecteur d’alimentation principal ATX 24 broches • 1 x connecteur d’alimentation ATX 12V 8 broches • 1 x connecteur d’alimentation ATX 12V 4 broches • 6 x connecteurs SATA 6 Gb/s • 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0) • 2 x connecteurs USB 3.2 Gen1 (support de 4 autres ports USB 3.2 Gen1) • 1 x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches • 1 x connecteur de ventilateurs 4 broches pour la pompe à eau • 4 x connecteurs de ventilateurs système 4 broches • 1 x connecteur audio avant • 2 x connecteurs de panneau système • 1 x connecteur de module TPM • 1 x connecteur de port série • 1 x cavalier Clear CMOS • 1 x connecteur intrusion châssis • 2 x connecteurs LED RGB 4 broches • 2 x connecteurs de LED RAINBOW 3 broches • 4 x EZ Debug LEDs

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau de la page précédente

Connecteurs sur le panneau arrière	<ul style="list-style-type: none">• 1 x bouton Flash BIOS• 1 x port combo clavier/ souris PS/2• 2 x ports USB 2.0• 2 x jacks d' antenne WiFi/ Bluetooth• 2 x ports USB 3.2 Gen 1• 1 x port HDMI• 1 x port USB 3.2 Gen 2/ 1 Type A• 1 x port USB 3.2 Gen 2/ 1 Type C• 2 x ports USB 3.2 Gen 2 Type A• 1 x port LAN(RJ45)• 5 x jacks audio OFC• 1 x connecteur Sortie S/PDIF optique
Contrôleur E/S	Contrôleur NUVOTON NCT6797
Moniteur système	<ul style="list-style-type: none">• Détection de la température du CPU, du système et du Chipset• Détection de la vitesse du ventilateur du CPU, du système et du Chipset• Contrôle de la vitesse du ventilateur du CPU, du système et du Chipset
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• Format ATX• 30.4 cm x 24.3 cm (12" x 9,6")
Fonctions BIOS	<ul style="list-style-type: none">• 1 x flash 256 Mb• UEFI AMI BIOS• ACPI 6.1, SM BIOS 2.8• Multilingue
Logiciel	<ul style="list-style-type: none">• Pilotes• DRAGON CENTER• Nahimic Audio• CPU-Z MSI GAMING• MSI App Player (BlueStacks)• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive• Norton™ Internet Security Solution

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau de la page précédente

Fonctions Dragon Center	<ul style="list-style-type: none">• DRAGON OPTIMIZATION• OC Performance• Hardware Monitor• True Color• Mystic Light• Live Update  <p>Référez-vous au site http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf pour plus de détails.</p>
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none">• Audio<ul style="list-style-type: none">▪ Nahimic 3▪ Audio Boost 4• Network<ul style="list-style-type: none">▪ Intel WiFi• Stockage<ul style="list-style-type: none">▪ Lightning Gen 4 M.2▪ Turbo M.2• Ventilateur<ul style="list-style-type: none">▪ Pump Fan▪ GAMING Fan Control▪ FROZR Heatsink Design• LED<ul style="list-style-type: none">▪ Mystic Light 3▪ Mystic Light Extension (RGB)▪ Mystic Light Extension (RAINBOW)▪ Mystic Light Sync▪ EZ DEBUG LED• Protection<ul style="list-style-type: none">▪ PCIe Steel Armor▪ M.2 Shield FROZR▪ Pre-installed IO shielding

Suite du tableau sur la page suivante

Suite du tableau de la page précédente

Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none">● Performance<ul style="list-style-type: none">▪ Technologie Multi GPU-CrossFire▪ DDR4 Boost▪ Core Boost▪ GAME Boost▪ Port USB de type A et C▪ AMD Turbo USB 3.2 Gen 2● BIOS<ul style="list-style-type: none">▪ Click BIOS 5▪ Flash BIOS● Certification<ul style="list-style-type: none">▪ GAMING Certified
----------------------------	---

Contenu


Vérifiez tous les articles dans le carton d'emballage de votre carte mère. L'emballage doit contenir :

Carte mère	MPG X570 GAMING EDGE WIFI	
Câble	Câble SATA 6Gb/s	2
	Câble d' extension LED RGB RAINBOW 80cm	1
Accessories	Set d' antenne	1
	La vis 8.5H M.2	2
	Insigne pour châssis	1
	Labels de Câble SATA	1
	Carte d' enregistrement de produit	1
DVD d' application	DVD de pilotes	1
Documentation	Manual d' utilisation	1
	Guide d' installation rapide	1

Important

Veuillez contacter votre revendeur si un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant.

Panneau arrière Entrée/ Sortie

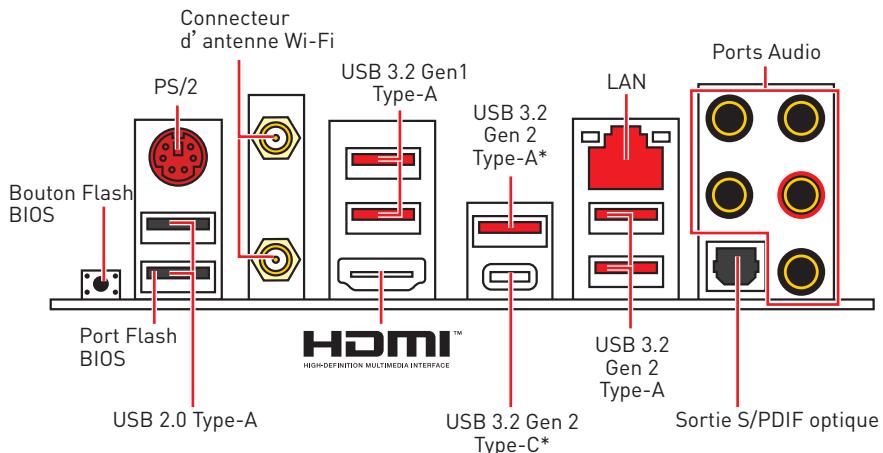


*USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen™ de 3ème génération) ou USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen™ de 2ème génération/ Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega/ AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération)

- **Port/ Bouton Flash BIOS** - Veuillez vous référer à la page 32 pour en savoir plus sur la mise à jour du BIOS avec Bouton Flash BIOS.

Tableau explicatif de l' état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion et l'activité		LED indiquant la vitesse	
Etat	Description	Etat	Description
Eteint	Pas de connexion	Eteint	Débit de 10 Mbps
Jaune	Connexion correcte	Vert	Débit de 100 Mbps
Clinote	Activité en cours	Orange	Débit de 1 Gbps


Configuration des ports audio

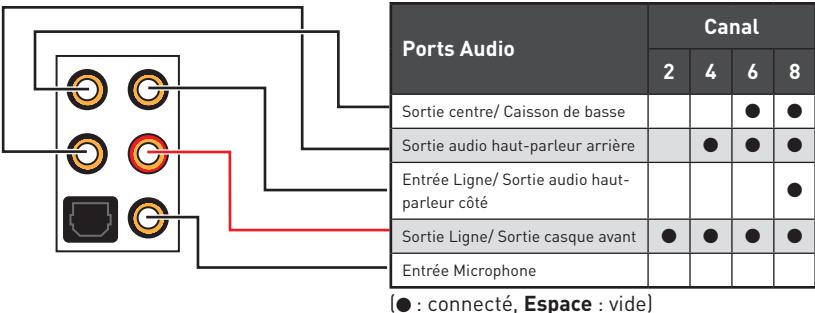

Realtek Audio Console

Après l'installation de Realtek Audio Console, vous pouvez l'utiliser pour modifier les paramètres du son afin d'obtenir une meilleure expérience sonore.


Amélioration d'application

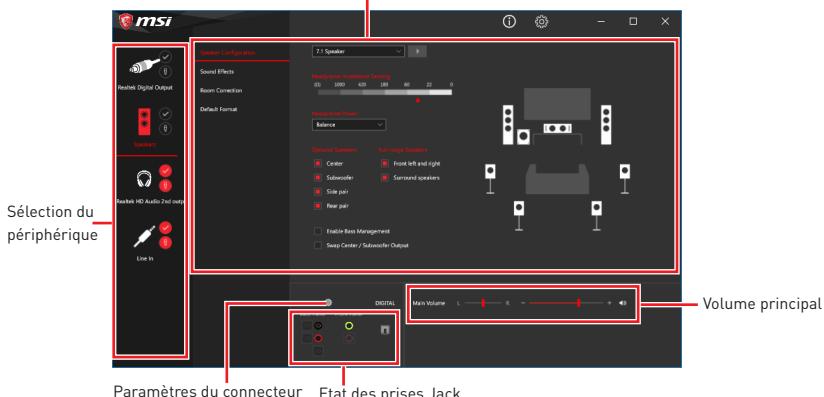

- **Sélection du périphérique** - vous permet de sélectionner une source de sortie audio pour en modifier les paramètres. Le symbole de coche indique le périphérique sélectionné par défaut.
- **Amélioration d'application** - les diverses options vous fournissent un guide complet des effets acoustiques proposés pour les périphériques de sortie et d'entrée.
- **Volume principal** - contrôle le volume ou équilibre le son gauche/ droite des haut-parleurs branchés sur le panneau avant ou derrière en ajustant la barre de volume.
- **Etat des prises Jack** - présente tous les périphériques de diffusion et de capture connectés à votre ordinateur.
- **Paramètres du connecteur** - configure les paramètres de connexion.

Dialogue popup automatique

Lorsqu'un périphérique est branché sur une prise audio, une fenêtre de dialogue apparaît et vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez utiliser.

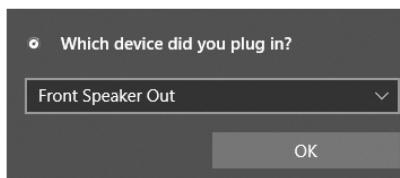

Chaque jack est réglé avec ses paramètres par défaut comme indiqué sur la page suivante.

Important

Les photos ci-dessus ne sont données qu'à titre de référence et peuvent varier selon le produit que vous achetez.

Illustration de l' utilisation des ports audio dédiés au casque et au microphone

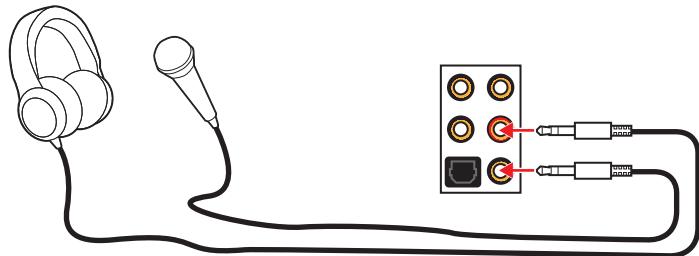


Illustration de l' utilisation du port audio dédié aux haut-parleurs



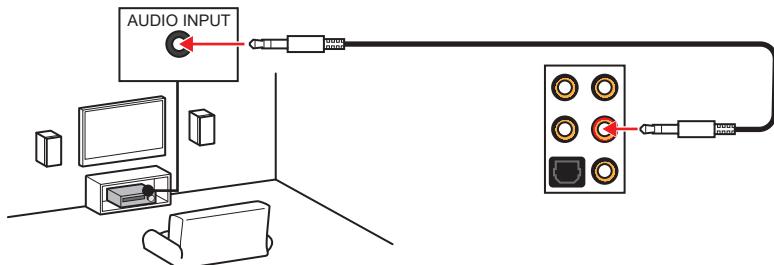


Illustration de l' utilisation des ports audio dédiés aux haut-parleurs 7.1

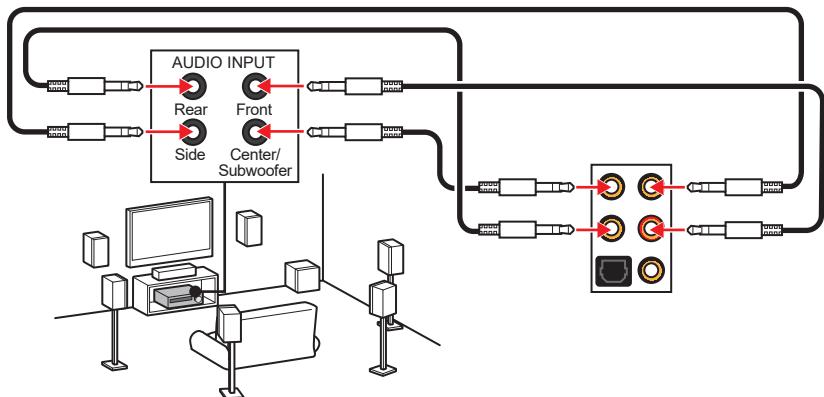


Installation des antennes


1. Vissez fermement les antennes aux connecteurs dédiés, comme illustré ici.
2. Orientez les antennes.

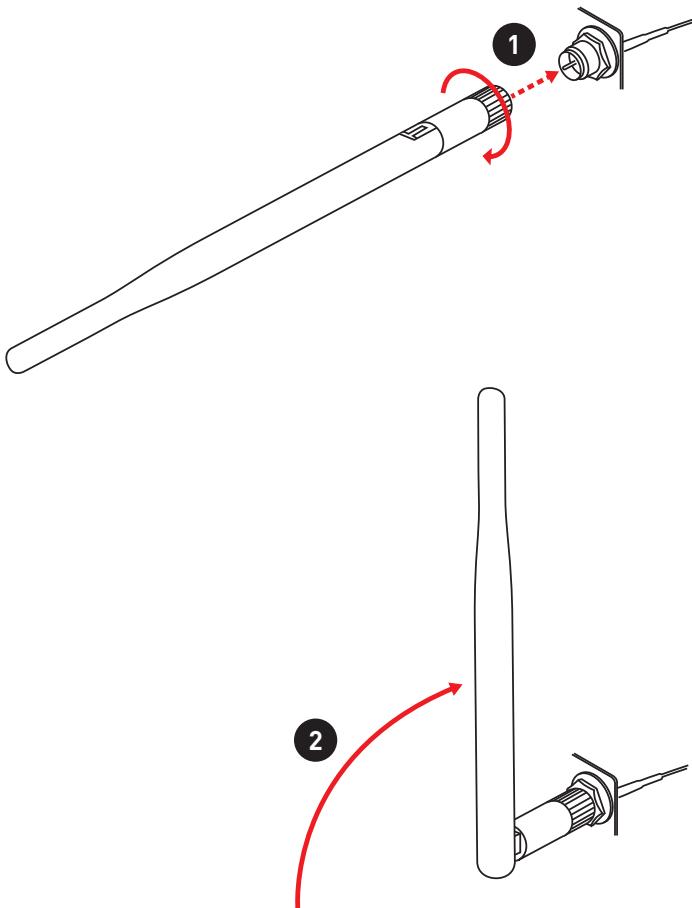


Vue d'ensemble des composants

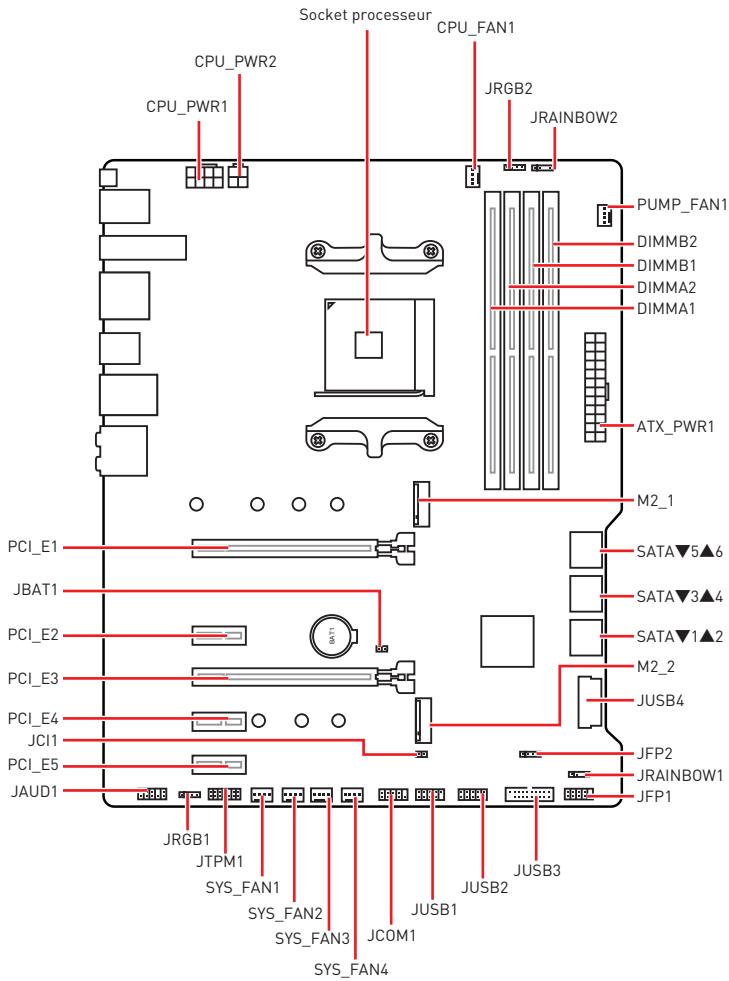

Socket processeur

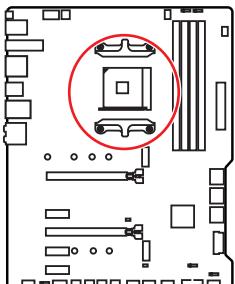

Distance entre le centre du CPU et le slot DIMM le plus proche.

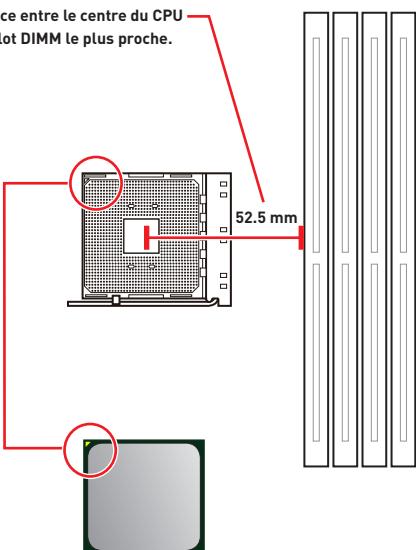



Présentation du socket AM4

Sur le socket AM4, vous remarquerez un triangle jaune servant d'indicateur pour placer le processeur dans la bonne position sur la carte mère. Le triangle jaune correspond à la broche 1 du processeur.


Important

- Lorsque vous changez le processeur, il se peut que la configuration du système soit effacée et que le BIOS soit réinitialisé à ses valeurs par défaut en raison de l'architecture du processeur AM4.
- Avant d'installer ou de retirer le processeur du socket, veillez à toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Lors de l'installation d'un processeur, n'oubliez pas d'installer un ventilateur pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du système.
- Assurez-vous de l'étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de démarrer votre système.
- La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mère. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.
- Si vous avez acheté un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous référer à la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'informations concernant l'installation.
- Cette carte mère supporte l'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos composants soient capables de tolérer l'overclocking. Prenez note que l'utilisation au-delà des spécifications du constructeur n'est pas recommandée. MSI® ne garantit pas les dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications du produit.

Slots DIMM

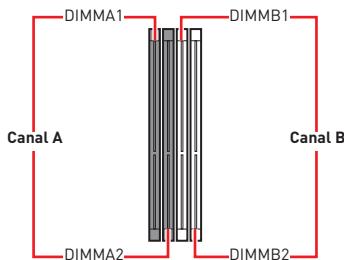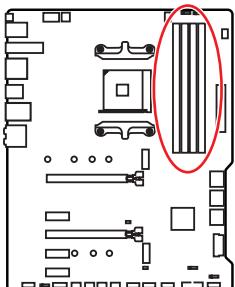

Installation recommandée de module mémoire

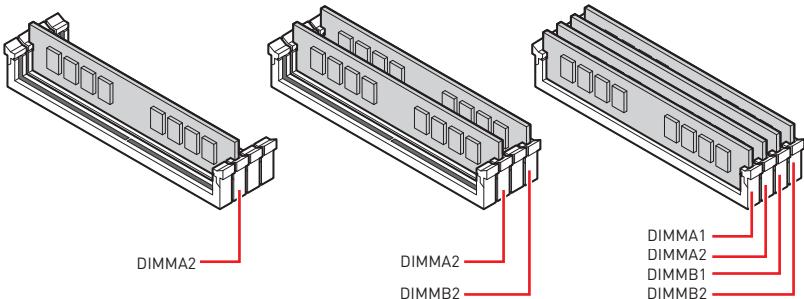

Important

- Veillez à toujours insérer un module de mémoire dans l' emplacement **DIMMA2** en premier.
- Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible est un peu moins élevée que celle installée.
- Basé sur les spécifications du processeur, une tension d'une barrette mémoire en dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.
- Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour le système d' exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par conséquent, il est recommandé d' installer le système d' exploitation Windows 64-bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mère.
- Certaines mémoires peuvent fonctionner à une fréquence réduite par rapport à la valeur indiquée lors de l' overclocking car la fréquence d' opération de mémoire dépend du Serial Presence Detect (SPD). Rendez-vous sur le BIOS et choisissez la fonction **DRAM Frequency** pour régler la fréquence de mémoire si vous voulez faire fonctionner la mémoire à la fréquence indiquée ou à une fréquence plus élevée.
- Il est recommandé d' utiliser un système de refroidissement qui sera capable de refroidir toutes les barrettes mémoire et d' offrir de bonnes performances lors d' un overclocking.
- La stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de l' overclocking dépendent du processeur et des périphériques installés.

PCI_E1-5 : Slots d' extension PCIe

Slots	AMD Ryzen™ de 3ème génération	AMD Ryzen™ de 2ème génération	Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega et AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération
PCI_E1	PCIe 4.0 x 16	PCIe 3.0 x 16	PCIe 3.0 x 8
PCI_E2	PCIe 3.0 x 1	PCIe 3.0 x 1	PCIe 3.0 x 1
PCI_E3	PCIe 4.0 x 4	PCIe 3.0 x 4	PCIe 3.0 x 4
PCI_E4	PCIe 3.0 x 1	PCIe 3.0 x 1	PCIe 3.0 x 1
PCI_E5	PCIe 3.0 x 1	PCIe 3.0 x 1	PCIe 3.0 x 1



Important


- Si vous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme la **barre de support MSI Gaming Series** pour supporter son poids et pour éviter la déformation du slot.
- Si vous choisissez d' installer une seule carte d' extension PCIe x16, nous vous recommandons d' utiliser le slot **PCI_E1** pour profiter de performances optimales.
- Veillez à toujours mettre l' ordinateur hors tension et à débrancher le cordon d' alimentation avant d' installer les cartes d' extension. Référez-vous à la documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit être modifié.

Tableau de la bande passante du PCIe

Slot	Unique		2-Way	
PCI_E1 (CPU)	@4.0 x 16* or @3.0 x 16** or @3.0 x 8***		@4.0 x 16* or @3.0 x 16** or @3.0 x 8***	
PCI_E2 (PCH)	3.0 x 1	—	3.0 x 1	—
PCI_E3 (PCH)	4.0 x 4* or 3.0 x 4****		@4.0 x 4* or @3.0 x 4****	
PCI_E4 (PCH)	—	3.0 x 1	—	3.0 x 1
PCI_E5 (PCH)	3.0 x 1		3.0 x 1	

(— : indisponible, @: carte graphique, * : pour AMD Ryzen™ de 3ème génération, ** : pour AMD Ryzen™ de 2ème génération, *** : pour Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega et AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération)

M2_1~2 : Slots M.2 (Touche M)

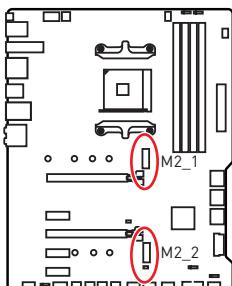


Le tableau suivant décrit la relation entre les slots M.2 et la bande passante du slot PCIe des processeurs.


Slots	AMD Ryzen™ de 3ème génération	AMD Ryzen™ de 2ème génération	Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ Vega et AMD Ryzen™ avec coeurs graphiques Radeon™ de 2ème génération
M2_1 [CPU]	PCIe 4.0 x 4	PCIe 3.0 x 4	PCIe 3.0 x 4
M2_2 [PCH]	PCIe 3.0 x 4	PCIe 3.0 x 4	PCIe 3.0 x 4

Installation M2_1 (contenir la plaque)


1. Desserrez la vis de M.2 SHIELD FROZR.
2. Retirez la plaque M.2 SHIELD FROZR et le film de protection du pad thermique.

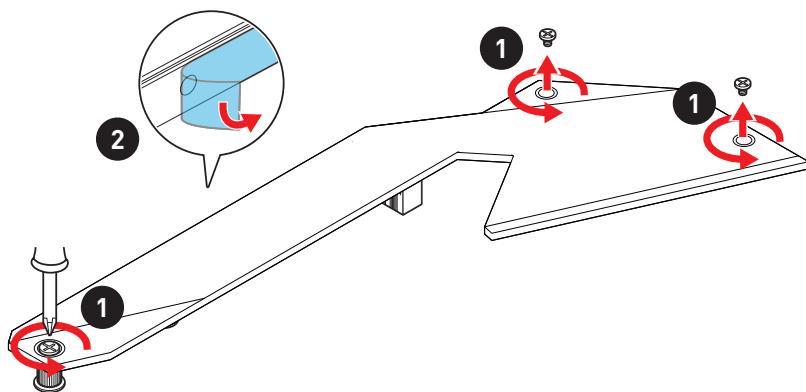

3. Pour un SSD M.2 **2242/ 2260**, déplacez et fixez l'entretoise à la position appropriée pour le support de votre SSD M.2.
Pour un SSD M.2 **2280**, veuillez ignorer cette étape.
Pour un SSD M.2 **22110**, enlevez l'entretoise du SSD M.2.
4. Insérez votre SSD M.2 dans le slot M.2 à un angle de 30 degrés.
5. Fixez le SSD M.2 avec une vis 8.5H M.2 fournie. Cette étape est seulement pour un SSD M.2 **2242/ 2260/ 2280**.

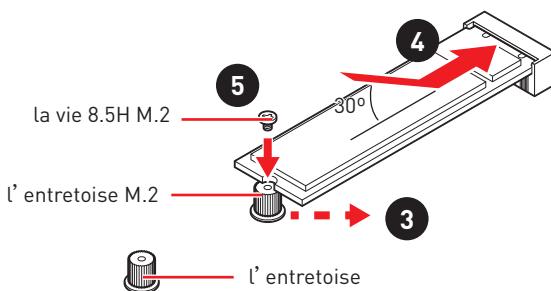


6. Remettez la plaque M.2 SHIELD FROZR en place et fixez-la.

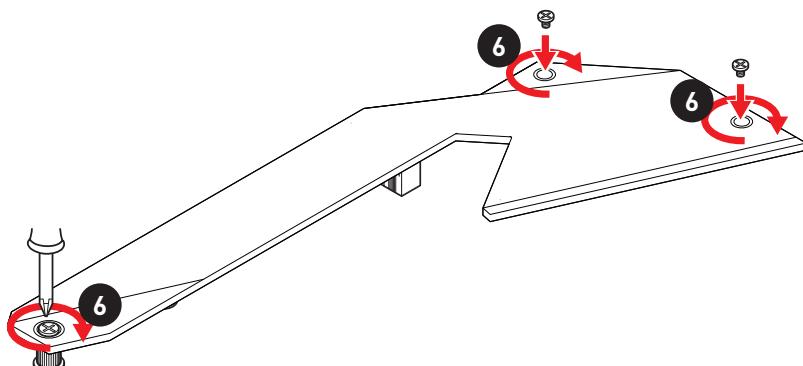



Installation M2_2

1. Déplacez et fixez la vis M.2 à l'emplacement approprié pour votre SSD M.2.
2. Insérez votre SSD M.2 dans le slot M.2 à un angle de 30 degrés.
3. Fixez le SSD M.2 avec une vis 8.5H M.2 fournie.

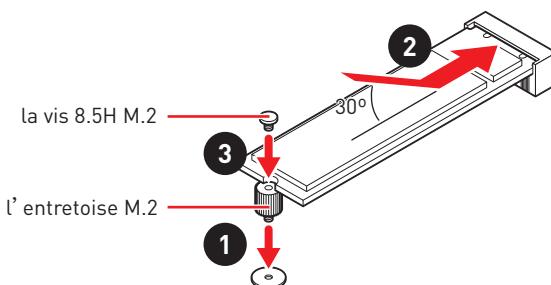

SATA1~6 : Connecteurs SATA 6Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA.

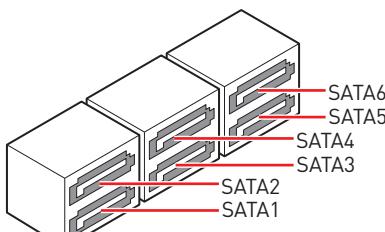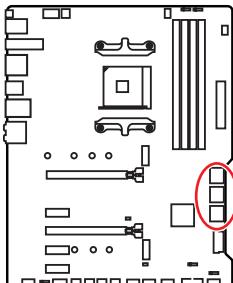


⚠️ Important

- Veuillez ne pas plier les câbles SATA à 90° car cela pourrait entraîner une perte de données pendant la transmission.
- Les câbles SATA disposent de prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.

JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

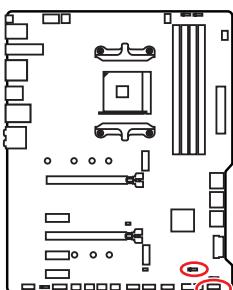


		Power LED	Power Switch
		2	10
		1	9
			Reserved
		HDD LED	Reset Switch
1	HDD LED +	2	Power LED +
3	HDD LED -	4	Power LED -
5	Reset Switch	6	Power Switch
7	Reset Switch	8	Power Switch
9	Reserved	10	No Pin

JFP2	1	Buzzer	1	Speaker -	2	Buzzer +
		Speaker	3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1 : Connecteurs d' alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

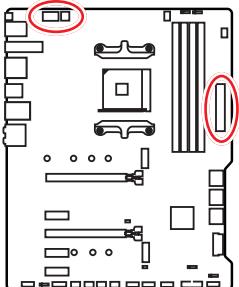

8		5	CPU_PWR1
4		1	
1	Ground	6	+12V
2	Ground	7	+12V
3	Ground	8	+12V
4	Ground		

4		3	CPU_PWR2
2		1	
1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V


12		24	
			ATX_PWR1
1		13	
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON#
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	PWR OK	20	Res
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground



Veuillez vous assurer que tous les câbles d'alimentation sont branchés aux connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mère.


CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4 : Connecteurs pour ventilateurs

Les connecteurs pour ventilateurs peuvent être utilisés en mode PWM (Pulse Width Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contrôle de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrôlent la vitesse des ventilateurs en modifiant la tension. Vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour régler le connecteur de ventilateur en mode PWM ou mode DC. CPU_FAN1 est le connecteur de ventilateur en mode de détection automatique, le système détectera automatiquement le mode du ventilateur.

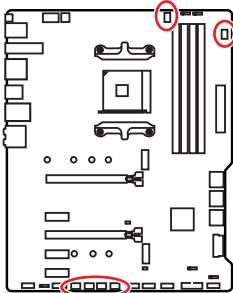

CPU_FAN1
(Mode de détection automatique)

PUMP_FAN1
(Défaut Mode PWM)

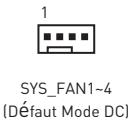


SYS_FAN1~4
(Défaut Mode DC)

Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse

Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des ventilateurs dans le **BIOS > HARDWARE MONITOR**.

Choisissez le mode **PWM** ou le mode **DC**

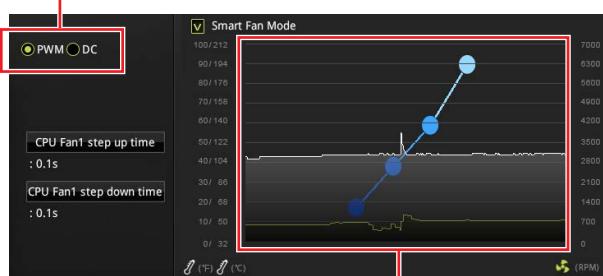

Il y a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui vous permet d'ajuster la vitesse de ventilateur par rapport à la température du processeur.

⚠️ Important


Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement après avoir basculé entre les modes PWM et DC.

Définition des broches des connecteurs de ventilateur

Définition des broches en mode PWM				Définition des broches en mode DC			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC

JUSB3~4 : Connecteurs USB 3.2 Gen1

Ces connecteurs vous permettent de relier un port USB 3.2 Gen1 sur le panneau avant.

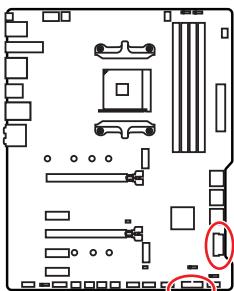

JUSB4		JUSB3	
10	11	1	10
1	20	20	11
Power		11	USB2.0+
USB3_RX_DN		12	USB2.0-
USB3_RX_DP		13	Ground
Ground		14	USB3_TX_C_DN
USB3_TX_C_DN		15	USB3_TX_C_DP
USB3_TX_C_DP		16	Ground
Ground		17	USB3_RX_DP
USB2.0-		18	USB3_RX_DN
USB2.0+		19	Power
NC		20	No Pin




Important

Notez que les câbles d' alimentation et de terre doivent être branchés correctement afin d'éviter d' endommager la carte.

JUSB1~2 : Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier un port USB 2.0 sur le panneau avant.

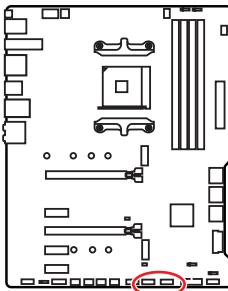

		2 10	
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




Important

- Notez que les broches VCC et Terre doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage sur la carte mère.
- Pour recharger votre iPad, iPhone et iPod par l' intermédiaire d' un port USB, veuillez installer l' utilitaire MSI® DRAGON CENTER.

JAUD1 : Connecteur audio avant


Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

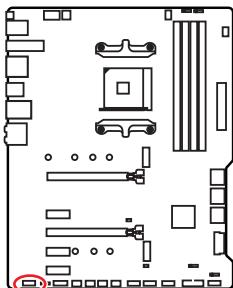

Pinout for JAUD1 (10-pin header)			
	2	10	
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCOM1 : Connecteur de port série


Ce connecteur vous permet de relier un port série en option.

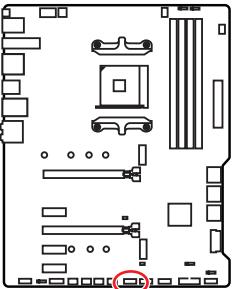

Pinout for JCOM1 (10-pin header)			
	2	10	
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JCI1 : Connecteur intrusion châssis

Ce connecteur est relié à un câble d' interrupteur intrusion châssis.

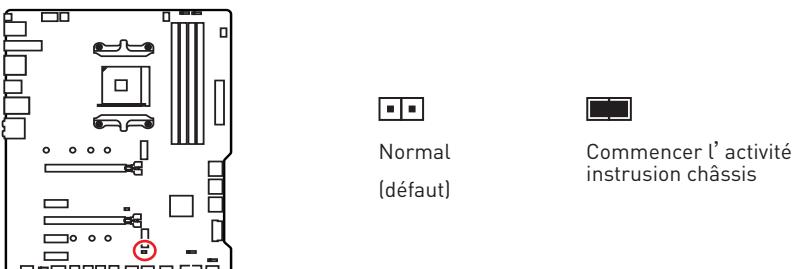

Utilisation du détecteur d' intrusion châssis


1. Reliez le connecteur **JCI1** à l' interrupteur ou au capteur d' intrusion châssis situé sur le boîtier du PC.
2. Fermez le couvercle du boîtier.
3. Allez dans le **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration intrusion châssis)**.
4. Réglez **Chassis Intrusion (intrusion châssis)** sur **Enabled (Activé)**.
5. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.
6. Désormais, si le boîtier du PC est ouvert quand l' ordinateur est allumé, vous recevrez un message d' alerte à l' écran.

Réinitialisation de l' alerte intrusion châssis

1. Allez dans le **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration intrusion châssis)**.
2. Mettez **Chassis Intrusion (Intrusion châssis)** en **Reset (Remettre)**.
3. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.

JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialisation BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située sur la carte mère afin de conserver les données de configuration système. Si vous souhaitez nettoyer la configuration système, placez le cavalier sur Effacer CMOS de manière à nettoyer la mémoire CMOS.

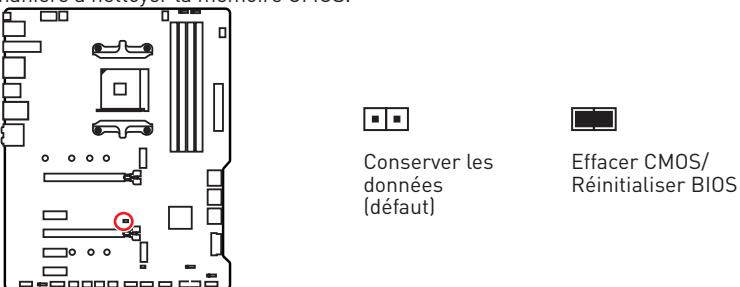


Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.
4. Branchez de nouveau le câble d'alimentation à votre ordinateur et allumez-le.


EZ Debug LED

Ces LEDs indiquent l'état de débogage de la carte mère.

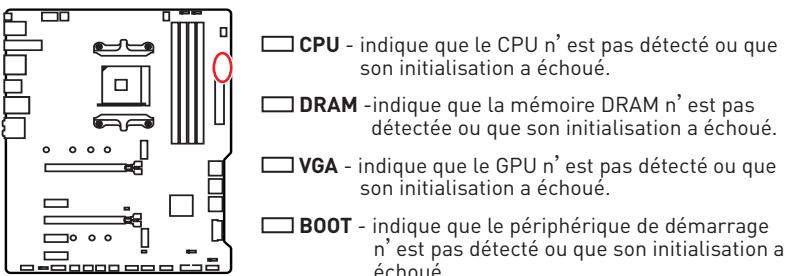


JRGB1~2 : Connecteurs LED RGB

Le connecteur JRGB vous permet de connecter un ruban LED RGB de type 5050 12V.

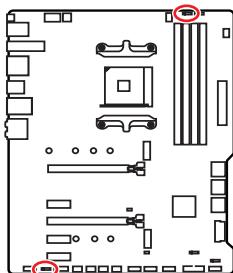


1	+12V	2	G
3	R	4	B

Connexion du ruban LED RGB

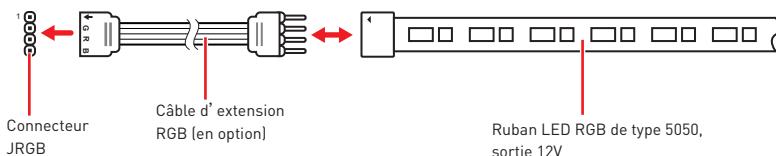

Connexion du ventilateur LED RGB

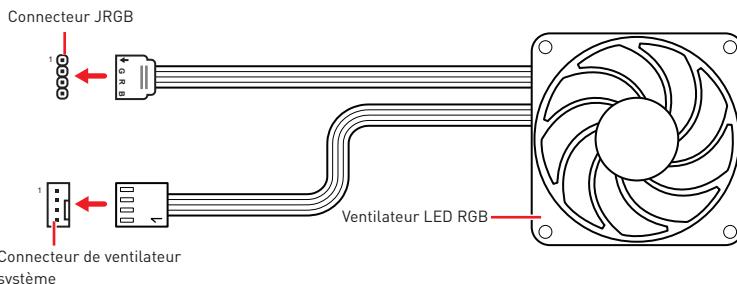


Important

- Le connecteur JRGB supporte des rubans LED RGB (12V/G/R/B) de type 5050 d'une longueur de 2 mètres maximum avec une puissance nominale maximale de 3A (12V).
- Avant d'installer ou de retirer le ruban LED RGB, veillez à toujours éteindre l'alimentation et à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contrôler le ruban d'extension LED.


JRAINBOW1~2 : Connecteurs LED RGB addressables

Le connecteur JRAINBOW vous permet de connecter un ruban à LED WS2812B adressables individuellement 5V.

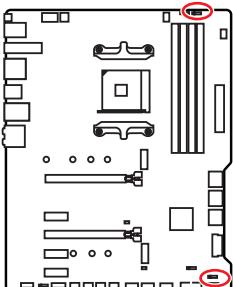


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Connexion du ruban LED RGB addressable

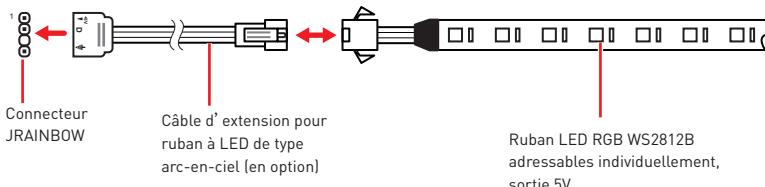

Connexion du ventilateur LED RGB addressable

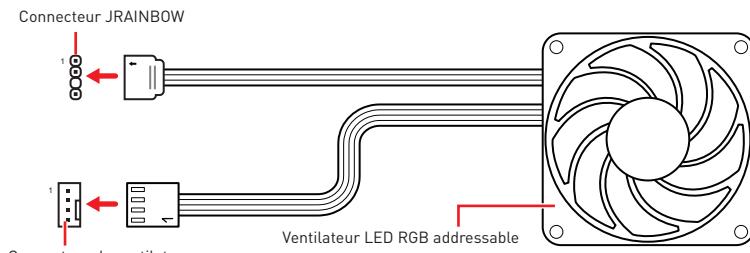

Attention

Faites attention à bien connecter le bon type de ruban LED. Le connecteur JRGB et le connecteur JRAINBOW fournissent des tensions différentes. La connexion d'un ruban LED 5V au connecteur JRGB peut endommager le ruban.



Important

- Le connecteur JRAINBOW supporte jusqu'à des rubans 75 LEDs WS2812B adressables individuellement [5V/Data/Ground] avec une puissance nominale maximale de 3A (5V). Dans le cas d'une luminosité de 20%, le connecteur support jusqu'à 200 LED.
- Avant d'installer ou de retirer le ruban LED, veillez à toujours éteindre l'alimentation et à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez utiliser un logiciel MSI dédié pour contrôler le ruban d'extension LED.

Installer OS, Pilotes & Utilitaires

Veuillez vous référer au site www.msi.com pour télécharger et mettre à jour les derniers utilitaires et pilotes.

Installer Windows® 10

1. Allumez l' ordinateur.
2. Insérez le disque ou la clé USB d' installation de Windows® 10 dans votre ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton **Redémarrer (Restart)** du boîtier de l' ordinateur.
4. Appuyez sur la touche **F11** pendant le POST (Power-On Self Test) du système pour entrer dans le menu Boot Menu.
5. Choisissez le disque ou la clé USB d' installation de Windows® 10 dans le menu de démarrage.
6. Appuyez sur n' importe quelle touche lorsqu' apparaît le message **[Appuyez sur n' importe quelle touche pour démarrer du CD ou du DVD] (Press any key to boot from CD or DVD)**.
7. Suivez les instructions à l' écran pour installer Windows® 10.

Installer les pilotes

1. Allumez l' ordinateur sous Windows® 10.
2. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique.
3. Cliquez sur la fenêtre popup **Choisir quoi faire avec ce disque (Select to choose what happens with this disc)**, puis choisissez **Lancer DVDSetup.exe (Run DVDSetup.exe)** pour ouvrir l' outil d' installation. Si vous désactivez la fonction AutoPlay dans le panneau de configuration Windows, vous pouvez quand même exécuter manuellement **DVDSetup.exe** à partir du chemin d' accès depuis la racine du disque de pilotes MSI.
4. L' outil d' installation trouvera et listera tous les pilotes dont vous avez besoin dans l' onglet **Pilotes/Logiciels (Drivers/Software)**.
5. Cliquez sur le bouton **Installer (Install)** dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
6. L' installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de redémarrer.
7. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
8. Redémarrez votre ordinateur.

Installer les utilitaires

Avant d'installer les utilitaires, il faut compléter l'installation des pilotes.

1. Ouvrez l' outil d' installation comme décrit ci-dessus.
2. Cliquez sur l' onglet **Utilities**.
3. Choisissez les utilitaires que vous voulez installer.
4. Cliquez sur le bouton **Installer (Install)** dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
5. L' installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de redémarrer.
6. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer.
7. Redémarrez votre ordinateur.

Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du système en conditions normales. Veillez à **toujours garder les réglages par défaut** pour éviter d'endommager le système ou tout problème au démarrage, sauf si vous êtes familier avec le BIOS.



Important

- Le BIOS est constamment mis à jour afin d'offrir de meilleures performances système. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS utilisée et n'est donc donnée qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi vous référer à l'onglet **Help (Aide)** pour obtenir la description des fonctions du BIOS.
- Les photos ne sont données qu'à titre de référence et peuvent varier selon le produit que vous achetez.
- Les éléments du BIOS peuvent varier selon le processeur.

Entrer dans l'interface Setup du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu'apparaît le message "**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**" sur l'écran, veuillez appuyer sur la touche **Suppr**.

Touches de fonction

- F1 :** Aide générale
- F2 :** Ajouter ou supprimer un élément favori
- F3 :** Entrer dans le menu Favoris
- F4 :** Entrer dans le menu de réglages du processeur
- F5 :** Entrer dans le menu Memory-Z
- F6 :** Charger les réglages par défaut
- F7 :** Alterner entre le mode avancé et le mode simplifié
- F8 :** Charger le profil d'overclocking
- F9 :** Sauvegarder le profil d'overclocking
- F10 :** Sauvegarder les modifications et réglages*
- F12 :** Prendre une capture d'écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au format FAT/ FAT32 uniquement).
- Ctrl+F:** Entrer dans la page de recherche

* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenêtre de confirmation apparaît et fournit l'information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour résoudre des problèmes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre l'une des méthodes suivantes :

- Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur **F6** pour charger les réglages par défaut.
- Court-circuitez le cavalier **Clear CMOS** sur la carte mère.



Important

Assurez-vous que l'ordinateur est éteint avant d'effacer les données CMOS. Veuillez vous référer à la section cavalier **Clear CMOS** pour en savoir plus sur la réinitialisation du BIOS.

Mettre le BIOS à jour

Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH

Avant la mise à jour :

Veuillez télécharger la dernière version de BIOS compatible à votre carte mère sur le site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.

Mettre le BIOS à jour :

1. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil à le port USB.
2. Veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour passer en mode flash.
 - Redémarrez et appuyez sur la touche **Ctrl + F5** pendant le processus de POST et cliquez sur **Yes (Oui)** pour redémarrer le système.
 - Redémarrez et appuyez sur la touche **Del** pendant le processus de POST pour entrer dans l'interface du BIOS. Cliquez le bouton **M-FLASH** et cliquez sur **Yes (Oui)** pour redémarrer le système.
3. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise à jour du BIOS.
4. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS à jour avec MSI DRAGON CENTER

Avant la mise à jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que l'ordinateur est correctement connecté à internet.

Mettre le BIOS à jour :

1. Installez et lancez MSI DRAGON CENTER.
2. Choisissez **BIOS Update (Mettre le BIOS à jour)**.
3. Cliquez sur le bouton **Scan**.
4. Cliquez sur l'icône **Download** pour télécharger et installer la dernière version du BIOS.
5. Cliquez sur **Next (Suivant)** et choisissez le mode **In Windows**. Ensuite, cliquez sur **Next (Suivant)** et **Start (Commencer)** pour lancer la mise à jour du BIOS.
6. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

Mettre le BIOS à jour avec Bouton Flash BIOS

Avant la mise à jour :

Veuillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur le site MSI® et renommer le BIOS en **MSI.ROM**. Ensuite, veuillez sauvegarder le profil **MSI.ROM** sur le répertoire racine du lecteur flash USB.



Important

Seul un lecteur flash USB au format FAT32 supporte la mise à jour du BIOS avec Bouton Flash BIOS.

1. Connectez l' alimentation aux connecteurs **CPU_PWR1** et **ATX_PWR1**. (ici, seul le module d' alimentation est nécessaire)
2. Branchez le lecteur flash USB contenant le fichier MSI.ROM au port **Flash BIOS** situé sur le panneau arrière Entrée/ Sortie.
3. Appuyez sur le bouton **Flash BIOS** pour activer le BIOS, et le bouton LED commence à clignoter.
4. Une fois le flash du BIOS terminé, La LED s' éteindra simultanément.

EZ Mode

Le mode EZ vous fournit les informations basiques du système et vous permet de configurer les réglages de base. Si vous souhaitez configurer les réglages du BIOS, veuillez utiliser le mode Advanced en appuyant sur le **switch Setup Mode (Interrupteur de modes de réglages)** ou la touche de fonction **F7**.



- **Interrupteur GAME BOOST** - appuyez sur le bouton GAME BOOST pour activer cette fonctionnalité.



Important

Après l'activation de la fonction GAME BOOST, il est conseillé de ne faire aucune modification dans menu OC et de ne pas charger les réglages par défauts pour conserver des performances optimales et une bonne stabilité du système.

- **Interrupteur A-XMP (en option)** - cliquez sur le cercle intérieur pour activer ou désactiver A-XMP. Cliquez sur le cercle extérieur pour choisir le profil mémoire s'il y en a. Cet interrupteur est seulement disponible si le processeur et le module de mémoire installés supportent la fonction A-XMP.

- **Interrupteur de modes de réglages** - appuyez sur ce menu ou la touche **F7** pour commuter entre le mode avancé et le mode simplifié.

- **Capture d'écran** - appuyez sur ce menu ou sur la touche **F12** pour prendre une capture d'écran et la conserver dans le lecteur flash USB (lecteur flash USB au format FAT ou FAT32 uniquement).

- **Recherche** - cliquez sur cet onglet ou sur les touches **Ctrl+F** pour faire apparaître la page de recherche. Cette page vous permet de faire des recherches en utilisant les noms des éléments du BIOS. Entrez le nom de l'élément et vous le trouverez ensuite dans la liste qui s'affichera alors. Déplacez la souris sur un espace vierge et faites un clic droit pour quitter la page de recherche.



Important

Dans la page de recherche, seules les touches de fonction **F6**, **F10** et **F12** sont disponibles.

- **Langue** - vous permet de choisir la langue du BIOS.
- **Informations du système** - montre la vitesse et la tension du processeur et de la mémoire, la température du processeur et de la carte mère, le type de carte mère et de processeur, la capacité mémoire, la version du BIOS et la date d' installation.
- **Barre priorité de périphérique démarrage** - vous pouvez déplacer les icônes dédiés aux périphériques pour modifier la priorité au démarrage. Le sens de la priorité va de gauche à droite.
- **Ecran d' informations** - cliquez sur les boutons **CPU, Memory, Storage, Fan Info** et **Help (Aide)** à gauche de la fenêtre pour obtenir les informations respectives.
- **Boutons de fonction** - en cliquant sur leur bouton respectif, vous pourrez activer les fonctions **LAN Option ROM, ErP Ready, AHCI/ RAID, Indication LED Control, BIOS UEFI/CSM Mode et RGB Light Control**.
- **M-Flash** - cliquez sur ce bouton pour faire apparaître le menu **M-Flash** qui fournit la méthode de mise à jour BIOS à l'aide d'un disque flash USB.
- **Moniteur de matériel** - cliquez sur ce bouton pour faire apparaître le menu **Moniteur de matériel** qui vous permet de contrôler manuellement la vitesse des ventilateurs.
- **Favoris** - appuyez sur la touche **F3** pour entrer dans le menu **Favoris**. Il vous permet de créer un menu BIOS personnalisé où vous pourrez sauvegarder et accéder à vos réglages favoris ou fréquemment utilisés.
 - **Default Homepage (page d'accueil par défaut)** - vous permet de choisir l'un des menus du BIOS (par exemple, Réglages, OC, etc.) comme page d'accueil.
 - **Favorite 1 ~ 5 (Favoris 1 ~ 5)** - vous permettent d'afficher les menus de réglages BIOS fréquemment utilisés ou les favoris sur une seule page.
- **Ajouter les menus BIOS sur une seule page des favoris (Favoris 1~5)**
 1. Déplacez la souris sur un élément du BIOS, pas seulement dans le menu du BIOS mais également sur la page de recherche.
 2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche **F2**.
 3. Choisissez une page de favoris et cliquez sur **OK**.
- **Supprimer un paramètre du BIOS de la page des favoris**
 1. Déplacez la souris sur un élément du BIOS sur la page des favoris (Favoris 1~5).
 2. Faites un clic droit ou appuyez sur la touche **F2**.
 3. Choisissez **Delete (Effacer)** et cliquez sur **OK**.

Advanced Mode (mode avancé)

Appuyez sur le **Setup Mode switch** (**interrupteur de modes de réglages**) ou sur la touche de fonction **F7** pour commuter entre le mode simplifié et le mode avancé.




• Sélection du menu BIOS - les options suivantes sont disponibles :

- **SETTINGS (Réglages)** - permet de personnaliser les paramètres du chipset et du démarrage des périphériques.
 - **OC** - permet d'ajuster la fréquence et la tension. L'augmentation de la fréquence peut améliorer les performances.
 - **M-FLASH** - permet de mettre le BIOS à jour avec un lecteur flash USB.
 - **OC PROFILE** - permet de gérer les profils d'overclocking.
 - **HARDWARE MONITOR (Moniteur de matériel)** - permet de régler la vitesse des ventilateurs et de surveiller la tension du système.
 - **BOARD EXPLORER** - fournit des informations sur les périphériques installés sur la carte mère.
- **Ecran de menu** - affiche les menus de réglages BIOS et les informations à configurer.

OC Menu (menu overclocking)

Ce menu est destiné aux utilisateurs avancés souhaitant overclocker leur carte mère.

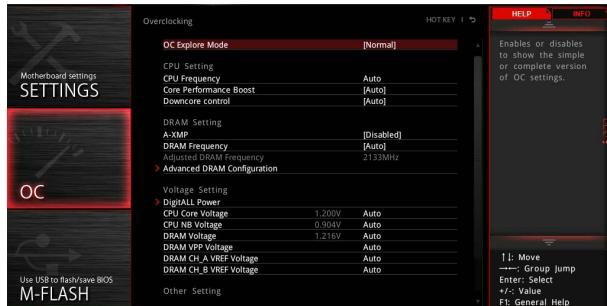

Important

- L'overclocking manuel du PC n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés.
- L'overclocking n'est pas garanti et une mauvaise manipulation peut rendre nulle votre garantie et sévèrement endommager votre matériel.
- Si vous n'êtes pas familier avec l'overclocking, nous vous recommandons d'utiliser GAME BOOST pour un overclocking simplifié et plus stable.
- Les éléments du BIOS dans le menu OC peuvent varier selon le processeur.

► OC Explore Mode [Normal]

Active ou désactive le mode Normal ou Expert des réglages OC.

[Normal] Fournit les réglages OC standards dans les réglages BIOS.

[Expert] Fournit les réglages OC avancés pour les utilisateurs avancés et à configurer dans les réglages BIOS.

Remarque : Nous utilisons le symbole * pour indiquer les réglages OC du mode Expert.

► CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio servant à déterminer la vitesse d'horloge du processeur. Ce menu peut être modifié uniquement si le processeur prend cette fonction en charge.

► Advanced CPU Configuration

Appuyez sur la touche Entrée pour entrer dans le sous-menu. L'utilisateur peut définir les paramètres concernant l'alimentation et le courant du processeur. Le système peut être instable ou peut ne plus redémarrer après le changement des paramètres. Dans ce cas-là, veuillez effacer les données CMOS et remettre les réglages par défaut.

► A-XMP [Disabled]

Activez la technologie A-XMP ou sélectionnez un profil de module de mémoire pour overclocker la mémoire. Ce menu est seulement disponible si les modules de mémoire, le processeur ou la carte mère installés prennent cette fonction en charge.

► DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence de la mémoire. Veuillez noter que les résultats de l'overclocking ne sont pas garantis.

► Adjusted DRAM Frequency

Affiche la fréquence ajustée de la mémoire. Fonctionne en lecture seule.

► Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur la touche **Entrée** pour entrer dans le sous-menu. L'utilisateur peut régler la synchronisation de mémoire de chaque barrette de mémoire. Le système peut être instable ou peut ne plus redémarrer après le changement de la synchronisation de la mémoire. Dans ce cas-là, veuillez effacer les données CMOS et remettre les réglages par défaut (référez-vous à la section cavalier/ bouton Clear CMOS pour effacer les données CMOS et entrez ensuite dans le BIOS pour charger les réglages par défaut).

► DigitALL Power

Appuyez sur la touche **Entrée** pour entrer dans le sous-menu. Gère l'alimentation numérique du contrôleur PWM du processeur.

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

La tension du processeur diminue proportionnellement à la charge du processeur. Une valeur plus élevée peut entraîner une tension plus élevée et de bonnes performances d'overclocking mais augmentera la température du processeur et du module de régulation de tension (VRM). Mis en **Auto**, le BIOS configure ce réglages automatiquement.

► CPU Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En **Auto**, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé protège moins et peut endommager le système.

► CPU Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU. En **Auto**, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée protège moins et peut endommager le système.

► CPU Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la surcharge du CPU. En **Auto**, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

[Auto] Le BIOS configure automatiquement ce réglage.

[Enhanced] Augmente la limite de consommation pour protéger contre la surcharge électrique.

► CPU NB Loadline Calibration Control [Auto]

La tension du processeur diminue proportionnellement à la charge du CPU-NB. Une valeur plus élevée peut entraîner une tension plus élevée et de bonnes performances d'overclocking mais augmentera la température. Mis en **Auto**, le BIOS configure ce réglages automatiquement.

► CPU Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives au processeur. En mode **Auto**, le BIOS configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer manuellement.

► DRAM Voltages control [Auto]

Permet de définir les tensions relatives à la mémoire. En mode **Auto**, le BIOS configure ces tensions automatiquement. Vous pouvez également les paramétrer manuellement.

► Memory Changed Detect [Enabled]*

Active ou désactive les messages d'alerte système au démarrage suite au remplacement du processeur ou de la mémoire.

- [Enabled] Le système montre un message d'alerte pendant le démarrage et vous devez charger les réglages par défaut pour les nouveaux périphériques.
- [Disabled] Désactive cette fonction et garde les réglages BIOS actuels.

► CPU Specifications

Appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche les caractéristiques du processeur installé. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu à tout moment en appuyant sur la touche [F4]. Fonctionne en lecture seule.

► CPU Technology Support

Appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche les principales fonctions du processeur installé. Fonctionne en lecture seule.

► MEMORY-Z

Appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les réglages et timings de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu à tout moment en appuyant sur la touche [F5].

► DIMMx Memory SPD

Appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder au sous-menu. Ce sous-menu affiche les caractéristiques de la mémoire installée. Fonctionne en lecture seule.

► CPU Features

Appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder au sous-menu.

► Simultaneous Multi-Threading [Enabled] (optional)

Active ou désactive la technologie AMD Simultaneous Multi-Threading. Cette fonction ne sera utilisable que si le processeur installé y est compatible.

► Global C-state Control [Enabled] (optional)

Activer ou désactiver l'interface C-state et DF C-states basée sur l'E/S.

► Opcache Control [Auto] (optional)

Activer ou désactiver Opcache. Opcache mémorise l'instruction de décodage la plus récente pour sauvegarder le temps de décodage lorsque l'instruction est répétée. Cela peut améliorer la performance du processeur et réduire légèrement la consommation d'énergie.

► IOMMU Mode [optional]

Active ou désactive l' IOMMU (I/O Memory Management Unit) pour I/O Virtualization.

► Spread Spectrum [optional]

Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Interference) en réglant les impulsions du générateur d' horloge.

[Enabled] Active la fonction spread spectrum pour réduire le problème EMI (Electromagnetic Interference).

[Disabled] Améliore la capabilité d' overclocking de la base clock CPU.



Important

- Si vous n' avez pas de problème d' EMI, laissez l' option sur [Disable], ceci vous permet d' avoir une stabilité du système et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

• Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le système devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable, veuillez consulter le règlement EMI local.

• N' oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous êtes en train d' overclocker parce que même un battement léger peut causer un accroissement temporaire de la vitesse de l' horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

► Relaxed EDC throttling [Auto] [optional]

Relaxed EDC throttling réduit le laps de temps pendant lequel le processeur réduira la consommation des coeurs.

[Auto] Recommandation d' AMD.

[Enabled] Réduire le laps de temps pendant lequel le processeur réduira sa consommation.

[Disabled] Activer la fonction de protection EDC throttling des parties spécifiques.

► AMD Cool' n' Quiet [Enabled]

La technologie Cool' n' Quiet peut efficacement et dynamiquement réduire la vitesse et la consommation d' énergie du processeur.

► SVM Mode [Enabled]

Active ou désactive le mode AMD SVM (Secure Virtual Machine).

► BIOS PSP Support [Enabled] [optional]

Activer ou désactiver le support PSP du BIOS. Il gère les sous-menus de PSP, y compris toutes les boîtes mails C2P/P2C, Secure S3 et le support FTPM.

► Power Supply Idle Control [Auto] [optional]

Cette fonction vous permet de choisir le mode de contrôle d' économie d' énergie pour le processeur si tous les coeurs ne sont pas en état C0. En **Auto**, le BIOS configurerà ce réglage.

Содержание

Безопасное использование продукции.....	2
Технические характеристики	3
Комплект поставки.....	9
Задняя панель портов ввода/ вывода	10
Таблица состояний индикатора порта LAN	10
Конфигурация портов Аудио.....	10
Realtek Audio Console	11
Компоненты материнской платы.....	14
Процессорный сокет	15
Слоты DIMM	16
PCI_E1~5: Слоты расширения PCIe.....	17
M2_1~2: Разъемы M.2 (Ключ M).....	18
SATA1~6: Разъемы SATA 6Гб/с	20
JFP1, JFP2: Разъемы передней панели	20
CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Разъемы питания	21
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Разъемы вентиляторов	22
JUSB3~4: Разъемы USB 3.2 Gen1	23
JUSB1~2: Разъемы USB 2.0.....	23
JAUD1: Разъем аудио передней панели.....	24
JCOM1: Разъем последовательного порта	24
JC11: Разъем датчика открытия корпуса	25
JBAT1: Джампер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)	26
Индикаторы отладки EZ.....	26
JRGB1~2: Разъемы RGB LED	27
JRAINBOW1~2: Разъемы адресных RGB LED.....	28
Установка ОС, драйверов и утилит	29
Установка Windows® 10.....	29
Установка драйверов	29
Установка утилит	29
Настройка BIOS	30
Вход в настройки BIOS	30
Сброс BIOS	31
Обновление BIOS.....	31
Режим EZ	33
Режим разгона	35
Меню ОС	36

Безопасное использование продукции

- Компоненты, входящие в комплект поставки могут быть повреждены статическим электричеством. Для успешной сборки компьютера, пожалуйста, следуйте указаниям ниже.
- Убедитесь, что все компоненты компьютера подключены должным образом. Ослабленные соединения компонентов могут привести как к сбоям в работе, так и полной неработоспособности компьютера.
- Чтобы избежать повреждений компонентов платы всегда держите ее за края.
- При сборке компьютера рекомендуется пользоваться электростатическим браслетом. В случае, если это невозможно, перед работой с платой снимите электростатический заряд со своего тела, прикоснувшись к металлическому предмету.
- В случае, если материнская плата не установлена в корпус, храните ее в антистатической упаковке или на антистатическом коврике.
- Перед включением компьютера убедитесь, что все винты крепления и другие металлические компоненты на материнской плате и внутри корпуса надежно зафиксированы.
- Не включайте компьютер, если сборка не завершена. Это может привести к повреждению компонентов, а также травмированию пользователя.
- Если вам нужна помощь на любом этапе сборки компьютера, пожалуйста, обратитесь к сертифицированному компьютерному специалисту.
- Всегда выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от электрической розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера.
- Сохраните это руководство для справки.
- Не допускайте воздействия на материнскую плату высокой влажности.
- Перед тем как подключить блок питания компьютера к электрической розетке убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на блоке питания.
- Располагайте шнур питания так, чтобы на него не могли наступить люди. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения, указанные на материнской плате.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки материнской платы:
 - Попадание жидкости внутрь компьютера.
 - Материнская плата подверглась воздействию влаги.
 - Материнская плата не работает должным образом или невозможно наладить ее работу в соответствии с руководством пользователя.
 - Материнская плата получила повреждения при падении.
 - Материнская плата имеет явные признаки повреждения.
- Не храните материнскую плату в местах с температурой выше 60 °C (140 °F), так как это может привести к ее повреждению.

Технические характеристики

Процессор	Поддержка процессоров AMD Ryzen™ 2-го и 3-го поколения, процессоров Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и процессоров AMD Ryzen™ 2-го поколения для настольных ПК с видеокартой Radeon™ для сокета AM4
Чипсет	AMD® X570
Память	<ul style="list-style-type: none">• 4x слота памяти DDR4, с поддержкой до 128ГБ* (в зависимости от модели процессора)<ul style="list-style-type: none">▪ Поддержка DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666 МГц (по стандартам JEDEC), и 2666/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400 МГц [с поддержкой A-XMP OC MODE]• Двухканальная архитектура памяти• Поддержка non-ECC UDIMM памяти• Поддержка ECC UDIMM памяти (non-ECC режим)• Поддержка небуферизованной памяти <p>* Пожалуйста, обратитесь www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимых памяти.</p>
Слоты расширения	<ul style="list-style-type: none">• 1x слот PCIe 4.0/ 3.0 x16 (PCI_E1)<ul style="list-style-type: none">▪ Процессоры AMD Ryzen™ 3-го поколения поддерживают режим PCIe 4.0 x16▪ Процессоры AMD Ryzen™ 2-го поколения поддерживают режим PCIe 3.0 x16▪ Процессоры Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и процессоры AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™ поддерживают режим PCIe 3.0 x8• 1x слот PCIe 4.0/ 3.0 x16 (PCI_E3, поддержка режима x4)• 3x слота PCIe 3.0 x1* <p>* Слот PCI_E2 будет недоступен при установке карты PCIe в слот PCI_E4.</p> <p>** Скорость может отличаться для разных устройств</p>
Встроенная графика	<ul style="list-style-type: none">• 1x порт HDMI 1.4, с поддержкой максимального разрешения 4096x2160 @24Гц* <p>* Поддерживается только при использовании процессоров Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и процессоров AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™</p> <p>* Максимальная общая память - 2048 МБ</p>
Поддержка Multi-GPU	<ul style="list-style-type: none">• Поддержка технологии 2-Way AMD® CrossFire™

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Гигабитный сетевой контроллер Realtek® 8111H
Wi-Fi и Bluetooth®	<p>Модуль беспроводной связи двухдиапазонный на базе Intel® Wireless-AC 3168</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Поддержка 802.11 a/b/g/n/ac, два диапазона (2.4ГГц, 5ГГц) со скоростью передачи до 433 Мбит/с ▪ Поддержка Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE, 4.2 ▪ Беспроводной модуль предварительно установлен в слот M2_3 (Ключ-E)
Подключение накопителей	<ul style="list-style-type: none"> • 6x портов SATA 6Гб/с <ul style="list-style-type: none"> ▪ Порты SATA3~SATA6 (для чипсета AMD® X570) ▪ Порты SATA1~SATA2 (для контроллера ASMedia ASM1061) • 2x разъема M.2 (Ключ M)* <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъем M2_1 (для чипсета процессоров AMD®) <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка PCIe 4.0 x4 (AMD Ryzen™ 3-го поколения) • Поддержка PCIe 3.0 x4 (AMD Ryzen™ 2-го поколения, Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™) • Поддержка накопителей 2242/ 2260/ 2280/ 22110 ▪ Разъем M2_2 (для чипсета AMD® X570) <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка PCIe 3.0 x4 и SATA 6Гб/с • Поддержка накопителей 2242/ 2260/ 2280
RAID	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка RAID 0, RAID 1 и RAID 10 для накопителей SATA с чипсетом X570 • Поддержка RAID 0, RAID 1 и RAID 10 для накопителей M.2 NVMe
Аудио	<p>Realtek® ALC1220 Codec</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.1-канальный High Definition Audio • Поддержка Optical S/PDIF-out

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

USB	<ul style="list-style-type: none">• Контроллер AMD® X570<ul style="list-style-type: none">▪ 2x порта USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Гбит/с) Type-A на задней панели▪ 4x порта USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB) доступны через внутренние разъемы USB 3.2 Gen1▪ 6x портов USB 2.0 (High-speed USB) (2 порта Type-A на задней панели, 4 порта доступны через внутренние разъемы USB 2.0)• Контроллер процессоров AMD®<ul style="list-style-type: none">▪ 2x порта USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen™ 3-го поколения) или USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen™ 2-го поколения, Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™) (1 порт Type-A и 1 порт Type-C) на задней панели▪ 2x порта USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A на задней панели
Разъем на плате	<ul style="list-style-type: none">• 1x 24-контактный разъем питания ATX• 1x 8-контактный разъем питания ATX 12В• 1x 4-контактный разъем питания ATX 12В• 6x разъемов SATA 6Гб/с• 2x разъема USB 2.0 (поддержка 4-х дополнительных портов USB 2.0)• 2x разъема USB 3.2 Gen1 (поддержка 4-х дополнительных портов USB 3.2 Gen1)• 1x 4-контактный разъем вентилятора процессора• 1x 4-контактный разъем Water Pump• 4x 4-контактных разъема вентилятора системы• 1x аудиоразъем передней панели• 2x разъема системной панели• 1x разъем модуля TPM• 1x разъем последовательного порта• 1x кнопка очистки данных CMOS• 1x разъем датчика открытия корпуса• 2x 4-контактных разъема RGB LED• 2x 3-контактных разъема RAINBOW LED• 4x индикатора отладки EZ

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

Разъемы задней панели	<ul style="list-style-type: none">• 1x кнопка Flash BIOS• 1x комбинированный порт PS/2 клавиатуры/ мыши• 2x порта USB 2.0• 2x разъема антенны WiFi/ Bluetooth• 2x порта USB 3.2 Gen 1• 1x порт HDMI• 1x порт USB 3.2 Gen 2/ 1 Type A• 1x порт USB 3.2 Gen 2/1 Type C• 2x порта USB 3.2 Gen 2 Type A• 1x порт LAN(RJ45)• 5x аудиоразъемов OFC• 1x оптический разъем S/PDIF OUT
Контроллер ввода-вывода	NUVOTON NCT6797
Аппаратный мониторинг	<ul style="list-style-type: none">• Определение температуры процессора/ системы/ чипсета• Определение скорости вентиляторов процессора/ системы/ чипсета• Управление скоростью вентиляторов процессора/ системы/ чипсета
Форм-фактор	<ul style="list-style-type: none">• ATX Форм-фактор• 12 x 9.6 дюйма (30.4 x 24.3 см)
Параметры BIOS	<ul style="list-style-type: none">• 1x 256 Мб флэш• UEFI AMI BIOS• ACPI 6.1, SM BIOS 2.8• Мультиязычный интерфейс
Программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none">• Драйверы• DRAGON CENTER• Nahimic Audio• CPU-Z MSI GAMING• MSI App Player (BlueStacks)• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive• Norton™ Internet Security Solution

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

Функции Dragon Center	<ul style="list-style-type: none">• DRAGON OPTIMIZATION• OC Performance• Hardware Monitor• True Color• Mystic Light• Live Update  <p>Для подробностей обратитесь http://download.msi.com/manual/mb_DRAGONCENTER2.pdf</p>
Эксклюзивные функции	<ul style="list-style-type: none">• Аудио<ul style="list-style-type: none">▪ Nahimic 3▪ Audio Boost 4• Сеть<ul style="list-style-type: none">▪ Intel WiFi• Накопитель<ul style="list-style-type: none">▪ Lightning Gen 4 M.2▪ Turbo M.2• Вентилятор<ul style="list-style-type: none">▪ Pump Fan▪ GAMING Fan Control▪ FROZR Heatsink Design• Индикатор<ul style="list-style-type: none">▪ Mystic Light 3▪ Mystic Light Extension (RGB)▪ Mystic Light Extension (RAINBOW)▪ Mystic Light Sync▪ EZ DEBUG LED• Защита<ul style="list-style-type: none">▪ PCIe Steel Armor▪ M.2 Shield FROZR▪ Предустановленная заглушка материнской платы на заднюю панель

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

Эксклюзивные функции

- Производительность
 - Multi GPU-CrossFire Technology
 - DDR4 Boost
 - Core Boost
 - GAME Boost
 - USB с интерфейсом Type A+C
 - AMD Turbo USB 3.2 Gen 2
- BIOS
 - Click BIOS 5
 - Flash BIOS
- Сертификация
 - GAMING Certified

Комплект поставки

Проверьте комплект поставки материнской платы. В него должны входить следующие элементы:


Материнская плата	MPG X570 GAMING EDGE WIFI	
Кабели	Кабель SATA 6Гб/с	2
	Удлинительный кабель длиной 80см для подключения RAINBOW RGB LED	1
Аксессуары	Комплект антенн	1
	Винт 8.5H для M.2	2
	Наклейка с логотипом	1
	Этикетки для маркировки кабелей SATA	1
	Регистрационная карточка продукта	1
Диск с утилитами	Диск с драйверами	1
Документы	Руководство пользователя	1
	Руководство по быстрой установке	1



Внимание!

Если какой-либо элемент из комплекта поставки поврежден или отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

Задняя панель портов ввода/ вывода

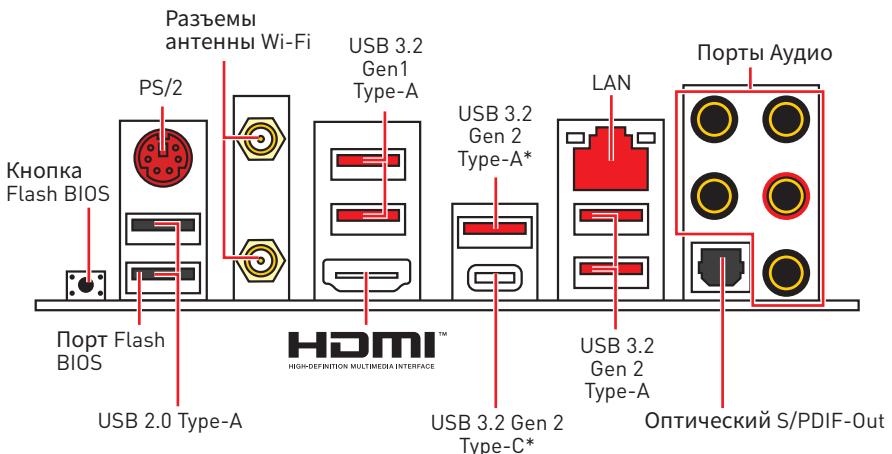


*USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen™ 3-го поколения) или USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen™ 2-го поколения/ Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™)

- **Порт/ Кнопка Flash BIOS** - Обратитесь к странице 32 для получения информации о обновлении BIOS при помощи кнопки Flash BIOS.

Таблица состояний индикатора порта LAN

Подключение/ Работа индикатора		Скорость передачи данных	
Состояние	Описание	Состояние	Описание
Выкл.	Не подключен	Выкл.	10 Мбит/с подключение
Желтый	Подключен	Зеленый	100 Мбит/с подключение
Мигает	Передача данных	Оранжевый	1 Гбит/с подключение


Конфигурация портов Аудио

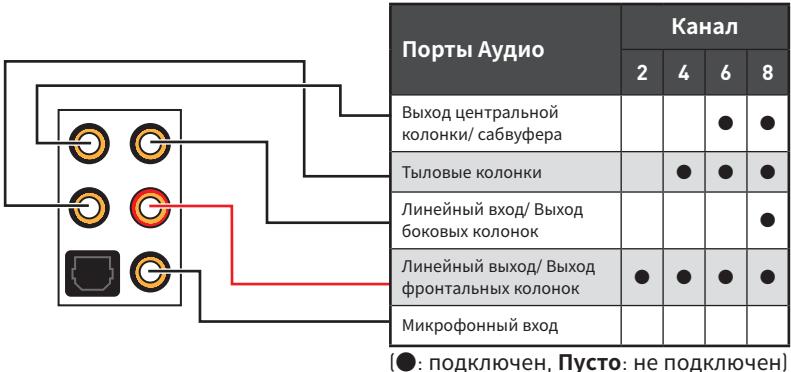

Realtek Audio Console

После установки Realtek Audio Console вы можете использовать его для изменения параметров звука, чтобы улучшить качество звука.


Дополнительные эффекты

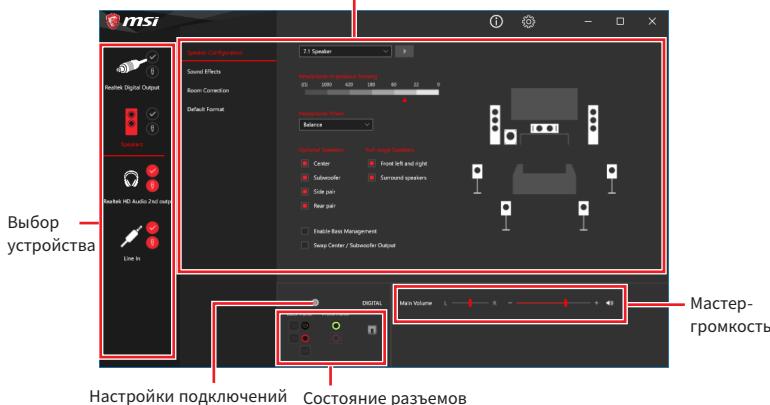

- **Выбор устройства** - позволяет выбрать источник аудио выхода и изменить соответствующие параметры. Отмеченное устройство будет использоваться по умолчанию.
- **Дополнительные эффекты** - это список опций по настройке звуковых эффектов для входного и выходного сигнала аудио устройства.
- **Мастер-громкость** - регулирует громкость или баланс правой и левой колонок, подключенных к передней или задней панели.
- **Состояние разъемов** - отображает все устройства воспроизведения и записи, подключенные к компьютеру.
- **Настройки подключений** - настраивают параметры подключения.

Автоматическое всплывающее диалоговое окно

При подключении устройства к разъему аудио появится диалоговое окно с просьбой подтвердить подключенное устройство.

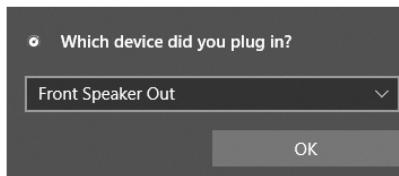


Каждый разъем соответствует его настройкам по умолчанию, как показано на следующей странице




Внимание!

Изображения приведены исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических.


Подключение наушников и микрофона

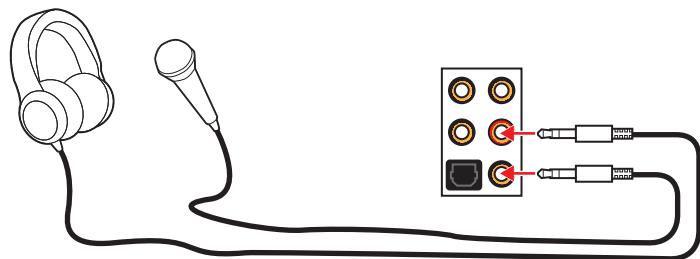

Подключение внешнего стерео усилителя (колонок)

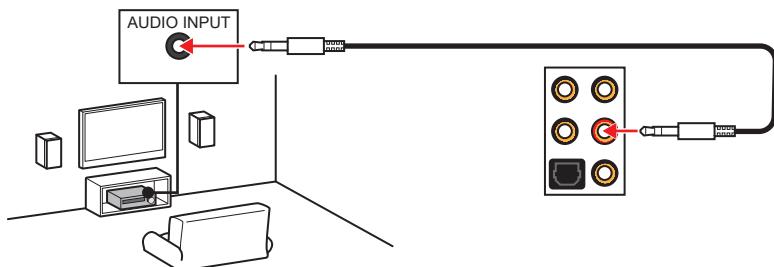


Подключение звуковой системы 7.1

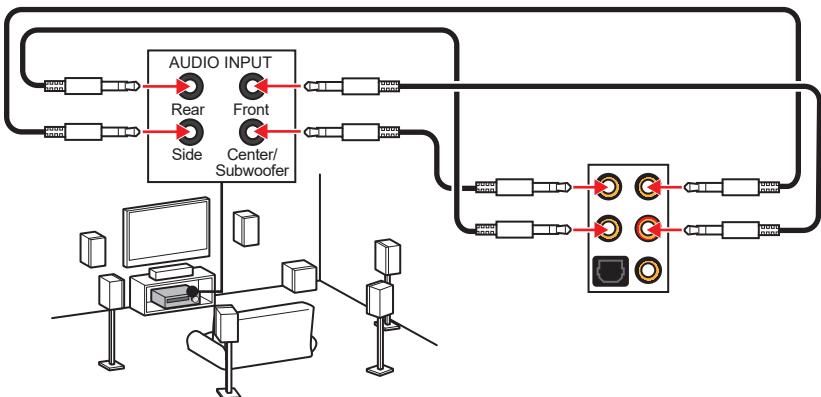


Установка антенн


- Прикрутите антенны к антенным разъемам, как показано ниже.
- Сориентируйте антенны.

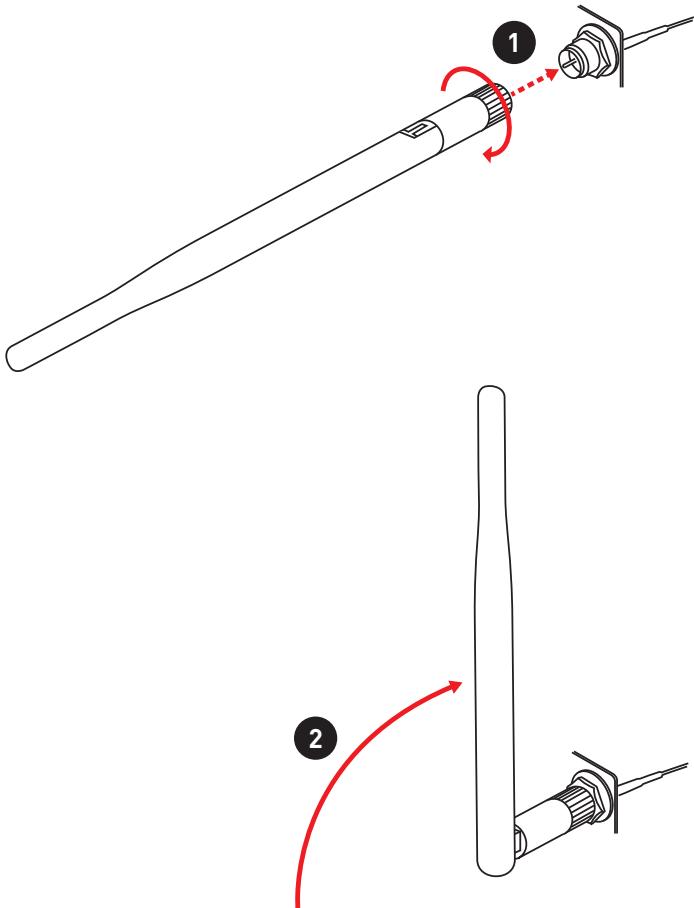


Компоненты материнской платы

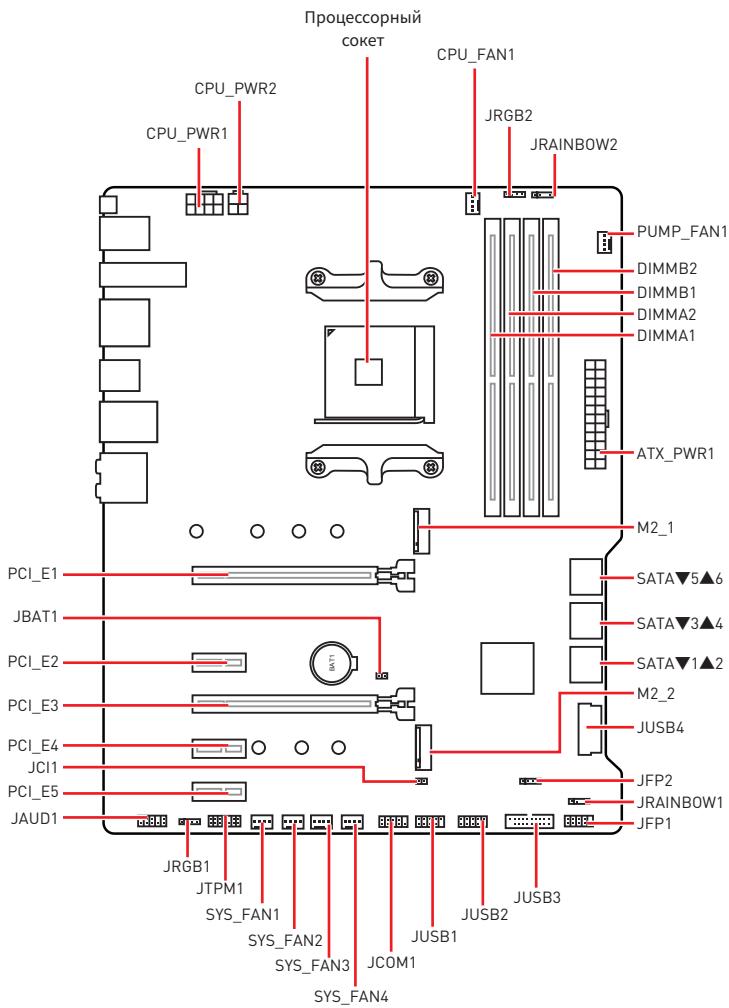

Процессорный сокет

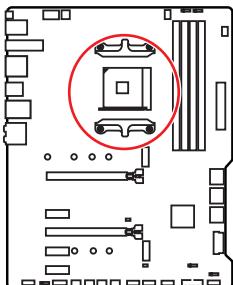

Расстояние от центра процессора до ближайшего слота DIMM.

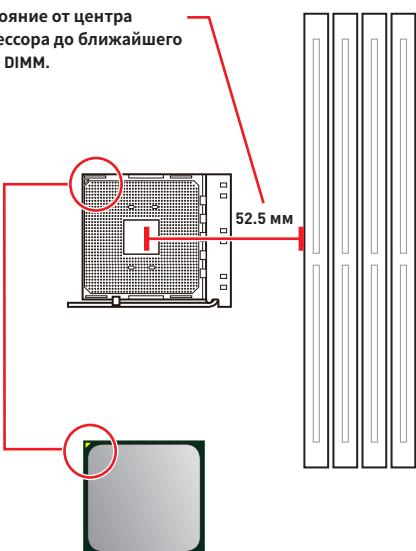

Процессор AM4



На поверхности процессора AM4 имеется золотой треугольник для правильной установки процессора относительно процессорного сокета материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1.




Внимание!

- Из-за особенностей архитектуры процессоров AM4, замена процессора может привести к сбросу настроек BIOS до значений по умолчанию.
- Перед установкой или заменой процессора, необходимо отключить кабель питания.
- При установке процессора обязательно установите процессорный куллер. Куллер, представляющий собой систему охлаждения процессора, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу системы.
- Перед включением системы проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором.
- Перегрев может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. При установке кулера нанесите ровный слой термопасты (или термоленты) на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи.
- Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный куллер, подробное описание установки см. в документации в данном кулере.
- Данная системная плата разработана с учетом возможности ее «разгона». Перед выполнением разгона системы убедитесь в том, что все компоненты системы смогут его выдержать. Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств. Гарантия MSI® не распространяется на повреждения и другие возможные последствия ненадлежащей эксплуатации оборудования.

Слоты DIMM

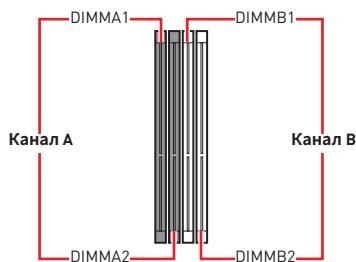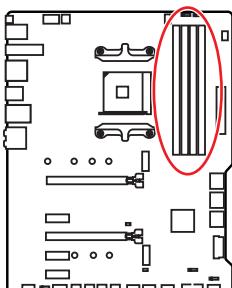

Рекомендации по установке модулей памяти

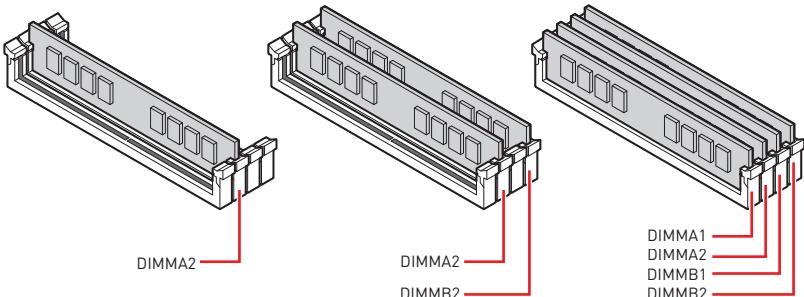

Внимание!

- Всегда устанавливайте модуль памяти сначала в слот **DIMMA2**.
- В связи со спецификой использования ресурсов чипсета, доступный объем памяти будет немного меньше, чем объем установленный.
- На основе характеристик процессора, рекомендуется устанавливать напряжение на памяти DIMM менее 1.35 В. Это позволит защитить процессор.
- Пожалуйста, обратите внимание на то, что максимальная емкость адресуемой памяти для 32-бит ОС Windows, составляет не более 4 ГБ. Если вы хотите использовать более 4ГБ оперативной памяти на материнской плате, рекомендуется устанавливать 64-бит ОС Windows.
- Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем, поскольку выставляемая для памяти частота зависит от информации, записанной в SPD (Serial Presence Detect). Зайдите в BIOS и выберите опцию **DRAM Frequency**, чтобы установить заявленную или более высокую частоту.
- При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти.
- Совместимость и стабильность работы установленного модуля памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств.

PCI_E1–5: Слоты расширения PCIe

Слот	AMD Ryzen™ 3-го поколения	AMD Ryzen™ 2-го поколения	Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™
PCI_E1	PCIe 4.0 x16	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x8
PCI_E2	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E3	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
PCI_E4	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1
PCI_E5	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1	PCIe 3.0 x1



Внимание!


- При установке массивной видеокарты, необходимо использовать такой инструмент, как **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** для поддержки веса графической карты и во избежание деформации слота.
- Для установки одной карты расширения PCIe x16 с оптимальной производительностью рекомендуется использовать слот **PCI_E1**.
- Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты.

Таблица пропускной способности PCIe

Слот	Одинарный		2-Way	
PCI_E1 (CPU)	—	@4.0 x16* или @3.0 x16** или @3.0 x8***	—	@4.0 x16* или @3.0 x16** или @3.0 x8***
PCI_E2 (PCH)	3.0 x1	—	3.0 x1	—
PCI_E3 (PCH)	—	4.0 x4* или 3.0 x4****	—	4.0 x4* или 3.0 x4****
PCI_E4 (PCH)	—	3.0 x1	—	3.0 x1
PCI_E5 (PCH)	—	3.0 x1	—	3.0 x1

(—: недоступно, @: слот видеокарты, *: для AMD Ryzen™ 3-го поколения, **: для AMD Ryzen™ 2-го поколения, ****: для Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™)

M2_1~2: Разъемы M.2 (Ключ M)

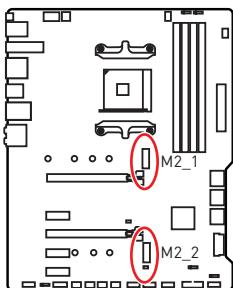


В следующей таблице описывается отношение между слотами M.2 и пропускной способностью PCIe на процессорах.


Слот	AMD Ryzen™ 3-го поколения	AMD Ryzen™ 2-го поколения	Ryzen™ с видеокартой Radeon™ Vega и AMD Ryzen™ 2-го поколения с видеокартой Radeon™
M2_1 (CPU)	PCIe 4.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4
M2_2 (PCH)	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4	PCIe 3.0 x4

Установка M.2 SSD в разъем M2_1 (вместе с радиатором)


1. Удалите винт для M.2 SHIELD FROZR.
2. Удалите M.2 SHIELD FROZR и снять защитную пленку с термоинтерфейса.

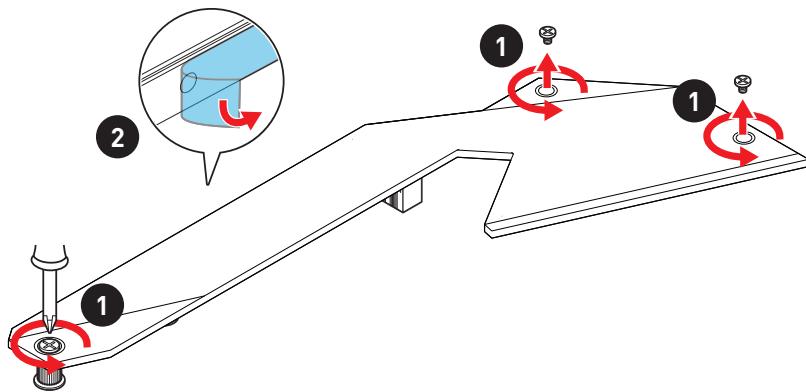

3. Для установки **2242/ 2260** M.2 SSD, закрутите стойку для крепления M.2 модуля в подходящее отверстие, в соответствии с вашей длиной M.2 SSD.
Для установки **2280** M.2 SSD, пропустите этот шаг.
Для установки **22110** M.2 SSD, удалите стойку для M.2.
4. Вставьте M.2 SSD в разъем M.2 под углом 30 градусов.
5. Закрепите M.2 SSD с помощью винта 8.5H для M.2, прилагаемого в комплекте с материнской платой. Этот шаг предназначен только для установки **2242/ 2260/ 2280** M.2 SSD.

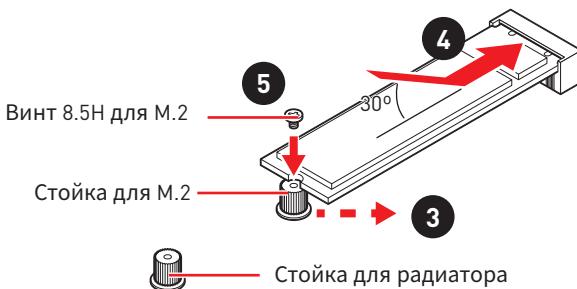


- Установите на место радиатор M.2 SHIELD FROZR и закрепите его.

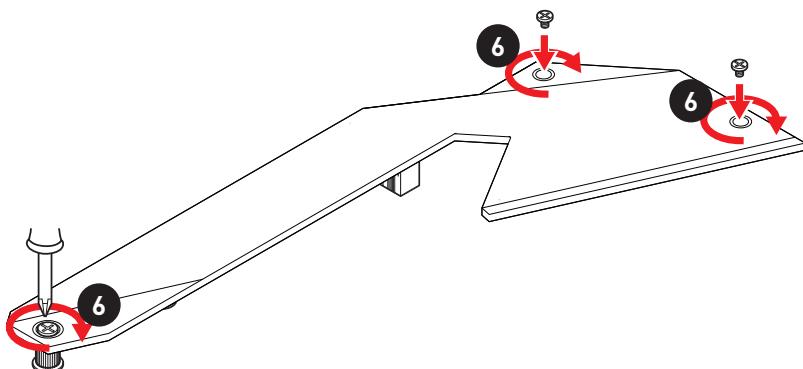



Установка M.2 SSD в разъем M2_2

- Закрутите стойку для крепления M.2 модуля в подходящее отверстие, в соответствии с длиной вашего M.2 SSD.
- Вставьте M.2 SSD в разъем M.2 под углом 30 градусов.
- Закрепите M.2 SSD с помощью винта 8.5H для M.2, прилагаемого в комплекте с материнской платой.

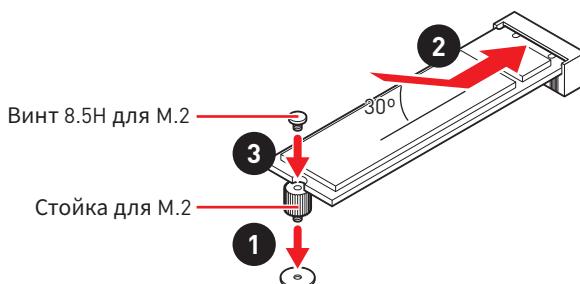

SATA1~6: Разъемы SATA 6Гб/с

Эти разъемы представляют собой интерфейсные порты SATA 6Гб/с. К каждому порту можно подключить одно устройство SATA.

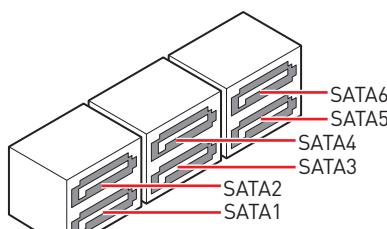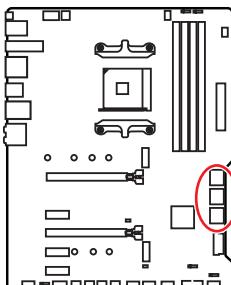


⚠ Внимание!

- Избегайте перегибов кабеля SATA под прямым углом. В противном случае, возможна потеря данных при передаче.
- Кабели SATA оснащены одинаковыми коннекторами с обеих сторон. Однако, для экономии занимаемого пространства к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.

JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Эти разъемы служат для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, расположенныхных на передней панели.

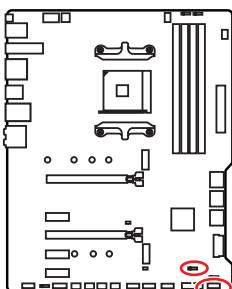


JFP1		Power LED	Power Switch
2	1	+ +	10
1	2	- -	9
HDD LED		Reset Switch	
3	4	HDD LED +	Power LED +
5	6	HDD LED -	Power LED -
7	8	Reset Switch	Power Switch
9	10	Reserved	No Pin

JFP2	1	Buzzer	1	Speaker -	2	Buzzer +
		Speaker	3	Buzzer -	4	Speaker +

CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Разъемы питания

Данные разъемы предназначены для подключения блока питания ATX.

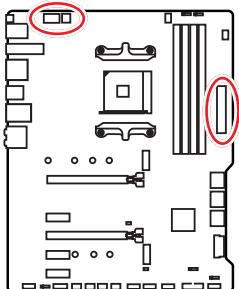

CPU_PWR1			
1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_PWR2			
1	Ground	3	+12V
2	Ground	4	+12V

12	24	ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
			2	+3.3V	14	-12V
			3	Ground	15	Ground
			4	+5V	16	PS-ON#
			5	Ground	17	Ground
			6	+5V	18	Ground
			7	Ground	19	Ground
			8	PWR OK	20	Res
			9	5VSB	21	+5V
			10	+12V	22	+5V
			11	+12V	23	+5V
	13		12	+3.3V	24	Ground

 **Внимание!**
Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех кабелей питания к блоку питания ATX.

CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4: Разъемы вентиляторов


Разъемы вентиляторов можно разделить на два типа: с PWM (Pulse Width Modulation) управлением и управлением постоянным током. Разъемы вентиляторов с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В, а также контакт с сигналом управления скоростью вращения. Управление скоростью вращения вентиляторов с управлением постоянным током, осуществляется через соответствующие разъемы путем изменения величины напряжения. Для настройки режима работы вентилятора вручную (PWM или DC), следуйте указаниям ниже. Разъем CPU_FAN1 может автоматически определять режим управления вентиляторов.



Переключение режимов работы и скорости вращения вентилятора

В меню **BIOS > HARDWARE MONITOR** вы можете выбрать режим работы вентилятора: PWM или DC, а также настроить его скорость вращения.

Выберите режим PWM или DC

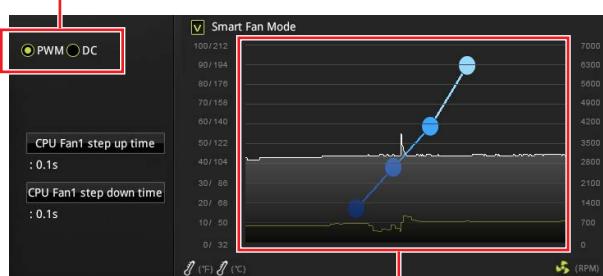

Вы можете регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора путем изменения положения градиентных точек.



Внимание!


Убедитесь, что вентиляторы работают правильно после выбора режима PWM / DC.

Назначение контактов разъема для подключения вентилятора

Назначение контактов разъема для режима PWM				Назначение контактов разъема для режима DC			
1	Ground	2	+12V	1	Ground	2	Voltage Control
3	Sense	4	Speed Control Signal	3	Sense	4	NC

JUSB3~4: Разъемы USB 3.2 Gen1

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 3.2 Gen1 на передней панели.

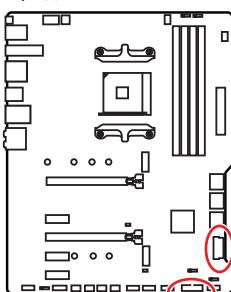

10		11	
JUSB4			
1	Power	11	USB2.0+
2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
3	USB3_RX_DP	13	Ground
4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
7	Ground	17	USB3_RX_DP
8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
9	USB2.0+	19	Power
10	NC	20	No Pin




Внимание!

Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты VCC и земли.

JUSB1~2: Разъемы USB 2.0

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 2.0 на передней панели.

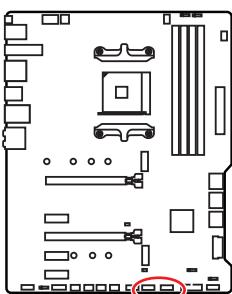

2		10	
JUSB2			
1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC




Внимание!

• Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты VCC и земли.

• Для того, чтобы зарядить ваш iPad, iPhone и iPod через порты USB, пожалуйста, установите утилиту MSI DRAGON CENTER.

JAUD1: Разъем аудио передней панели


Данный разъем предназначен для подключения аудиоразъемов передней панели.

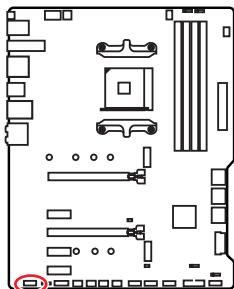

2 10			
1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

JCOM1: Разъем последовательного порта


Данный разъем позволяет подключить последовательный порт, расположенный на внешнем бракете.

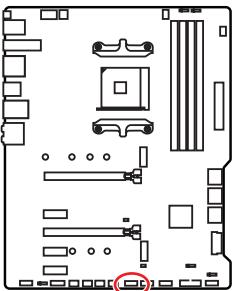

2 10			
1	DCD	2	SIN
3	SOUT	4	DTR
5	Ground	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No Pin

JCI1: Разъем датчика открытия корпуса

К этому разъему подключается кабель от датчика открытия корпуса.

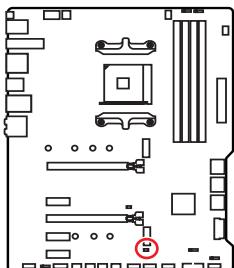

Нормально
(По умолчанию)



Разрешить запись
по событию
открытия корпуса

Использование датчика открытия корпуса


1. Подключите подключите датчик открытия корпуса к разъему **JCI1**.
2. Закройте крышку корпуса.
3. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Установите **Chassis Intrusion** в **Enabled**.
5. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.
6. При открытии корпуса на экране будет появляться предупреждающее сообщение каждый раз при включении компьютера.

Сброс сообщения об открытии корпуса

1. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Выберите **Chassis Intrusion, Reset**.
3. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.

JBAT1: Джампер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь этим джампером.

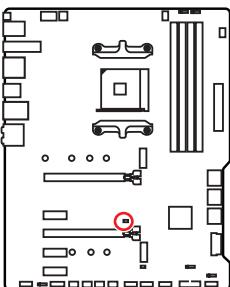

Сохранение данных
(По умолчанию)




Очистка данных/
Сброс BIOS

Сброс настроек BIOS до значений по умолчанию

1. Выключите компьютер и отключите шнур питания.
2. Используйте джампер, чтобы замкнуть соответствующие контакты **JBAT1** в течение 5-10 секунд.
3. Снимите джампер с контактов **JBAT1**.
4. Подключите шнур питания и включите компьютер.

Индикаторы отладки EZ


Данные светодиоды показывают состояния материнской платы.

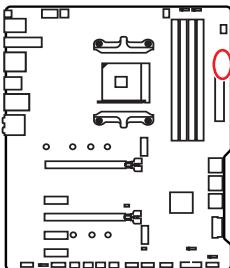

- **CPU** - процессор не обнаружен или поврежден.
- **DRAM** - память DRAM не обнаружена или повреждена.
- **VGA** - видеокарта не обнаружена или повреждена.
- **BOOT** - устройство загрузки не обнаружено или повреждено.


JRGB1~2: Разъемы RGB LED

Разъемы JRGB предназначены для подключения 5050 RGB светодиодных лент 12В.

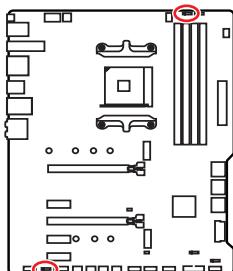


1	+12V	2	G
3	R	4	B

Подключение RGB светодиодных лент

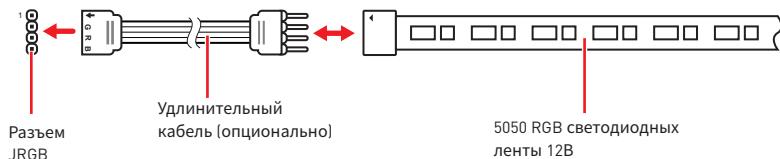

Подключение вентиляторов с RGB светодиодной подсветкой

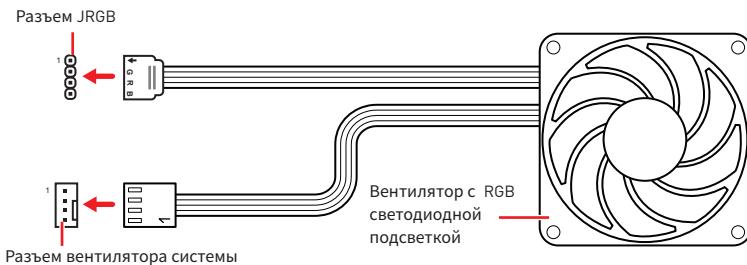


Внимание!

- Разъем JRGB поддерживает подключение 5050 RGB непрерывных светодиодных лент (12B/G/R/B) длиной до 2 метров с максимальной мощностью 3A (12B).
- Перед установкой или заменой светодиодных лент RGB, необходимо полностью обесточить систему и отключить кабель питания.
- Используйте утилиту MSI® для управления удлинительными светодиодными лентами.

JRAINBOW1~2: Разъемы адресных RGB LED

Разъем JRAINBOW предназначен для подключения RGB светодиодных лент WS2812B (5B) с индивидуальной адресацией.

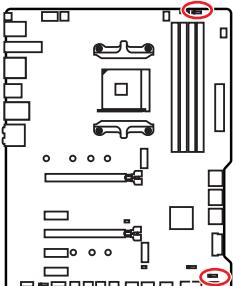


1			
1	+5V	2	Data
3	No Pin	4	Ground

Подключение адресных RGB светодиодных лент



Подключение вентиляторов с адресной RGB светодиодной подсветкой

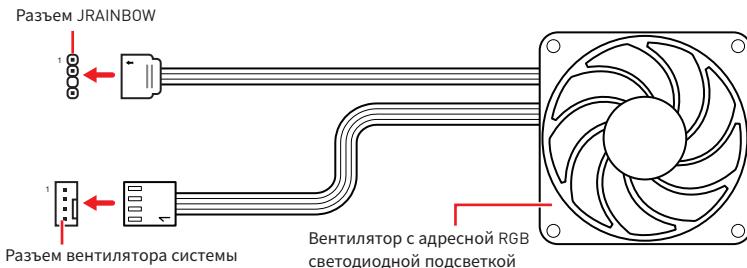

ВНИМАНИЕ!

Не подключайте несовместимые с материнской платой светодиодные ленты. Разъем JRGB и разъем JRAINBOW имеют разное напряжение, и подключение светодиодных лент 5B к разъему JRGB приведет к их повреждению.

Внимание!

- ТРазъем JRAINBOW поддерживает подключение RGB светодиодных лент WS2812B с индивидуальной адресацией (5B/Data/Ground) с максимальной мощностью 3A (5B), и максимальное количество светодиодов составляет 75. Когда яркость подсветки установлена на 20%, к данному разъему можно подключить до 200 светодиодов.
- Перед установкой или заменой светодиодных лент RGB, необходимо полностью обесточить систему и отключить кабель питания.
- Используйте утилиту MSI® для управления удлинительными светодиодными лентами.

Установка ОС, драйверов и утилит

Скачайте и обновите последние утилиты и драйверы с сайта: www.msi.com.

Установка Windows® 10

1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск Windows® 10 в привод для оптических дисков или вставьте в разъем USB компьютера USB флэш-диск, содержащий установочный файл Windows® 10.
3. Нажмите кнопку **Restart** на корпусе компьютера.
4. Нажмите клавишу **F11** во время POST (Power-On Self Test) компьютера, чтобы войти в меню загрузки.
5. Выберите оптический привод / USB флэш-диск в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране показывает сообщение **Press any key to boot from CD or DVD...**
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows® 10.

Установка драйверов

1. Загрузите компьютер в Windows® 10.
2. Вставьте диск с драйверами MSI® Driver Disc в привод для оптических дисков.
3. Нажмите всплывающее окно **Select to choose what happens with this disc** и выберите **Run DVDSetup.exe**, чтобы открыть окно установщика. Если функция автозапуска в Панели управления Windows выключена, вы также можете вручную запустить файл **DVDSetup.exe** из корневой папки диска с драйверами MSI Driver Disc.
4. Окно установщика найдет и перечислит все необходимые драйверы во вкладке **Drivers/Software**.
5. Нажмите кнопку **Install** в правом нижнем углу окна установщика.
6. Начнется установка драйверов. После ее завершения будет предложено перезапустить систему.
7. Нажмите кнопку **OK** для завершения.
8. Перезапустите компьютер.

Установка утилит

Перед установкой утилиты необходимо выполнить установку драйверов.

1. Откройте окно установщика, как описано выше.
2. Нажмите вкладку **Utilities**.
3. Выберите необходимые для установки утилиты.
4. Нажмите кнопку **Install** в правом нижнем углу окна установщика.
5. Начнется установка программного обеспечения. После ее завершения будет предложено перезапустить систему.
6. Нажмите кнопку **OK** для завершения.
7. Перезапустите компьютер.

Настройка BIOS

Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность и стабильность системы при нормальных условиях. Если вы недостаточно хорошо знакомы с BIOS, **всегда устанавливайте настройки по умолчанию**. Это позволит избежать возможных повреждений системы, а также проблем с загрузкой.



Внимание!

- С целью улучшения производительности, меню BIOS постоянно обновляется. В связи с этим данное описание может немного отличаться от последней версии BIOS и может использоваться в качестве справки. Для описания какого либо пункта меню настроек BIOS, вы можете обратиться к информационной панели **HELP**.
- Изображения в этой главе приведены исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических.
- Пункты BIOS могут меняться в зависимости от моделей процессоров.

Вход в настройки BIOS

Нажмите клавишу **Delete**, когда появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.

Функциональные клавиши

- F1:** Общая справка
- F2:** Добавить / Удалить избранный предмет
- F3:** Вход в меню Избранное
- F4:** Вход в меню технических параметров процессора
- F5:** Вход в меню Memory-Z
- F6:** Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию
- F7:** Переключить между расширенном режимом и режимом EZ
- F8:** Загрузить профиль разгона
- F9:** Сохранить профиль разгона
- F10:** Сохранение изменений и перезагрузка*
- F12:** Сделать скриншот и сохранить его на USB флэш-диск (только FAT / FAT32 формат).
- Ctrl+F:** Вход в страницу поиска

* При нажатии клавиши F10 появится информационное окно. Выберите Yes или No, чтобы подтвердить выбор.

Сброс BIOS

В некоторых ситуациях необходимо выполнить восстановление настроек BIOS до значений по умолчанию. Существует несколько способов сброса настроек:

- Войдите в BIOS и нажмите клавишу **F6** для загрузки оптимизированных значений по умолчанию.
- Замкните джампер **Clear CMOS** на материнской плате.



Внимание!

Убедитесь, что компьютер выключен перед очисткой данных CMOS. Для получения дополнительной информации о сбросе настроек BIOS, обратитесь к разделу “**Джампер очистки данных CMOS**”.

Обновление BIOS

Обновление BIOS при помощи M-FLASH

Подготовительные операции:

Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI, который соответствует вашей модели материнской платы. Сохраните файл BIOS на флэш-диске USB.

Обновление BIOS:

1. Вставьте флэш-диск USB, содержащий файл обновления в компьютер.
2. Для входа в режим обновления следуйте указаниям ниже.
 - Перезагрузите системы и нажмите клавиши **<Ctrl+F5>** во время процедуры POST, потом нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.
 - Перезагрузите системы и нажмите клавишу **Del** во время процедуры POST для входа в настройки BIOS. Выберите вкладку **M-FLASH** и нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.
3. Выберите файл BIOS для выполнения процесса обновления BIOS.
4. После завершения процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

Обновление BIOS при помощи MSI DRAGON CENTER

Перед обновлением:

Убедитесь, что драйвер локальной сети установлен и есть подключение к сети Интернет.

Обновление BIOS:

1. Установите и запустите MSI DRAGON CENTER.
2. Выберите **BIOS Update**.
3. Нажмите на кнопку **Scan**.
4. Нажмите на значок **Download**, чтобы загрузить и установить последнюю версию файла BIOS.
5. Нажмите кнопку **Next** и выберите **In Windows mode**. И затем нажмите кнопку **Next** и **Start** для запуска обновления BIOS.
6. По завершению процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

Обновление BIOS при помощи кнопкой Flash BIOS

Подготовительные операции:

Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI, который соответствует вашей модели материнской платы и переименуйте файл BIOS в **MSI.ROM**. Затем сохраните файл **MSI.ROM** в корневую папку флэш-диска USB.




Внимание!

Только флэш-диск *USB с файловой системой FAT32 поддерживает обновление BIOS с помощью кнопки Flash BIOS*.

1. Подключите блок питания к **CPU_PWR1** и **ATX_PWR1**. (Никакие другие компоненты кроме блока питания не используются.)
2. Подключите USB флэш-диск, содержащий файл MSI.ROM в порт **Flash BIOS** на задней панели портов ввода/вывода.
3. Нажмите кнопку **Flash BIOS** для обновления BIOS. Светодиод около кнопки начинает мигать.
4. По завершению процесса обновления BIOS светодиод гаснет.

Режим EZ

Режим EZ предоставляет основную информацию о системе и позволяет выполнить основные операции по настройке. Для настройки расширенных функций BIOS, пожалуйста, войдите в Расширенный режим, путем нажатия **Переключатель режимов установки** или при помощи функциональной клавиши F7.

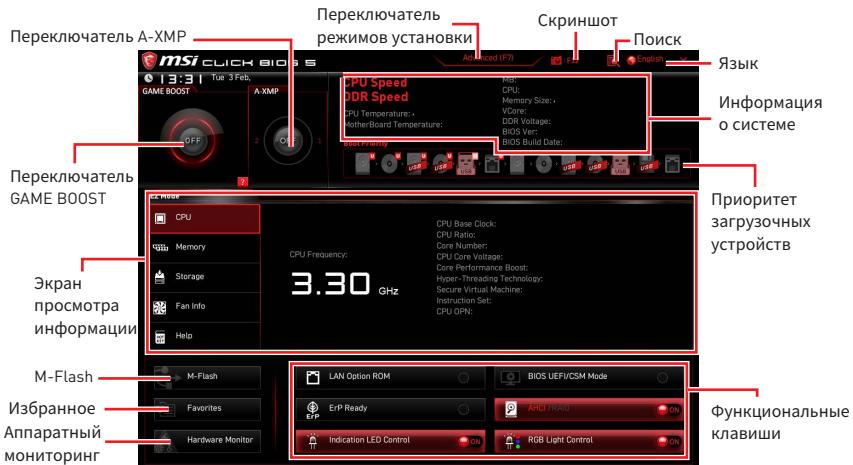

- **Переключатель GAME BOOST** - щелкните для переключения GAME BOOST в OC.

 **Внимание!**
Для сохранения оптимальной производительности и стабильности системы после активации функции **GAME BOOST**, пожалуйста, не делайте никаких изменений в меню OC и не загружайте настройки по умолчанию.

- **Переключатель A-XMP (оциально)** - нажмите на внутренний значок, чтобы включить/ выключить A-XMP. Для выбора профиля памяти переключите внешний значок. Этот переключатель доступен только в случае, если установлен модуль памяти с поддержкой функции A-XMP.
- **Переключатель режимов установки** - нажмите эту вкладку или клавиши F7, чтобы переключиться между режимами EZ и разгона.
- **Скриншот** - нажмите на эту вкладку или клавишу F12, чтобы сделать скриншот и сохранить его на флэш-диск USB (только FAT / FAT32).
- **Поиск** - кликните по данной вкладке или нажмите клавиши Ctrl + F для перехода на страницу поиска. Это позволяет выполнить поиск по имени параметра BIOS. Наведите указатель мыши на пустое место и щелкните правой кнопкой мыши, для выхода со страницы поиска.

 **Внимание!**
На странице поиска доступны только функциональные клавиши F6, F10 и F12.

- **Язык** - позволяет выбрать язык интерфейса для настройки BIOS.

- **Информация о системе** - показывает частоту процессора/ памяти, температуру процессора/ материнской платы, информацию о материнской плате/процессоре, размер памяти, напряжение на процессоре/ памяти, версию BIOS и дату создания.

- **Приоритет загрузочных устройств** - вы можете переместить иононку устройства для изменения приоритета загрузки. Приоритет загрузки устанавливается слева направо, от высокого к низкому.

- **Экран просмотра информации** - нажмите на кнопку **CPU, Memory, Storage, Fan Info** и **Help** в левой части экрана для отображения соответствующей информации.

- **Функциональные клавиши** - включают или выключают **LAN Option ROM, ErP Ready, AHCI/ RAID, Indication LED Control, BIOS UEFI/CSM Mode** и **RGB Light Control**, при нажатии на соответствующую кнопку.

- **M-Flash** - нажмите на эту кнопку для отображения меню **M-Flash**. Пункт позволяет выбрать способ обновления BIOS при помощи USB флеш накопителя.

- **Аппаратный мониторинг** - нажмите на эту кнопку для отображения меню **аппаратного мониторинга**. Пункт позволяет вручную регулировать скорость вращения вентиляторов в процентах.

- **Избранное** - нажмите на данную кнопку или клавишу **F3** для входа в меню **Избранное**. Позволяет создать личное меню BIOS, где вы можете сохранить и получить доступ к вашим любимым и часто используемым настройкам BIOS.

- **Главная страница по умолчанию** - позволяет выбрать меню BIOS (например, параметры, ОС..., и т.д.) в качестве главной страницы BIOS.

- **Избранное1~5** - позволяет добавлять наиболее часто используемые / любимые пункты настройки BIOS на одну страницу.

- **Добавление пункта BIOS в страницу Избранное (избранное 1~5)**


1. Выберите пункт BIOS в настройках ОС или меню ОС.
2. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу **F2**.
3. Выберите любимую страницу и нажмите на кнопку **OK**.

- **Удаление пункта BIOS из страницы Избранное**

1. Выберите пункт BIOS на странице Избранное (избранное 1~5).
2. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу **F2**.
3. Выберите **Delete** и нажмите на кнопку **OK**.

Режим разгона

Нажмите переключатель режимов установки или функциональную клавишу F7 для переключения между режимами EZ и разгона в настройках BIOS.

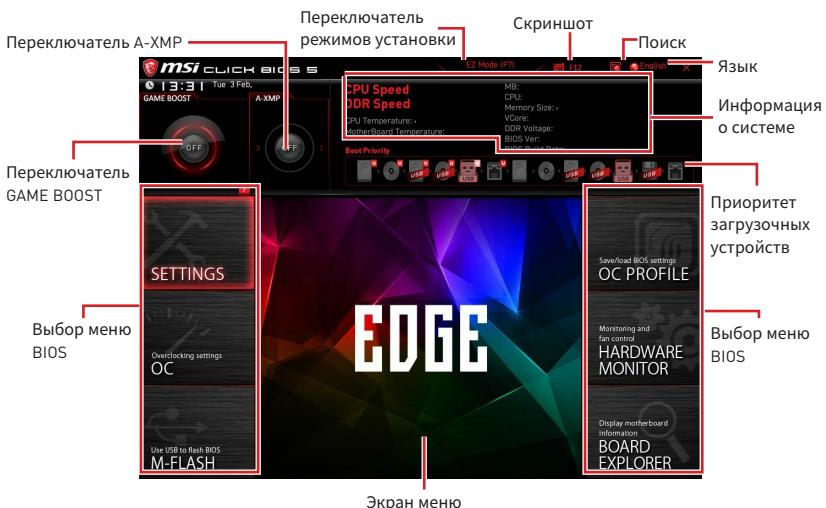


• Выбор меню BIOS - доступны следующие опции:

- **SETTINGS** - в данном меню представлены настройки чипсета и загрузочных устройств.
- **OC** - позволяет регулировать частоту и напряжение. Увеличение частоты приводит к увеличению производительности.
- **M-FLASH** - позволяет выбрать метод обновления BIOS с USB флэш-диска.
- **OC PROFILE** - позволяет управлять профилями разгона.
- **HARDWARE MONITOR** - позволяет установить скорость работы вентиляторов и мониторинг напряжений системы.
- **BOARD EXPLORER** - предоставляет информацию об установленных устройствах на материнской плате.

• Экран меню - отображаются настройки BIOS и дополнительная информация.

Меню OC

Данное меню предназначено для опытных пользователей и предоставляет возможности для «разгона» системы.

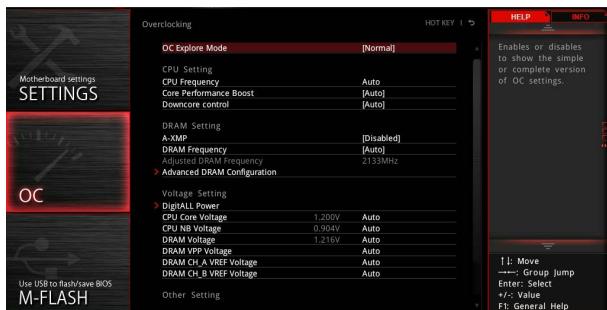

⚠ Внимание!

- Разгонять ПК вручную рекомендуется только опытным пользователям.
- Производитель не гарантирует успешность разгона. Неправильное выполнение разгона может привести к аннулированию гарантии и серьезному повреждению оборудования.
- Неопытным пользователям рекомендуется использовать функцию **GAME BOOST**.
- Пункты BIOS в меню OC будут меняться в зависимости от модели процессора.

► OC Explore Mode [Normal]

Включение или выключение отображения нормального или экспертного режима настроек разгона.

[Normal] Стандартные параметры разгона в BIOS.

[Expert] Расширенные параметры разгона в BIOS для опытных пользователей.

Примечание: Символом * отмечаются параметры разгона в режиме Expert.

► CPU Ratio [Auto]

Задание множителя процессора для установки его тактовой частоты. Этот пункт появляется при установке процессора с поддержкой данной функции.

► Advanced CPU Configuration

Нажмите **Enter** для входа в подменю. Пользователь может настроить тайминги для мощности /тока процессора. Система может работать нестабильно или не загружаться после изменения таймингов памяти. Если система работает нестабильно, пожалуйста, очистите данные CMOS и восстановите настройки по умолчанию.

► A-XMP [Disabled]

Включите A-XMP или выберите профиль модуля памяти для разгона. Данный пункт доступен, когда установлен модуль памяти, процессора и материнской платы с поддержкой данной функции.

► DRAM Frequency [Auto]

Установка частоты памяти DRAM. Обратите внимание, что возможность успешного разгона не гарантируется.

► Adjusted DRAM Frequency

Показывает текущую частоту процессора. Это значение нельзя изменять.

► Advanced DRAM Configuration

Нажмите **Enter** для входа в подменю. Пользователь может настроить тайминги для каждого канала памяти. Система может работать нестабильно или не загружаться после изменения таймингов памяти. Если система работает нестабильно, пожалуйста, очистите данные CMOS и восстановите настройки по умолчанию. [см. перемычка очистки данных CMOS/раздел кнопки для очистки данных CMOS и вход в BIOS, чтобы загрузить настройки по умолчанию.]

► DigitALL Power

Нажмите **Enter** для входа в подменю. Функция управляет цепями питания, связанными с PWM процессора.

► CPU Loadline Calibration Control [Auto]

Напряжение на процессоре уменьшается пропорционально, в зависимости от его загрузки. Повышение значения Load-line Calibration приводит к повышению напряжения и производительности при разгоне, но и увеличивает температуру процессора и VRM. При установке в **Auto**, BIOS установит данный параметр автоматически.

► CPU Over Voltage Protection [Auto]

Устанавливает верхнюю границу максимального напряжения для защиты процессора от повышенного напряжения. Если установлено **Auto**, BIOS автоматически настроит этот параметр. Чем выше значение, тем ниже степень защиты и выше вероятность выхода системы из строя.

► CPU Under Voltage Protection [Auto]

Устанавливает нижнюю границу напряжения для защиты процессора от пониженного напряжения. Если установлено **Auto**, BIOS автоматически настроит этот параметр. Чем выше значение, тем ниже степень защиты и выше вероятность выхода системы из строя.

► CPU Over Current Protection [Auto]

Устанавливает ограничение по максимальному току для защиты процессора. При установке в **Auto**, BIOS автоматически настроит этот параметр.

[Auto] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью BIOS.

[Enhanced] Расширяет ограничение по току от перегрузки по току.

► CPU NB Loadline Calibration Control [Auto]

Напряжение на CPU-NB уменьшается пропорционально, в зависимости от его загрузки. Повышение значения Load-line Calibration приводит к повышению напряжения и производительности при разгоне, но и увеличивает температуру системы. При установке в **Auto**, BIOS установит данный параметр автоматически.

► CPU Voltages control [Auto]

Эти параметры позволяют вам задать напряжения, связанные с процессором. При установке в **Auto**, BIOS установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную.

► DRAM Voltages control [Auto]

Эти параметры позволяют вам задать напряжения, связанные с памятью. При установке в **Auto**, BIOS установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную.

► Memory Changed Detect [Enabled]*

Включение или выключение предупреждающих сообщений при загрузке системы, когда процессор или память были заменены.

[Enabled] Система выдает предупреждение во время загрузки. Требуется загрузить настройки по умолчанию для новых устройств.

[Disabled] Выключение этой функции и сохранение текущих настроек BIOS.

► CPU Specifications

Нажмите **Enter** для входа в подменю. В этом подменю представлена информация об установленном процессоре. Для просмотра этой информации в любое время нажмите на кнопку [F4]. Это значение нельзя изменять.

► CPU Technology Support

Нажмите **Enter** для входа в подменю. В данном подменю отображаются основные функции, поддерживаемые установленным процессором. Это значение нельзя изменять.

► MEMORY-Z

Нажмите **Enter** для входа в подменю. В подменю выделены все параметры и тайминги установленной памяти. Для просмотра этой информации в любое время нажмите на кнопку [F5].

► DIMMx Memory SPD

Нажмите **Enter** для входа в подменю. Это подменю показывает информацию об установленной памяти. Это значение нельзя изменять.

► CPU Features

Нажмите **Enter** для входа в подменю.

► Simultaneous Multi-Threading [Enabled] (опционально)

Включение или выключение AMD Simultaneous Multi-Threading. Этот пункт появляется при установке процессора с поддержкой данной функции.

► Global C-state Control [Enabled] (опционально)

Включение или выключение IO based C-state generation и DF C-states.

► Opcache Control [Auto] (опционально)

Включение или выключение Opcache. Opcache сохраняет последние команды декодирования для сокращения времени исполнения повторной команды. Включение данной функции может увеличить производительность процессора и немножко снизить энергопотребление.

► IOMMU Mode (опционально)

Включение или выключение IOMMU (I/O Memory Management Unit) для I/O Virtualization.

► Spread Spectrum (опционально)

Данная функция уменьшает EMI (электромагнитные помехи), вызванные колебаниями импульсного генератора тактовых сигналов.

- [Enabled] Включение этой функции для уменьшения электромагнитных помех.
- [Disabled] Увеличивает возможности разгона базовой тактовой частоты процессора.



Внимание!

- Если проблемы с помехами отсутствуют, оставьте значение в [Disabled] для лучшей стабильности и производительности. Однако, если возникают электромагнитные помехи, включите параметр Spread Spectrum для их уменьшения.
- Чем больше значение Spread Spectrum, тем ниже будет уровень электромагнитных помех, но система станет менее стабильной. Для выбора подходящего значения Spread Spectrum, сверьтесь со значениями уровней электромагнитных помех, установленных законодательством.
- Не забудьте запретить использование функции Spread Spectrum, если вы «разгоняете» системную плату. Это необходимо, так как даже небольшой дребезг сигнала тактового генератора может привести к отказу разогнанного процессора.

► Relaxed EDC throttling [Auto] (опционально)

Relaxed EDC throttling уменьшает время троттлинга ядра процессора.

- [Auto] Рекомендовано AMD
- [Enabled] Уменьшает время троттлинга процессора.
- [Disabled] Включает специальную частичную защиту EDC троттлинга.

► AMD Cool' n' Quiet [Enabled]

Технология Cool' n' Quiet позволяет эффективно динамически изменять частоту CPU и энергопотребление системы.

► SVM Mode [Enabled]

Включение или выключение AMD SVM (Secure Virtual Machine) Mode.

► BIOS PSP Support [Enabled] (опционально)

Включение или выключение BIOS PSP, который управляет подпунктами PSP, включая все почтовые ящики C2P /P2C, Secure S3 и поддержку fTPM.

► Power Supply Idle Control [Auto] (опционально)

Позволяет выбрать режим энергосбережения для процессора при простое системы. При установке в Auto, BIOS автоматически настроит этот параметр.

Regulatory Notices

FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
[1] This device may not cause harmful interference, and
[2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Conformity



Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU. Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)



이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

クラスB情報技術装置



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい

VCCI-B

C-Tick Compliance



N1996

Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmntprt_pcm.html

Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.
- Users may also reach us at gpccontdev@msi.com for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...



Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altergeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologue et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеупомянутого электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется сблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y

"equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat...

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen gereturneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitali prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj elektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvodači ove opreme biće prinudeni da uzmu natrag ovе proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI označku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że... Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Cevreci özelliğe bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittiğten sonra ürünlerini geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markali ürünlerin kullanım

süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektřických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartamát végén. Az MSI betartja a termékvisszavételel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azol élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali; i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử"

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.4GHz, 5GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l' intérieur.

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

この製品は、周波数帯域 2.4GHz, 5GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

NCC 無線設備警告聲明

工作頻率2.4GHz, 5GHz該頻段限於室內使用。
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用；並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Products with radio functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for products with radio functionality

 CAUTION: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15–5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	:802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	:2.4GHz, 5GHz
Modulation	:FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	:10, 20, 23
Channel Band Width	:1, 5, 20, 40, 80MHz

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ^{VI})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池** 	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但所有部件都符合欧盟RoHS要求。

* 印刷电路板组件: 包括印刷电路板及其构成的零部件。

** 电池本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。

■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。

■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识,以本体标识为主。

限用物質含有情況標示聲明書

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○
金屬機構件	—	○	○	○	○	○
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Copyright

MSI Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Copyright © 2019 All rights reserved.

The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

Revision History

Europe Version 1.0, 2019/06, First release.
Europe Version 1.1, 2019/09, Update storage SPEC.

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com>
- Register your product at: <http://register.msi.com>