




# **PL-AC56 Kit**

## **1200 Mbps Wi-Fi HomePlug®**

### **AV1200 Powerline Adapter Kit**

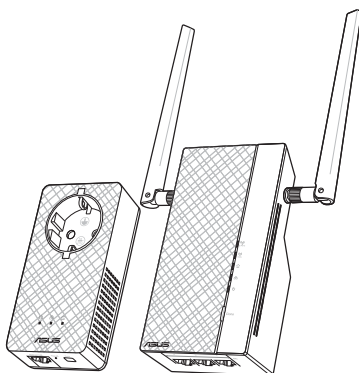

## **Quick Start Guide**

PL-AC56 Kit includes:

- PL-AC56  
Wireless-AC1200 WiFi PowerLine
- PL-E56P  
Homeplug AV 1200Mbps PowerLine Adapter

U11264 / First Edition / January 2016





## Table of contents

English.....	3
Български.....	10
Hrvatski.....	17
Čeština.....	24
Dansk.....	31
Nederlands.....	38
Eest.....	45
Français.....	52
Suomi.....	59
Deutsch.....	66
Ελληνικά.....	73
Magyar.....	80
Italiano.....	87
Latviski.....	94
Lietuvių.....	101
Norsk.....	108
Português.....	115
Polski.....	122
Русский.....	129
Română.....	136
Español.....	143
Srpski.....	150
Slovensky.....	157
Slovenščina.....	164
Svenska.....	171
Türkçe.....	178
Українська.....	185






## Package contents

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 WiFi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine Adapter x 1
- ✓ Ethernet (LAN) cable x 2
- ✓ Quick Start Guide x 1
- ✓ Warranty card x 1


**NOTE:** If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

## A quick look

### PL-AC56 Wireless-AC1200 WiFi PowerLine

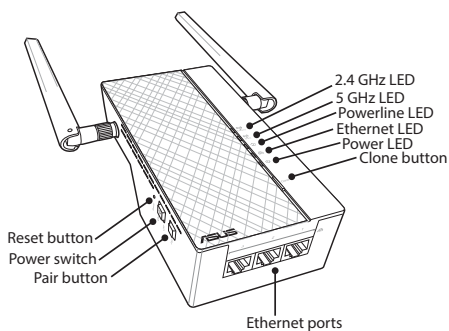



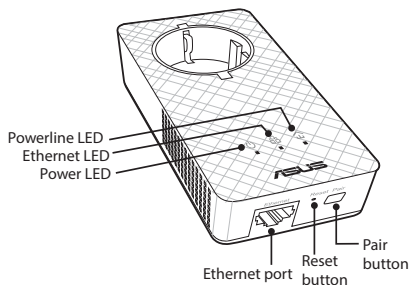

### PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine Adapter





English

## LEDs and buttons


LED		STATUS	DESCRIPTION
	2.4G /5G Wi-Fi	Blinking rapidly	Your PL-AC56 is cloning the parent AP's SSID and password.
		Blinking every second	Your PL-AC56 is resetting to the factory default settings.
	Powerline	On	The device is connected to one or more powerline devices.
		Off	The device is not connected to any powerline devices.
		Blinking	In Power-Saving mode, the powerline LED blinks every 15 seconds.
	Ethernet	On/Off	A device is connected or not connected to the Ethernet port.
		Blinking	The powerline adapter is transferring data via the Ethernet port.
	Power	On/Off	Your device is on/off. When switched on, the power LED turns from red to green in about one minute, indicating that it is ready to use.
		Blinking	Blinking every second: Pairing is in progress.

BUTTON	DESCRIPTION
Clone	Press and hold the button for about one second to start cloning the parent AP's SSID and password.
Pair	Press and hold the button for about one second to start the pairing process.
Reset	Press and hold the button for about five seconds to restore your device to the factory default settings.






## Setting up your PL-AC56 Kit

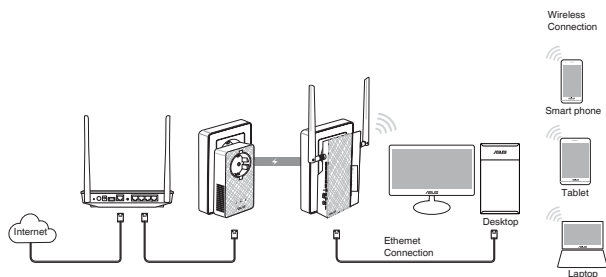

English

1. Use the bundled Ethernet/network cable to connect your PL-E56P to your network's router or switch. Plug your PL-E56P to a wall outlet.
2. Plug your PL-AC56 to a wall outlet located in the same circuit. Wait until the power LED turns green, indicating that your PL-AC56 has finished booting up.
3. Wait until the powerline LED turns green, indicating that your PL-AC56 has successfully connected to your PL-E56P via the powerline.
4. Connect your device to your PL-AC56 via wired or wireless connection.
5. The Wi-Fi SSID and Password is posted on the Wi-Fi information sticker on your PL-AC56.


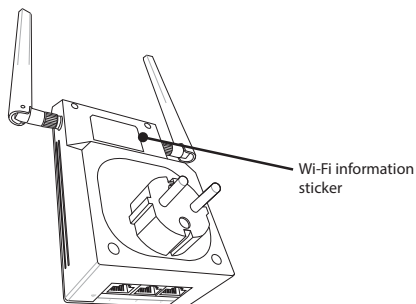




## Security pairing


### Creating a secure powerline network

1. Press the Pair button on your PL-E56P.
2. Press the Pair button on your PL-AC56. Wait until the powerline LED lights up, indicating that a secure powerline network has been created.

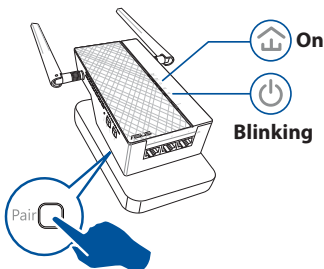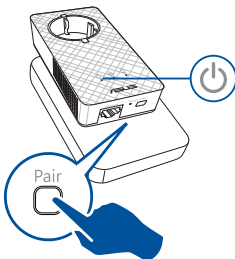


### Joining a secure powerline network

1. Press the Pair button on a powerline device in the powerline network.

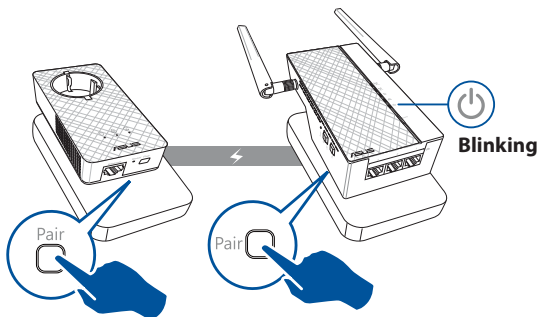



2. Press the Pair button on another extender or adapter. Wait until the powerline LED lights up, indicating that pairing is successful.

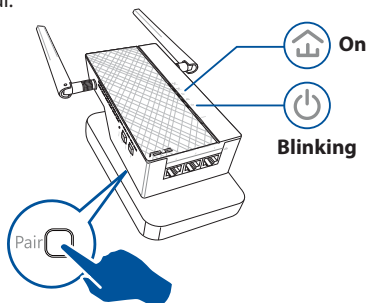

English

## Configuring your PL-AC56 wireless settings



You can configure the wireless settings of your PL-AC56 via its Wi-Fi Clone function or via its web interface.

### Configuring via Wi-Fi Clone

Use your router's wireless network name and password to configure your PL-AC56 settings.

1. Place your PL-AC56 next to your router, and turn both devices on.
3. Press the Clone button on your PL-AC56.

2. Press the WPS button on your router.

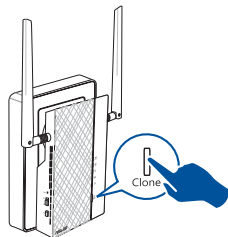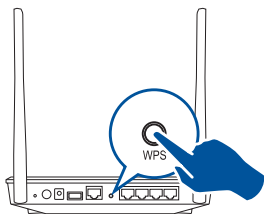

4. Your PL-AC56 and your router now have the same wireless network name and password.


**NOTE:** If Wi-Fi Clone succeeds, move your PL-AC56 to your preferred location. If it fails, follow the steps in **Configuring via the web interface**.




English

## Configuring via the web interface

1. Set up your PL-AC56 via wired or wireless connection. For details, refer to the section **Setting up your PL-AC56**.

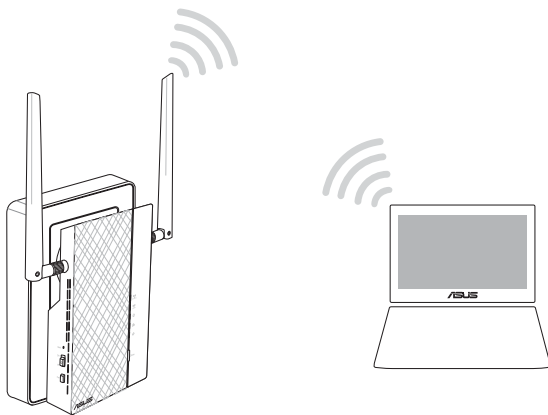

2. Go to **<http://ap.asus.com>**
3. Use **admin** as both the username and password.

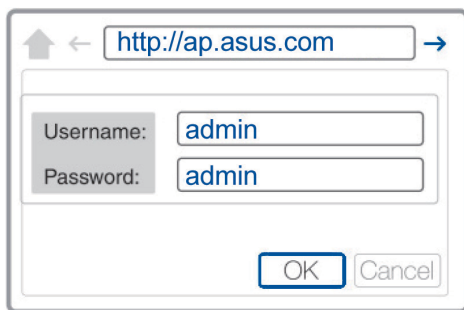

4. Go to **Wireless > General** and set the SSID (network name) and password.
5. When done, click **Apply**.





## Frequently Asked Questions (FAQs)

### Q1: How do I reset my PL-AC56?

With your PL-AC56 switched on, use a pin to press and hold the Reset button until the Wi-Fi LED starts blinking. When the power LED turns green and the Wi-Fi LED is on, the reset process is completed.

### Q2: My devices cannot connect to the Internet.

- Check your Internet connection.
- Ensure that the powerline LED lights up on all your powerline devices in the network. If they do not, try pairing the devices again.
- Ensure that all your devices are in the same network.
- Ensure that all the extenders and adapters are in the same electrical circuit.

### Q3: My successfully-paired PL-AC56 does not work after I moved it to a new location.

- Try to pair your extender with your adapter again. For details, see **Pairing devices via the Pair button**.
- Check for any possible interferences that may be too close to your extenders or adapters such as air conditioners, washing machines, and other electrical appliances.
- Ensure that all your devices are in the same network.
- Ensure that all the extenders and adapters are in the same electrical circuit.




## Съдържание на пакета

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ Адаптер PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine x 1
- ✓ Ethernet (LAN) кабел x 2
- ✓ Ръководство за бърз старт x 1
- ✓ Гаранционна карта x 1


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.

## Бърз преглед

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

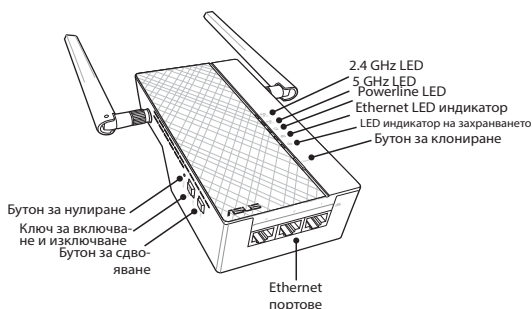



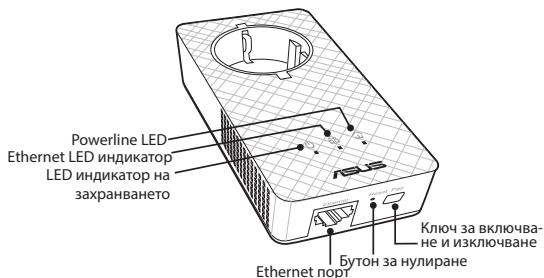

### Адаптер PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine





## LED индикатори и бутони


български

LED	СЪСТОЯНИЕ	ОПИСАНИЕ
	2.4G /5G Wi-Fi	Вашият PL-AC56 клонира SSID и паролата на родителската точка за достъп.
	Мига на всяка секунда	Вашият PL-AC56 се нулира и се връщат фабричните настройки по подразбиране.
	Powerline	Вкл.
		Изкл.
		Мига
	Ethernet	Вкл./Изкл.
		Мига
	Включване и изключване	Вкл./Изкл.
		Мига


БУТОН	ОПИСАНИЕ
Clone (Клониране)	Натиснете и задръжте бутона за около секунда, за да започнете да клонирате SSID и паролата на родителската точка за достъп.
Pair (Сдвояване)	Натиснете и задръжте бутона за около секунда, за да започнете процеса на сдвояване.
Reset (Нулиране)	Натиснете и задръжте бутона за около пет секунди, за да възстановите фабричните настройки на устройството.



## Настройка на Вашия комплект PL-AC56

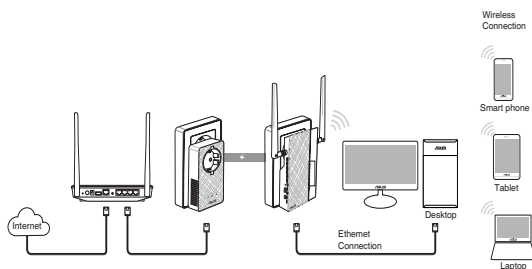

1. Използвайте включения в комплекта Ethernet/мрежов кабел за свързване на Вашия PL-E56P към рутера или ключа на Вашата мрежа. Включете PL-E56P в стенен контакт.
2. Включете PL-AC56 в стенен контакт в същата верига. Изчакайте LED на захранването да стане зелен, което показва, че PL-AC56 е завършил рестартирането.
3. Изчакайте powerline LED индикаторът да стане зелен, което показва, че PL-AC56 е установил успешна връзка с PL-E56P чрез powerline.
4. Свържете своето устройство към PL-AC56 чрез кабелна или безжична връзка.
5. Wi-Fi SSID и паролата за публикувани на стикера с Wi-Fi информация на Вашия PL-AC56.

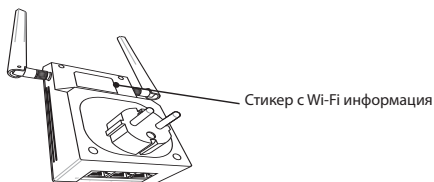







## Сдвояване със защита


### Създаване на защитена powerline мрежа

1. Натиснете бутона Pair/Reset (Сдвояване/Нулиране) на Вашия PL-E56P.
2. Натиснете бутона Pair (Сдвояване) на Вашия PL-AC56. Изчакайте powerline LED индикаторът да светне, което показва, че е създадена защитена powerline мрежа.

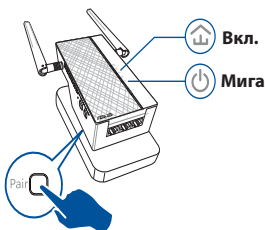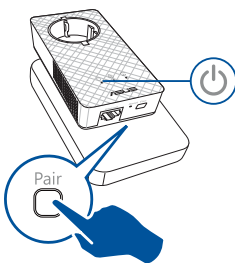


### Присъединяване към защитена powerline мрежа

1. Натиснете бутона Pair (Сдвояване) на powerline устройство и powerline мрежа.

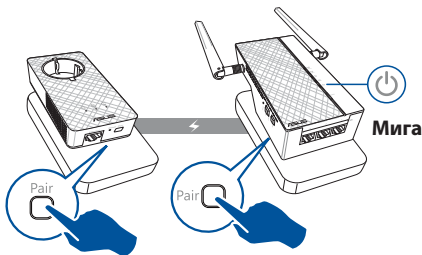



2. Натиснете бутона Pair (Сдвояване) на друг удължител или адаптер. Изчакайте LED да светне, което показва, че сдвояването е успешно.

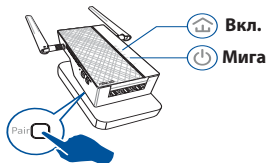



## Конфигуриране на безжичните настройки на PL-AC56

Можете да конфигурирате безжичните настройки на PL-AC56 чрез функцията Wi-Fi Clone (Wi-Fi клониране) или чрез уеб интерфейса.

### Конфигуриране чрез Wi-Fi Clone (Wi-Fi клониране)

Използвайте името и паролата на Вашия на безжичната мрежа на Вашия рутер, за да конфигурирате настройките на PL-AC56.

1. Поставете своя PL-AC56 до рутера и включете и двете устройства.
2. Натиснете WPS бутона на рутера.
3. Натиснете бутона Clone (Клониране) на Вашия PL-AC56.

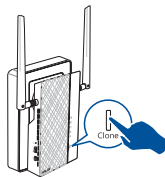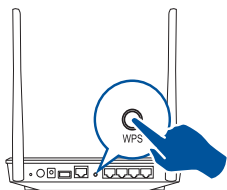

4. Вашият PL-AC56 и Вашият рутер имат името и паролата на една и съща безжична мрежа.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако Wi-Fi Clone (Wi-Fi клониране) е успешно, преместете PL-AC56 на предпочитаното място. Ако е неуспешно, следвайте тъпките в **Конфигуриране чрез уеб интерфейс**.






## Конфигуриране чрез уеб интерфейс

1. Конфигурирайте кабелната или безжична връзка на Вашия PL-AC56. За повече информация вижте **Настройка на Вашия PL-AC56**.

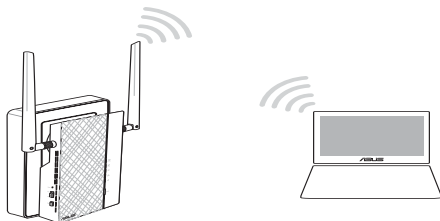

2. Отидете на **<http://ap.asus.com>**
3. Използвайте **admin** като потребителско име и парола.

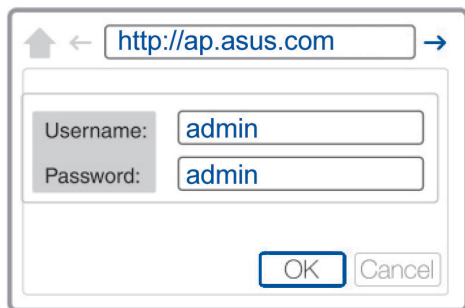

4. Отидете в **Wireless (Безжични) > General (Общи)** и задайте SSID (мрежово име) и парола.
5. Когато сте готови, щракнете върху **Apply (Приложи)**.



## Често задавани въпроси

### **B1: Как да нулирам PL-AC56?**

С PL-AC56 включен, използвайте карфица, за да натиснете и задържите бутона Reset (Нулиране) докато Wi-Fi LED индикаторът не започне да мига. Когато LED на захранването стане зелен, Wi-Fi LED е включен и процесът на нулиране е завършен.

### **B2: Моите устройства не могат да се свързват в интернет**

- Проверете състоянието на връзката Ви с Интернет.
- Уверете се, че powerline LED светва на всички powerline устройства в мрежата. Ако не пробвате, опитайте да сдвоите устройствата отново.
- Уверете се, че всички устройства са в една и съща мрежа.
- Уверете се, че всички удължители и адаптери са в една и съща електрическа верига.

### **B3: Моето успешно сдвоено PL-AC56 не работи след като ссе преместих на ново място.**

- Опитайте да сдвоите удължителя и адаптера отново. За информация вижте Сдвояване чрез бутон Pair (Сдвояване).
- Проверете за евентуални смущения, които могат да са прекалено големи или да надвишават номиналните стойности на адаптери, климатици, перални машини и други електрически уреди.
- Уверете се, че всички устройства са в една и съща мрежа.
- Уверете се, че всички удължители и адаптери са в една и съща електрическа верига.






## Sadržaj pakiranja

- ✓ PL-AC56 bežični - AC1200 Wi-Fi PowerLine x1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s PowerLine adapter x1
- ✓ Ethernet (LAN) kabel x2
- ✓ Vodič za brzi početak rada x1
- ✓ Jamstvena kartica x1


**NAPOMENA:** Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.

## Brzi pregled



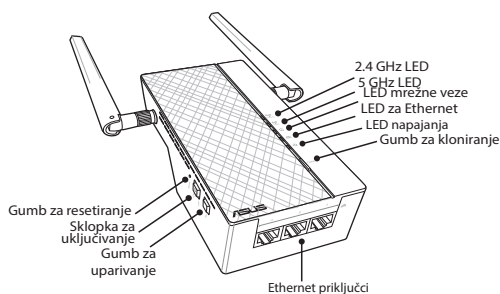


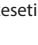
### PL-AC56 bežični - AC1200 Wi-Fi PowerLine

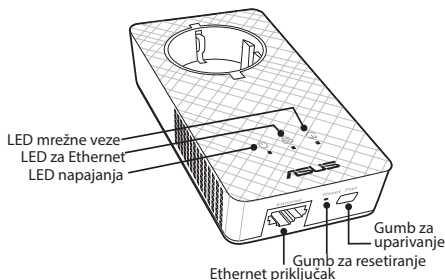

### PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s PowerLine adapter



## LED svjetla i gumbi


LED	STANJE	OPIS
	2.4G /5G Wi-Fi	Brzo trepće
	Trepće svake sekunde	PL-AC56 vraća postavke na tvorničke vrijednosti.
	Mrežna veza	Uključeno
		Uređaj je povezan na jedan ili više uređaja mrežne veze.
		Isključeno
	Ethernet	Uređaj nije povezan ni na jedan uređaj mrežne veze.
		Trepće
		U štednom načinu rada, LED mrežne veze trepće svakih 15 sekundi.
	Napajanje	Uređaj se spojen ili nije spojen na Ethernet priključak.
		Trepće
		Adapter mrežne veze vrši prijenos podataka preko Ethernet priključka.
	Napajanje	Uređaj se uključuje i isključuje. Kada se uključi, LED napajanja mijenja boju iz crvene u zelenu za oko jednu minutu, što znači da je spreman za upotrebu.
		Trepće
	Napajanje	Trepće svake sekunde: Uparivanje je u tijeku.

GUMB	OPIS
Kloniraj	Pritisnite i oko jednu sekundu držite pritisnutim gumb za početak kloniranja SSID-a i lozinke polazne pristupne točke.
Upari	Pritisnite i oko jednu sekundu držite pritisnutim gumb za početak postupka uparivanja.
Resetiraj	Pritisnite i oko pet sekundi držite pritisnutim gumb za vraćanje uređaja na tvornički zadane postavke.




## Podešavanje kompleta PL-AC56

Hrvatski

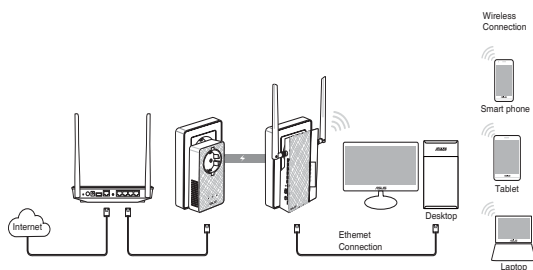


1. Koristite isporučeni Ethernet/mrežni kabel za spajanje PL-E56P na mrežni usmjerivač ili preklopnik. Utaknite PL-E56P u zidnu utičnicu.
2. Ukopčajte PL-AC56 u zidnu utičnicu koja se nalazi u istom strujnom krugu. Čekajte da LED postane zelen, što znači da je PL-AC56 završio s pokretanjem.
3. Čekajte da LED postane zelen, što znači da je PL-AC56 uspješno povezan s PL-E56P preko mrežne veze.
4. Spojite uređaj na PL-AC56 preko žične ili bežične veze.
5. Wi-Fi SSID i lozinka nalaze se na naljepnici s podacima o Wi-Fi uređaju na PL-AC56.

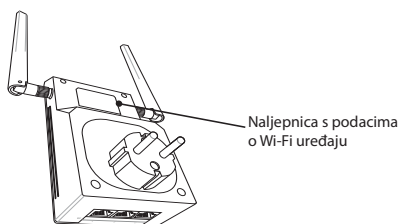

## Sigurnosno uparivanje


### Uspostavljanje sigurne mrežne veze

1. Pritisnite gumb za uparivanje/resetiranje na PL-E56P.
2. Pritisnite gumb za uparivanje na PL-AC56. Pričekajte da LED mrežne veze zasvijetli, što znači da je uspostavljena sigurna mrežna veza.

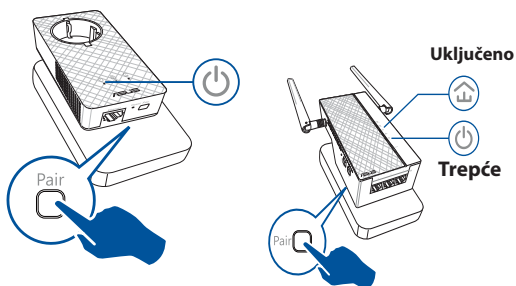

### Pridruživanje sigurnoj mrežnoj vezi


1. Pritisnite gumb za uparivanje na uređaju s mrežnom vezom u mrežnoj mreži.

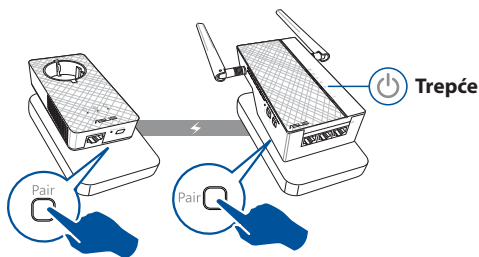





2. Pritisnite gumb za uparivanje na drugom produžniku ili adapteru. Pričekajte da LED mrežne veze zasvijetli, što znači da je uparivanje uspjelo.

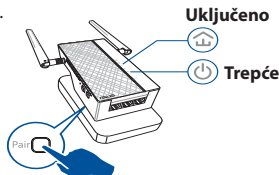


## Konfiguriranje bežičnih postavki za PL-AC56

Bežične postavke za PL-AC56 možete konfigurirati uz pomoć njegove funkcije Wi-Fi kloniranje ili preko njegovog internetskog sučelja.

### Konfiguriranje preko Wi-Fi kloniranja

Uz pomoć naziva bežične mreže i lozinke konfigurirajte postavke za PL-AC56.

1. Stavite PL-AC56 pokraj usmjerivača i uključite oba uređaja.
2. Pritisnite WPS gumb na usmjerivaču.
3. Pritisnite gumb Clone na PL-AC56.

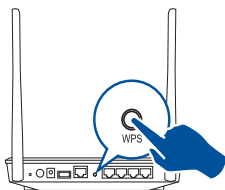


4. PL-AC56 i usmjerivač sada će imati isti naziv i lozinku na mreži.

**NAPOMENA:** Ako Wi-Fi kloniranje uspije, premjestite PL-AC56 na željeno mjesto. Ako ne uspije, pratite postupak u **Konfiguriranje preko internetskog sučelja**.




## Konfiguriranje preko internetskog sučelja

1. Podesite PL-AC56 preko žične ili bežične veze. Više informacija potražite u poglavlju **Podešavanje PL-AC56**.

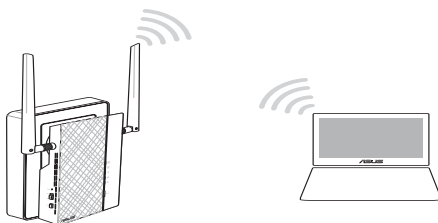

2. Idite na **<http://ap.asus.com>**
3. Za korisničko ime i za lozinku koristite **admin**.

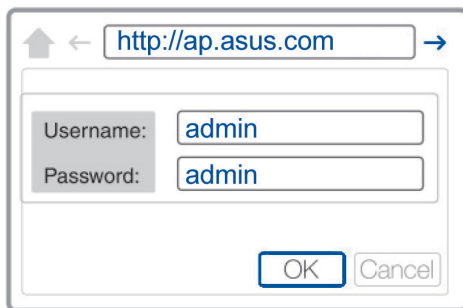

4. Idite na **Wireless > General** (Bežično > Općenito) i podesite SSID (naziv mreže) i lozinku.
5. Po završetku kliknite **Apply** (Primijeni).





## Često postavljana pitanja (ČPP)

### P1: Kako ću resetirati PL-AC56?

Kada je PL-AC56 uključen, šiljatim predmetom pritisnite i držite pritisnutim gumb Reset dok Wi-Fi LED ne počne treptati. Kada LED napajanja bude zelen i Wi-Fi LED je uključen, postupak resetiranja je završen.

### P2: Uređaj se ne može povezati s internetom.

- Provjerite vezu s internetom.
- Pazite da LED mrežne veze svijetli na svim uređajima mrežne veze u mreži. Ako ne svijetli, pokušajte ponovo s uparivanjem.
- Pazite da svi uređaji budu u istoj mreži.
- Pazite da svi produžnici i adapteri budu u istom električnom strujnom krugu.

### P3: Uspješno upareni PL-AC56 ne radi kada ga premjestim na novu lokaciju.

- Pokušajte ponoviti uparivanje produžnika s adapterom. Pojednosti potražite u **Uparivanje uređaja preko gumba za uparivanje**.
- Provjerite da se mogući izvori smetnji poput uređaja za klimatizaciju, perilica za rublje i drugih električnih uređaja ne nalaze preblizu produžnicima ili adapterima.
- Pazite da svi uređaji budu u istoj mreži.
- Pazite da svi produžnici i adapteri budu u istom električnom strujnom krugu.


## Obsah krabice

- ✓ Bezdrátový silnoproudý opakač PL-AC56 Wireless -AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ Zásuvkový silnoproudý adaptér PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine x 1
- ✓ Ethernetový (LAN) kabel x 2
- ✓ Stručná příručka x 1
- ✓ Záruční list x 1


**POZNÁMKA:** Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.

## Přehled

### Bezdrátový silnoproudý opakač PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

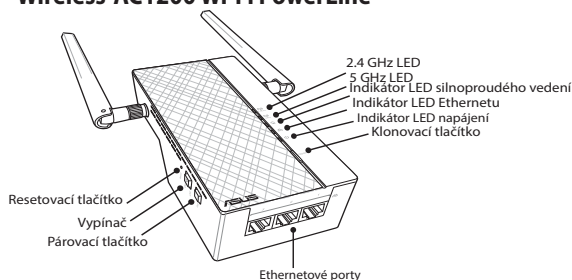



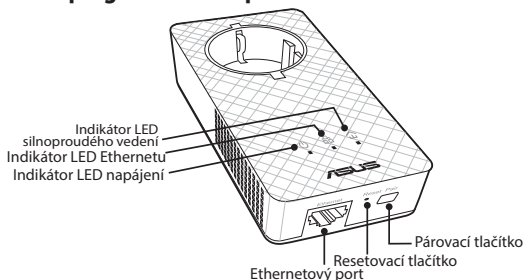

### Zásuvkový silnoproudý adaptér PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine






## Indikátory LED a tlačítka

INDIKÁTOR LED		STAV	POPIS
	2.4G /5G Wi-Fi	Bliká rychle	Zařízení PL-AC56 klonuje identifikátor SSID a heslo nadřazeného přístupového bodu (AP).
		Bliká jednou za sekundu	Zařízení PL-AC56 obnovuje výchozí tovární nastavení.
	Silnoproudé vedení	Svítí	Toto zařízení je připojeno k jednomu nebo více zařízením na silnoproudém vedení.
		Nesvítí	Toto zařízení není připojeno k žádným zařízením na silnoproudém vedení.
		Bliká	V úsporném režimu blikne indikátor LED silnoproudého vedení každých 15 sekund.
	Ethernet	Svítí/nesvítí	K ethernetovému portu je nebo není připojeno zařízení.
		Bliká	Adaptér silnoproudého vedení přenáší data prostřednictvím ethernetového portu.
	Napájení	Svítí/nesvítí	Zařízení je zapnuté/vypnuté. Po zapnutí se barva indikátoru LED změní přibližně na jednu minutu z červené na zelenou, což znamená, že zařízení je připraveno.
		Bliká	Bliká jednou za sekundu: Probíhá párování.


TLAČÍTKO	POPIS
Klonovat	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přibližně jednu sekundu bude zahájeno klonování identifikátoru SSID a hesla nadřazeného přístupového bodu (AP).
Párovat	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přibližně jednu sekundu bude zahájeno párování.
Resetovat	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přibližně pět sekund obnovíte výchozí tovární nastavení zařízení.



## Nastavení soupravy PL-AC56

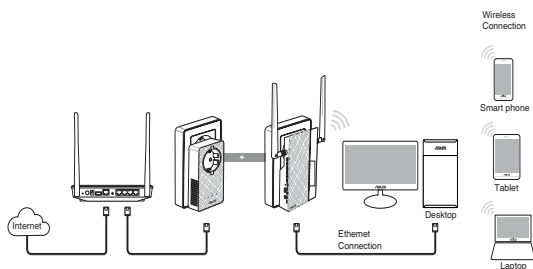

1. Pomocí přiloženého ethernetového/síťového kabelu připojte zařízení PL-E56P ke směrovači nebo přepínači ve vaší síti. Připojte zařízení PL-E56P do elektrické zásuvky.
2. Připojte zařízení PL-AC56 do elektrické zásuvky na stejném okruhu. Počkejte, než indikátor LED napájení začne svítit zeleně, což znamená, že zařízení PL-AC56 je spuštěno.
3. Počkejte, než indikátor LED silnoprůduhého vedení začne svítit zeleně, což znamená, že zařízení PL-AC56 je úspěšně připojeno k zařízení PL-E56P prostřednictvím silnoprůduhého vedení.
4. Připojte vaše zařízení kabelem nebo bezdrátově k zařízení PL-AC56.
5. Identifikátor SSID a heslo pro připojení Wi-Fi jsou uvedeny na štítku s informacemi o připojení Wi-Fi na zařízení PL-AC56.

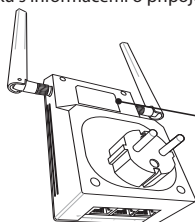

Štítek s informacemi o připojení Wi-Fi






## Bezpečnostní párování


### Vytvoření bezpečné silnoproudé sítě

1. Stiskněte tlačítko Párovat/ resetovat na zařízení PL-E56P.
2. Stiskněte tlačítko Párovat na zařízení PL-AC56. Počkejte, než se rozsvítí indikátor LED silnoproudého vedení, což znamená, že byla vytvořena bezpečná silnoproudá síť.

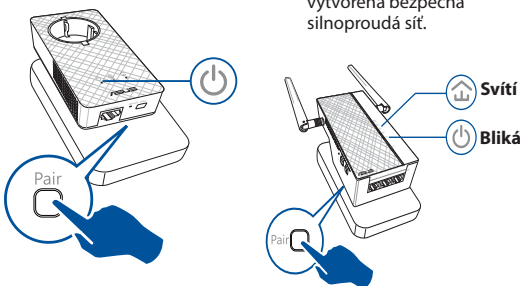


### Připojení bezpečné silnoproudé sítě

1. Stiskněte párovací tlačítko na silnoproudém zařízení v silnoproudé síti.

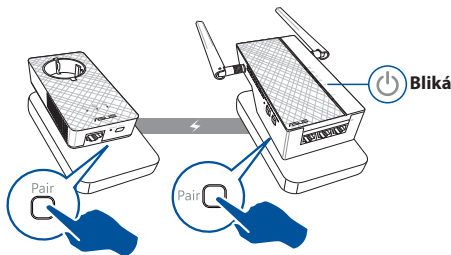



2. Stiskněte párovací tlačítko na druhém prodlužovači nebo adaptéru. Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor LED silnoproudého vedení, což znamená, že párování bylo úspěšné.

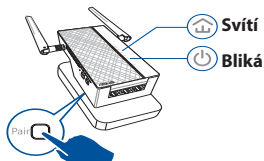



## Konfigurování nastavení bezdrátového připojení zařízení PL-AC56

Nastavení bezdrátového připojení zařízení PL-AC56 můžete provést prostřednictvím jeho funkce klonování Wi-Fi nebo prostřednictvím jeho webového rozhraní.

### Konfigurování prostřednictvím funkce klonování Wi-Fi

Ke konfigurování nastavení zařízení PL-AC56 použijte název bezdrátové sítě a heslo směrovače.

1. Umístíte zařízení PL-AC56 vedle směrovače a zapnete obě zařízení.
2. Stiskněte tlačítko WPS na směrovači.
3. Stiskněte tlačítko Klonovat na zařízení PL-AC56.

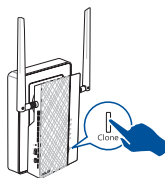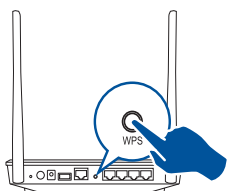

4. Zařízení PL-AC56 a váš směrovač mají nyní stejný název a heslo bezdrátové sítě.


**POZNÁMKA:** Po úspěšném klonování Wi-Fi přemístíte zařízení PL-AC56 na požadované místo. V případě neúspěchu postupujte podle pokynů v části **Konfigurování prostřednictvím webového rozhraní**.






## Konfigurování prostřednictvím webového rozhraní

1. Nastavte zařízení PL-AC56 prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení. Podrobnosti viz část **Nastavení zařízení PL-AC56**.

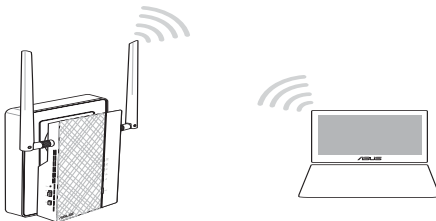

2. Přejděte na web **<http://ap.asus.com>**
3. Jako uživatelské jméno a heslo použijte **admin**.

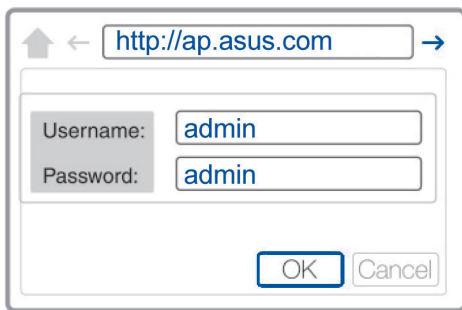

4. Přejděte na **Wireless (Bezdrát) > General (Obecné)** a nastavte identifikátor SSID (název sítě) a heslo.
5. Po dokončení klikněte na tlačítko **Apply (Použít)**.



## Časté dotazy

### OTÁZKA 1: Jak resetovat zařízení PL-AC56?

Když je zařízení PL-AC56 zapnuté, špendlíkem stiskněte a podržte resetovací tlačítko, dokud indikátor LED Wi-Fi nezačne blikat. Když indikátor LED napájení začne svítit zeleně a indikátor LED Wi-Fi svítí, resetování je dokončeno.

### OTÁZKA 2: Má zařízení se nemohou připojovat k Internetu.

- Zkontrolujte připojení k Internetu.
- Zkontrolujte, zda indikátor LED silnoproudého vedení svítí na všech silnoproudých zařízeních v síti. Pokud tomu tak není, zkuste zařízení znovu spárovat.
- Zkontrolujte, zda se všechna vaše zařízení nacházejí na stejné síti.
- Zkontrolujte, zda se všechny prodlužovače a adaptéry nacházejí na stejném elektrickém okruhu.

### OTÁZKA 3: Po přemístění na nové místo úspěšně spárované zařízení PL-AC56 nefunguje.

- Zkuste znovu spárovat prodlužovač s adaptérem. Podrobnosti viz **Párování zařízení pomocí párovacího tlačítka**.
- Zkontrolujte, zda v bezprostřední blízkosti prodlužovačů nebo adaptérů nedochází k možnému rušení, způsobenému například klimatizacemi, pračkami a jinými elektrickými spotřebiči.
- Zkontrolujte, zda se všechna vaše zařízení nacházejí na stejné síti.
- Zkontrolujte, zda se všechny prodlužovače a adaptéry nacházejí na stejném elektrickém okruhu.






## Pakkens indhold

- ✓ PL-AC56 Trådløs-AC1200 Wi-Fi-kabelforlænger x 1
- ✓ PL-E56P Stik AV 1200 Mbps kabeladapter x 1
- ✓ Ethernet-kabel (LAN) x 2
- ✓ Startvejledning x 1
- ✓ Garantibevis x 1


**BEMÆRK:** Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.

## Et hurtigt overblik



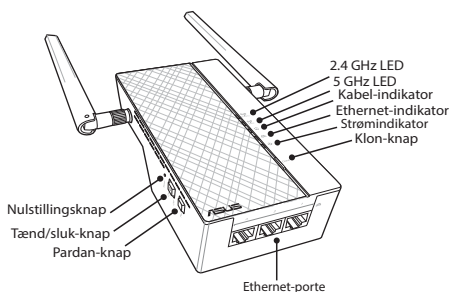

### PL-AC56 Trådløs-AC1200 Wi-Fi-kabelforlænger

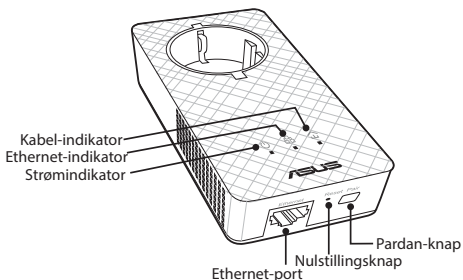

### PL-E56P Stik AV 1200 Mbps kabeladapter




# Lysindikatorer og knapper

LYSINDIKATOR	STATUS	BESKRIVELSE
	2.4G /5G Wi-Fi	Blinker hurtigt
		Blinker hvert sekund
	Kabel	Lyser
		Lyser ikke
		Blinker
	Ethernet	Lyser/Lyser ikke
		Blinker
	Strøm	Tænd/sluk
		Blinker

KNAP	BESKRIVELSE
Klon	Hold knappen nede i ca. et sekund, for at starte kloning af de overordnede SSID'er og adgangskoder til adgangspunkterne (AP).
Pardan	Hold knappen nede i ca. et sekund, for at starte pardannelsen.
Nulstil	Hold knappen nede i fem sekunder, for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.




## Sådan opsættes dit PL-AC56-sæt

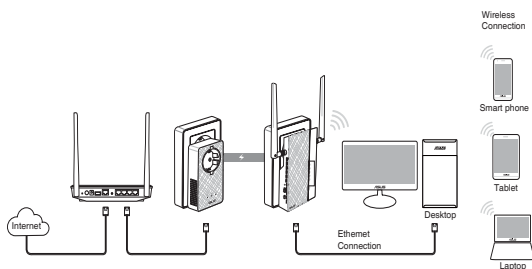

Dansk


1. Brug det medfølgende ethernet/netværkskabel til at forbinde din PL-E56P til dit routers eller switchs netværk. Slut din PL-E56P til en stikkontakt i væggen.
2. Slut din PL-AC56 til en stikkontakt i væggen, som er på samme kredsløb. Vent, indtil strømindikatoren bliver grøn, hvilket betyder at din PL-AC56 er startet.
3. Vent, indtil kabel-indikatoren bliver grøn, hvilket betyder at din PL-AC56 har oprettet forbindelse til din PL-E56P via kablet.
4. Slut en enhed til din PL-AC56 via en kabelforbundet eller trådløs forbindelse.
5. Wi-Fi SSID'et og adgangskoden kan findes på Wi-Fi-oplysninger på etiketten på din PL-AC56.

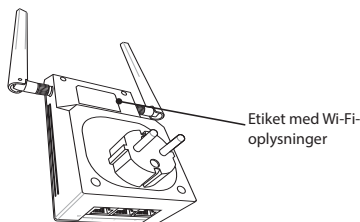

## Sikkerhedspardannelse


### Sådan oprettes et sikkert kabelnetværk

1. Tryk på pardan/nulstil-knappen på din PL-E56P.
2. Tryk på pardan-knappen på din PL-AC56. Vent, indtil kabel-indikatoren lyser og signalerer, at et sikkert kabelnetværk er blevet oprettet.

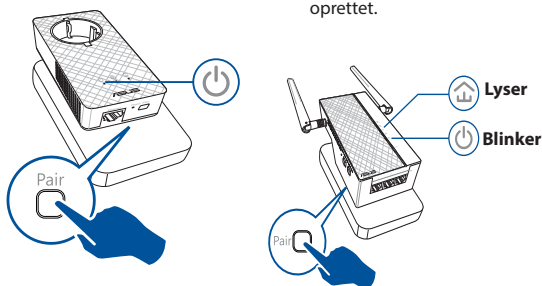


### Sådan forbinder du til et sikkert kabelnetværk

1. Tryk på pardan-knappen på et kabelenheden på kabelnetværket.

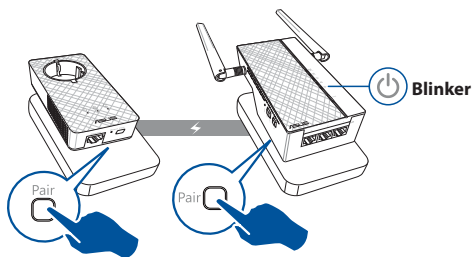



- Tryk på pardan-knappen på en anden forlænger eller adapter. Vent, indtil kabel-indikatoren lyser og signalerer, at enhederne danner par.

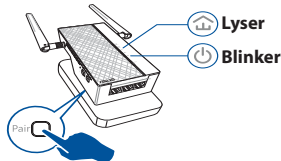

Dansk


## Sådan konfigureres de trådløse indstillinger på din PL-AC56

Du kan konfigurere de trådløse indstillinger på din PL-AC56 via dens Wi-Fi klon-funktion eller via dens webgrænseflade.

### Sådan konfigureres enheden via en Wi-Fi klon

Brug netværksnavnet og adgangskoden til routerens trådløse netværk til at konfigurere indstillingerne for din PL-AC56.

- Stil din PL-AC56 ved siden af din router, og tænd for begge enheder.
- Tryk på WPS-knappen på din router.
- Tryk på klon-knappen på din PL-AC56.

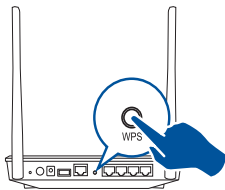


- Din PL-AC56 og din router har nu det samme trådløse netværksnavn og adgangskode.


**BEMÆRK:** Hvis Wi-Fi klonen udføres, skal du flytte din PL-AC56 til din foretrukne placering. Hvis den ikke udføres, skal du følge trinene i afsnittet **Sådan konfigureres enheden via webgrænsefladen**.

## Sådan konfigureres enheden via webgrænsefladen

1. Konfigurer din PL-AC56 via en kabelforbundet eller trådløs forbindelse. Du kan læse mere i afsnittet **Sådan opsættes din PL-AC56**.

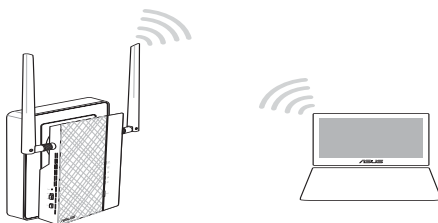

2. Gå på <http://ap.asus.com>
3. Brug **admin** som brugernavn og adgangskode.

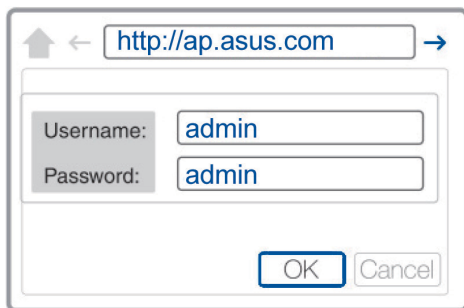

4. Gå til **Wireless (Trådløs) > General (Generelt)** og indtast SSID'et (netværksnavnet) og adgangskoden.
5. Når dette er gjort, skal du trykke på **Apply (Anvend)**.





## Ofte stillede spørgsmål

### **SP1: Hvordan nulstiller jeg min PL-AC56?**

Sørg for at din PL-AC56 er tændt, og brug en clips til at holde nulstillingsknappen nede, indtil Wi-Fi-indikatoren begynder at blinke. Når strømindikatoren lyser grøn, og Wi-Fi-indikatoren lyser, er nulstillingen færdig.

### **SP2: Mine enheder kan ikke oprette forbindelse til internettet.**

- Tjek din internetforbindelse.
- Sørg for, at kabel-indikatoren lyser på alle dine kabelenheder på netværket. Hvis de ikke gør det, kan du prøve at pardanne enhederne igen.
- Sørg for, at alle dine enheder er på samme netværk.
- Sørg for, at alle forlængerne og adapterne er på det samme elektriske kredsløb.

### **SP3: Min pardannet PL-AC56 virker ikke efter jeg flyttede den et andet sted hen.**

- Prøv at pardan din forlænger med din adapter igen. Du kan læse mere i afsnittet Sådan pardannes enheder med pardan-knappen.
- Se, om der eventuelt er nogen forstyrrende elementer, der kan være for tæt på dit forlængere eller adaptere, såsom klimaanlæg, vaskemaskiner eller andre elektriske apparater.
- Sørg for, at alle dine enheder er på samme netværk.
- Sørg for, at alle forlængerne og adapterne er på det samme elektriske kredsløb.


## Inhoud verpakking

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine-adapter x 1
- ✓ Ethernetkabel (LAN) x 2
- ✓ Beknopte handleiding x 1
- ✓ Garantiekart x1


**OPMERKING:** als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.

## Een snel overzicht

### PL-AC56 Trådløs-AC1200 Wi-Fi-kabelforlænger

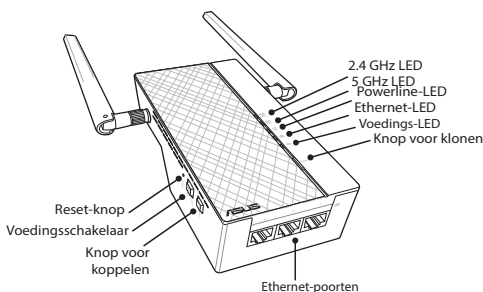



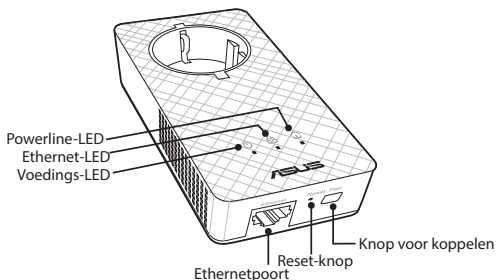

### PL-E41 Homeplug AV 1200Mbps PowerLine-adapter





## LED's en knoppen


Nederlands

	LED	STATUS	BESCHRIJVING
	2.4G /5G Wifi	Knippert snel	Uw PL-AC56 is bezig met het klonen van de SSID en het wachtwoord van het bovenliggende toegangspunt.
		Knippert elke seconde	Uw PL-AC56 wordt opnieuw ingesteld naar de standaard fabrieksinstellingen.
	Powerline	Aan	Het apparaat is aangesloten op een of meer powerline-apparaten.
		Uit	Het apparaat is op geen enkel powerline-apparaat aangesloten.
		Knipperend	In de energiespaarstand knippert de powerline-LED elke 15 seconden.
	Ethernet	Aan/uit	Een apparaat is al dan niet aangesloten op de Ethernetpoort.
		Knipperend	De powerline-adaptor is bezig met het overdragen van gegevens via de Ethernetpoort.
	Voeding	Aan/uit	Uw apparaat is aan/uit. Indien ingeschakeld verandert de voedings-LED van rood naar groen binnen ongeveer één minuut waarbij wordt aangegeven dat het klaar is voor gebruik.
		Knipperend	Knippert elke seconde. Het koppelen is bezig.


KNOP	BESCHRIJVING
Kloon	Houd de knop ongeveer één seconde ingedrukt om het klonen van de SSID en het wachtwoord van het bovenliggende toegangspunt te klonen.
Koppelen	Houd de knop ongeveer één seconde ingedrukt om het koppelen te starten.
Reset	Houd de knop ongeveer vijf seconden ingedrukt om de standaardinstellingen van uw apparaat te herstellen.



## Uw PL-AC56-kit instellen

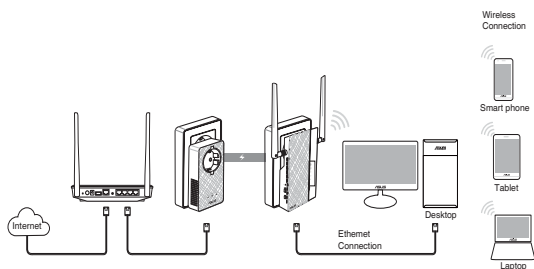

1. Gebruik de bijgeleverde Ethernet-/netwerkkabel om uw PL-E56P aan te sluiten op de router of switch van uw network. Stop de PL-E56P in een stopcontact.
2. Stop de PL-AC56 in een stopcontact op hetzelfde circuit. Wacht tot de voedings-LED groen wordt. Dit geeft aan dat het opstarten van uw PL-AC56 is voltooid.
3. Wacht tot de powerline-LED groen wordt. Dit geeft aan dat uw PL-AC56 verbinding heeft gemaakt met uw PL-E56P via de powerline.
4. Verbind uw apparaat met uw PL-AC56 via een bekabelde of draadloze verbinding.
5. De SSID en het wachtwoord voor de wifi-verbinding zijn vermeld op de wifi-informatiesticker op uw PL-AC56.

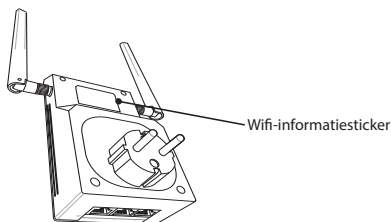




## Beveiliging koppeling


### Een beveiligd powerline-netwerk maken

1. Druk op de knop Koppelen/Reset op uw PL-E56P.
2. Druk op de knop Koppelen op uw PL-AC56. Wacht tot de powerline-LED oplicht. Dit geeft aan dat een veilig powerline-netwerk is gemaakt.

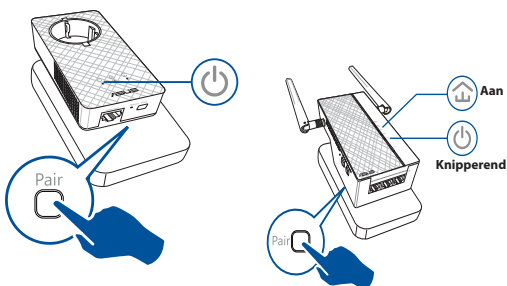


### Lid worden van een beveiligd powerline-netwerk

1. Druk op de knop Koppelen op een powerline-apparaat in het powerline-netwerk.

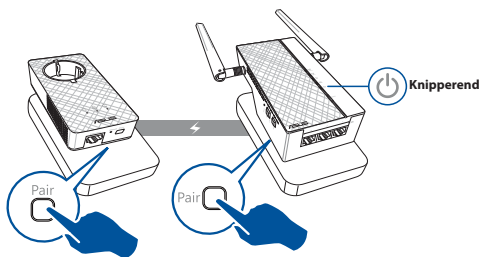



2. Druk op de knop Koppelen van een andere extender of adapter. Wacht tot de powerline-LED oplicht. Dit geeft aan dat het koppelen is gelukt.

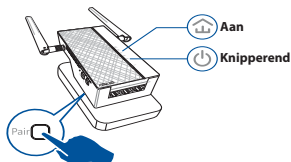



## Uw draadloze PL-AC56-instellingen configureren

U kunt de draadloze instellingen van uw PL-AC56 configureren via de functie Wi-Fi Clone of de webinterface.

### Configureren via Wi-Fi Clone

Gebruik de naam en het wachtwoord van het draadloos netwerk van uw router voor het configureren van uw PL-AC56-instellingen.

1. Plaats uw PL-AC56 naast uw router en schakel beide apparaten in.
2. Druk op de router op de WPS-knop.
3. Druk op de knop Klonen op uw PL-AC56.

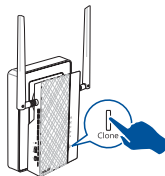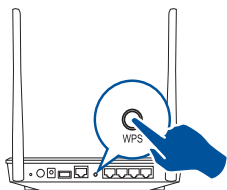

4. Uw PL-AC56 en uw router hebben nu dezelfde draadloze netwerknaam en hetzelfde wachtwoord.

### OPMERKING:


Als Wi-Fi Clone lukt, verplaatst u uw PL-AC56 naar uw voorkeurslocatie. Als dit mislukt, volgt u de stappen in **Configureren via de webinterface**.






## Configureren via de webinterface

1. Stel uw PL-AC56 in via een bekabelde of draadloze verbinding.  
Raadpleeg voor details het deel **Uw PL-AC56 installeren**.

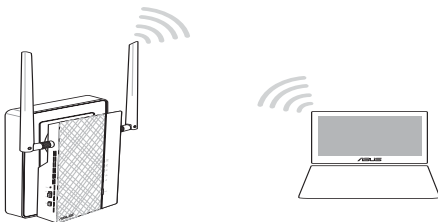

2. Ga naar **<http://ap.asus.com>**
3. Gebruik **admin** zowel voor de gebruikersnaam als het wachtwoord.

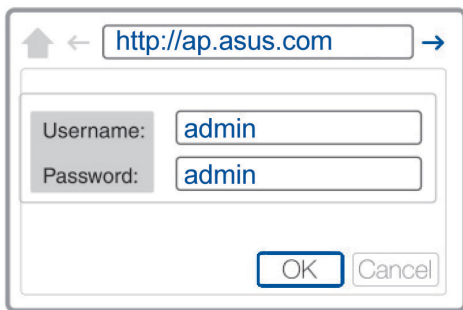

4. Ga naar **Wireless > General (Draadloos > Algemeen)** en stel de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord in.
5. Klik op **Apply (Toepassen)** wanneer u klaar bent.



## Veelgestelde vragen (FAQ's)

### V1: Hoe kan ik mijn PL-AC56 resetten?

Gebruik een pin terwijl uw PL-AC56 is ingeschakeld om de Resetknop ingedrukt te houden tot de Wi-Fi-LED begint te knipperen. Wanneer de voedings-LED groen wordt en de Wi-Fi-LED is opgelicht, wordt het resetten voltooid.

### V2: Mijn apparaten kunnen geen verbinding maken met internet.

- Controleer uw internetverbinding.
- Controleer of de powerline-LED oplicht op al uw powerline-apparaten in het netwerk. Als dat niet zo is, probeert u de apparaten opnieuw te koppelen.
- Controleer of al uw apparaten in hetzelfde netwerk zitten.
- Controleer of alle extenders en adapters op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten.

### V3: Mijn PL-AC56 is met succes gekoppeld, maar werkt niet nadat ik het naar een nieuwe locatie hebt verplaatst.

- Probeer uw extender opnieuw te koppelen met uw adapter. Zie **Apparaten koppelen via de knop Koppelen** voor details.
- Controleer op mogelijke storingselementen die te dicht bij uw extenders of adapters staan, zoals airconditioners, wasmachines en andere elektrische apparatuur.
- Controleer of al uw apparaten in hetzelfde netwerk zitten.
- Controleer of alle extenders en adapters op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten.








## Pakendi sisu

- ☒ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ☒ PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine adapter x 1
- ☒ Etherneti (LAN) kaabel x 2
- ☒ Kiirjuhend x 1
- ☒ Garantiikaart x 1


**MÄRKUS.** Kui mõni artiklist on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.

## Kiire ülevaade



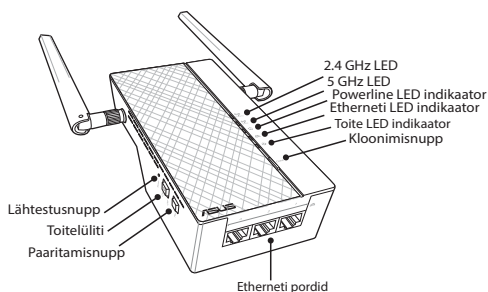



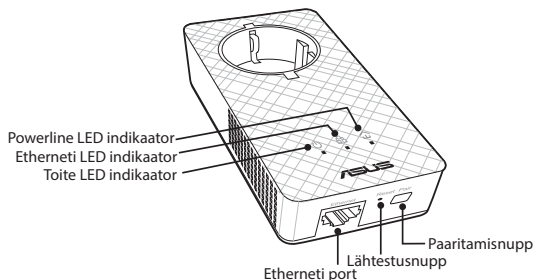

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine



### PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine adapter




## LED indikaatorid ja nupud

LED indikaator	OLEK	KIRJELDUS
	2.4G /5G Wi-Fi	Vilgub kiirelt
		PL-AC56 kloonib ülem-AP parooli ja SSID-i.
	Kõrgsagedus-side	Vilgub iga sekundi järel
		PL-AC56 lähtestatakse tehase vaikesätetele.
		Seade on ühendatud ühe või mitme kõrgsagedussidega.
	Ethernet	Sees
		Seade on ühendatud ühe või mitme kõrgsagedussidega.
		Seade ei ole ühendatud ühegi kõrgsagedussidega.
	Toide	Vilkuv
		Energiasäästu režiimis vilgub kõrgsagedusside LED indikaator iga 15 sekundi järel.
		Seade on ühendatud või ei ole ühendatud Etherneti pordiga.
	2.4G /5G Wi-Fi	Vilgub kiirelt
		PL-AC56 kloonib ülem-AP parooli ja SSID-i.
	Kõrgsagedus-side	Vilgub iga sekundi järel
		PL-AC56 lähtestatakse tehase vaikesätetele.
	Ethernet	Sees/väljas
		Seade on ühendatud või ei ole ühendatud Etherneti pordiga.
	Toide	Vilkuv
		Kõrgsagedusside adapter edastab andmeid Etherneti pordi kaudu.


NUPP	KIRJELDUS
Kloon	Vajutage ja hoidke nuppu ligikaudu üks sekund, et alustada ülem-AP parooli ja SSID-i kloonimist.
Paarimine	Vajutage ja hoidke nuppu ligikaudu üks sekund, et alustada paaritamistoimingut.
Lähtesta	Vajutage ja hoidke nuppu ligikaudu viis sekundit, et taastada seadme tehasesätted.



## PL-AC56 komplekti häälestamine

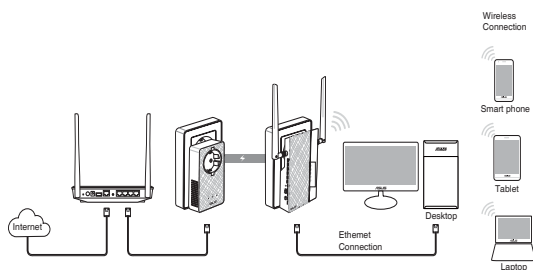

1. Kasutage komplekti kuuluvat Etherneti - //võrgukaablit, et ühendada seade PL-E56P võrgu ruuteri või kommunaatoriga. Ühendage PL-E56P seinakontakti.
2. Ühendage PL-AC56 seinakontakti, mis jääb samasse ahelasse. Oodake, kuni toite LED indikaator muutub roheliseks, mis tähendab, et PL-AC56 on taaskäivitumise lõpetanud.
3. Oodake, kuni kõrgsagedusside LED indikaator muutub roheliseks, mis tähendab, et seade PL-AC56 on edukalt ühendatud seadmega PL-E56P kõrgsagedusside kaudu.
4. Ühendage oma seade traadiga või traadita ühenduse kaudu seadmega PL-AC56.
5. Wi-Fi parooli ja SSID-i leiate Wi-Fi andmete kleebiselt seadmel PL-AC56.

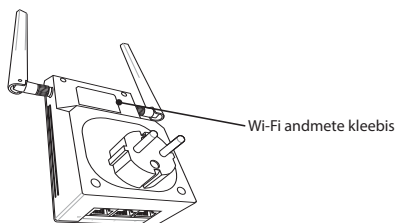


Eesti

## Turvaline paaritamine


### Turvalise kõrgsagedussidevõrgu loomine

1. Vajutage uuesti paaritamis-/lähtestusnuppu seadmel PL-E56P.
2. Vajutage paaritamisnuppu seadmel PL-AC56. Oodake, kuni kõrgsagedusside LED indikaator süttib, mis näitab, et turvaline kõrgsagedussidevõrk on loodud.

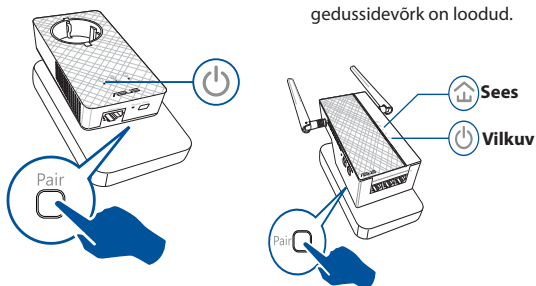


### Ühendumine turvalise kõrgsagedussidevõrguga

1. Vajutage paaritamisnuppu kõrgsagedussidevõrgu seadmel PL-AC56.

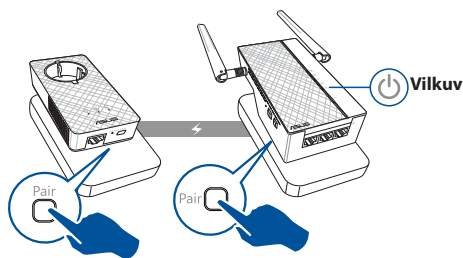



2. Vajutage paaritamisnuppu teisel ekstendril või adapteril. Oodake, kuni LED indikaator süttib, mis tähendab, et paaritamine õnnestus.

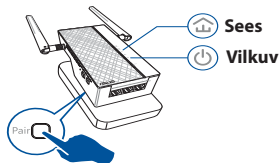

## Seadme PL-AC56 traadita sätete konfigureerimine



Saate konfigureerida seadme PL-AC56 traadita sätteid seadme funktsiooni Wi-Fi Clone abil või seadme veebiliidese kaudu.

### Konfigureerimine funktsiooni Wi-Fi Clone abil

Kasutage oma ruuteri traadita võrgu nime ja parooli, et konfigureerida seadme PL-AC56 sätteid.

1. Paigutage PL-AC56 oma ruuteri kõrvale ja lülitage mõlemad seadmed sisse.
3. Vajutage kloonimisnuppu seadmel PL-AC56.

2. Vajutage WPS-nuppu ruuteril.

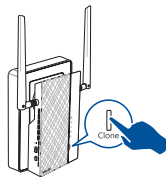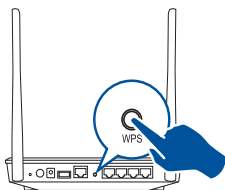


4. Seadmel PL-AC56 ja ruuteril on nüüd sama traadita võrgu nimi ja parool.


**MÄRKUS.** Kui funktsiooni Wi-Fi Clone kasutamine õnnestub, paigutage seade PL-AC56 eelistatud asukohta. Kui selle funktsiooni kasutamine ebaõnnestub, järgige jaotises **Konfigureerimine veebiliidese kaudu** toodud samme.

## Konfigureerimine veebiliidese kaudu

1. Häälestage seade PL-AC56 traadiga või traadita ühenduse kaudu. Üksikasjalik teave on toodud jaotises **Seadme PL-AC56 häälestamine**.

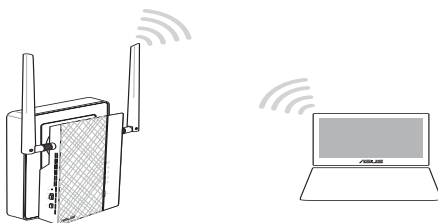

2. Minge aadressil **<http://ap.asus.com>**
3. Nii kasutajanimeks kui ka parooliks on **admin**.

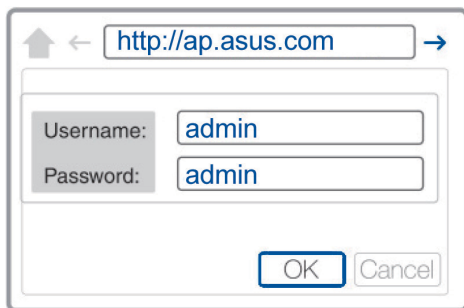

4. Valige suvandid **Traadita > Üldine** ning seadke SSID (võrgu nimi) ja parool.
5. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku **Apply** (Rakenda).



## Korduma kippuvad küsimused (KKK)

### K3: Kuidas seadet PL-AC56 lähtestada?

Kui seade PL-AC56 on sisse lülitatud, kasutage nõõpnõela, et vajutada ja hoida lähtestamisnuppu, kuni Wi-Fi LED indikaator hakkab vilkuma. Kui toite LED indikaator muutub roheliseks ja Wi-Fi LED indikaator on sees, on lähtestamine lõpule viidud.

### K2: Minu seade ei ühendu Interneti.

- Kontrollige Interneti-ühendust.
- Veenduge, et kõrgsagedusside LED indikaatorid süttivad kõigil kõrgsagedussideseadmetel võrgus. Vastasel juhul proovige seadmed uuesti paarisada.
- Veenduge, et kõik teie seadmed on samas võrgus.
- Veenduge, et kõik ekstendrid ja adapterid on samas vooluahelas.

### K3: Minu edukalt paarisatud seade PL-AC56 ei tööta pärast seda, kui paigutasin selle uude asukohta.

- Proovige ekstender uuesti adapteriga paarisada. Üksikasjalik teave selle kohta on toodud jaotises **Seadmete paarisamine paarisamisnupu abil**.
- Kontrollige võimalikke häireallikate (nagu õhukonditsioneerid, pesumasinad ja muud elektriseadmed) olemasolu ekstendrite või adapterite läheduses.
- Veenduge, et kõik teie seadmed on samas võrgus.
- Veenduge, et kõik ekstendrid ja adapterid on samas vooluahelas.


## Contenu de la boîte

- ✓ CPL Wi-Fi Wireless-AC1200 PL-AC56 x 1
- ✓ Adaptateur CPL 1200 Mbit/s Homeplug AV PL-E56P x 1
- ✓ Câble Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Guide de démarrage rapide x 1
- ✓ Carte de garantie x 1


**REMARQUE :** Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

## Aperçu rapide

### CPL Wi-Fi Wireless-AC1200 PL-AC56

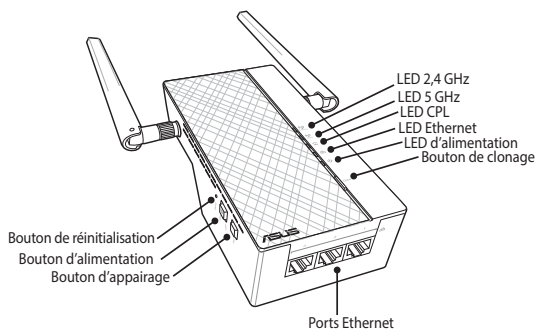

### Adaptateur CPL 1200 Mbit/s Homeplug AV PL-E56P

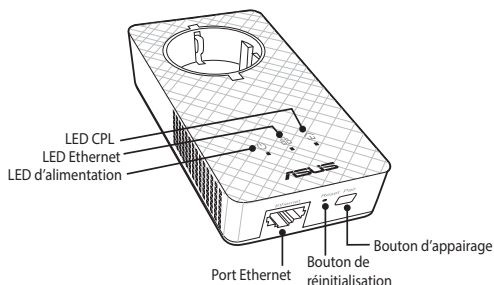









## LED et boutons


Français

LED	ÉTAT	DESCRIPTION
	Wi-Fi 2,4GHz / 5G	Clignote rapidement
		Clignote toutes les cinq secondes
	CPL	Allumée
		Éteinte
		Clignotante
	Ethernet	Allumée/Éteinte
		Clignotante
	Alimentation	Allumée/Éteinte
		Clignotante


BOUTON	DESCRIPTION
Cloner	Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ une seconde pour commencer à cloner le SSID et le mot de passe du point d'accès parent.
Appairer	Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ une seconde pour démarrer le processus d'appairage.
Réinitialiser	Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ cinq secondes pour restaurer l'appareil aux réglages d'usine par défaut.



## Configurer votre PL-AC56

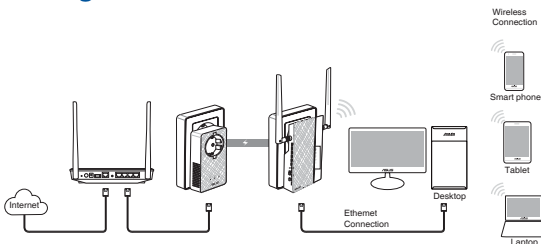

1. Utilisez le câble Ethernet/réseau fourni pour connecter votre PL-E56P à votre routeur ou commutateur réseau. Branchez votre PL-E56P à une prise électrique.
2. Branchez votre PL-AC56 à une prise électrique située sur le même circuit. Attendez que la LED d'alimentation devienne verte, indiquant que votre PL-AC56 a terminé de démarrer.
3. Attendez que la LED CPL devienne verte, indiquant que votre PL-AC56 s'est connecté avec succès à votre PL-E56P via le courant porteur.
4. Connectez votre appareil à votre PL-AC56 via une connexion filaire ou sans fil.
5. Le SSID et le mot de passe Wi-Fi sont indiqués sur l'étiquette d'information Wi-Fi de votre PL-AC56.

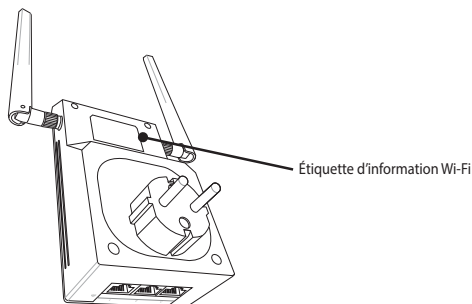




## Appairage de sécurité


### Créer un réseau CPL sécurisé

1. Appuyez sur le bouton d'appairage de votre PL-E56P.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage de votre PL-AC56. Attendez que la LED CPL s'allume, indiquant qu'un réseau CPL sécurisé a été créé.

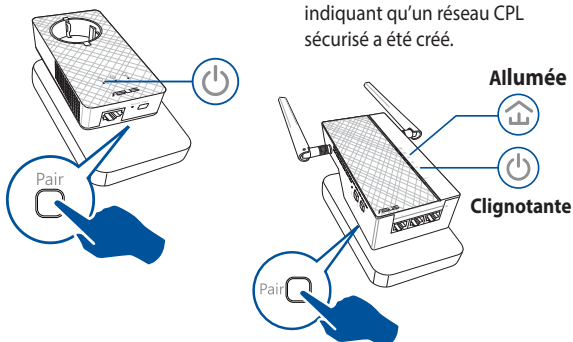


### Rejoindre un réseau CPL sécurisé

1. Appuyez sur le bouton d'appairage d'un périphérique CPL dans le réseau CPL.

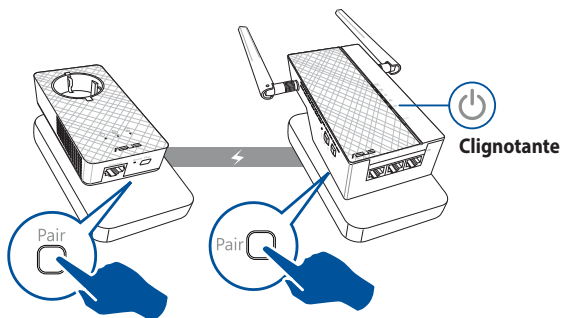

- Appuyez sur le bouton d'appairage d'un autre extenseur ou d'un autre adaptateur. Attendez que la LED CPL s'allume, indiquant que l'appairage est réussi.

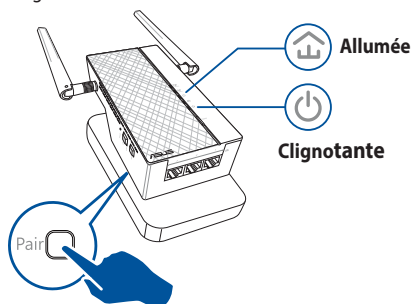



## Configurer les paramètres sans fil de votre PL-AC56

Vous pouvez configurer les paramètres sans fil de votre PL-AC56 via sa fonction Wi-Fi Clone (Clonage Wi-Fi) ou son interface Web.

### Configurer via le clonage Wi-Fi

Utilisez le nom de réseau sans fil et le mot de passe de votre routeur pour configurer les paramètres de votre PL-AC56.

- Placez votre PL-AC56 à côté de votre routeur et allumez les deux appareils.
- Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
- Appuyez sur le bouton de clonage de votre PL-AC56.

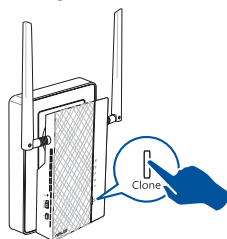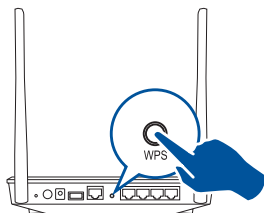


- Votre PL-AC56 et votre routeur ont désormais le même nom de réseau sans fil et le même mot de passe.

**REMARQUE :** Si le clonage Wi-Fi réussit, déplacez votre PL-AC56 vers votre emplacement préféré. S'il échoue, suivez les étapes dans **Configurer via l'interface Web**.



## Configurer via l'interface Web

1. Configurez votre PL-AC56 via une connexion filaire ou sans fil. Pour des informations détaillées, consultez la section **Configurer votre PL-AC56**.

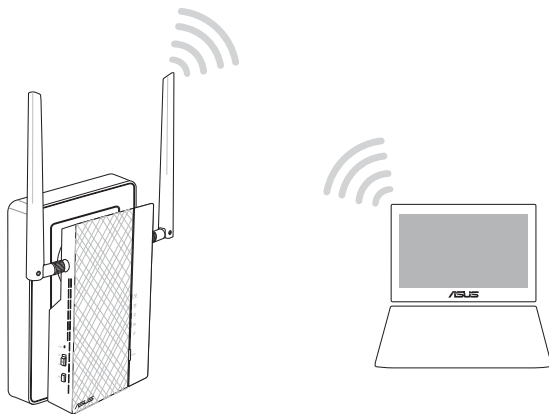

2. Rendez-vous sur le site **<http://ap.asus.com>**
3. Utilisez **admin** comme nom d'utilisateur et mot de passe.

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing <http://ap.asus.com>. Below the address bar, there are two input fields: "Username:" with the text "admin" and "Password:" with the text "admin". At the bottom right of the form, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

4. Allez dans **Sans fil** > **Général** et définissez le SSID (nom de réseau) et le mot de passe.
5. Une fois terminé, cliquez sur **Appliquer**.



## Foire aux questions (FAQ)

### Q1 : Comment réinitialiser mon PL-AC56 ?

Lorsque le PL-AC56 est allumé, utilisez une pointe pour appuyer et maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que la LED Wi-Fi commence à clignoter. Lorsque la LED d'alimentation devient verte et que la LED Wi-Fi est allumée, le processus de réinitialisation est terminé.

### Q2 : Mes appareils ne peuvent pas se connecter à Internet.

- Vérifiez votre connexion Internet.
- Assurez-vous que la LED CPL est allumée sur tous vos périphériques CPL du réseau. Si ce n'est pas le cas, essayez d'appairer à nouveau les appareils.
- Assurez-vous que tous vos appareils sont sur le même réseau.
- Assurez-vous que tous les extenseurs et tous les adaptateurs sont sur le même circuit électrique.

### Q3 : Mon PL-AC56 appairé avec succès ne fonctionne pas après l'avoir déplacé vers un nouvel emplacement.

- Essayez d'appairer à nouveau votre extenseur avec votre adaptateur. Pour des informations détaillées, consultez la section **Appairer des appareils avec le bouton d'appairage**.
- Vérifiez les interférences potentielles pouvant être trop proches de vos extenseurs ou de vos adaptateurs, telles que les climatisations, les lave-linges et autres équipements électriques.
- Assurez-vous que tous vos appareils sont sur le même réseau.
- Assurez-vous que tous les extenseurs et tous les adaptateurs sont sur le même circuit électrique.






## Pakkauksen sisältö

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine-verk-  
kolaite x 1
- ✓ Ethernet (LAN) -kaapeli x 2
- ✓ Pikaopas x 1
- ✓ Takuukortti x 1


**HUOMAUTUS:** Jos jokin nimikkeistä on vahingoittunut tai puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

## Katsaus



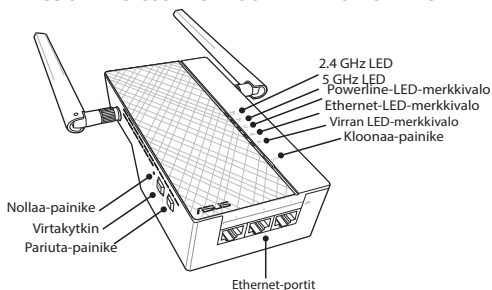

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

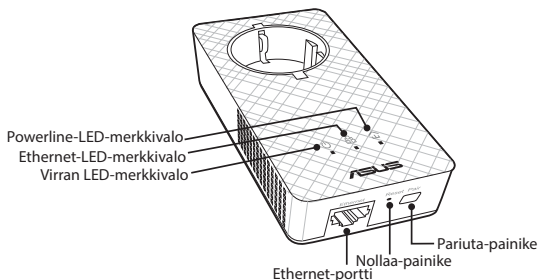

### PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine -sovitin



## LED-merkkivalot ja painikkeet

	LED	TILA	KUVAUS
	2.4G /5G Wi-Fi	Vilkkuu nopeasti	PL-AC56 kloonaa päätukiaseman SSID:tä ja salasanaa.
		Vilkkuu sekunnin välein	PL-AC56 nollautuu tehtaan oletusasetuksiin.
	Powerline	Päällä	Laitte on liitetty yhteen tai useaan powerline-laitteeseen.
		Pois	Laitetta ei ole liitetty powerline-laitteeseen.
		Vilkkuu	Virransäätötilassa powerline-LED vilkkuu 15 sekunnin välein
	Ethernet	Päälle/Pois	Laitte on tai ei ole liitetty Ethernet-porttiin.
		Vilkkuu	Powerline-sovitin siirtää dataa Ethernet-portin kautta.
	Virta	Päällä/Pois	Laitte on päällä/pois. Kun laite on kytketty päälle, virran LED-merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi noin minuutin kuluessa ilmaisten, että laite on käyttövalmis.
		Vilkkuu	Vilkkuu sekunnin välein: Pariutus käynnissä.


PAINIKE	KUVAUS
Kloonaa	Pitä painiketta painettuna noin sekunnin käynnistääksesi päätukiaseman SSID:n ja salasanan kloonauksen.
Pariuta	Pitä painiketta painettuna noin sekunnin aloittaaksesi pariutuksen.
Nollaa	Pitä painiketta painettuna noin viisi sekuntia palauttaaksesi laitteen tehtaan oletusasetuksiin.






## PL-AC56-sarjan asettaminen

Suomi

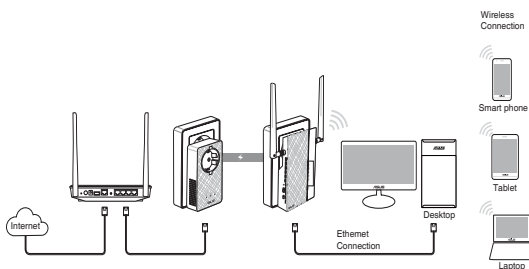


1. Käytä toimitukseen kuuluvaa Ethernet/verkkokaapelia PL-E56P:n liittämiseen verkkosi reitittimeen tai kytkimeen. Liitä PL-E56P seinäpistorasiaan.
2. Liitä PL-AC56 samassa virtapiirissä sijaitsevaan seinäpistorasiaan. Odota, kunnes virran LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi ilmaisten, että PL-AC56 on käynnistynyt.
3. Odota, kunnes powerline-LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi ilmaisten, että PL-AC56:sta yhdistäminen powerlinella PL-E56P:een on onnistunut.
4. Liitä laitteesi PL-AC56:sta langallisella tai langattomalla yhteydellä.
5. Wi-Fi:n SSID ja salasana on painettu PL-AC56:sta Wi-Fi-tietotarraan.

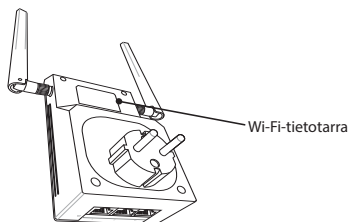

## Suojauspariutus


### Suojatun powerline-verkon luominen

1. Paina PL-E56P:sta Pariuta/  
Nollaa-painiketta
2. Paina PL-AC56:sta Pariuta-  
painiketta. Odota, kunnes  
powerline-LED-merkkivalo  
syttyy ilmaisten, että  
suojattu powerline-verkko  
on luotu.

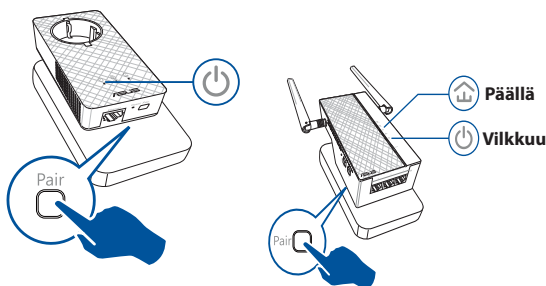


### Suojatun powerline-verkon liittäminen

1. Paina powerline-verkossa olevan powerline-laitteen Pariuta-  
painiketta.

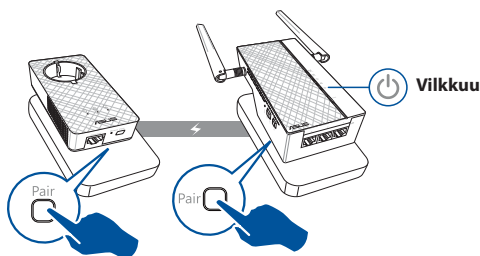



2. Paina Pariuta-painiketta toisessa laajentimessa tai sovittimessa. Odota, kunnes powerline-LED-merkkivalo syttyy ilmaisten, että pariutus on onnistunut.

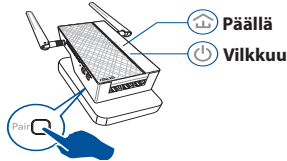

Suomi


## PL-AC56:sta langattomien asetusten määrittäminen

Voit määrittää PL-AC56:sta langattomat asetukset sen Wi-Fi-kloonaustoiminnolla tai web-käyttöliittymällä.

### Määrittäminen Wi-Fi-kloonauksella

Käytä reitittimen langattoman verkon nimeä ja salasanaa PL-AC56:sta asetusten määrittämiseen.

1. Aseta PL-AC56 reitittimen viereen ja kytke molempien laitteet päälle.
2. Paina reitittimen WPS-painiketta.
3. Paina PL-AC56:sta Kloonaa-painiketta.

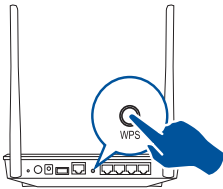


4. PL-AC56:lla ja reitittimelläsi on nyt sama langattoman verkon nimi ja salasana.


**HUOMAUTUS:** Jos Wi-Fi-kloonaukseen onnistuu, siirrä PL-AC56 haluamaasi sijaintiin. Jos se epäonnistuu, toimi **Määrittäminen web-käyttöliittymällä** -osan ohjeiden mukaisesti.

## Määrittäminen web-käyttöliittymällä

1. Aseta PL-AC56 langallisella tai langattomalla yhteydellä. Katso lisätietoja osasta **PL-AC56:sta asettaminen**.

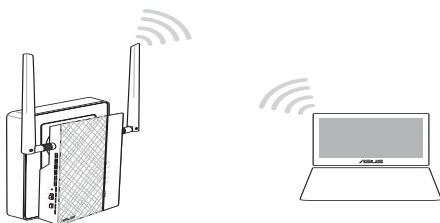

2. Siirry osoitteeseen **<http://ap.asus.com>**
3. Käytä "**admin**"-sanaa sekä käyttäjätunnukseksi että salasanana.

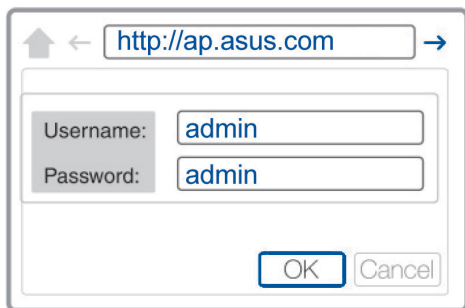

4. Siirry kohtaan **Wireless (Langaton) > General (Yleinen)** ja aseta SSID (verkkonimi) ja salasana.
5. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.



## Usein kysyttyä (FAQ)

### K1: Kuinka PL-AC56 nollataan?

Pidä PL-AC56 päälle kytkettynä suoristetulla paperiliittimellä Nollaus-painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-LED-merkkivalo alkaa vilkkua. Kun virran LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi ja Wi-Fi-LED-merkkivalo palaa, nollaus on valmis.

### K2: Laitteeni eivät pysty muodostamaan yhteyttä internetiin.

- Tarkista internet-yhteys.
- Varmista, että powerline-LED-merkkivalo syttyy kaikissa verkon powerline-laitteissa. Jos eivät, kokeile laitteiden pariutamista uudelleen.
- Varmista, että kaikki laitteesi ovat samassa verkossa.
- Varmista, että kaikki laajentimet ja sovittimet ovat samassa virtapiirissä.

### K3: Pariutettu PL-AC56-laitteeni ei toimi, kun siirrän sen uuteen sijaintiin.

- Kokeile laajentimen pariuttamista sovittimen kanssa uudelleen. Katso lisätietoja **Laitteiden pariuttaminen Pariuta-painikkeella**.
- Tarkista kaikki mahdolliset häiriöt, jotka voivat olla liian lähellä laajentimia tai sovittimia, kuten ilmastointilaitteet, pesukoneet ja muut sähkölaitteet.
- Varmista, että kaikki laitteesi ovat samassa verkossa.
- Varmista, että kaikki laajentimet ja sovittimet ovat samassa virtapiirissä.


## Verpackungsinhalt

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 WLAN PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s PowerLine Adapter x 1
- ✓ Ethernet (LAN)-Kabel x 2
- ✓ Kurzanleitung x 1
- ✓ Garantiekarte x1


**HINWEIS:** Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

## Auf einen Blick

### PL-AC56 Wireless-AC1200 WLAN PowerLine

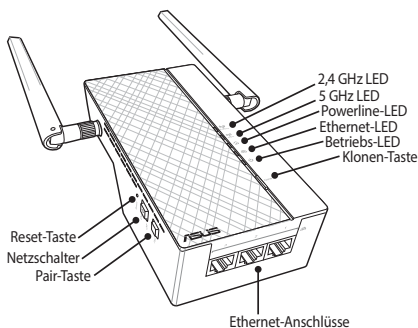



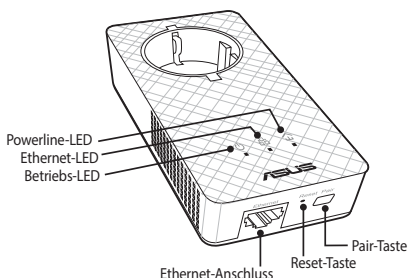

### PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s PowerLine Adapter





## LEDs und Tasten

Deutsch


LED		STATUS	BESCHREIBUNG
	2,4 G / 5 G WLAN	Blinkt schnell	Ihr PL-AC56 klonet die SSID und das Kennwort des übergeordneten Zugriffspunkts.
		Blinkt jede Sekunde	Ihr PL-AC56 setzt sich auf die Standard-Werkseinstellungen zurück.
	PowerLine	An	Das Gerät ist mit einem oder mehreren PowerLine-Geräten verbunden.
		Aus	Das Gerät ist mit keinen PowerLine-Geräten verbunden.
		Blinkend	Im Stromspar-Modus blinkt die PowerLine-LED alle 15 Sekunden.
	Ethernet	Ein/Aus	Ein Gerät ist oder ist nicht am Ethernet-Anschluss angeschlossen.
		Blinkend	Der PowerLine-Adapter überträgt über den Ethernet-Anschluss Daten.
	Power	Ein/Aus	Ihr Gerät ist Ein/Aus. Bei eingeschaltetem Gerät wechselt die Betriebs-LED in etwa einer Minute von rot auf grün. Dies zeigt an, dass das Gerät benutzt werden kann.
		Blinkend	Blinkt jede Sekunde: Gerät koppelt.

TASTE	BESCHREIBUNG
Klonen	Drücken und halten Sie die Taste für etwa eine Sekunde, um die SSID und das Kennwort des übergeordneten Zugriffspunkts zu klonen.
Koppeln	Drücken und halten Sie die Taste für etwa eine Sekunde, um den Kopplungsvorgang zu beginnen.
Zurücksetzen	Drücken und halten Sie die Taste für etwa fünf Sekunden, um Ihr Gerät auf die Standard-Werkseinstellungen zurückzusetzen.




# Deutsch

## Einrichten Ihres PL-AC56 Kits

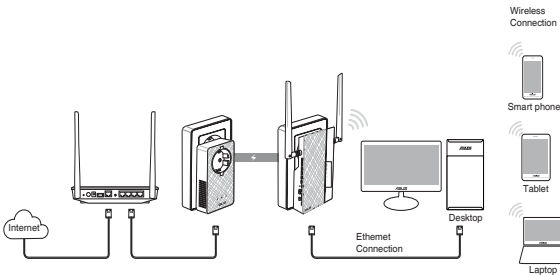

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-/Netzwerkkabel, um Ihren PL-E56P mit Ihrem Netzwerkrouter oder Switch zu verbinden. Stecken Sie Ihr PL-E56P in eine Steckdose.
2. Stecken Sie Ihr PL-AC56 in eine Steckdose, die sich im gleichen Stromkreis befindet. Warten Sie, bis die Betriebs-LED grün wird. Dies zeigt an, dass Ihr PL-AC56 den Startvorgang beendet hat.
3. Warten Sie, bis die PowerLine-LED grün wird. Dies zeigt an, dass sich Ihr PL-AC56 erfolgreich über PowerLine mit Ihrem PL-E56P verbunden hat.
4. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PL-AC56 über eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung.
5. Die WLAN-SSID und das Kennwort sind auf dem WLAN-Informationsaufkleber auf Ihrem PL-AC56 abgedruckt.

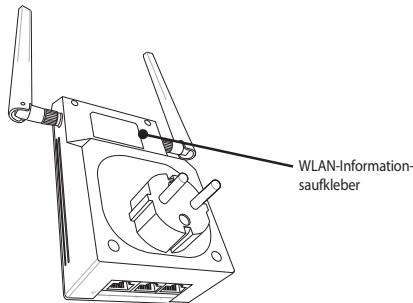







## Sicheres Koppeln


### Erstellen eines sicheren PowerLine-Netzwerks

1. Drücken Sie die Koppeln-Taste auf Ihrem PL-E56P.
2. Drücken Sie die Koppeln-Taste auf Ihrem PL-AC56. Warten Sie, bis die PowerLine-LED aufleuchtet. Dies zeigt an, dass ein sicheres PowerLine-Netzwerk erstellt worden ist.

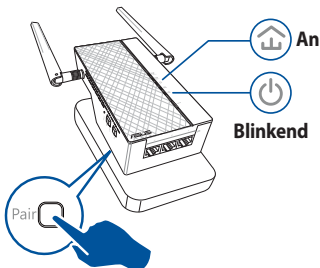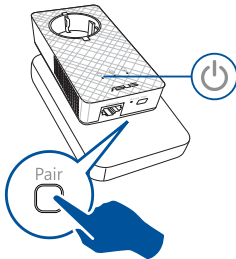


### Einem sicheren PowerLine-Netzwerk beitreten

1. Drücken Sie die Koppeln-Taste auf einem PowerLine-Gerät im PowerLine-Netzwerk.

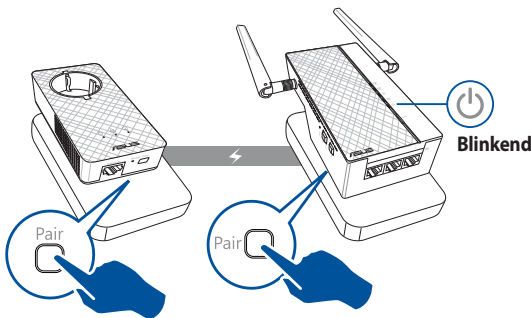



- Drücken Sie die Koppeln-Taste auf einem weiteren Extender oder Adapter. Warten Sie, bis die PowerLine-LED aufleuchtet. Dies zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich ist.

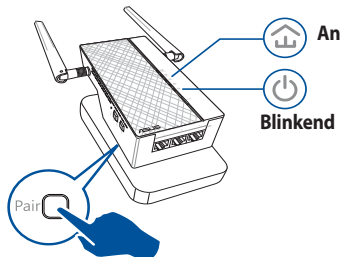



## Einrichten der WLAN-Einstellungen Ihres PL-AC56

Sie können die WLAN-Einstellungen Ihres PL-AC56 über die WLAN-Klonfunktion oder über die Web-Benutzeroberfläche einrichten.

### Einrichten über die WLAN-Klonfunktion

Verwenden Sie den WLAN-Netzwerknamen und das Kennwort Ihres Routers, um Ihre PL-AC56-Einstellungen zu konfigurieren.

- Platzieren Sie Ihr PL-AC56 in der Nähe Ihres Routers und schalten beide Geräte ein.
- Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router.
- Drücken Sie die Klonen-Taste auf Ihrem PL-AC56.

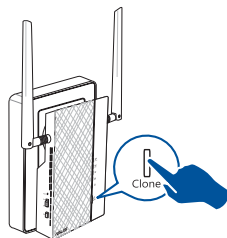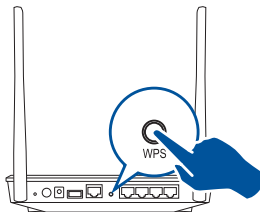

- Ihr PL-AC56 und Ihr Router haben nun den selben WLAN-Netzwerknamen und das selbe Kennwort.


**HINWEIS:** Wenn der WLAN-Klonvorgang erfolgreich war, platzieren Sie Ihr PL-AC56 an einem Ort Ihrer Wahl. Wenn der Vorgang fehlschlägt, führen Sie die Schritte unter **Configuring via the web interface (Einrichten über die Web-Benutzeroberfläche)** aus.






## Einrichten über die Web-Benutzeroberfläche

1. Richten Sie Ihr PL-AC56 über eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung ein. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **Einrichten Ihres PL-AC56**.

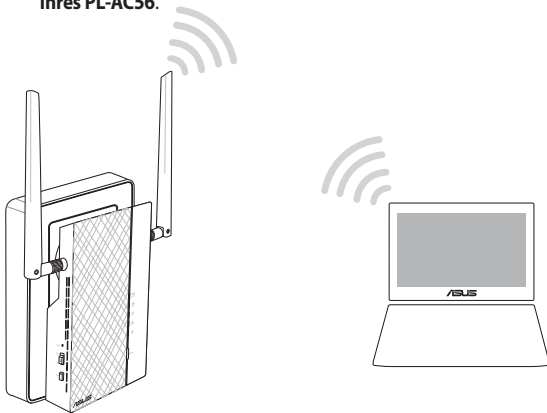

2. Besuchen Sie <http://ap.asus.com>
3. Verwenden Sie **admin** sowohl als Benutzernamen als auch als Kennwort.

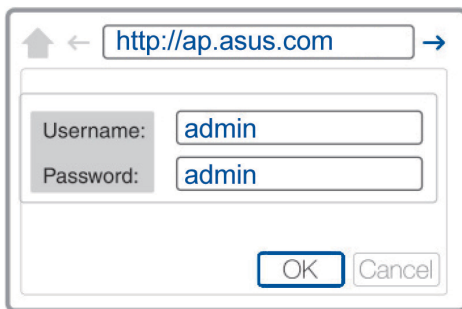

4. Gehen Sie zu **WLAN > Allgemein** und bestimmen die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort.
5. Klicken Sie zum Abschluss auf **Übernehmen**.



## Häufig gestellte Fragen (FAQs)

### Q1: Wie kann ich mein PL-AC56 zurücksetzen?

Drücken Sie an Ihrem eingeschalteten PL-AC56 mit einer Nadel auf die Reset-Taste und halten so lange gedrückt, bis die WLAN-LED zu blinken beginnt. Wenn die Betriebs-LED grün wird und die WLAN-LED an ist, ist der Reset-Vorgang abgeschlossen.

### Q2: Meine Geräte können sich nicht mit dem Internet verbinden.

- Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
- Vergewissern Sie sich, dass die PowerLine-LED an allen Ihren PowerLine-Geräten im Netzwerk aufleuchtet. Falls nicht, versuchen Sie noch einmal, die Geräte zu koppeln.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Geräte in demselben Netzwerk sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Extender und Adapter in demselben elektrischen Stromkreis sind.

### Q3: Mein erfolgreich gekoppeltes PL-AC56 funktioniert nicht mehr, nachdem ich es an einem anderen Ort platziert habe.

- Versuchen Sie noch einmal, Ihren Extender mit Ihrem Adapter zu koppeln. Mehr dazu erfahren Sie unter **Pairing devices via the Pair button (Geräte über die Koppeln-Taste koppeln)**.
- Suchen Sie nach möglichen Interferenzquellen, die zu nah an Ihren Extendern oder Adaptern sein könnten, wie Klimaanlage, Waschmaschinen und andere elektrische Geräte.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Geräte in demselben Netzwerk sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Extender und Adapter in demselben elektrischen Stromkreis sind.






## Περιεχόμενα συσκευασίας

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ Προσαρμογέας PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine x 1
- ✓ Καλώδιο Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Εγχειρίδιο Γρήγορης Εκκίνησης x 1
- ✓ Κάρτα εγγύησης x 1


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

## Μια γρήγορη ματιά

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

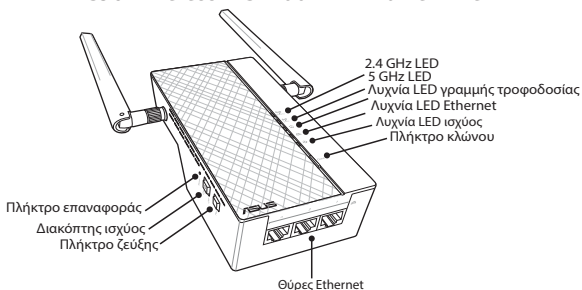



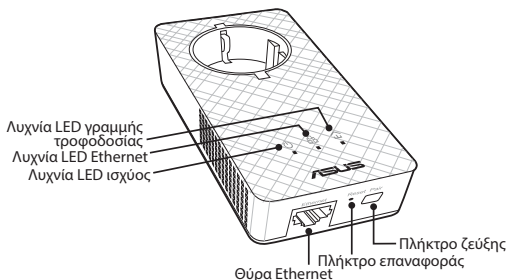

### Προσαρμογέας PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine





## Λυχνίες LED και πλήκτρα

Λυχνία LED	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	2.4G /5G Wi-Fi	Το PL-AC56 κλωνοποιεί το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του γονικού ΣΠ.
	Αναβοσβήνει γρήγορα	Το PL-AC56 πραγματοποιεί επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Γραμμή τροφοδοσίας	Ενεργή
		Ανενεργή
		Αναβοσβήνει
	Ethernet	On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
		Αναβοσβήνει
	Ισχύς	On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
		Αναβοσβήνει


ΠΛΗΚΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κλωνοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για περίπου ένα δευτερόλεπτο ώστε να ξεκινήσει η κλωνοποίηση του SSID και του κωδικού πρόσβασης του γονικού ΣΠ.
Ζεύξη	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για περίπου ένα δευτερόλεπτο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ζεύξης.
Επαναφορά	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για περίπου πέντε δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει η επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.





## Προετοιμασία του PL-AC56 Kit

Ελληνικά

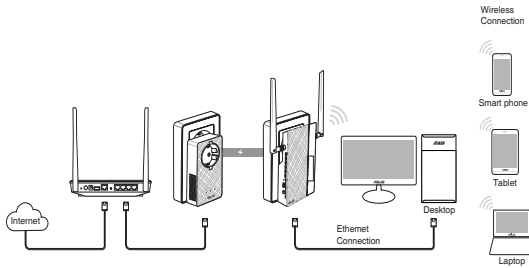


1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet/δικτύου για να συνδέσετε το PL-E56P στο δρομολογητή ή στο διακόπτη του δικτύου σας. Συνδέστε το PL-E56P σε επιτοίχια πρίζα.
2. Συνδέστε το PL-AC56 σε επιτοίχια πρίζα η οποία βρίσκεται στο ίδιο κύκλωμα. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED ισχύος να ανάψει πράσινη, υποδηλώνοντας ότι το PL-AC56 έχει ολοκληρώσει τη φόρτωση.
3. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED της γραμμής τροφοδοσίας να ανάψει πράσινη, υποδηλώνοντας ότι το PL-AC56 έχει συνδεθεί επιτυχώς στο PL-E56P μέσω της γραμμής τροφοδοσίας.
4. Συνδέστε τη συσκευή σας στο PL-AC56 μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.
5. Το Wi-Fi SSID και ο Κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στο αυτοκόλλητο πληροφοριών Wi-Fi στο PL-AC56.



## Ζεύξη ασφαλείας


### Δημιουργία ασφαλούς δικτύου γραμμής τροφοδοσίας

1. Πατήστε το πλήκτρο Ζεύξη/επαναφορά στο PL-E56P.
2. Πατήστε το πλήκτρο Ζεύξη στο PL-AC56. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία LED της γραμμής τροφοδοσίας, υποδηλώνοντας ότι έχει δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίκτυο γραμμής τροφοδοσίας.

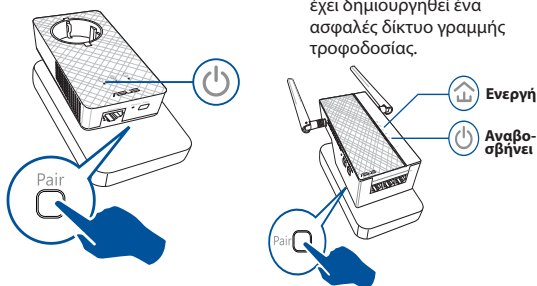

### Σύνδεση σε ασφαλές δίκτυο γραμμής τροφοδοσίας


1. Πατήστε το πλήκτρο Ζεύξη σε μια συσκευή γραμμής τροφοδοσίας στο δίκτυο γραμμής τροφοδοσίας.

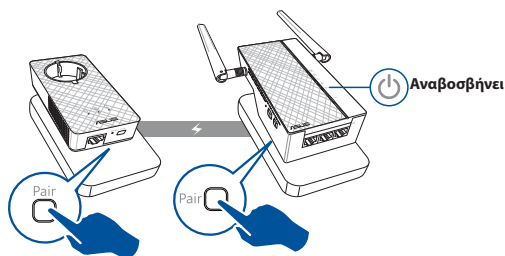





2. Πατήστε το πλήκτρο Ζεύξη σε μια άλλη συσκευή επέκτασης ή προσαρμογέα. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία LED της γραμμής τροφοδοσίας, υποδηλώνοντας ότι η ζεύξη είναι επιτυχημένη.

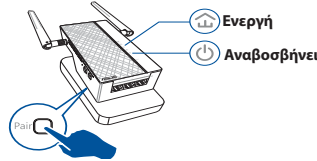


## Διαμόρφωση των ασύρματων ρυθμίσεων του PL-AC56

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις του PL-AC56 μέσω της λειτουργίας Κλωνοποίηση Wi-Fi ή μέσω της διαδικτυακής διεπαφής.

### Διαμόρφωση μέσω της Κλωνοποίησης Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου του δρομολογητή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του PL-AC56.

1. Τοποθετήστε το PL-AC56 δίπλα στο δρομολογητή και ενεργοποιήστε και τις δυο συσκευές.
2. Πατήστε το πλήκτρο WPS στο δρομολογητή σας.
3. Πατήστε το πλήκτρο Κλωνοποίηση στο PL-AC56.

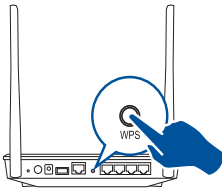


4. Το PL-AC56 και ο δρομολογητής σας έχουν πλέον το ίδιο όνομα ασύρματου δικτύου και κωδικό πρόσβασης.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση επιτυχίας της Κλωνοποίησης Wi-Fi, μετακινήστε το PL-AC56 στην επιθυμητή θέση. Σε περίπτωση αποτυχίας, ακολουθήστε τα βήματα στη **Configuring via the web interface (Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής διεπαφής)**.

## Διαμόρφωση μέσω της διαδικτυακής διεπαφής

1. Ρυθμίστε το PL-AC56 μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίστε το PL-AC56**.

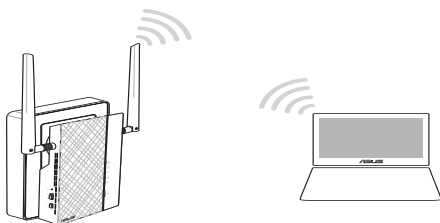

2. Μεταβείτε στη διεύθυνση **<http://ap.asus.com>**
3. Χρησιμοποιήστε το **admin** ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

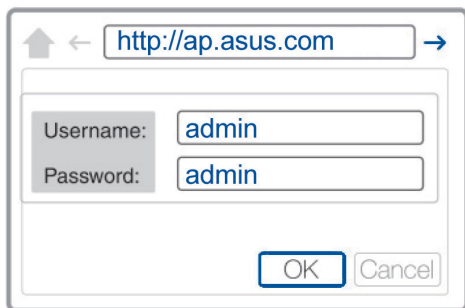

4. Μεταβείτε στο **Wireless (Ασύρματο) > General (Γενικά)** και ρυθμίστε το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης.
5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο **Apply (Εφαρμογή)**.



## Συχνές ερωτήσεις (Σ.Ε.)

### E1: Πώς μπορώ να επαναφέρω το PL-AC56;

Με το PL-AC56 ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε μια ακίδα για να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Επαναφορά, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED Wi-Fi. Όταν η λυχνία LED ισχύος γίνει πράσινη και ανάψει η λυχνία LED Wi-Fi, η διαδικασία επαναφοράς έχει ολοκληρωθεί.

### E2: Η συσκευή μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

- Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED της γραμμής τροφοδοσίας ανάβει σε όλες τις συσκευές γραμμής τροφοδοσίας του δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, δοκιμάστε εκ νέου ζεύξη των συσκευών.
- Βεβαιωθείτε πως όλες οι συσκευές σας βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε πως όλες οι συσκευές επέκτασης και οι προσαρμογείς βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.

### E3: Το PL-AC56 που έχω συνδέσει επιτυχώς δεν λειτουργεί από τη στιγμή που το μετακίνησα σε νέα θέση.

- Δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε ζεύξη στη συσκευή επέκτασής σας με τον προσαρμογέα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **Pairing devices via the Pair button (Ζεύξη συσκευών μέσω του πλήκτρου Ζεύξης)**.
- Ελέγξτε για πιθανές παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά στις συσκευές επέκτασης ή στους προσαρμογείς σας, όπως κλιματιστικά, πλυντήρια και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Βεβαιωθείτε πως όλες οι συσκευές σας βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε πως όλες οι συσκευές επέκτασης και οι προσαρμογείς βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.


## A csomag tartalma

- ✓ 1 db PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine
- ✓ 1 db PL-E56P HomePlug AV PowerLine adapter (1200 Mbps)
- ✓ 2 db Ethernet- (LAN) kábel
- ✓ 1 db Gyors üzembe helyezési útmutató
- ✓ 1 db garanciakártya


**MEGJEGYZÉS:** Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## Gyors áttekintés

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

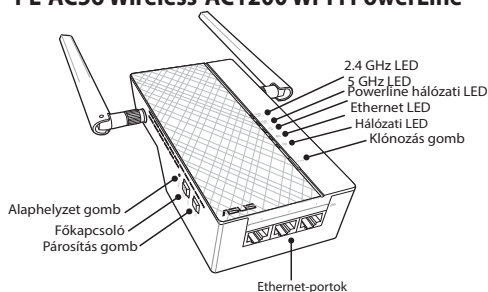



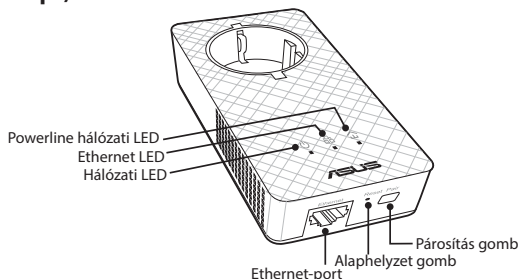

### PL-E56P HomePlug AV PowerLine adapter (1200 Mbps)






## LED-ek és gombok


LED	ÁLLAPOT	LEÍRÁS
	2.4G /5G Wi-Fi Gyors ütemben villog	A PL-AC56 éppen klónozza a legfelső szintű hozzáférési pont SSID-azonosítóját és jelszavát.
	Másodpercenként egy villogás	A PL-AC56 éppen visszaáll a gyári alapbeállításokra.
	Powerline hálózat Világít	Az eszköz egy vagy több powerline hálózati eszközhöz van csatlakoztatva.
	Nem világít	Az eszköz nincs powerline hálózati eszközhöz csatlakoztatva.
	Villog	Energiatakarékos üzemmódban a powerline hálózati LED-fény 15 másodpercenként villog.
	Ethernet Világít/nem világít	Azt jelzi, hogy csatlakozik-e eszköz az Ethernet-porthoz.
	Villog	A powerline hálózati adapter adatokat továbbít az Ethernet-porton keresztül.
	Tápfeszültség Világít/nem világít	A készülék be/ki van kapcsolva. Ha az eszköz be van kapcsolva, a hálózati LED kb. 1 percen belül piros színről zöldre vált, ami azt jelzi, hogy az eszköz használatra kész.
	Villog	Másodpercenként egy villogás: Párosítás van folyamatban.

GOMB	LEÍRÁS
Klónozás	Tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig a legfelső szintű hozzáférési pont SSID-azonosítójának és jelszavának klónozásához.
Párosítás	Tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig a párosítás megkezdéséhez.
Alaphelyzet	Tartsa megnyomva a gombot kb. 5 másodpercig. Ekkor a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat.

## A PL-AC56 készlet beállítása

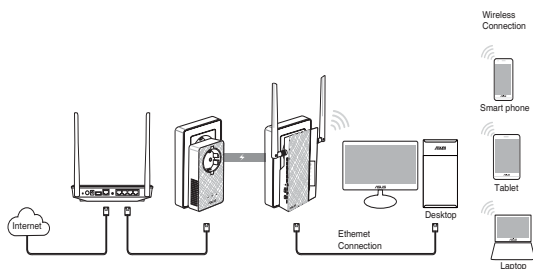

1. Csatlakoztassa a PL-E56P eszközt a hálózat routeréhez vagy kapcsolóegységéhez a mellékelt Ethernet-/hálózati kábel segítségével. Dugja be a PL-E56P csatlakozóját a konnektorba.
2. Dugja be a PL-AC56 csatlakozóját egy olyan konnektorba, amely ugyanazon az áramkörön van. Várjon, amíg a hálózati LED-fény zöld színnel kezd világítani, ami azt jelzi, hogy a PL-AC56 elindítása befejeződött.
3. Várjon, amíg a powerline hálózati LED-fény zöld színnel kezd világítani, ami azt jelzi, hogy a PL-AC56 megfelelően csatlakozott a PL-E56P eszközhöz a powerline hálózaton keresztül.
4. Csatlakoztassa az eszközt a PL-AC56-höz vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.
5. A Wi-Fi-hálózat SSID-azonosítója és jelszava a PL-AC56 eszköz Wi-Fi-információs matricáján található.

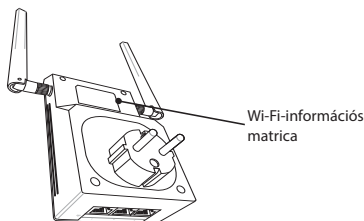




## Biztonsági párosítás


### Biztonságos powerline hálózat létrehozása

1. Nyomja meg a Párosítás/Alaphelyzet gombot a PL-E56P eszközön.
2. Nyomja meg a Párosítás gombot a PL-AC56 eszközön. Várjon, amíg a powerline hálózati LED világítani kezd, ami azt jelzi, hogy létrejött egy biztonságos powerline hálózat.

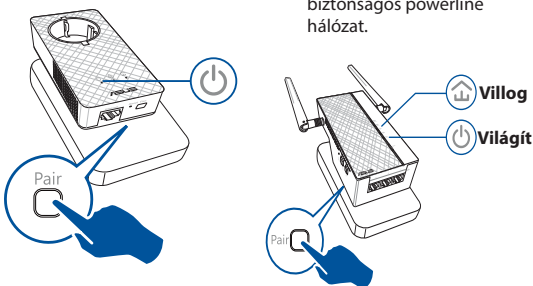


### Csatlakozás biztonságos powerline hálózathoz

1. Nyomja meg a Párosítás gombot a powerline hálózathoz csatlakozó powerline hálózati eszközök egyikén.

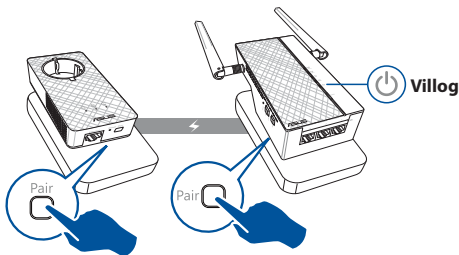

2. Nyomja meg a Párosítás gombot egy másik hatótávolság-növelőn vagy adapteren. Várjon, amíg a powerline hálózati LED-fény világítani kezd, ami azt jelzi, hogy a párosítás sikerült.

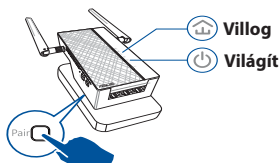

## A PL-AC56 vezeték nélküli beállításainak konfigurálása



A PL-AC56 vezeték nélküli beállításait a Wi-Fi-klónozási funkcióval vagy a webes felületen keresztül konfigurálhatja.

### Konfigurálás Wi-Fi-klónozással

Használja a router vezeték nélküli hálózati nevét és jelszavát a PL-AC56 beállításainak konfigurálásához.

1. Tegye a PL-AC56 eszközt a router mellé, és kapcsolja be mindkét eszközt.
3. Nyomja meg a Klónozás gombot a PL-AC56 eszközön.

2. Nyomja meg a WPS gombot a routeren.

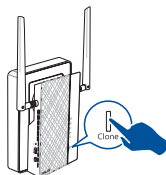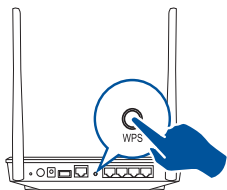

4. A PL-AC56 és a router ezután ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet és jelszót fogja használni.


**MEGJEGYZÉS:** Ha a Wi-Fi-klónozás sikerült, tegye a kívánt helyre a PL-AC56 eszközt. Ha a klónozás nem sikerült, kövesse a **Configuring via the web interface (Konfigurálás a webes felületen keresztül)** című részben található lépéseket.






## Konfigurálás a webes felületen keresztül

1. Állítsa be a PL-AC56 eszközt vezetékess vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. A részletes tudnivalókért tekintse meg **Setting up your PL-AC56 (A PL-AC56 eszköz beállítása)** című részt.

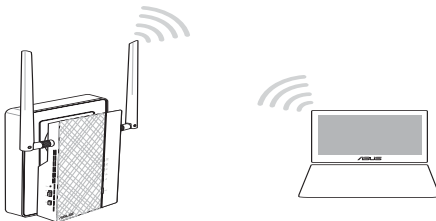

2. Nyissa meg a **<http://ap.asus.com>** weboldalt.
3. Adja meg felhasználónévként és jelszóként az **admin** értéket.

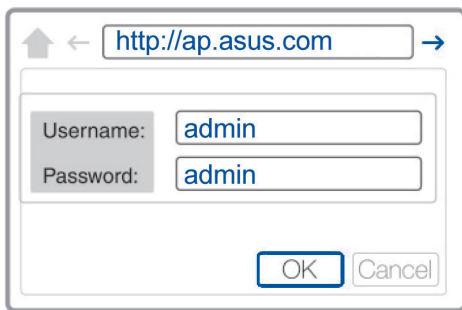

4. Válassza a **Wireless (Vezeték nélküli) > General (Általános)** elemet, és állítsa be az SSID-azonosítót (hálózatnevet) és a jelszót.
5. Ha végzett, kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra.



## Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

### 1. kérdés: Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani a PL-AC56 eszközt?

Amikor a PL-AC56 be van kapcsolva, tartsa megnyomva az Alaphelyzet gombot egy tűvel, amíg a Wi-Fi LED-fénye villogni nem kezd. Az alaphelyzetbe állítás akkor fejeződik be, ha a hálózati LED zöld színnel világít, és a Wi-Fi LED-fénye is világít.

### 2. kérdés: Az eszközök nem csatlakoznak az internethez.

- Ellenőrizze az internetkapcsolatot.
- Győződjön meg arról, hogy a powerline hálózati LED a hálózaton lévő összes powerline eszközön világítani kezd. Ha nem, próbálja meg ismét párosítani az eszközöket.
- Győződjön meg arról, hogy az összes eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy az összes hatótávolság-növelő és adapter ugyanazon az elektromos áramkörön van.

### 3. kérdés: A megfelelően működő PL-AC56 eszközöm nem működik, miután áttettem máshová.

- Próbálja ismét párosítani a hatótávolság-növelőt az adapterrel. A részletes tudnivalókért tekintse meg az **Pairing devices via the Pair button (Eszközök párosítása a Párosítás gombbal)** című részt.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e esetleges interferenciaforrások a hatótávolság-növelők vagy adapterek közelében (pl. légkondicionáló, mosógép vagy más elektromos berendezés).
- Győződjön meg arról, hogy az összes eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy az összes hatótávolság-növelő és adapter ugyanazon az elektromos áramkörön van.






## Contenuto della confezione

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 WiFi PowerLine x 1
- ✓ Adattatore PowerLine PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps x 1
- ✓ Cavo Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Guida rapida x1
- ✓ Certificato di garanzia x1


**NOTA:** Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

## Aspetto

### PL-AC56 Wireless-AC1200 WiFi PowerLine

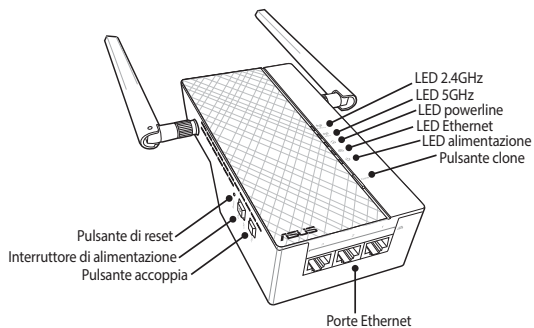



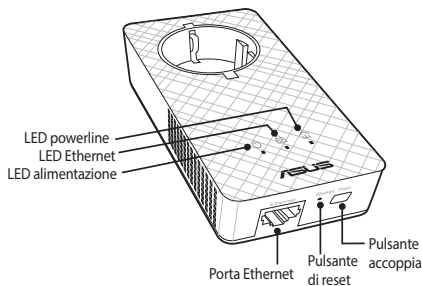

### Adattatore PowerLine PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps





## LED e pulsanti


LED		STATO	DESCRIZIONE
	Wi-Fi 2.4G/5G	Lampeggiante rapidamente	Il vostro PL-AC56 sta clonando il SSID e la password dell'AP principale.
		Lampeggiante ogni secondo	Il vostro PL-AC56 sta ripristinando le impostazioni predefinite di fabbrica.
	Powerline	On	Il dispositivo è connesso ad uno o più dispositivi powerline.
		Off	Il dispositivo non è connesso ad alcun dispositivo powerline.
		Lampeggiante	Nella modalità di risparmio energia il LED powerline lampeggia una volta ogni 15 secondi.
	Ethernet	On/Off	Un dispositivo è connesso/non connesso tramite la porta Ethernet.
		Lampeggiante	L'adattatore powerline sta trasferendo dati tramite la porta Ethernet.
	Alimentazione	On/Off	Il dispositivo è acceso/spento. Quando accendete il dispositivo il LED di alimentazione passa da rosso a verde in circa un minuto. Questo indica che il dispositivo è pronto all'uso.
		Lampeggiante	Lampeggiante una volta al secondo: accoppiamento in corso.

PULSANTE	DESCRIZIONE
Clone	Premete e tenete premuto il pulsante per circa un secondo per avviare il clone di SSID e password dell'AP principale.
Accoppia	Premete e tenete premuto il pulsante per circa un secondo per avviare il processo di accoppiamento.
Reset	Premete e tenete premuto il pulsante per circa cinque secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.






## Installazione del kit PL-AC56

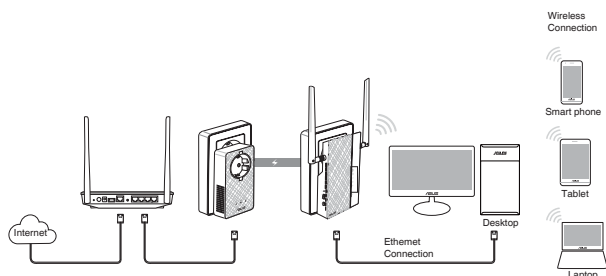

Italiano

1. Usate il cavo Ethernet in dotazione per collegare il PL-E56P al vostro router/switch di rete. Collegate il PL-E56P ad una presa a muro.
2. Collegate il PL-AC56 ad un'altra presa a muro presente nello stesso circuito. Aspettate fino a quando il LED di alimentazione diventa verde, questo indica che il PL-AC56 è pronto all'uso.
3. Aspettate fino a quando il LED powerline si illumina di verde, questo indica che il PL-AC56 si è connesso correttamente al PL-E56P tramite la powerline.
4. Connettete il vostro dispositivo al PL-AC56 tramite connessione cablata o wireless.
5. Per conoscere il SSID Wi-Fi e la password potete fare riferimento all'adesivo presente sul PL-AC56.

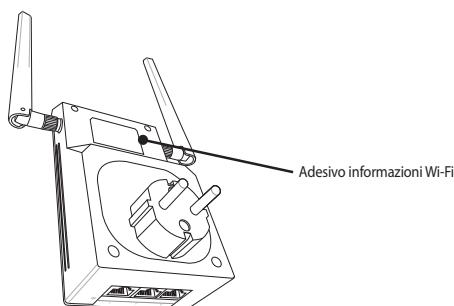




## Accoppiamento sicuro


### Creare una rete powerline sicura

1. Premete il pulsante Accoppia sul vostro PL-E56P.
2. Premete il pulsante Accoppia sul vostro PL-AC56. Aspettate fino a quando si accende il LED powerline, questo indica che la rete powerline sicura è stata creata correttamente.

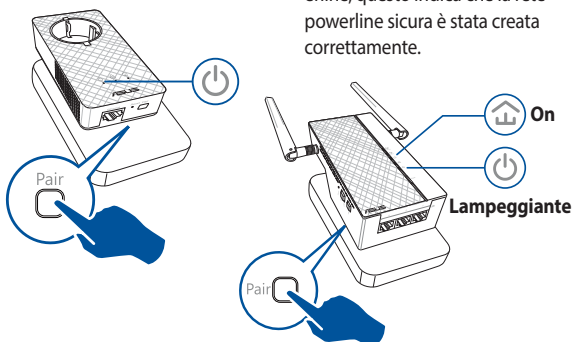


### Accedere a una rete powerline sicura

1. Premete il pulsante Accoppia su un dispositivo powerline per accedere alla rete powerline.

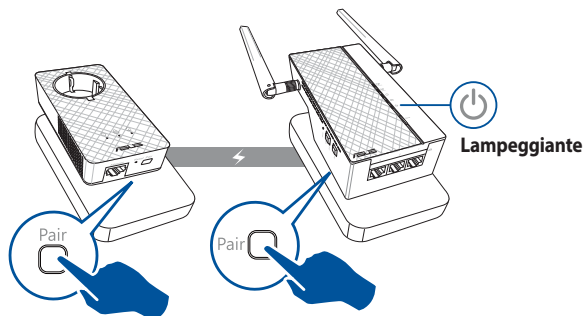



2. Premete il pulsante Accoppia su un altro extender o adattatore. Aspettate fino a quando il LED powerline si accende, questo indica che l'accoppiamento è avvenuto con successo.

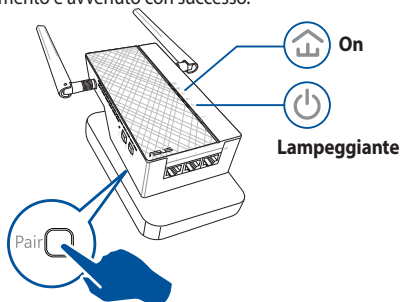

Italiano



## Configurare le impostazioni wireless del PL-AC56

Potete configurare le impostazioni wireless del PL-AC56 tramite la funzione clone Wi-Fi o tramite la sua interfaccia web.

### Configurazione tramite clone Wi-Fi

Usate il SSID e la password della rete del vostro router wireless per configurare le impostazioni del PL-AC56.

1. Posizionate il PL-AC56 vicino al vostro router e accendete entrambi i dispositivi.
2. Premete il pulsante WPS sul vostro router.
3. Premete il pulsante Clone sul vostro PL-AC56.

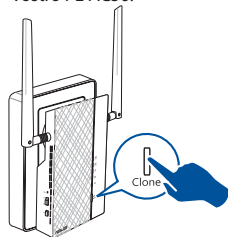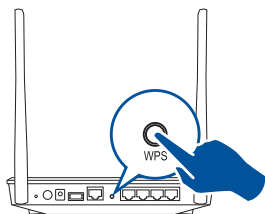


4. Il PL-AC56 e il router wireless dispongono ora dello stesso SSID e della stessa password.


**NOTA:** Quando il clone Wi-Fi è stato eseguito correttamente spostate il PL-AC56 nella vostra posizione preferita. In caso contrario fate riferimento alla sezione *Configurazione tramite interfaccia web*.

## Configurazione tramite interfaccia web

1. Configurate il vostro PL-AC56 tramite rete cablata o wireless. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Installazione del PL-AC56*.

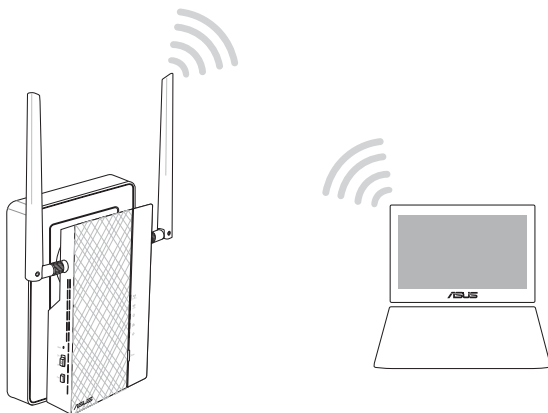

2. Nel vostro browser Internet inserite l'indirizzo <http://ap.asus.com>
3. Usate **admin** come nome utente e password.

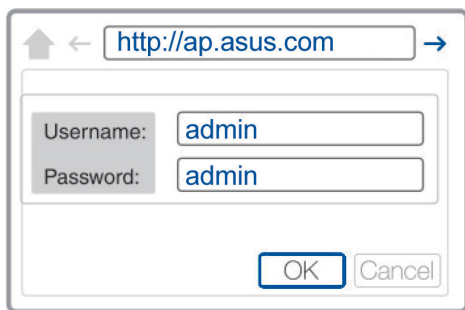

4. Andate su **Wireless > General** e impostate il SSID (nome rete) e la password.
5. Quando avete finito cliccate su **Apply (Applica)**.





## Domande frequenti (FAQ)

### D1: Come posso resettare il mio PL-AC56?

Quando il PL-AC56 è acceso usate un oggetto appuntito per premere il pulsante Reset quindi tenete premuto fino a quando il LED Wi-Fi comincia a lampeggiare. Quando il LED di alimentazione si illumina di verde, e il LED Wi-Fi è acceso, il processo di reset è completato.

### D2: I miei dispositivi non possono connettersi a Internet.

- Verificate lo stato della vostra connessione a Internet.
- Assicuratevi che il LED powerline sia acceso su tutti i dispositivi powerline della vostra rete. In caso contrario provate ad eseguire nuovamente l'accoppiamento.
- Assicuratevi che tutti i dispositivi siano nella stessa rete.
- Assicuratevi che tutti gli extender e gli adattatori siano collegati allo stesso circuito elettrico.

### D3: Il mio PL-AC56, già accoppiato correttamente, non funziona più dopo averlo spostato in una nuova posizione.

- Provate ad accoppiare nuovamente l'extender all'adattatore. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione *Accoppiamento di sicurezza*.
- Verificate la presenza di una qualsiasi interferenza nei pressi dei vostri extender o adattatori, ad esempio condizionatori, lavatrici e altre apparecchiature elettriche.
- Assicuratevi che tutti i dispositivi siano nella stessa rete.
- Assicuratevi che tutti gli extender e gli adattatori siano collegati allo stesso circuito elettrico.


## Pakuotės turinys

- ✓ PL-AC56 belaidė AC1200 „Wi-Fi“ maitinimo linija x 1
- ✓ „PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine“ adapteris x 1
- ✓ Eterneto (LAN) laidas x 2
- ✓ Sparčiosios pradžios vadovas x 1
- ✓ Garantinis talonas x 1


**PASTABA:** jei yra sugadintų dalių arba jų trūksta, kreipkitės į pardavėją.

## Sparčioji peržiūra

### PL-AC56 belaidė AC1200 „Wi-Fi“ maitinimo linija

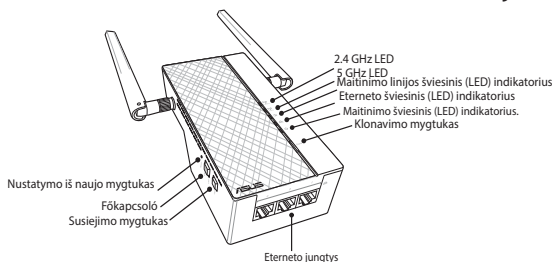



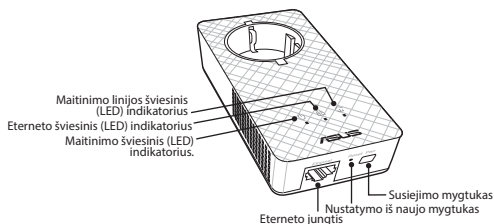



### „PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine“ adapteris






## Šviesiniai indikatoriai (LED) ir mygtukai

Šviesinis indikatorius (LED)	BŪSENA	APRAŠYMAS
	2.4G /5G „Wi-Fi“	Sparčiai mirksi
	Mirksi kas sekundę	Įrenginys PL-AC56 klonuoja viršesnio prieigos taško (AP) SSID ir slaptažodį. Įrenginys PL-AC56 atkuria numatytąsias gamyklines nuostatas.
	Maitinimo linija	Šviečia
		Įrenginys prijungtas prie vieno ar kelių maitinimo linijos įrenginių.
		Nešviečia
	Eternetas	Įrenginys neprijungtas nė prie vieno maitinimo linijos įrenginių.
		Energijos taupymo režimu maitinimo linijos šviesinis indikatorius (LED) mirksi kas 15 sekundžių.
	Maitinimas	Mirksi
		Įrenginys prijungtas arba neprijungtas prie eterneto jungties.
		Maitinimo linijos adapteris perduoda duomenis per eterneto jungtį.
	Maitinimas	Šviečia / nešviečia
		Jūsų įrenginys yra įjungtas / išjungtas. Jei įrenginys įjungtas, maitinimo šviesinio indikatoriaus (LED) spalva per maždaug vieną minutę pasikeičia iš raudonos į žalią, nurodant, kad įrenginys paruoštas naudoti.
	Maitinimas	Mirksi
		Mirksi kas sekundę: vyksta susiejimas.


MYGTUKAS	APRAŠYMAS
Klonavimas	Maždaug vieną sekundę laikykite nuspaustą mygtuką, kad būtų pradėti klonuoti viršesnio prieigos taško (AP) SSID ir slaptažodis.
Susieti	Maždaug vieną sekundę laikykite nuspaustą mygtuką, kad būtų pradėtas susiejimo procesas.
Nustatyti iš naujo	Paspauskite mygtuką ir laikykite jį nuspaustą maždaug penkias sekundes, kad atkurtumėte numatytąsias gamyklinės įrenginio nuostatas.



## PL-AC56 rinkinio sąranka

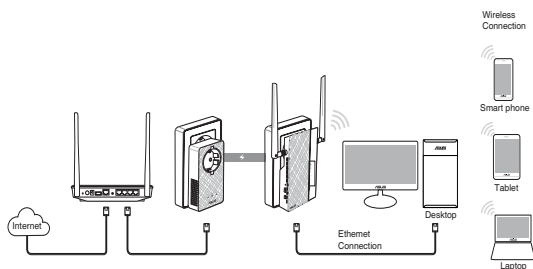

1. Pridėtu eterneto / tinklo laidu prijunkite PL-E56P prie tinklo maršruto parinktuvo ar jungiklio. Prijunkite PL-E56P prie sieninio lizdo.
2. Prijunkite PL-AC56 prie sieninio lizdo, esančio toje pačioje grandinėje. Palaukite, kol maitinimo šviesinis indikatorius (LED) pradės degti žalia spalva, tai nurodo, kad PL-AC56 užbaigė operacinės sistemos paleidimą.
3. Palaukite, kol maitinimo linijos šviesinis indikatorius (LED) pradės degti žalia spalva, tai nurodo, kad PL-AC56 sėkmingai prijungtas prie PL-E56P naudojant maitinimo liniją.
4. Laidiniu ar belaidžiu ryšiu prijunkite savo įrenginį prie PL-AC56.
5. „Wi-Fi“ SSID ir slaptažodis nurodyti „Wi-Fi“ informacijos lipduke, esančiame ant PL-AC56.


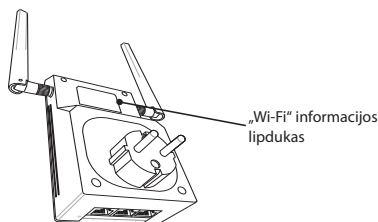




## Saugus susiejimas


### Saugaus maitinimo linijos tinklo sukūrimas

1. Spauskite įrenginio PL-E56P mygtuką „Pair/Reset“ (susieti / nustatyti iš naujo).
2. Spauskite įrenginio PL-E56P mygtuką „Pair“ (susieti). Palaukite, kol užsidegs maitinimo linijos šviesinis indikatorius (LED), nurodantis, kad saugus maitinimo linijos tinklas sukurtas.

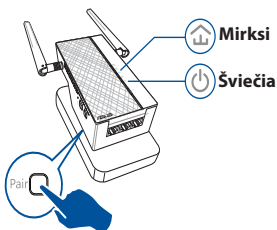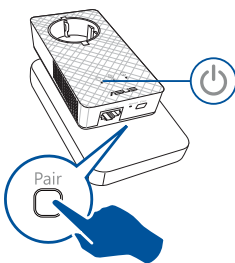


### Jungiamasi prie saugaus maitinimo linijos tinklo

1. Spauskite ant maitinimo linijoje ant maitinimo linijos įrenginio esantį mygtuką „Pair“ (susieti).

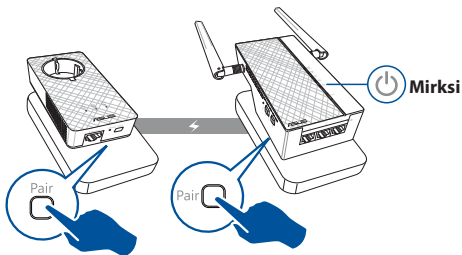

2. Spauskite mygtuką „Pair“ (susieti), esantį ant kito plėtiklio ar adapterio. Palaukite, kol užsidegs maitinimo linijos šviesinis indikatorius (LED), nurodantis, kad pavyko sėkmingai susieti.

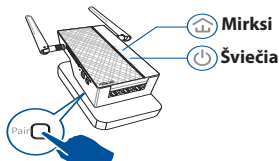

## PL-AC56 belaidžių nuostatų konfigūravimas



Naudodami „Wi-Fi“ klonavimo funkciją arba žiniatinklio sąsają galite konfigūruoti įrenginio PL-AC56 belaidės nuostatas.

### Konfigūravimas naudojant „Wi-Fi“ klonavimo funkciją

Norėdami konfigūruoti PL-AC56 nuostatas naudokite maršruto parinkto belaidžio tinklo pavadinimą ir slaptažodį.

1. Pastatykite PL-AC56 šalia maršruto parinktuvo ir įjunkite abu įrenginius.
3. Spauskite įrenginio PL-AC56 mygtuką „Clone“ (klonuoti).

2. Paspauskite WPS mygtuką, esantį ant maršruto parinktuvo.

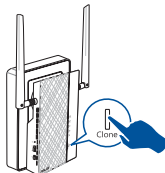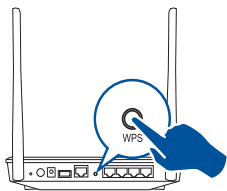


4. Įrenginio PL-AC56 ir maršruto parinktuvo belaidžio tinklo pavadinimas ir slaptažodis bus tokie patys.

**PASTABA:** jei pavyko klonuoti „Wi-Fi“, perkeltkite PL-AC56 į norimą vietą. Jei nepavyktų, atlikite veiksmus, nurodytus skirsnyje **Configuring via the web interface (Konfigūravimas per žiniatinklio sąsają)**.




## Konfigūravimas per žiniatinklio sąsają

1. Laidiniu ar belaidžiu ryšiu nustatykite PL-AC56. Daugiau informacijos žr. skyriuje **PL-AC56 sąranka**.

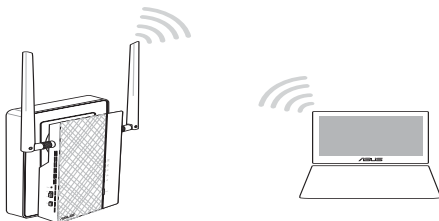

2. Eikite į **<http://ap.asus.com>**
3. Kaip naudotojo vardą ir slaptažodį naudokite **admin**.

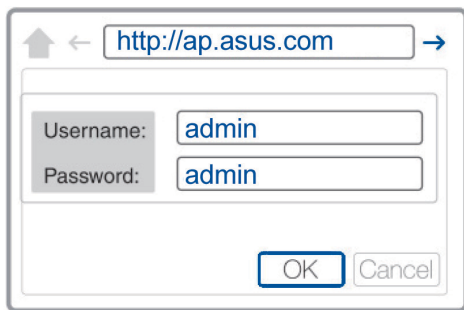

4. Eikite į **Wireless (belaidis) > General (bendroji informacija)** ir nustatykite SSID (tinklo pavadinimą) ir slaptažodį.
5. Tai atlikę, spustelėkite **Apply (taikyti)**.



## Dažnai užduodami klausimai (DUK)

### 1 kl. Kai nustatyti PL-AC56 iš naujo?

Kai PL-AC56 išjungtas, smeigtuku paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką „Reset“ (nustatyti iš naujo), kol pradės mirksėti „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius (LED). Kai maitinimo šviesinis indikatorius (LED) pradės degti žalia spalva, „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius (LED) šviečia, nustatymo iš naujo procesas užbaigtas.

### 2 kl. Įrenginys negali prisijungti prie interneto.

- Patikrinkite interneto ryšį.
- Įsitinkinkite, kad šviečia visų tinklo maitinimo linijos įrenginių maitinimo linijos šviesinis indikatorius (LED). Jei nešviečia, pamėginkite dar kartą susieti įrenginius.
- Įsitinkinkite, kad visi įrenginiai veikia tame pačiame tinkle.
- Įsitinkinkite, kad visi plėtikliai ir adapteriai veikia toje pačioje elektros grandinėje.

### 3 kl. Sėkmingai susietas įrenginys PL-AC56 neveikia perkėlus jį į kitą vietą.

- Pabandykite dar kartą susieti plėtiklį su savo adapteriu. Išsamesnės informacijos žr. **Pairing devices via the Pair button (Įrenginių susiejimas naudojant mygtuką „Pair“ (susieti))**.
- Patikrinkite visus galimus trikdžius, kurie gali būti per arti plėtiklių ar adapterių, pavyzdžiui, oro kondicionierius, skalbykles ar kitus elektros prietaisus.
- Įsitinkinkite, kad visi įrenginiai veikia tame pačiame tinkle.
- Įsitinkinkite, kad visi plėtikliai ir adapteriai veikia toje pačioje elektros grandinėje.








## Komplekta saturs

- ✓ PL-AC56 bezvadu-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s PowerLine adapteris x 1
- ✓ Ethernet (LAN) kabelis x 2
- ✓ Ātras uzsākšanas rokasgrāmata x 1
- ✓ Garantijas karte x 1


**PIEZĪME.** Ja kāds no priekšmetiem ir bojāts vai iztrūkst, sazinieties ar savu pārdevēju.

## Īss apskats



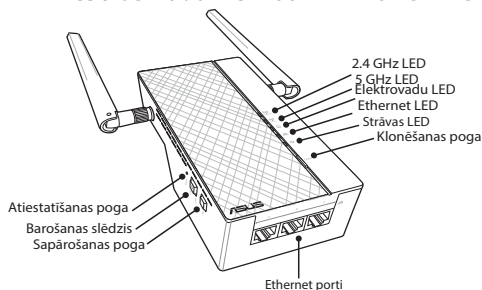

### PL-AC56 bezvadu-AC1200 Wi-Fi PowerLine

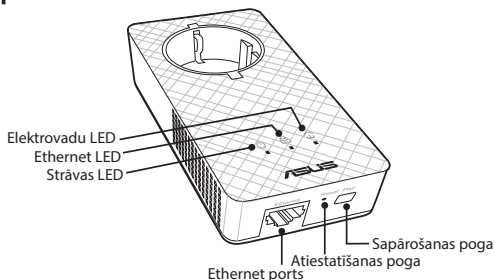

### PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s PowerLine adapteris



## LED indikatori un pogas


LED indikators	STATUSS	APRAKSTS
	2.4G /5G Wi-Fi	Ātri mirgo
	Mirgo ik pēc sekundes	PL-AC56 klonē sākotnējā piekļuves punkta SSID un paroli.
	Powerline (Elektrovadu indikators)	Ieslēgts
		Izslēgts
		Mirgo
	Ethernet	On/Off (Iesl./Izsl.)
		Mirgo
	Strāva	On/Off (Iesl./Izsl.)
		Mirgo

POGA	APRAKSTS
Clone (Klonēšana)	Nospiediet pogu un aptuveni vienu sekundi turiet to nospiestu, lai sāktu sākotnējā piekļuves punkta SSID un paroles klonēšanu.
Pair (Sapārošana)	Nospiediet pogu un aptuveni vienu sekundi turiet to nospiestu, lai sāktu sapārošanas procesu.
Reset (Atiestatīšana)	Nospiediet un turiet nospiestu pogu uz piecām minūtēm, lai atjaunotu ierīci uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.




## PL-AC56 iestatīšana

Latviski

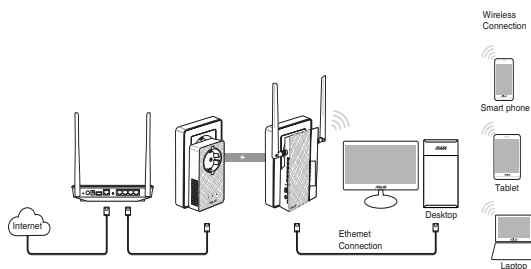

1. Izmantojiet pievienoto Ethernet/tīkla kabeli, lai pievienotu PL-E56P pie tīkla maršrutētāja vai komutatora. Pieslēdziet PL-E56P strāvas kontaktligzdai.
2. Pieslēdziet PL-AC56 strāvas kontaktligzdai, kas atrodas tādā pašā elektriskajā ķēdē. Uzgaidiet, līdz strāvas LED indikators iedegas zaļā krāsā; tas nozīmē, ka ir beigusies PL-AC56 sāknēšana.
3. Uzgaidiet, līdz elektro vadu LED indikators iedegas zaļā krāsā; tas nozīmē, ka PL-AC56 caur elektro vadiem ir veiksmīgi pieslēgts ierīcei PL-E56P.
4. Pieslēdziet savu ierīci pie PL-AC56, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu.
5. Wi-Fi SSID un parole ir norādīta uz Wi-Fi informācijas uzlīmes, kas atrodas uz ierīces PL-AC56.

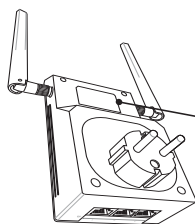


Wi-Fi informācijas  
uzlīme

## Droša sapārošana


### Droša elektrovalu tīkla izveide

1. Nospiediet pogu Pair/Reset (Sapārošana/Atiestatīšana) uz ierīces PL-E56P.
2. Nospiediet pogu Pair (Sapārošana) uz ierīces PL-AC56. Uzgaidiet, kamēr elektrovalu LED indikators iedegas; tas nozīmē, ka ir izveidots drošs elektrovalu tīkls.

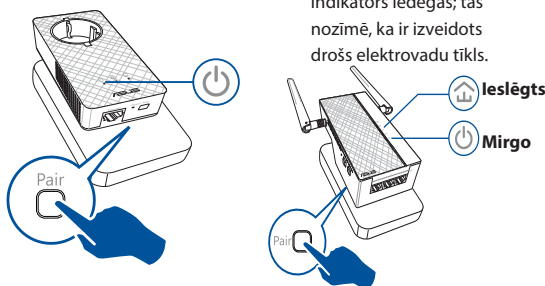


### Pieslēgšanās drošam elektrovalu tīklam

1. Nospiediet pogu Pair (Sapārošana) uz elektrovalu ierīces, kas atrodas elektrovalu tīklā.

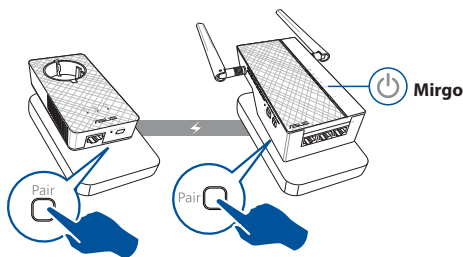



2. Nospiediet pogu Pair (Sapārošana) uz cita paplašinātāja vai adaptera. Uzgaidiet, kamēr elektro vadu LED indikators iedegas; tas nozīmē, ka sapārošana ir veiksmīga.

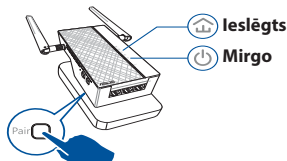



## PL-AC56 bezvadu iestatījumu konfigurēšana

Ierīces PL-AC56 bezvadu iestatījumus iespējams konfigurēt, izmantojot tās bezvadu funkciju Clone (Klonēšana) vai caur tās tīmekļa saskarni.

### Konfigurēšana, izmantojot Wi-Fi klonēšanu

Izmantojiet savu maršrutētāja bezvadu tīkla nosaukumu un paroli, lai konfigurētu ierīces PL-AC56 iestatījumus.

1. Novietojiet PL-AC56 blakus maršrutētājam un ieslēdziet abas ierīces.
2. Nospiediet WPS pogu uz maršrutētāja.
3. Nospiediet pogu Clone (Klonēšana) uz ierīces PL-AC56.

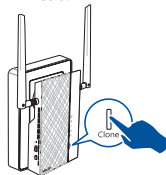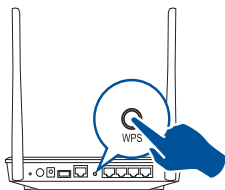

4. Ierīcei PL-AC56 un maršrutētājam tagad ir tāds pats bezvadu tīkla nosaukums un parole.


**PIEZĪME.** Ja Wi-Fi klonēšana ir sekmīga, novietojiet ierīci PL-AC56 vēlamajā vietā. Ja klonēšana ir nesekmīga, veiciet soļus, kas norādīti sadaļā **Configuring via the web interface (Konfigurēšana caur tīmekļa saskarni).**






## Konfigurēšana caur tīmekļa saskarni

1. Iestatiet ierīci PL-AC56, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Setting up your PL-AC56 (Ierīces PL-AC56 iestatīšana)**.

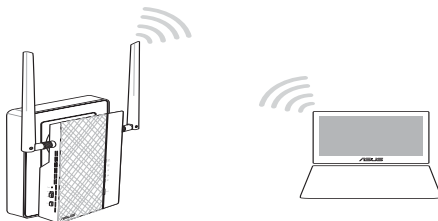

2. Dodieties uz <http://ap.asus.com>
3. Izmantojiet **admin** gan kā lietotājvārdu, gan kā paroli.

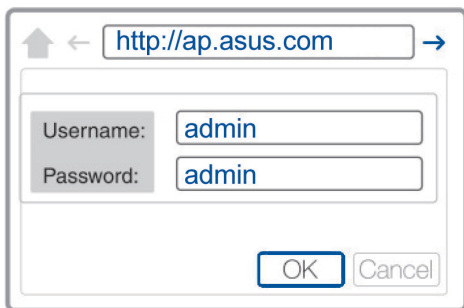

4. Dodieties uz cilni **Wireless (Bezvadu) > General (Vispārīgi)** un iestatiet SSID (tīkla nosaukumu) un paroli.
5. Kad tas ir izdarīts, nospiediet **Apply (Lietot)**.





## Biežāk uzdotie jautājumi (FAQs)

### 1. jautājums. Kā atiestatīt PL-AC56?

Ierīcei PL-AC56 ir jābūt ieslēgtai, tad paņemiet adatu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīšana), līdz Wi-Fi LED indikators sāk mirgot. Atiestatīšanas process ir pabeigts, kad strāvas LED indikators iedegas zaļā krāsā un Wi-Fi LED indikators ir ieslēgts.

### 2. jautājums. Ierīces nevar pieslēgt internetam.

- Pārbaudiet interneta savienojumu.
- Pārliedzinieties, vai elektrovalu LED indikators iedegas uz visām elektrovalu ierīcēm tīklā. Ja indikatori neiedegas, mēģiniet vēlreiz sapārot ierīces.
- Pārliedzinieties, vai visas ierīces ir tajā pašā tīklā.
- Pārliedzinieties, vai visi paplašinātāji un adapteri atrodas tādā pašā elektriskajā ķēdē.

### 3. jautājums. Veiksmīgi sapārotā ierīce PL-AC56 nedarbojas pēc tam, kad to novietoju jaunā vietā.

- Mēģiniet vēlreiz sapārot paplašinātāju un adapteri. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā **Ierīču sapārošana, izmantojot pogu Pair (Sapārošana)**.
- Pārbaudiet, vai paplašinātājiem jeb adapteriem pārāk tuvu neatrodas kādi traucējumi, piemēram, gaisa kondicionieri, veļas mazgājamās mašīnas vai citas elektriskās ierīces.
- Pārliedzinieties, vai visas ierīces ir tajā pašā tīklā.
- Pārliedzinieties, vai visi paplašinātāji un adapteri atrodas tādā pašā elektriskajā ķēdē.


## Innhold i pakken

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine-adapter x 1
- ✓ Ethernet (LAN)-kabel x 2
- ✓ Hurtigstartguide x 1
- ✓ Garantikort x 1


**MERK:** Dersom noen av elementene mangler eller er skadet, bør du ta kontakt med forhandleren.

## En rask titt

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

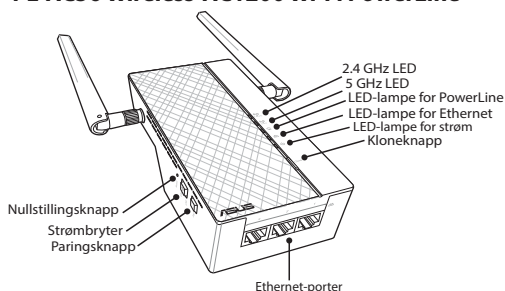

### PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine-adapter

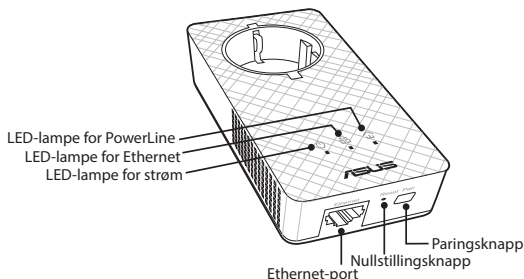










## LED-lamper og knapper

Norsk


LED	STATUS	BESKRIVELSE
	2.4G /5G Wi-Fi	Blinker raskt PL-AC56 kloner SSID og passord for det overordnede tilgangspunktet.
		Blinker hvert sekund PL-AC56 tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
	PowerLine	På Enheden er koblet til én eller flere PowerLine-enheter.
		Av Enheden er ikke koblet til noen PowerLine-enheter.
		Blinker I strømsparingsmodus blinker LED-lampen for PowerLine hvert 15. sekund.
	Ethernet	På/av En enhet er koblet til eller fra Ethernet-porten.
		Blinker PowerLine-adapteren overfører data via Ethernet-porten.
	Strøm	På/av Enheden er på/av. Når den er slått på, går LED-lampen for strøm fra å lyse rødt til å lyse grønt i omtrent ett minutt, noe som indikerer at den er klar til bruk.
		Blinker Blinker hvert sekund: Paring pågår.

KNAPP	BESKRIVELSE
Klone	Trykk og hold inne knappen i ca. ett sekund for å starte å kloner overordnede tilgangspunktets AP SSID og passord.
Pare	Trykk og hold inne knappen i ca. 1 sekund for å starte paring.
Tilbakestill	Trykk og hold knappen i ca. fem sekunder for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene

## Sette opp PL-AC56-settet

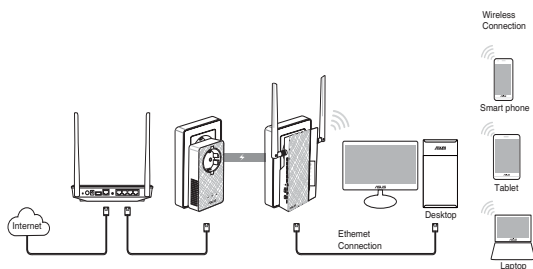

1. Bruk den medfølgende Ethernet-/nettverkskabelen til å koble PL-E56P til nettverkets ruter eller svitsj. Sett PL-E56P inn i en stikkontakt.
2. Sett PL-AC56 inn i en stikkontakt på samme krets. Vent til LED-lampen for strøm lyser grønt, noe som indikerer at PL-AC56 er ferdig med å starte opp.
3. Vent til LED-lampen for PowerLine lyser grønt, noe som indikerer at PL-AC56 er blitt koblet til PL-E56P via strømmettet.
4. Koble enheten til PL-AC56 via kablet eller trådløs tilkobling.
5. Wi-Fi-SSID og passord står på Wi-Fi-informasjonsetiketten på PL-AC56.


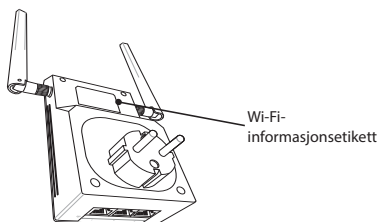




## Sikkerhetsparing


### Opprette et sikkert PowerLine-nettverk

1. Trykk pare-/tilbakestill-knappen på PLE56P.
2. Trykk paringsknappen på PL-AC56. Vent til LED-lampen for PowerLine lyser. Dette indikerer at et sikkert PowerLine-nettverk er opprettet.

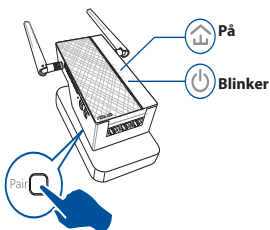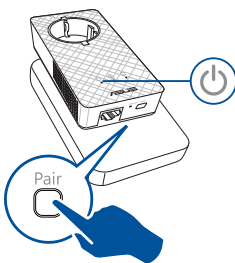


### Delta i et sikkert PowerLine-nettverk

1. Trykk paringsknappen på en PowerLine-enhet på PowerLine-nettverket.

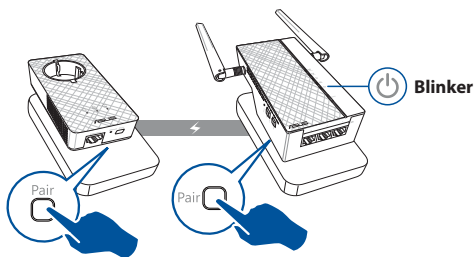

- Trykk paringsknappen på en annen utvider eller adapter. Vent til LED-lampen for PowerLine lyser. Dette indikerer at paringen er vellykket.

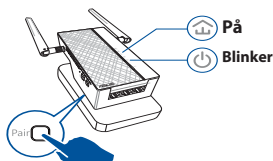



## Konfigurere trådløs-innstillinger for PL-AC56

Du kan konfigurere de trådløse innstillingene for PL-AC56 via Wi-Fi-kloningsfunksjon eller via web-grensesnittet.

### Konfigurere via Wi-Fi-kloning

Bruk ruterens trådløse nettverksnavn og passord til å konfigurere innstillinger for PL-AC56.

- Plasser PL-AC56 ved siden av ruter, og slå begge enhetene på.
- Trykk på WPS-knappen på ruter.
- Trykk klonenknappen på PL-AC56.

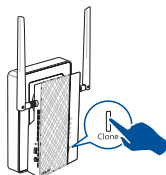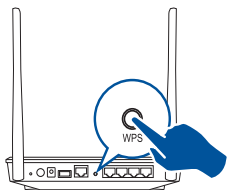


- PL-AC56 og ruter har nå det samme trådløse nettverksnavn og passord.

**MERK:** Hvis Wi-Fi-kloning er vellykket, kan du flytte PL-AC56 til ønsket sted. Hvis det mislykkes, kan du følge trinnene i **Configuring via the web interface (Konfigurere via nettgrensesnittet)**.




## Konfigurere via nettgrensesnittet

1. Sette opp PL-AC56 via kablet eller trådløs tilkobling. Nærmere informasjon finner du i delen **Setting up your PL-AC56 (Sette opp PL-AC56)**.

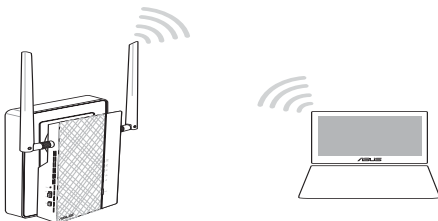

2. Gå til <http://ap.asus.com>
3. Bruk **admin** som både brukernavn og passord.

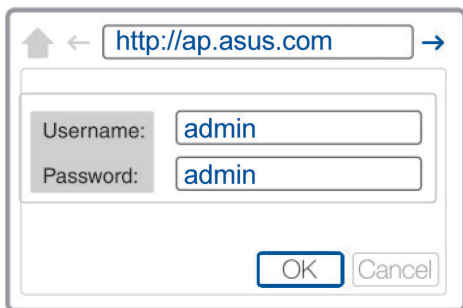

4. Gå til **Wireless (Trådløs) > General (Generelt)** og angi SSID (nettverksnavn) og passord.
5. Når du er ferdig, klikker du på **Apply (Bruk)**.



## Vanlige spørsmål

### Q1: Hvordan tilbakestiller jeg PL-AC56?

Når PL-AC56 er slått på, kan du bruke en nål for å trykke og holde tilbakestillingsknappen til LED-lampen for Wi-Fi begynner å blinke. Når LED-lampen for strøm lyser grønt og LED-lampen for Wi-Fi lyser, er tilbakestillingsprosessen fullført.

### Q2: Enhetene kan ikke koble til Internett.

- Kontroller Internettforbindelsen.
- Sørg for at LED-lampen for PowerLine lyser på alle Power-Line-enhetene på nettverket. Hvis de ikke gjør det, kan du prøve å pare enhetene på nytt.
- Sørg for at alle enhetene er på samme nettvert
- Sørg for at alle utvidere og adaptere er på samme krets.

### Q3: PL-AC56 ble paret, men fungerer ikke etter at jeg flyttet den til et nytt sted.

- Prøv å pare utvideren med adaptoren på nytt. Du finner mer informasjon under **Pairing devices via the Pair button (Pare enheter via paringsknappen)**.
- Se etter eventuelle forstyrrelser som kan være for nære utvidere eller adaptere som klimaanlegg, vaskemaskiner og andre elektriske apparater.
- Sørg for at alle enhetene er på samme nettvert
- Sørg for at alle utvidere og adaptere er på samme krets.






## Conteúdo da embalagem

- ✓ PL-AC56 Sem Fios AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ Adaptador PowerLine PL-E56P Homeplug AV de 1200 Mbps x 1
- ✓ Cabo Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Guia de consulta rápida x 1
- ✓ Certificado de garantia x 1


**NOTA:** Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

## Visão geral



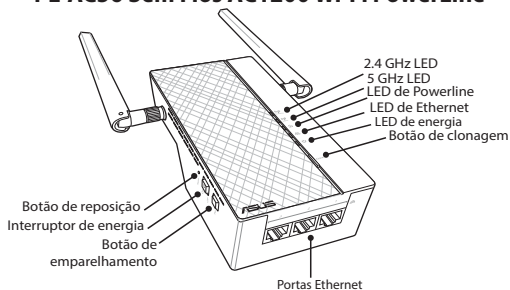

### PL-AC56 Sem Fios AC1200 Wi-Fi PowerLine

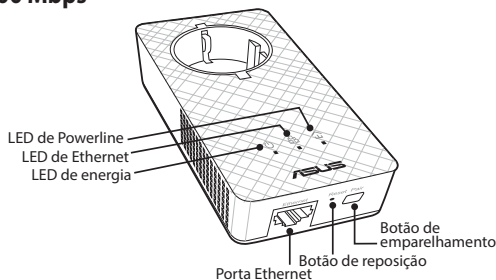

### Adaptador PowerLine PL-E56P Homeplug AV de 1200 Mbps



## LED e botões

	LED	ESTADO	DESCRIÇÃO
	2.4G / 5G Wi-Fi	Intermitente rápido	O PL-AC56 está a clonar o SSID e a palavra-passe do Ponto de Acesso principal.
		A piscar a cada segundo	O PL-AC56 está a repor as predefinições.
	Powerline	Ligado	O dispositivo está ligado a um ou mais dispositivos Powerline.
		Desligado	O dispositivo não está ligado a nenhum dispositivo Powerline.
		Intermitente	No modo de poupança de energia, o LED de Powerline pisca a cada 15 segundos.
	Ethernet	Ligado/Desligado	O dispositivo está ligado ou não está ligado à porta Ethernet.
		Intermitente	O adaptador Powerline está a transferir dados através da porta Ethernet.
	Energia	Ligado/Desligado	O dispositivo está ligado/desligado. Quando está ligado, o LED de energia passará de vermelho para verde em aproximadamente um minuto, indicando que o dispositivo está pronto a ser utilizado.
		Intermitente	A piscar a cada segundo: Emparelhamento em curso.


BOTÃO	DESCRIÇÃO
Clonar	Mantenha premido o botão durante cerca de um segundo para iniciar a clonagem do SSID e da palavra-passe do Ponto de Acesso principal.
Emparelhar	Mantenha premido o botão durante cerca de um segundo para iniciar o processo de emparelhamento.
Repor	Mantenha premido o botão durante cerca de cinco segundos para restaurar as predefinições do dispositivo.






## Instalação do Kit PL-AC56

Português

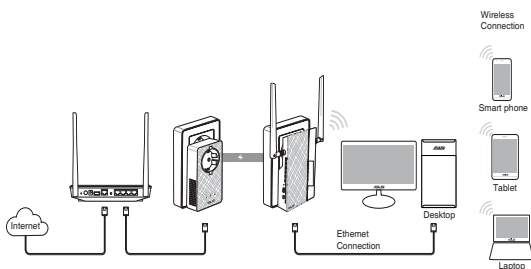


1. Utilize o cabo de Ethernet/rede para ligar o PL-E56P ao router ou switch da sua rede. Ligue o PL-E56P a uma tomada elétrica.
2. Ligue o PL-AC56 a uma tomada elétrica localizada no mesmo circuito. Aguarde que o LED de energia fique verde, indicando que o PL-AC56 concluiu o arranque.
3. Aguarde que o LED de Powerline fique verde, indicando que o PL-AC56 ligou com sucesso ao PL-E56P através de Powerline.
4. Ligue o seu dispositivo ao PL-AC56 através de ligação com ou sem fios.
5. O SSID e a palavra-passe da ligação Wi-Fi estão indicados na etiqueta de informações de Wi-Fi no PL-AC56.

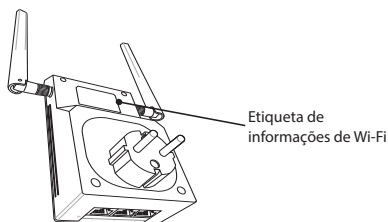

## Emparelhamento de segurança


### Criar uma rede Powerline segura

1. Prima o botão Emparelhar/Repór no PL-E56P.
2. Prima o botão Emparelhar no PL-AC56. Aguarde que o LED de Powerline acenda, indicando que foi criada uma rede Powerline segura.

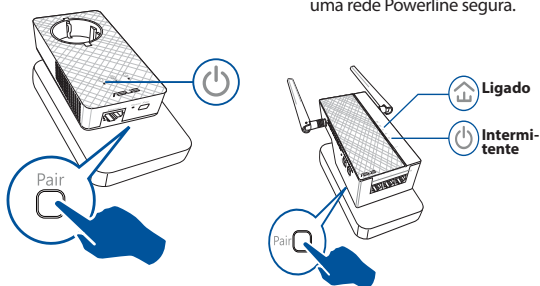


### Ligar a uma rede Powerline segura

1. Prima o botão Emparelhar de um dispositivo Powerline na rede Powerline.

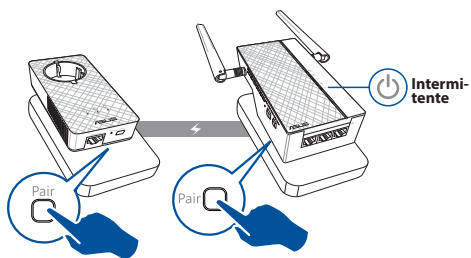



2. Prima o botão Emparelhar noutro extensor ou adaptador. Aguarde que o LED de Powerline acenda, indicando que o emparelhamento foi efetuado com sucesso.

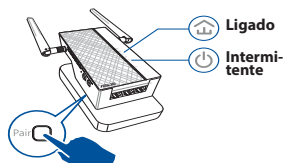



## Configurar as definições de ligação sem fios do PL-AC56

Pode configurar as definições de ligação sem fios do PL-AC56 através da função de Clonagem Wi-Fi ou da interface web.

### Configurar através de Clonagem Wi-Fi

Utilize o nome da rede sem fios do seu router e a palavra-passe para configurar as definições do PL-AC56.

1. Coloque o PL-AC56 próximo do seu router e ligue ambos os dispositivos.
2. Prima o botão WPS no seu router.
3. Prima o botão Clonar no PL-AC56.

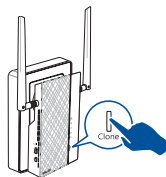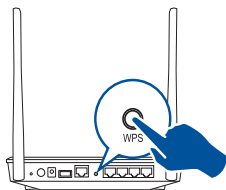


4. O PL-AC56 e o router terão agora o mesmo nome de rede sem fios e a mesma palavra-passe.

**NOTA:** Se a função de Clonagem Wi-Fi for efetuada com sucesso, coloque o PL-AC56 no seu local preferido. Se falhar, siga os passos indicados em **Configuring via the web interface (Configurar através da interface web)**.




## Configurando através da interface web

1. Configure o PL-AC56 através de ligação com ou sem fios. Para mais detalhes, consulte a secção **Setting up your PL-AC56 (Instalação do PL-AC56)**.

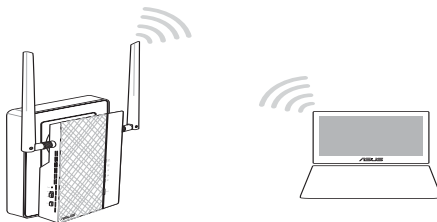

2. Aceda a **<http://ap.asus.com>**
3. Utilize **admin** como nome de utilizador e palavra-passe.

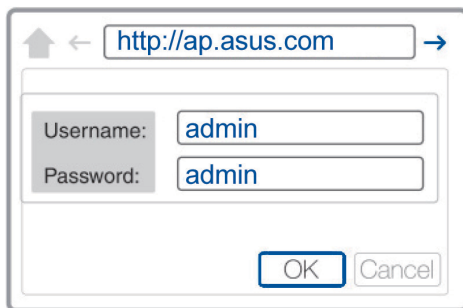

4. Aceda a **Wireless (Sem fios) > General (Geral)** e defina o SSID (nome da rede) e a palavra-passe.
5. Quando terminar, clique em **Apply (Aplicar)**.





## Perguntas Frequentes (FAQ)

### P1: Como faço a reposição do PL-AC56?

Com o PL-AC56 ligado, utilize um alfinete para manter premido o botão Repor, até que o LED de Wi-Fi comece a piscar. Quando o LED de energia ficar verde e o LED de Wi-Fi estiver ligado, o processo de reposição estará concluído.

### P2: Os meus dispositivos não conseguem ligar à Internet.

- Verifique a sua ligação à Internet.
- Certifique-se de que os LED de Powerline acendem em todos os dispositivos Powerline da sua rede. Se não acenderem, tente emparelhar os dispositivos novamente.
- Certifique-se de que todos os dispositivos estão ligados à mesma rede.
- Certifique-se de que todos os extensores e adaptadores estão ligados ao mesmo circuito elétrico.

### P3: O meu PL-AC56 emparelhado não funciona depois de o deslocar para um novo local.

- Tente emparelhar o seu extensor com o adaptador novamente. Para mais detalhes, consulte **Pairing devices via the Pair button (Emparelhar dispositivos através do botão Emparelhar)**.
- Verifique se existem possíveis interferências que possam estar próximo dos extensores ou adaptadores tais como, equipamentos de ar condicionado, máquinas de lavar e outros aparelhos elétricos.
- Certifique-se de que todos os dispositivos estão ligados à mesma rede.
- Certifique-se de que todos os extensores e adaptadores estão ligados ao mesmo circuito elétrico.


## Zawartość opakowania

- ✓ Urządzenie PowerLine Wi-Fi AC1200 PL-AC56 x1
- ✓ Adapter PowerLine PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s x1
- ✓ Kabel Ethernet (LAN) x2
- ✓ Skrócona instrukcja obsługi x1
- ✓ Karta gwarancyjna x1


**UWAGA:** jeśli jakikolwiek z elementów jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

## Elementy urządzenia

### Urządzenie PowerLine Wi-Fi AC1200 PL-AC56

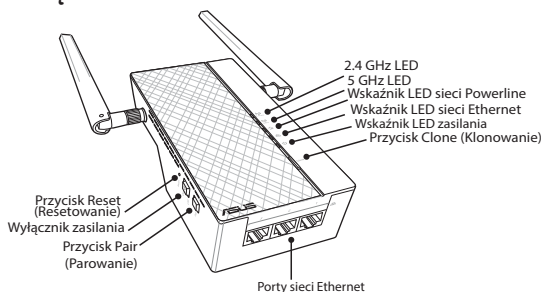



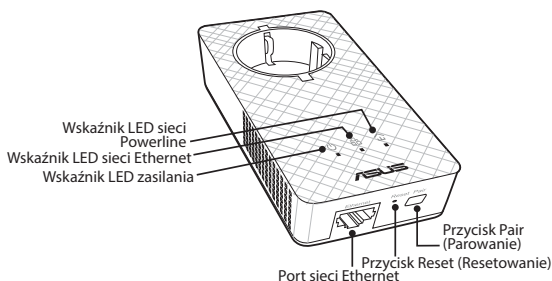

### Adapter PowerLine PL-E56P Homeplug AV 1200 Mb/s






## Wskaźniki LED i przyciski


Wskaźnik LED	STAN	OPIS
	2.4G /5G Wi-Fi	Miga szybko Urządzenie PL-AC56 klonuje identyfikator SSID i hasło nadrzędnego punktu dostępu.
		Miga co sekundę Trwa przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia PL-AC56.
	Powerline	Włączony Urządzenie jest połączone z co najmniej jednym urządzeniem Powerline.
		Wyłączony Urządzenie nie jest połączone z urządzeniami Powerline.
		Miga Wskaźnik LED sieci Powerline miga co 15 sekund w trybie oszczędzania energii.
	Ethernet	Włączony/wyłączony Urządzenie jest podłączone lub nie jest podłączone do portu sieci Ethernet.
		Miga Adapter Powerline przysyła dane przez port sieci Ethernet.
	Zasilanie	Włączony/wyłączony Urządzenie jest włączone/wyłączone. Po upływie około minuty od włączenia wskaźnik LED zasilania zmieni kolor z czerwonego na zielony, co oznacza gotowość do użycia.
		Miga Miga co sekundę: trwa parowanie.

PRZYCIISK	OPIS
Clone (Klonowanie)	Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go przez około sekundę, aby rozpocząć klonowanie identyfikatora SSID i hasła nadrzędnego punktu dostępu.
Pair (Parowanie)	Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go przez około sekundę, aby rozpocząć proces parowania.
Reset (Resetowanie)	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około pięć sekund, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia.

## Konfiguracja zestawu PL-AC56

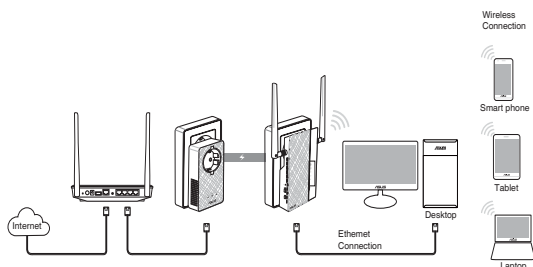

1. Podłącz adapter PL-E56P do routera lub przełącznika sieciowego przy użyciu dołączonego kabla Ethernet/sieciowego. Podłącz adapter PL-E56P do gniazda elektrycznego.
2. Podłącz urządzenie PL-AC56 do gniazda elektrycznego w tym samym obwodzie. Zaczekaj, aż wskaźnik LED zasilania zacznie świecić na zielono, co oznacza zakończenie uruchamiania urządzenia PL-AC56.
3. Zaczekaj, aż wskaźnik LED sieci Powerline zacznie świecić na zielono, co oznacza pomyślne połączenie urządzenia PL-AC56 z adapterem PL-E56P przez sieć Powerline.
4. Połącz urządzenie z urządzeniem PL-AC56 przewodowo lub bezprzewodowo.
5. Identyfikator SSID oraz hasło sieci Wi-Fi znajdują się na etykiecie z informacjami o sieci Wi-Fi na urządzeniu PL-AC56.

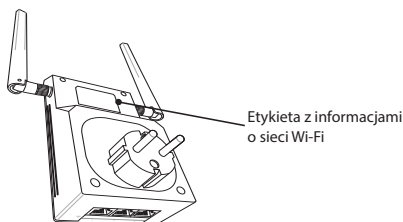






## Bezpieczne parowanie


### Tworzenie zabezpieczonej sieci Powerline

1. Naciśnij przycisk Pair/Reset (Parowanie/resetowanie) na adapterze PL-E56P.
2. Naciśnij przycisk Pair (Parowanie) na urządzeniu PL-AC56. Zaczekaj, aż wskaźnik LED sieci Powerline zacznie świecić, co oznacza pomyślne utworzenie zabezpieczonej sieci Powerline.

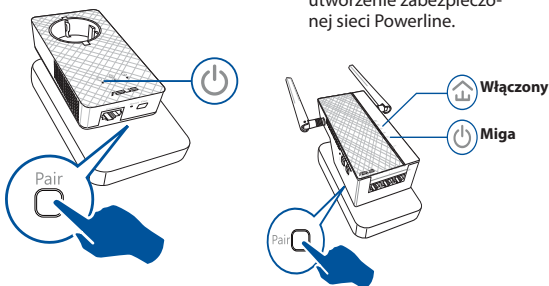


### Dołączanie do zabezpieczonej sieci Powerline

1. Naciśnij przycisk Pair (Parowanie) na urządzeniu Powerline w sieci Powerline.

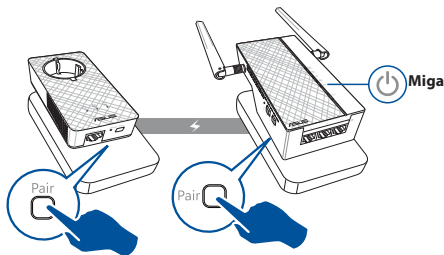

- Naciśnij przycisk Pair (Parowanie) na innym wzmacniaczu lub adapterze. Zaczekaj, aż wskaźnik LED sieci Powerline zacznie świecić, co oznacza pomyślne ukończenie parowania.

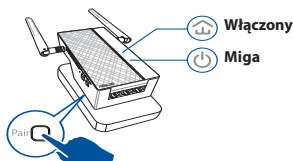



## Konfiguracja ustawień sieciowych urządzenia PL-AC56

Ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia PL-AC56 można skonfigurować za pomocą funkcji Wi-Fi Clone (Klonowanie Wi-Fi) lub interfejsu sieci Web.

### Konfiguracja za pomocą funkcji Wi-Fi Clone (Klonowanie Wi-Fi)

Do konfiguracji ustawień urządzenia PL-AC56 należy użyć nazwy i hasła sieci bezprzewodowej routera.

- Ustaw urządzenie PL-AC56 obok routera, a następnie włącz oba urządzenia.
- Naciśnij przycisk WPS na routerze.
- Naciśnij przycisk Clone (Klonowanie) na urządzeniu PL-AC56.

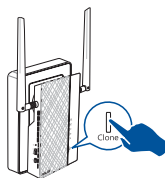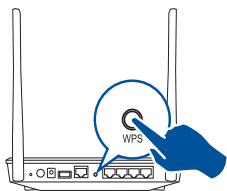


- Urządzenie PL-AC56 i router będą teraz miały tę samą nazwę i hasło sieci bezprzewodowej.

**UWAGA:** jeśli działanie funkcji Wi-Fi Clone (Klonowanie Wi-Fi) zakończy się powodzeniem, urządzenie PL-AC56 należy przenieść do żądanej lokalizacji. W razie niepowodzenia należy wykonać czynności opisane w części **Configuring via the web interface (Konfiguracja za pomocą interfejsu sieci Web)**.




## Konfiguracja za pomocą interfejsu sieci Web

1. Połącz urządzenie PL-AC56 przewodowo lub bezprzewodowo. Szczegółowe informacje znajdują się w części **Setting up your PL-AC56 (Instalacja urządzenia PL-AC56)**.

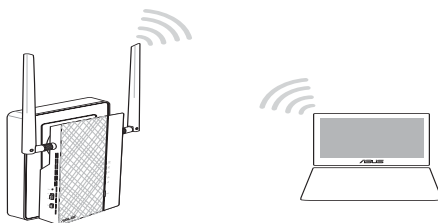

2. Przejdź do witryny **<http://ap.asus.com>**
3. Wpisz **admin** w polu nazwy użytkownika i hasła.

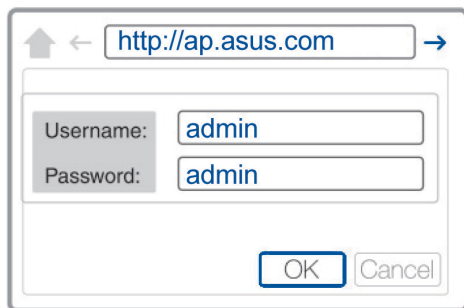

4. Przejdź kolejno do pozycji **Wireless (Bezprzewodowa) > General (Ogólne)**, a następnie ustaw identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło.
5. Po zakończeniu kliknij przycisk **Apply (Zastosuj)**.



## Często zadawane pytania (FAQ)

### Pytanie 1: Jak zresetować urządzenie PL-AC56?

Gdy urządzenie PL-AC56 jest włączone, naciśnij przycisk Reset (Resetowanie) za pomocą szpilki i przytrzymaj go, aż wskaźnik LED sieci Wi-Fi zacznie migać. Gdy wskaźnik LED zasilania zacznie świecić na zielono, a wskaźnik LED sieci Wi-Fi zapali się, oznacza to pomyślne ukończenie procesu resetowania.

### Pytanie 2: Moje urządzenia nie mogą połączyć się z Internetem.

- Sprawdź połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że wskaźnik LED sieci Powerline świeci się na wszystkich urządzeniach Powerline w sieci. Jeśli nie, spróbuj ponownie sparować urządzenia.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są w tej samej sieci.
- Upewnij się, że wszystkie wzmacniacze i adaptery są podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.

### Pytanie 3: Pomyślnie sparowane urządzenie PL-AC56 nie działa po przeniesieniu do innego miejsca.

- Spróbuj ponownie sparować wzmacniacz z adapterem. Szczegółowe informacje znajdują się w części **Parowanie urządzeń za pomocą przycisku Pair (Parowanie)**.
- Sprawdź, czy wzmacniacze i adaptery nie znajdują się zbyt blisko urządzeń mogących powodować zakłócenia, takich jak klimatyzatory, pralki i inne urządzenia elektryczne.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są w tej samej sieci.
- Upewnij się, że wszystkie wzmacniacze i adaptery są podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.




## Комплект поставки

- ✓ Адаптер PL-AC56 Homeplug AV 1200Mbps PowerLine
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine Adapter
- ✓ 2 Ethernet кабеля
- ✓ Краткое руководство x 1
- ✓ Гарантийный талон


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

## Быстрый обзор

### Адаптер PL-AC56 Wireless-AC1200 WiFi PowerLine

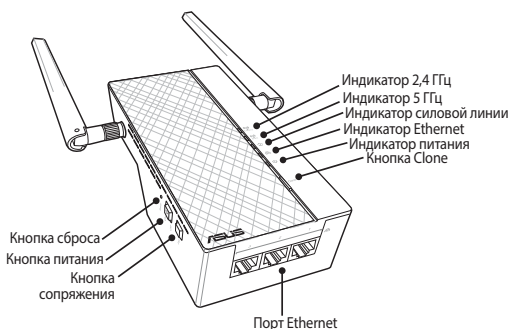

### Адаптер PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine

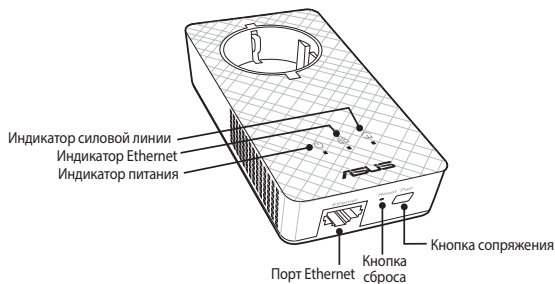




## Кнопки и индикаторы

Индикатор		СОСТОЯНИЕ	ОПИСАНИЕ
	2,4 ГГц / 5 ГГц	Мигает быстро	Устройство копирует SSID и пароль родительской точки доступа.
		Мигает каждую секунду	Сброс настроек устройства к заводским настройкам по умолчанию.
	Силовая линия	Вкл	Устройство подключено к другому устройству в силовой линии.
		Откл	Устройство не подключено к другим устройствам в силовой линии.
		Мигает	В режиме энергосбережения индикатор силовой линии мигает каждые 15 секунд.
	Ethernet	Вкл/Откл	Устройство подключено или не подключено к порту Ethernet.
		Мигает	Передача данных через порт Ethernet.
	Питание	Вкл/Откл	Устройство включено или выключено. При включении, в течение минуты индикатор питания меняется с красного на зеленый, указывая на готовность к использованию.
		Мигает	Мигает каждую секунду: процесс сопряжения.

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
Clone	Нажмите и удерживайте кнопку в течение секунды для клонирования SSID и пароля родительской точки доступа.
Сопряжение	Нажмите и удерживайте кнопку в течение секунды для сопряжения.
Сброс	Нажмите и удерживайте кнопку более пяти секунд для сброса устройства к заводским настройкам по умолчанию.




## Подготовка PL-AC56 к работе

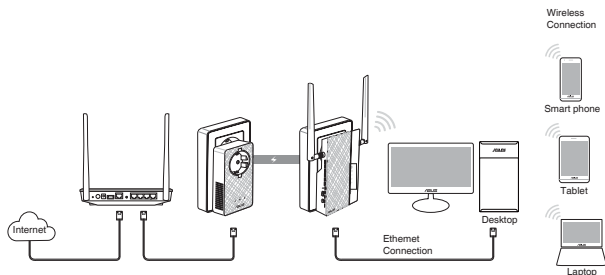

Русский

1. Подключите PL-E56P к вашей сети с помощью Ethernet-кабеля. Подключите PL-E56P к розетке.
2. Подключите PL-E56P к розетке той же электроцепи. Дождитесь, пока индикатор питания загорится зеленым, указавшая на готовность устройства.
3. Дождитесь, пока индикатор силовой линии загорится зеленым, указавшая, что PL-AC56 успешно подключился к PL-E56P через силовую линию.
4. Подключите сетевое устройство к PL-AC56 через проводное или беспроводное подключение.
5. SSID и пароль нанесены на наклейку PL-AC56.


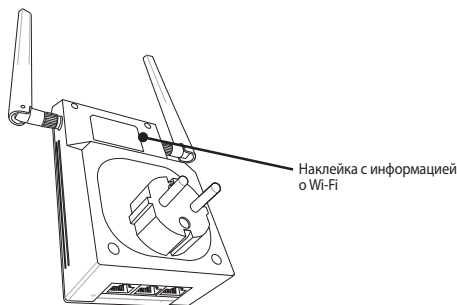




## Безопасное сопряжение


### Создание безопасной сети через силовую линию

1. Нажмите кнопку Сопряжение на PL-E56P.
2. Нажмите кнопку Сопряжение на PL-AC56. Дождитесь включения индикатора силовой линии, что указывает на создания безопасной сети через силовую линию.

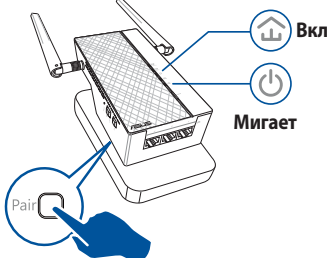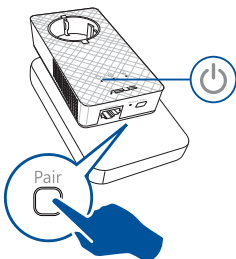

### Подключение к безопасной сети через силовую линию


1. Нажмите кнопку Сопряжение на одном устройстве.

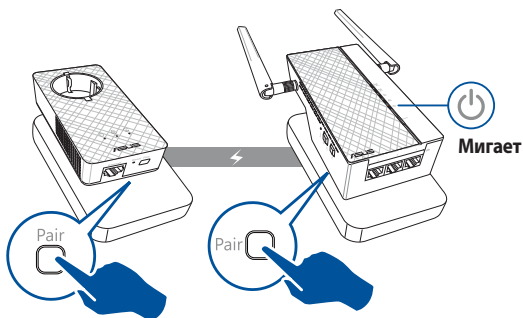





2. Нажмите кнопку Сопряжение на другом устройстве. Дождитесь включения индикатора силовой линии, что указывает на успешное сопряжение.

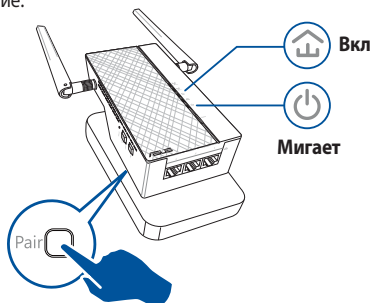

Русский



## Конфигурация параметров беспроводной сети PL-AC56

Настройки беспроводной сети PL-AC56 можно сконфигурировать с помощью функции Wi-Fi Clone или веб-интерфейс.

### Конфигурация с помощью функции Wi-Fi Clone

Для конфигурации PL-AC56 используйте имя и пароль беспроводной сети.

1. Разместите PL-AC56 рядом с роутером и включите оба устройства.
2. Нажмите кнопку WPS на роутере.
3. Нажмите кнопку Clone на PL-AC56.

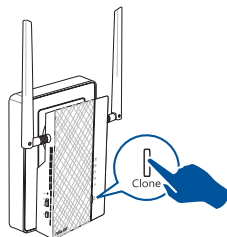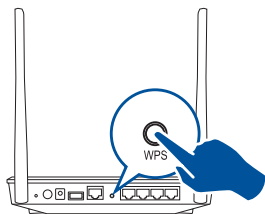

4. Теперь PL-AC56 и ваш подключены к одной беспроводной сети.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если все получилось, переместите PL-AC56 в желаемое место. Если произошла ошибка, выполните инструкции из раздела **Конфигурация через веб-интерфейс**.






## Конфигурация через веб-интерфейс

1. Сконфигурируйте PL-AC56 через проводное или беспроводное подключение. Подробную информацию смотрите в разделе **Настройка PL-AC56**.

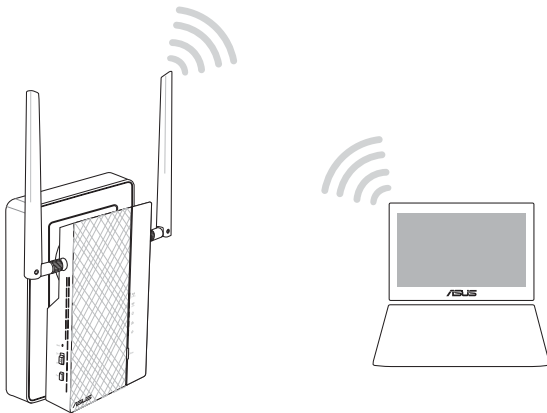

2. Перейдите на <http://ap.asus.com>
3. Используйте **Admin** как имя пользователя и пароль.

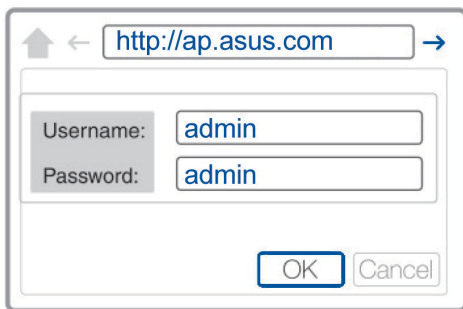

4. Перейдите в **Wireless > General** и настройте SSID (сетевое имя) и пароль.
5. Когда закончите, нажмите **Применить**.





## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### **В1: Как выполнить сброс PL-AC56?**

Включите PL-AC56, затем с помощью выпрямленной скрепки нажмите и удерживайте кнопку Reset, пока индикатор Wi-Fi не замигает. При завершении процесса сброса индикаторы питания и Wi-Fi загорятся зеленым.

### **В2: Мои устройства не могут подключиться к Интернету.**

- Проверьте подключение к Интернету.
- Убедитесь, что индикатор силовой горит на всех устройствах, подключенных к силовой сети. Если нет, повторите сопряжение устройств.
- Убедитесь, что все устройства находятся в одной сети.
- Убедитесь, что все устройства находятся в одной электрической цепи.

### **В3: PL-AC56 был успешно сопряжен, но не работает при перемещении на новое место.**

- Попробуйте выполнить сопряжение еще раз. Подробную информацию смотрите в разделе **Сопряжение устройств с помощью кнопки Pair**.
- Проверить наличие любых возможных помех от кондиционера, стиральной машины и других электроприборов.
- Убедитесь, что все устройства находятся в одной сети.
- Убедитесь, что все устройства находятся в одной электрической цепи.


## Conținutul pachetului

- ✓ 1 dispozitiv PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine
- ✓ 1 adaptor PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine
- ✓ 2 cabluri Ethernet (LAN)
- ✓ 1 ghid de pornire rapidă
- ✓ 1 card de garanție


**NOTĂ:** Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipsește, contactați-vă distribuitorul.

## O privire de ansamblu

### Dispozitiv PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

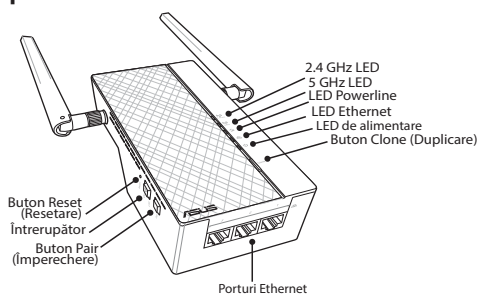



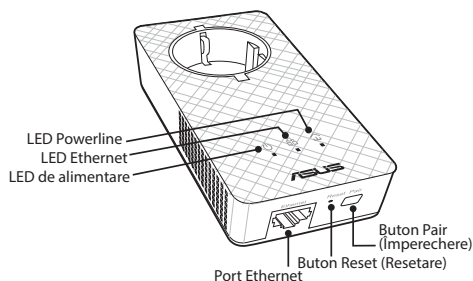

### Adaptor PL-E56P Homeplug AV 1200 Mbps PowerLine





## LED-uri și butoane


Română

LED	STARE	DESCRIERE
	2.4G /5G Wi-Fi	Aprindere intermitentă rapidă
		Aprindere intermitentă la o secundă
	Powerline	Aprins
		Stins
		Aprindere intermitentă
	Ethernet	Pornit/Oprit
		Aprindere intermitentă
	Alimentare	Pornit/Oprit
		Aprindere intermitentă


BUTON	DESCRIERE
Clone (Duplicare)	Apăsați și țineți apăsat butonul pentru aproximativ o secundă pentru a începe duplicarea parolei și a SSID-ului punctului de acces părinte.
Pair (Împerechere)	Apăsați și țineți apăsat butonul pentru aproximativ o secundă pentru a începe procesul de împerechere.
Reset (Resetare)	Mențineți apăsat butonul timp de aproximativ cinci secunde pentru a restaura setările implicite ale dispozitivului.



## Configurarea kitului PC-AC56

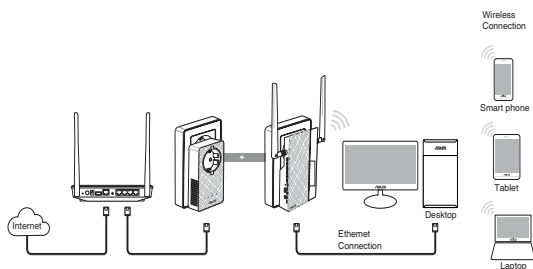

1. Utilizați cablul Ethernet/de rețea din pachet pentru a conecta dispozitivul PL-E56P la ruterul sau switch-ul rețelei dvs. Conectați dispozitivul PL-E56P la o priză de alimentare de perete.
2. Conectați dispozitivul PL-AC56 la o priză de alimentare de perete situată în același circuit. Așteptați până când LED-ul de alimentare devine verde, indicând faptul că dispozitivul PL-AC56 a terminat inițializarea.
3. Așteptați până când LED-ul liniei de alimentare devine verde, indicând faptul că dispozitivul dvs. PL-AC56 s-a conectat cu succes la PL-E56P prin cablul de alimentare.
4. Conectați dispozitivul dvs. la dispozitivul PL-AC56 prin conexiunea cu fir sau wireless.
5. Parola și SSID-ul Wi-Fi sunt publicate pe autocolantul cu informațiile Wi-Fi de pe PL-AC56.


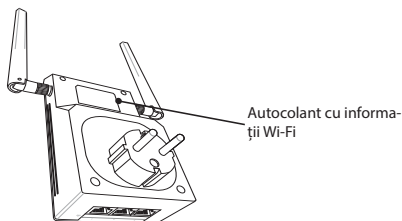




## Împerechere de securitate


### Crearea unei rețele Powerline sigure

1. Apăsați pe butonul Pair/Reset (Împerechere/Resetare) de pe dispozitivul PL-E56P.
2. Apăsați pe butonul Pair (Împerechere) de pe dispozitivul PL-AC56. Așteptați până când LED-ul Powerline se aprinde, indicând faptul că a fost creată o rețea Powerline sigură.

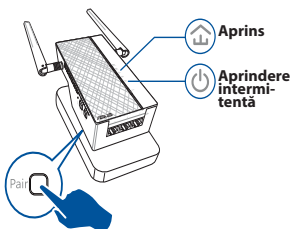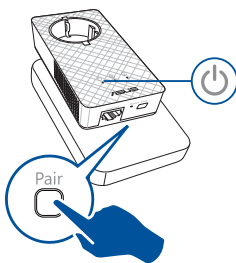


### Conectarea la o rețea Powerline sigură

1. Apăsați pe butonul Pair (Împerechere) de pe un dispozitiv Powerline din rețeaua Powerline.

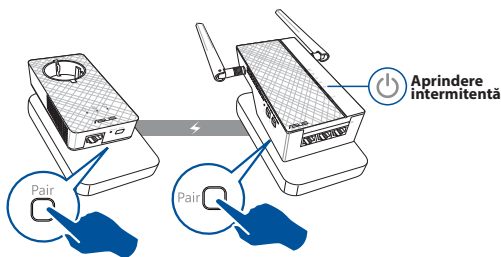

2. Apăsați pe butonul Pair (Împerechere) de pe alt dispozitiv de extindere sau adaptor. Așteptați până când LED-ul liniei de alimentare se aprinde, indicând faptul că împerecherea a avut loc cu succes.

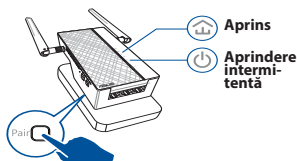



## Configurarea setărilor wireless ale dispozitivului PL-AC56

Puteți configura setările wireless ale dispozitivului PL-AC56 cu ajutorul funcției Duplicare Wi-Fi sau prin interfața sa web.

### Configurarea cu ajutorul Duplicării Wi-Fi

Utilizați numele și parola rețelei wireless a ruterului dvs. pentru a configura setările dispozitivului PL-AC56.

1. Puneți dispozitivul PL-AC56 lângă ruter și porniți ambele dispozitive.
2. Apăsați pe butonul WPS de pe ruter.
3. Apăsați pe butonul Clone (Duplicare) de pe dispozitivul PL-AC56.

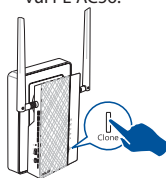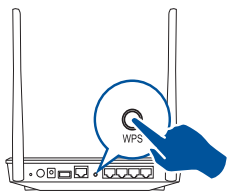

4. Dispozitivul PL-AC56 și ruterul dvs. au acum același nume și aceeași parolă cu ale rețelei wireless.


**NOTĂ:** Dacă Duplicarea Wi-Fi reușește, puneți dispozitivul PL-AC56 în locația preferată. Dacă eșuează, urmați pașii din **Configuring via the web interface (Configurarea prin interfața web)**.






## Configurare via interfață web

1. Configurați dispozitivul PL-AC56 prin conexiunea cu fir sau wireless. Pentru detalii, consultați secțiunea **Setting up your PL-AC56 (Configurarea dispozitivului PL-AC56)**.

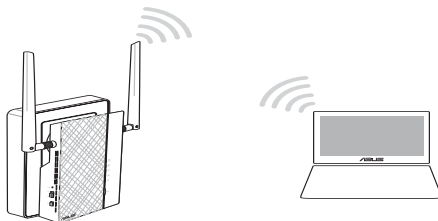

2. Accesați <http://ap.asus.com>
3. Utilizați **admin** ca nume de utilizator și parolă.

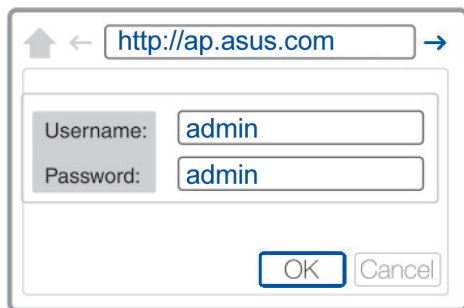

4. Accesați **Wireless (Fără fir) > General** și configurați SSID (numele rețelei) și parola.
5. Când ați terminat, faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.



## Întrebări frecvente

### Î1: Cum reinițializez dispozitivul PL-AC56?

Cu dispozitivul PL-AC56 pornit, utilizați o agrafă pentru a apăsa și reseta butonul Reset (Resetare) până când LED-ul Wi-Fi începe să se aprindă intermitent. Atunci când LED-ul de alimentare devine verde și LED-ul Wi-Fi este aprins, procedura de resetare este finalizată.

### Î2: Dispozitivele mele nu se pot conecta la internet.

- Verificați conexiunea la internet.
- Asigurați-vă că LED-ul Powerline se aprinde pe toate dispozitivele Powerline din rețea. Dacă nu, încercați din nou împerecherea dispozitivelor.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt în aceeași rețea.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de extindere și adaptoarele sunt în același circuit electric.

### Î3: Dispozitivul meu PL-AC56 împerecheat cu succes nu funcționează după ce l-am mutat într-o locație nouă.

- Încercați să împerecheați din nou dispozitivul de extindere cu adaptorul. Pentru detalii, consultați **Împerecherea dispozitivelor cu ajutorul butonului Pair (Împerechere)**.
- Verificați dacă există orice interferențe posibile care ar putea fi prea aproape de dispozitivele dvs. de extindere sau de adaptoare precum aparatele de aer condiționat, mașinile de spălat și alte aparate electrice.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt în aceeași rețea.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de extindere și adaptoarele sunt în același circuit electric.






## Contenido del paquete

- ✓ PowerLine Wi-Fi AC1200 inalámbrico PL-AC56 x 1
- ✓ Adaptador PowerLine de 1200 Mbps AV Homeplug PL-E56P x 1
- ✓ Cable Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Guía de inicio rápido x 1
- ✓ Tarjeta de garantía x 1


**NOTA:** Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

## Un vistazo rápido



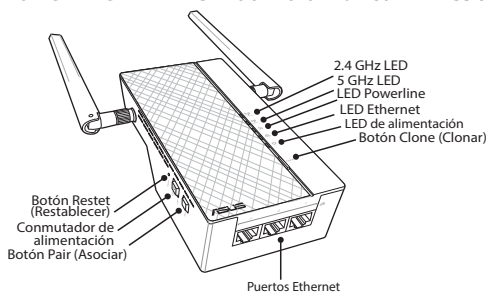

### PowerLine Wi-Fi AC1200 inalámbrico PL-AC56

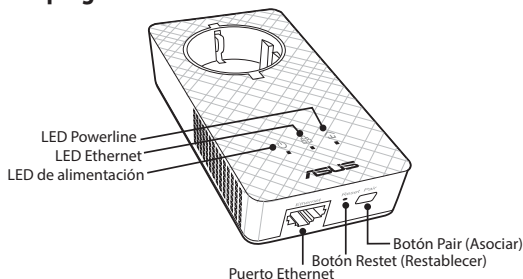

### Adaptador PowerLine de 1200 Mbps AV Homeplug PL-E56P



## LED y botones


LED	ESTADO	DESCRIPCIÓN
	2.4G /5G Wi-Fi	Parpadeo rápido
	Un parpadeo por segundo	Su PL-AC56 está restableciendo la configuración predeterminada de fábrica.
	PowerLine	Encendido
		Apagado
		Intermitente
	Ethernet	Encendido/Apagado
		Intermitente
	Alimentación	Encendido/Apagado
		Intermitente

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
Clone (Clonar)	Presione sin soltar el botón durante aproximadamente un segundo para iniciar la clonación del SSID y de la contraseña del PA principal.
Pair (Asociar)	Presione sin soltar el botón durante aproximadamente un segundo para iniciar el proceso de asociación.
Reset (Restablecer)	Presione sin soltar el botón durante aproximadamente cinco segundos para restaurar la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo.




## Configurar el kit PL-AC56

**Español**

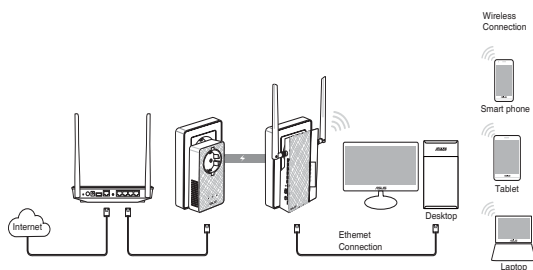

1. Utilice el cable Ethernet o de red integrado para conectar su PL-E56P al conmutador o router de red. Enchufe su PL-E56P a una toma de corriente eléctrica.
2. Enchufe su PL-AC56 a una toma de corriente eléctrica ubicada en el mismo circuito. Espere hasta que el LED de alimentación se ilumine en verde, lo que indica que su PL-AC56 ha terminado de ponerse en marcha.
3. Espere hasta que el LED PowerLine se ilumine en verde, lo que indica que su PL-AC56 se ha conectado correctamente a su PL-E56P a través de PowerLine.
4. Conecte el dispositivo a su PL-AC56 a través de una conexión cableada o inalámbrica.
5. El SSID y la contraseña Wi-Fi están puestas en la pegatina de información Wi-Fi de su PL-AC56.

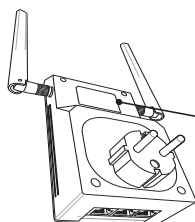


Pegatina de información Wi-Fi

## Asociación de seguridad


### Crear una red PowerLine segura

1. Presione el botón Pair/Reset (Asociar/Restablecer) de su PL-E56P.
2. Presione el botón Pair (Asociar) de su PL-AC56. Espere hasta que el LED PowerLine se ilumine, lo que indica que se ha creado una red PowerLine segura.

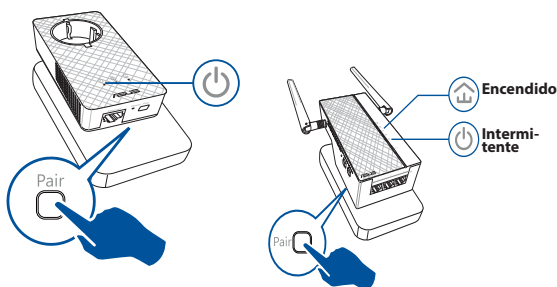


### Unirse a una red PowerLine segura

1. Presione el botón Pair (Asociar) en un dispositivo PowerLine de la red PowerLine.

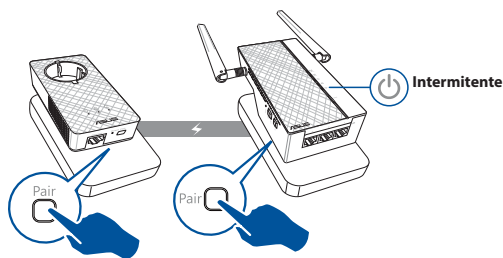



- Presione el botón Pair (Asociar) en otro prolongador o adaptador. Espere a que el LED PowerLine se ilumine, lo que indica que la asociación se ha realizado correctamente.

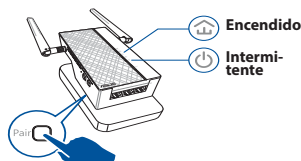


## Definir la configuración inalámbrica de su PL-AC56

Puede definir la configuración inalámbrica de su PL-AC56 a través de su función Wi-Fi Clone (Clonar Wi-Fi) o mediante su interfaz Web.

### Configurar a través de la función Wi-Fi Clone (Clonar Wi-Fi)

Utilice el nombre y la contraseña de red inalámbrica del router para definir la configuración de su PL-AC56.

- Coloque su PL-AC56 junto al router y encienda ambos dispositivos.
- Presione el botón WPS del router.
- Presione el botón Clone (Clonar) de su PL-AC56.

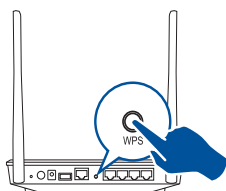


- Su PL-AC56 y el router ahora tienen el mismo nombre y la misma contraseña de red inalámbrica.

**NOTA:** Si la función Wi-Fi Clone (Clonar Wi-Fi) se realiza correctamente, traslade su PL-AC56 a la ubicación que prefiera. En caso contrario, siga los pasos de la sección **Configurar a través de la interfaz Web**.




## Configurar a través de la interfaz Web

1. Configure su PL-AC56 a través de una conexión cableada o inalámbrica. Para obtener detalles, consulte la sección **Configurar su PL-AC56**.

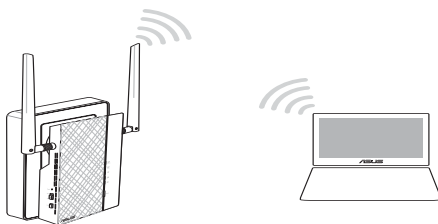

2. Vaya a **<http://ap.asus.com>**.
3. Utilice **admin** tanto para el nombre de usuario como para la contraseña.

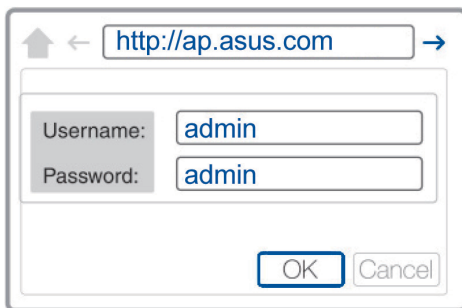

4. Vaya a **Wireless (Conexión inalámbrica) > General** y establezca el SSID (nombre de red) y la contraseña.
5. Cuando termine, haga clic en **Apply (Aplicar)**.







## Preguntas más frecuentes (P+F)

### P1: ¿Cómo restablezco mi PL-AC56?

Con su PL-AC56 encendido, utilice un alfiler para presionar sin soltar el botón Reset (Restablecer) hasta que el LED Wi-Fi comience a parpadear. Cuando el LED de alimentación se ilumine en verde, y el LED Wi-Fi esté encendido, el proceso de restablecimiento se completará.

### P2: Mis dispositivos no se pueden conectar a Internet.

- Compruebe la conexión a Internet.
- Asegúrese de que el LED PowerLine está iluminado en todos los dispositivos PowerLine de la red. Si no lo están, intente asociar los dispositivos de nuevo.
- Asegúrese de que todos los dispositivos se encuentran en la misma red.
- Asegúrese de que todos los prolongadores y adaptadores se encuentran en el mismo circuito eléctrico.

### P3: Mi PL-AC56 correctamente asociado no funciona después de trasladarlo a una nueva ubicación.

- Intente asociar el prolongador con el adaptador de nuevo. Para obtener detalles, consulte la sección **Asociar dispositivos mediante el botón Pair (Asociar)**.
- Compruebe si hay interferencias demasiado cerca de los prolongadores o adaptadores, como aparatos de aire acondicionado, lavadoras y otros electrodomésticos.
- Asegúrese de que todos los dispositivos se encuentran en la misma red.
- Asegúrese de que todos los prolongadores y adaptadores se encuentran en el mismo circuito eléctrico.


## Sadržaj paketa

- ✓ PL-AC56 Bežični-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine Adapter x 1
- ✓ Ethernet (LAN) kabl x 2
- ✓ Vodič za brzo korišćenje x 1
- ✓ Garancija x 1


**NAPOMENA:** Ukoliko bilo koji deo nedostaje ili je oštećen, kontaktirajte svog prodavca.

## Brzi pregled

### PL-AC56 Bežični-AC1200 Wi-Fi PowerLine

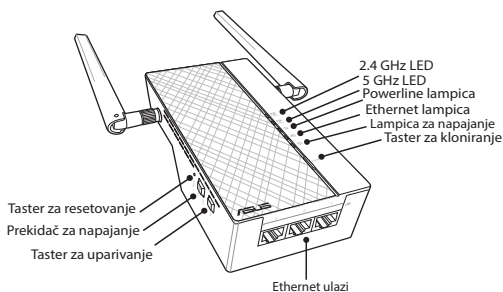



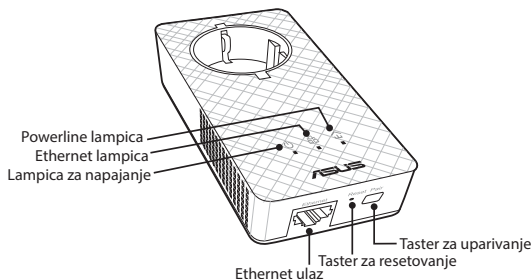

### PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine Adapter





## Lampice i tasteri


Srpski

LAMPICA	STATUS	OPIS
	2.4G /5G Wi-Fi	Brzo treperi
		Treperi svake sekunde
	Powerline	Uključeno
		Isključeno
		Treperi
	Ethernet	Uključeno/Isključeno
		Treperi
	Napajanje	Uključeno/Isključeno
		Treperi


TASTER	OPIS
Kloniranje	Pritisnite i držite taster u trajanju od jedne sekunde da započnete kloniranje SSID i lozinke nadređene tačke pristupa.
Uparivanje	Pritisnite i držite taster u trajanju od jedne sekunde da započnete process uparivanja.
Resetovanje	Pritisnite i držite taster u trajanju od pet sekundi da vratite uređaj na podrazumevana fabrička podešavanja.



## Podešavanje kompleta PL-AC56

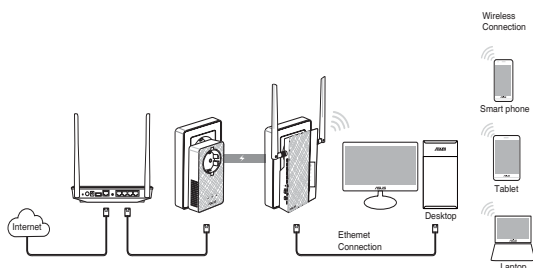

1. Upotrebite priložen Ethernet/mrežni kabl da povežete svoj PL-E56P za mrežni ruter ili prekidač. Priključite svoj PL-E56P za priključnicu na zidu.
2. Priključite svoj PL-AC56 za priključnicu na zidu koja se nalazi na istom strujnom kolu. Sačekajte da lampica za napajanje postane zelena, ukazujući da je vaš PL-AC56 završio sa pokretanjem.
3. Sačekajte da powerline lampica postane zelena, ukazujući da je vaš PL-AC56 uspešno povezan za vaš PL-E56P preko powerline opcije.
4. Povežite svoj uređaj za svoj PL-AC56 preko bežične ili kablom povezane veze.
5. Wi-Fi SSID i lozinka se prikazuju na nalepnici za Wi-Fi informacije na vašem PL-AC56.

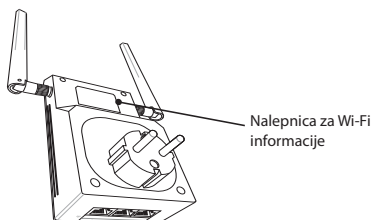




## Bezbednosno uparivanje


### Kreiranje bezbedne powerline mreže

1. Pritisnite taster Uparivanje/Resetovanje na svom PL-E56P.
2. Pritisnite taster Uparivanje na svom PL-AC56. Sačekajte da se powerline lampica upali, ukazujući da je bezbedna powerline mreža kreirana.

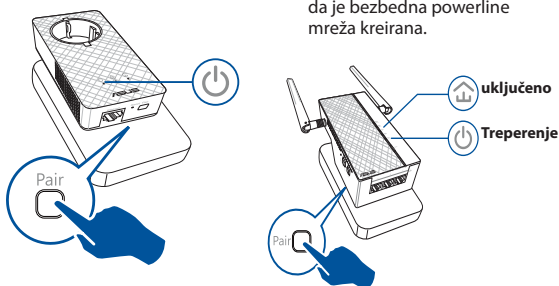

### Pridruživanje bezbednoj powerline mreži

1. Pritisnite taster Uparivanje na powerline uređaju u powerline mreži.

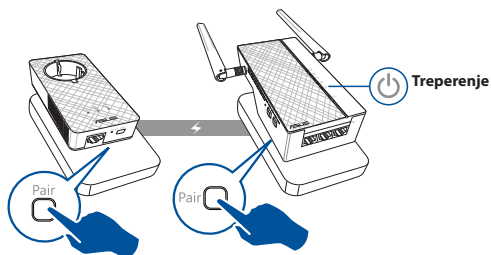

2. Pritisnite taster Uparivanje na drugom proširitelju ili adapteru. Sačekajte da se powerline lampica upali, ukazujući da je uparivanje uspešno.





## Konfigurisanje bežičnih podešavanja vašeg PL-AC56

Možete da konfigurirate bežična podešavanja vašeg PL-AC56 preko njegove Wi-Fi funkcije za kloniranje ili preko mrežnog interfejsa.

### Konfigurisanje preko Wi-Fi kloniranja

Upotrebite ime vaše bežične mreže i lozinku rutera da konfigurirate podešavanja za svoj PL-AC56.

1. Postavite svoj PL-AC56 pored rutera i uključite oba uređaja.
2. Pritisnite WPS taster na svom ruteru.
3. Pritisnite taster za kloniranje (Clone) na svom PL-AC56.

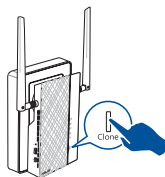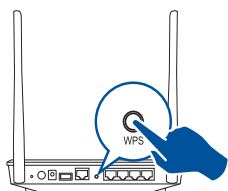


4. Vaš PL-AC56 i vaš ruter sada imaju isto ime i lozinku za bežičnu mrežu.

**NAPOMENA:** Ukoliko je Wi-Fi kloniranje uspešno, pomerite svoj PL-AC56 na željenu lokaciju. Ukoliko nije uspešno, partite korake u **Konfigurisanje preko mrežnog interfejsa**.




## Konfigurisanje preko mrežnog interfejsa

1. Podesite svoj PL-AC56 preko bežične ili kablom povezane veze.  
Za detalje, pogledajte odeljak **Podešavanje vašeg PL-AC56**.

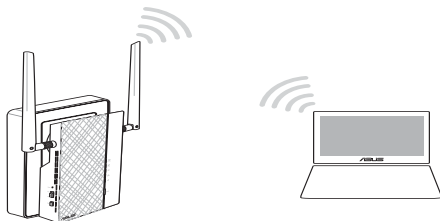

2. Idite na adresu **<http://ap.asus.com>**
3. Upotrebite **admin** kao korisničko ime i lozinku.

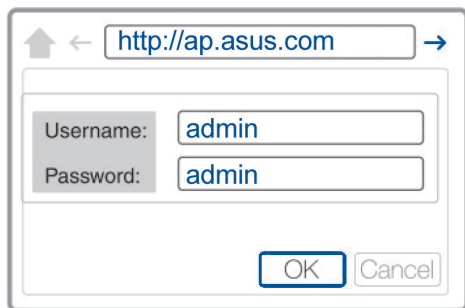

4. Idite na **Wireless (Bežično) > General (Opšte)** i podesite SSID (mrežno ime) i lozinku.
5. Kada završite, kliknite na **Apply (Primeni)**.



## Često postavljana pitanja (FAQs)

### P1: Kako da resetujem svoj PL-AC56?

Dok je vaš PL-AC56 uključen, upotrebite čiodu da pritisnete i držite pritisnut taster za Resetovanje, dok Wi-Fi lampica nepočne da treperi. Kada lampica za napajanje postane zelena i Wi-Fi lampica je uključena, process resetovanja je obavljen.

### P2: Moji uređaji ne mogu da se povežu na internet.

- Proverite svoju internet vezu.
- Proverite da se powerline lampice pale na svim vašim powerline uređajima. Ukoliko se ne pale, pokušajte da ponovo uparite uređaje.
- Proverite da su svi vaši uređaji priključeni na istu mrežu.
- Proverite da su svi proširitelji i adapter priključeni na isto strujno kolo.

### P3: Moj uspešno uparen PL-AC56 ne radi nakon što sam ga pomerio na novu lokaciju.

- Pokušajte da ponovo uparite svoj proširitelj sa svojim adapterom. Za detalje, pogledajte odeljak **Uparivanje uređaja preko tastera za uparivanje**.
- Proverite da nema mogućih ometanja koja su preblizu vašim proširiteljima ili adapterima, poput klima uređaja, mašina za pranje veša i drugih električnih uređaja.
- Proverite da su svi vaši uređaji priključeni na istu mrežu.
- Proverite da su svi proširitelji i adapter priključeni na isto strujno kolo.








## Obsah balenia

- ✓ PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P PowerLine adaptér s rýchlosťou 1200 Mbps pre štandard Homeplug AV x 1
- ✓ Kábel siete Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Stručný návod x 1
- ✓ Záručný list x 1


**POZNÁMKA:** Ak ktorákoľvek položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte obchodníka.

## Krátky prehľad



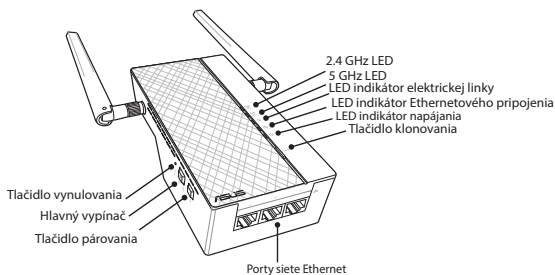

### PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

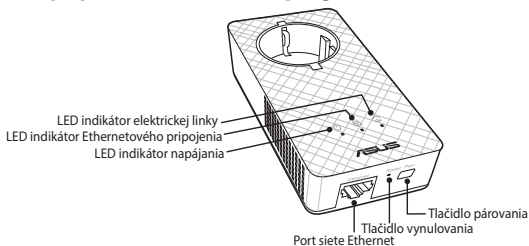

### PL-E56P PowerLine adaptér s rýchlosťou 1200 Mbps pre štandard Homeplug AV



## LED indikátory a tlačidlá


LED	STAV	OPIS
	2.4G /5G Wi-Fi	Bliká rýchlo
		Bliká raz za sekundu
	Elektrická linka	Svieti
		Nesvieti
		Bliká
	Ethernet	Svieti/Nesvieti
		Bliká
	Napájanie	Svieti/Nesvieti
		Bliká

TLAČIDLO	OPIS
Klonovanie	Po stlačení a podržaní tlačidla na asi jednu sekundu sa spustí klonovanie identifikátora SSID a hesla nadradeného prístupového bodu.
Párovanie	Po stlačení a podržaní tlačidla na asi jednu sekundu sa spustí proces párovania.
Vynulovanie	Ak chcete svoje zariadenie obnoviť na predvolené nastavenia z výroby, stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené približne na päť sekúnd.




## Inštalácia súpravy zariadenia PL-AC56

Slovensky

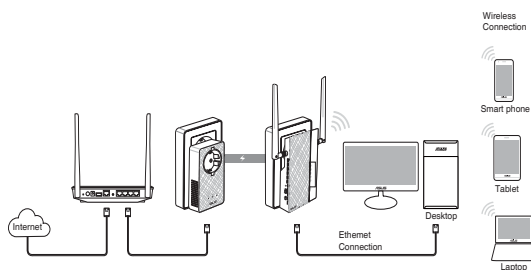

1. Dodaný kábel siete Ethernet/sieťový kábel použite na pripojenie zariadenia PL-E56P k smerovaču vo vašej sieti alebo k spínaču. Zariadenie PL-E56P zapojte do stenovej zásuvky.
2. Zariadenie PL-AC56 zapojte do stenovej zásuvky v rámci rovnakého obvodu. Počkajte, kým LED indikátor napájania nezačne svietiť na zeleno, čo znamená, že vaše zariadenie PL-AC56 dokončilo bootovanie.
3. Počkajte, kým LED indikátor elektrickej linky nezačne svietiť na zeleno, čo znamená, že zariadenie PL-AC56 bolo prostredníctvom elektrickej linky úspešne pripojené k zariadeniu PL-E56P.
4. Pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia pripojte svoje zariadenie k zariadeniu PL-AC56.
5. Identifikátor SSID a heslo pre sieť Wi-Fi nájdete na štítku s informáciami pre sieť Wi-Fi na zariadení PL-AC56.

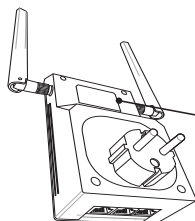


Nálepka s informáciami  
pre sieť Wi-Fi

## Párovanie so zabezpečením


### Vytvorenie zabezpečenej siete v rámci elektrickej linky

1. Na zariadení PL-E56P stlačte tlačidlo párovania/vynulovania.
2. Na zariadení PL-AC56 stlačte tlačidlo párovania. Počkajte, kým sa nerozsvieti LED indikátor elektrickej linky, čo znamená vytvorenie zabezpečenej siete v rámci elektrickej linky.

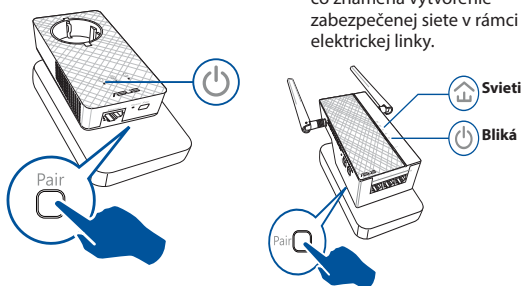


### Pripojenie k zabezpečenej sieti v rámci elektrickej linky

1. Na zariadení v rámci elektrickej linky v sieti v rámci elektrickej linky stlačte tlačidlo párovania.

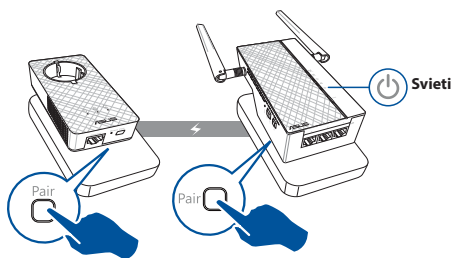



2. Na zariadení na zlepšenie dosahu alebo adaptéri stlačte tlačidlo párovania. Počkajte, kým sa nerozsvieti LED indikátor elektrickej linky, čo znamená úspešné spárovanie.

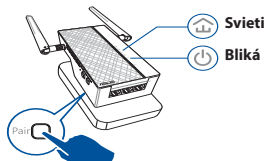

## Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete zariadenia PL-AC56


Nastavenia bezdrôtovej siete zariadenia PL-AC56 môžete konfigurovať pomocou jeho funkcie klonovania siete Wi-Fi alebo jeho webového rozhrania.

### Konfigurácia pomocou funkcie klonovania siete Wi-Fi

Na konfiguráciu nastavení vášho zariadenia PL-AC56 použite názov bezdrôtovej siete a heslo vášho smerovača.

1. Položte zariadenie PL-AC56 vedľa vášho smerovača a obe zariadenia zapnite.
3. Na zariadení PL-AC56 stlačte tlačidlo klonovania.

2. Stlačte tlačidlo WPS na vašom smerovači.

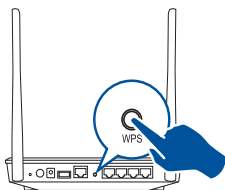


4. Vaše zariadenie PL-AC56 a váš smerovač majú teraz rovnaký názov a heslo bezdrôtovej siete.


**POZNÁMKA:** po úspešnom klonovaní siete Wi-Fi premiestnite zariadenie PL-AC56 na vami preferované miesto. Ak sa klonovanie nepodarí, postupujte podľa krokov v časti **Konfigurácia pomocou webového rozhrania**.

## Konfigurácia pomocou webového rozhrania

1. Zariadenie PL-AC56 nainštalujte pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Podrobnosti nájdete v časti **Inštalácia zariadenia PL-AC56**.

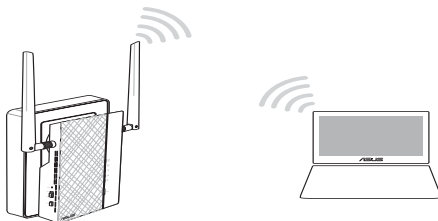

2. Prejdite na lokalitu **<http://ap.asus.com>**
3. Ako meno používateľa aj heslo použite **admin**.

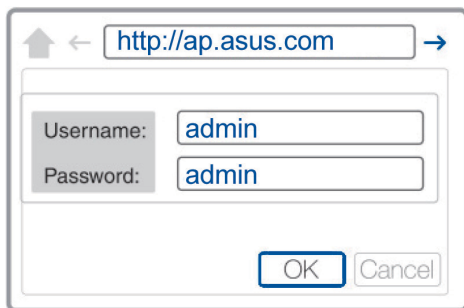

4. Prejdite do ponuky **Wireless (Bezdrôtová sieť) > General (Všeobecné)** a nastavte identifikátor SSID (názov siete) a heslo.
5. Po dokončení kliknite na **Apply (Použiť)**.



## Často kladené otázky

### Otázka 1: Ako vynulujem zariadenie PL-AC56?

Zariadenie PL-AC56 zapnite a špendlíkom stlačte a podržte tlačidlo vynulovania, až kým LED indikátor siete Wi-Fi nezačne blikať. Keď sa LED indikátor napájania rozsvieti na zeleno a LED indikátor siete Wi-Fi sa rozsvieti, proces vynulovania sa skončil.

### Otázka 2: Moje zariadenia sa nedokážu pripojiť k internetu.

- Skontrolujte vaše internetové pripojenie.
- LED indikátor elektrickej linky na všetkých zariadeniach v rámci elektrickej linky v sieti musia svietiť. Ak nesvietia, skúste vykonať párovanie zariadení znova.
- Všetky vaše zariadenia musia byť v rámci rovnakej siete.
- Zariadenia na zlepšenie dosahu a adaptéry musia byť v rámci rovnakého elektrického obvodu.

### Otázka 3: Moje úspešne spárované zariadenie PL-AC56 po premiestnení na iné miesto nefunguje.

- Zariadenie na zlepšenie dosahu a adaptéry vyskúšajte znova spárovať s adaptérom. Podrobnosti nájdete v časti **Párovanie zariadení pomocou tlačidla párovania**.
- Skontrolujte možné rušenia v blízkosti vašich zariadení na zlepšenie dosahu alebo adaptérov, napr. klimatizácie, práčky a iné elektrické spotrebiče.
- Všetky vaše zariadenia musia byť v rámci rovnakej siete.
- Zariadenia na zlepšenie dosahu a adaptéry musia byť v rámci rovnakého elektrického obvodu.


## Vsebina paketa

- ✓ Ojačevalnik powerline signala PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ Powerline adapter PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps x 1
- ✓ Ethernet (LAN) kabel x 2
- ✓ Vodič za hitro uporabo x 1
- ✓ Garancijska kartica x 1


**OPOMBA:** Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, se posvetujte s trgovcem.

## Hitri pregled

### Ojačevalnik powerline signala PL-AC56 Wireless-AC1200 Wi-Fi PowerLine

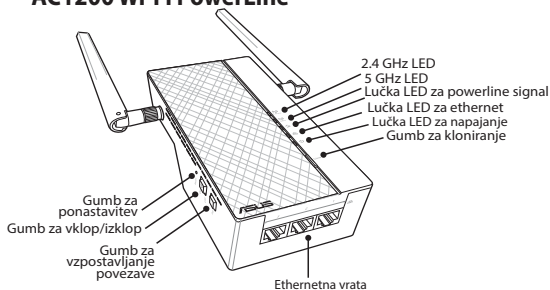

### Powerline adapter PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps

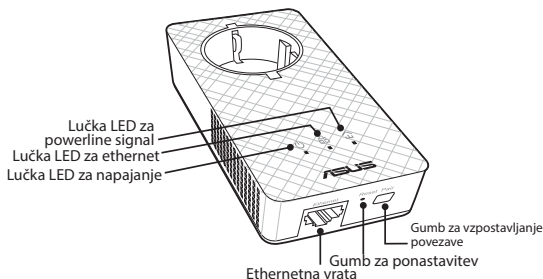














## Lučke LED in gumbi


Slovenščina

Lučka LED	STATUS	OPIS
	2.4G /5G Wi-Fi	Hitro utripa
		Vaš ojačevalnik PL-AC56 klonira SSID in geslo matične dostopne točke.
	Powerline omrežje	Utripne vsako sekundo
		Vaš ojačevalnik PL-AC56 se ponastavlja na tovarniško privzete nastavitve.
	Ethernet	Sveti
		Naprava je povezana z eno ali več napravami v powerline omrežju.
		Ne sveti
	Napajanje	Naprava ni povezana z nobeno izmed naprav v powerline omrežju.
		Utripa
		V načinu Power-Saving mode (način varčevanja z energijo) lučka LED za powerline signal utripne vsakih petnajst sekund.
	Ethernet	Sveti/ne sveti
		Naprava je ali ni priključena v ethernetna vrata.
	Napajanje	Utripa
		Powerline adapter prenaša podatke preko ethernetnih vrat.
	Napajanje	Sveti/ne sveti
		Vaša naprava je vklopljena/ izklopljena.
	Napajanje	Ko je ojačevalnik vključen, se lučka LED za napajanje spremeni iz rdeče v zeleno v približno eni minuti in nakaže, da je naprava pripravljena za uporabo.
		Utripa
	Napajanje	Utripne vsako sekundo: poteka vzpostavljanje povezave.


GUMB	OPIS
Kloniranje	Za začetek kloniranja SSID in gesla matične dostopne točke pritisnite gumb in ga držite približno eno sekundo.
Vzpostavljanje povezave	Za začetek vzpostavljanja povezave pritisnite gumb in ga držite približno eno sekundo.
Ponastavitev	Pritisnite gumb in ga držite približno pet sekund, da ponastavite napravo na privzete tovarniške nastavitve.



## Nameščanje kompleta PL-AC56

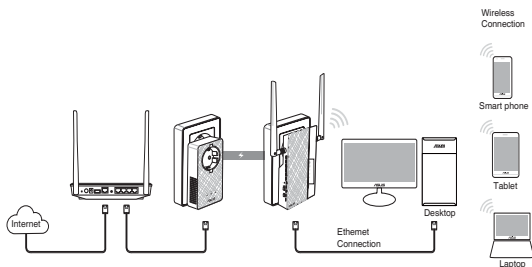

1. Za povezavo adapterja PL-E56P z omrežnim brezžičnim usmerjevalnikom ali stikalom uporabite ethernet/omrežni kabel. Adapter PL-E56P vključite v stensko vtičnico.
2. Ojačevalnik PL-AC56 vključite v stensko vtičnico, nameščeno v istem tokokrogu. Počakajte, da lučka LED za napajanje zasveti zeleno, kar pomeni, da je ojačevalnik PL-AC56 končal z zagonom.
3. Počakajte, da lučka LED za powerline signal zasveti zeleno, kar pomeni, da se je vaš ojačevalnik PL-AC56 uspešno povezal z adapterjem PL-E56P preko powerline omrežja.
4. Vašo napravo povežite z ojačevalnikom PL-AC56 preko žične ali brezžične povezave.
5. SSID za Wi-Fi in geslo sta napisana na nalepki z informacijami o brezžičnem omrežju, ki jo najdete na ojačevalniku PL-AC56.

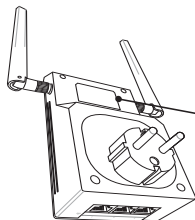

Nalepka z informacijami o brezžičnem omrežju







## Varnostno vzpostavljanje povezave


### Vzpostavljanje varnega powerline omrežja

1. Na adapterju PL-E56P pritisnite gumb za vzpostavljanje povezave/ponastavitve.
2. Na ojačevalniku PL-AC56 pritisnite gumb za vzpostavljanje povezave. Počakajte, da zasveti lučka LED za powerline signal, ki nakazuje, da je bilo vzpostavljeno varno powerline omrežje.

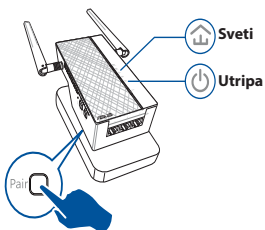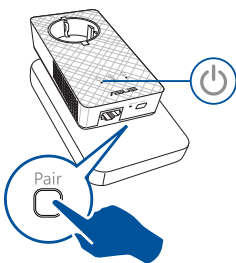


### Priključitev na varno powerline omrežje

1. Pritisnite na gumb za vzpostavljanje povezave na napravi v powerline omrežju.

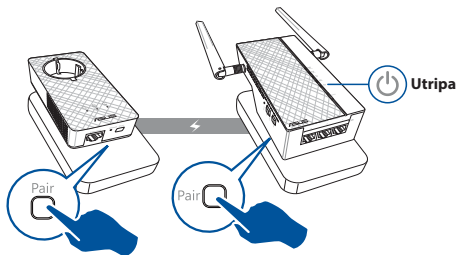



2. Pritisnite gumb za vzpostavljanje povezave na drugem ojačevalniku ali adapterju. Počakajte, da zasveti lučka LED za powerline signal, ki nakazuje, da je bilo vzpostavljanje povezave uspešno.

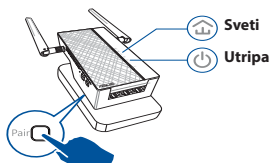



## Konfiguriranje brezžičnih nastavitev na ojačevalniku PL-AC56.

Brezžične nastavitve na ojačevalniku PL-AC56 lahko konfigurirate preko funkcije kloniranja v brezžičnem omrežju ali preko spletnega vmesnika.

### Konfiguriranje preko funkcije kloniranja v brezžičnem omrežju

Za konfiguracijo nastavitev vašega ojačevalnika PL-AC56 uporabite ime in geslo za vaše brezžično omrežje, ki se nahajata na brezžičnem usmerjevalniku.

1. Ojačevalnik PL-AC56 postavite poleg brezžičnega usmerjevalnika in obe napravi vključite.
2. Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite gumb WPS.
3. Na ojačevalniku PL-AC56 pritisnite gumb za kloniranje.

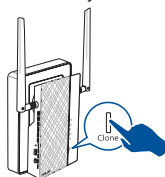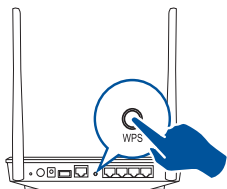

4. Vaša ojačevalnik PL-AC56 in brezžični usmerjevalnik imata sedaj isto ime in geslo za brezžično omrežje.


**OPOMBA:** Če je kloniranje uspešno, ojačevalnik PL-AC56 prestavite na želeno mesto. Če je kloniranje neuspešno, sledite korakom v poglavju **Konfiguriranje preko spletnega vmesnika**.






## Konfiguriranje preko spletnega vmesnika

1. Ojačevalnik PL-AC56 nastavite preko žične ali brezžične povezave. Za podrobnosti preberite poglavje **Nastavitvev ojačevalnika PL-AC56**.

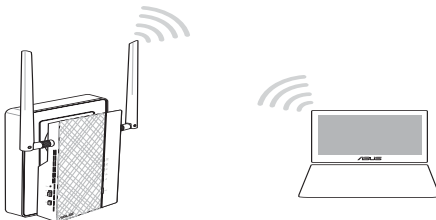

2. Obiščite spletno stran **<http://ap.asus.com>**.
3. Uporabniško ime in geslo je **admin**.

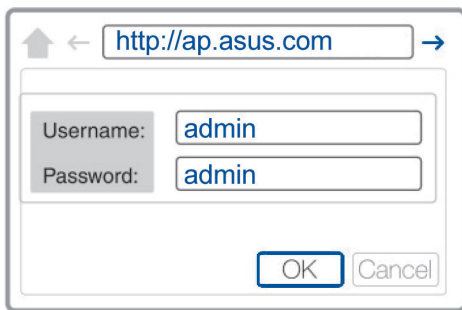

4. Pojdite na **Wireless (Brezžično) > General (Splošno)** in nastavite SSID (ime omrežja) in geslo.
5. Ko končate, kliknite **Apply (Uporabi)**.



## Pogosta vprašanja

### V1: Kako ponastavim ojačevalnik PL-AC56?

Ko je ojačevalnik PL-AC56 vključen, z buciko pritisnite in držite gumb za ponastavitev tako dolgo, da začne utripati lučka LED za Wi-Fi. Ko lučka LED za napajanje zasveti zeleno in ko sveti lučka LED za Wi-Fi, je proces ponastavljanja končan.

### V2: Naprava ne more vzpostaviti povezave z internetom.

- Preverite internetno povezavo.
- Prepričajte se, da lučka LED za powerline signal sveti na vseh napravah v omrežju. Če lučka ne sveti na vseh napravah, poskusite ponovno vzpostaviti povezavo.
- Prepričajte se, da so vse naprave v istem omrežju.
- Prepričajte se, da so vsi ojačevalniki in adapterji v istem električnem tokokrogu.

### V3: Ojačevalnik PL-AC56, na katerem je bila uspešno vzpostavljena povezava, ne dela potem, ko sem ga prestavil/a na drugo mesto.

- Poskusite ponovno vzpostaviti povezavo med ojačevalnikom in adapterjem. Za podrobnosti preberite poglavje **Vzpostavljanje povezave med napravami z gumbom za vzpostavljanje povezave**.
- Preverite, da naprave, kot so klime, pralni stroji in druge električne naprave niso nameščene preblizu ojačevalnikov ali adapterjev, saj lahko povzročajo motnje.
- Prepričajte se, da so vse naprave v istem omrežju.
- Prepričajte se, da so vsi ojačevalniki in adapterji v istem električnem tokokrogu.






## Förpackningens innehåll

- ✓ PL-AC56 Trådlös-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps Powerline-adapter x 1
- ✓ Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Snabbguide x 1
- ✓ Garantikort x 1


**OBSERVERA:** Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

## En snabbtitt



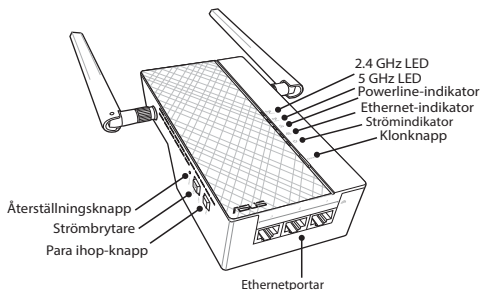

### PL-AC56 Trådlös-AC1200 Wi-Fi PowerLine

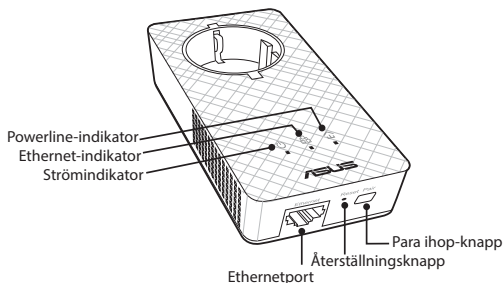

### PL-E56P Homeplug AV 1200Mbps PowerLine-adapter



## Indikatorer och knappar

LED	STATUS	BESKRIVNING
	2.4G /5G Wi-Fi	Blinkar snabbt
		Blinkar varje sekund
	Powerline	På
		Av
		Blinkar
	Ethernet	På/av
		Blinkar
	Ström	På/av
		Blinkar


KNAPP	BESKRIVNING
Klon	Tryck och håll nere i cirka en sekund för att starta kloning av överordnad AP:s SSID och lösenord.
Länka	Tryck och håll nere i cirka en sekund för att starta ihoppningsprocessen.
Återställ	Tryck och håll nere i cirka fem sekunder för att återställa din enhet till fabriksinställningarna






## Ställa in din PL-AC56-sats

Svenska

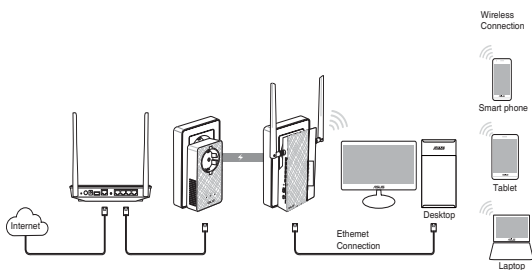


1. Använd den medföljande Ethernet/nätverkscabeln för att ansluta din PL-E56P till nätverkets router eller switch. Anslut din PL-E56P till ett vägguttag.
2. Anslut din PL-AC56 till ett vägguttag i samma krets. Vänta tills strömlampan lyser grönt vilket indikerar att din PL-AC56 har startas upp.
3. Vänta tills powerline-indikatorn lyser grönt, vilket indikerar att din PL-AC56 har anslutits till PL-E56P via elnätet.
4. Anslut enheten till PL-AC56 via fast eller trådlös anslutning.
5. Wi-Fi SSID och lösenord finns på Wi-Fi-klistermärket på din PL-AC56.

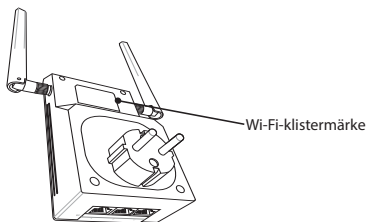

## Säkerhetsihopkoppling


### Skapa ett säkert powerline-nätverk

1. Tryck på Pair/Reset (Para ihop/återställning)-knappen på din PL-E56P.
2. Tryck på Pair (Para ihop)-knappen på din PL-AC56. Vänta tills powerline-indikatorn lyser, vilket indikerar att ett säkert strömledningsnätverk har skapats.

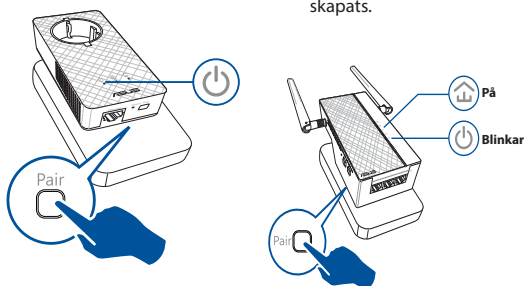


### Förena ett säkert strömledningsnätverk

1. Tryck Pair (Para ihop)-knappen på en powerline-enhet i strömledningsnätverket.

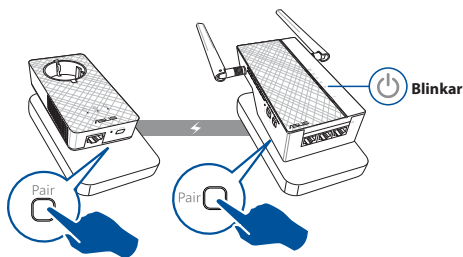



- Tryck Pair (Para ihop)-knappen på en annan extender eller adapter. Vänta tills powerline-indikatorn lyser, vilket indikerar att hopkopplingen lyckats.

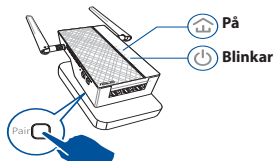



## Konfigurera dina trådlösa inställningar för PL-AC56

Du kan konfigurera de trådlösa inställningarna för PL-AC56 via dess Wi-Fi-klonfunktion eller webbgörnsnitt.

### Konfigurera via Wi-Fi-klon

Använd din routers trådlösa nätverksnamn och lösenord för att konfigurera dina PL-AC56-inställningar.

- Placera PL-AC56 bredvid routern och slå på båda enheterna.
- Tryck på WPS-knappen på routern.
- Tryck på Clone (Klona)-knappen på din PL-AC56.

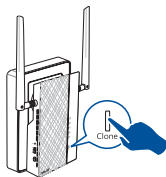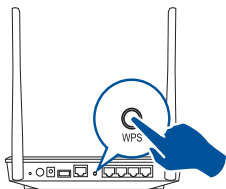


- Din PL-AC56 och din router har nu samma trådlösa nätverksnamn och lösenord.

#### **OBSERVERA:**


Om Wi-Fi-kloning lyckas, flytta din PL-AC56 till önskad plats. Om det misslyckas, följ stegen i **Konfigurera via webbgörnsnittet**.

## Konfigurera via webbgöransnittet

1. Ställ in din PL-AC56 via fast eller trådlös anslutning. För mer information, se avsnittet **Ställa in din PL-AC56**.

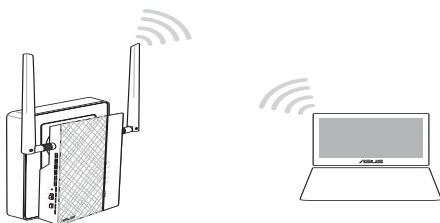

2. Gå till <http://ap.asus.com>
3. Använd **admin** som både användarnamn och lösenord.

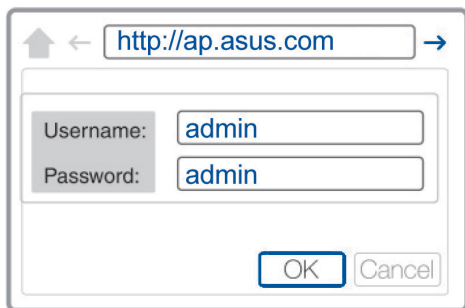

4. Gå till **Wireless (Trådlös) > General (Allmänt)** och ställ in SSID (nätverksnamn) och lösenord.
5. När du är klar, klicka på **Apply (Verkställ)**.



## Regelbundet återkommande frågor (FAQ)

### Q1: Hur återställer jag min PL-AC56?

Med din PL-AC56 påslagen, använd en nål för att trycka och hålla in knappen Reset (Återställ) tills Wi-Fi-indikatorn börjar blinka. När strömlampan lyser grönt och Wi-Fi-lampan är tänd har återställningsprocessen avslutats.

### Q2: Mina enheter kan inte ansluta till Internet.

- Kontrollera Internetanslutningen.
- Se till att powerline-indikatorerna lyser på alla dina powerline-enheter i nätverket. Om de inte gör det, försök para ihop enheterna igen.
- Kontrollera att alla dina enheter är i samma nätverk.
- Kontrollera att alla extenderar och adapterar är i samma krets.

### Q3: Min ihopparade PL-AC56 fungerar inte efter att jag flyttat den till en ny plats.

- Försök att para ihop din extender med adaptern igen. För mer information, se **Koppla ihop enheter via Pair (Para ihop)-knappen**.
- Kontrollera eventuella störningar som kan vara för nära dina extenderar eller adapterar såsom luftkonditionering, tvättmaskiner och andra elektriska apparater.
- Kontrollera att alla dina enheter är i samma nätverk.
- Kontrollera att alla extenderar och adapterar är i samma krets.


## Paket içeriği

- ✓ 1 adet PL-AC56 Kablosuz AC1200 Wi-Fi Güç Hattı
- ✓ 1 adet PL-E56P Priz AV 1200 Mbps Güç Hattı Adaptörü
- ✓ 2 adet Ethernet (LAN) kablosu
- ✓ 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- ✓ 1 adet garanti kartı


**NOT:** Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksikse satıcınızla iletişime geçin.

## Hızlı bakış

### PL-AC56 Kablosuz AC1200 Wi-Fi Güç Hattı

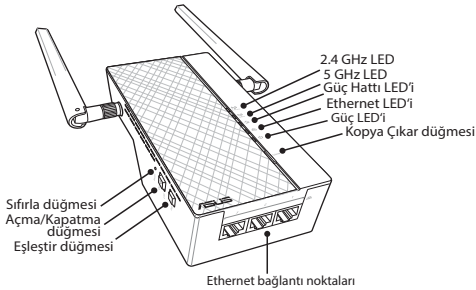



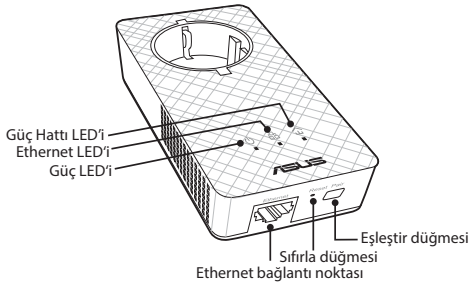

### PL-E56P Priz AV 1200 Mbps Güç Hattı Adaptörü





## LED'ler ve düğmeler


Türkçe

LED	DURUM	AÇIKLAMA
	2.4G /5G Wi-Fi Hızla yanıp sönüyor	PL-AC56 aygıtınız, ana erişim noktasının SSID bilgisi ve şifresinin kopyasını çıkarıyor.
	Saniyede bir yanıp sönme	PL-AC56 aygıtınız varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlıyor.
	Güç hattı Yanıyor	Aygıt bir veya daha fazla güç hattı aygıtına bağlı.
	Sönük	Aygıt herhangi bir güç hattı aygıtına bağlı değil.
	Yanıp sönüyor	Güç hattı LED'i Güç Tasarrufu modunda 15 saniyede bir yanıp söner.
	Ethernet Yanıyor/Sönük	Ethernet bağlantı noktasına bir aygıt bağlı veya değil.
	Yanıp sönüyor	Güç hattı adaptörü Ethernet bağlantı noktası aracılığıyla veri aktarıyor.
	Güç Yanıyor/Sönük	Aygıtınız açık/kapalı. Açıldığında, güç LED'i yaklaşık bir dakika içinde kırmızıdan yeşil renge dönerek kullanıma hazır olduğunu belirtir.
	Yanıp sönüyor	Saniyede bir yanıp sönme: Eşleştirme devam ediyor.


DÜĞME	AÇIKLAMA
Kopya Çıkar	Ana erişim noktasının SSID bilgisi ve şifresinin kopyasının çıkarılmasını başlatmak için düğmeyi yaklaşık bir saniye basılı tutun.
Eşleştir	Eşleştirme işlemini başlatmak için düğmeyi yaklaşık bir saniye basılı tutun.
Sıfırla	Aygıtınızı varsayılan fabrika ayarlarına geri yüklemek için düğmeyi yaklaşık beş saniye basılı tutun.



## PL-AC56 Takımınızı kurma

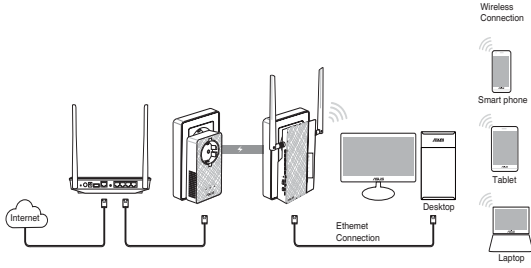

1. PL-E56P adaptörünüzü ağınızın yönlendiricisine ya da anahtarına bağlamak için, birlikte gelen Ethernet/ağ kablosunu kullanın. PL-E56P adaptörünüzü bir prize takın.
2. PL-AC56 aygıtınızı aynı devrede bulunan bir prize takın. Güç LED'i, PL-AC56 aygıtınızın ön yüklemeyi tamamladığını belirten yeşil renge dönene kadar bekleyin.
3. Güç hattı LED'i, PL-AC56 aygıtınızın güç hattı aracılığıyla PL-E56P adaptörünüze başarıyla bağlandığını belirten yeşil renge dönene kadar bekleyin.
4. Aygıtınızı kablolu ya da kablosuz bağlantı aracılığıyla PL-AC56 aygıtınıza bağlayın.
5. Wi-Fi SSID bilgisi ve şifresi, PL-AC56 üzerindeki Wi-Fi bilgisi etiketindedir.

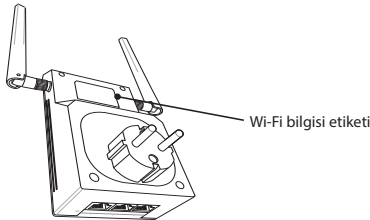






## Güvenlik eşleştirmesi


### Güvenli güç hattı ağı oluşturma

1. PL-E56P adaptörünüzdeki Eşleştir/Sıfırla düğmesine basın.
2. PL-AC56 aygıtınızdaki Eşleştir düğmesine basın. Güç hattı LED'i, güvenli güç hattı ağının oluşturulduğunu belirtmek üzere yanana kadar bekleyin.

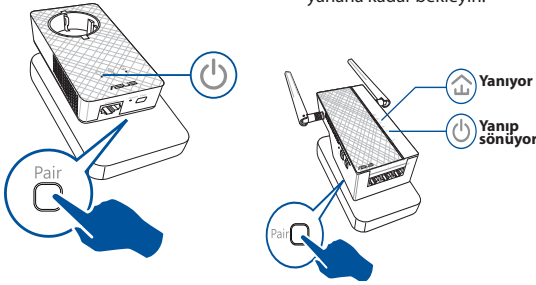


### Güvenli güç hattı ağına katılma

1. Güç hattı ağındaki bir güç hattı aygıtında Eşleştir düğmesine basın.

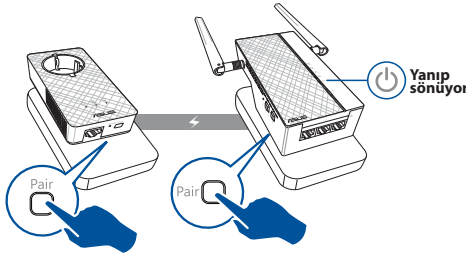

- Diğer genişleticideki veya adaptördeki Eşleştir düğmesine basın. Güç hattı LED'i, eşleştirmenin başarılı olduğunu belirtmek üzere yanana kadar bekleyin.

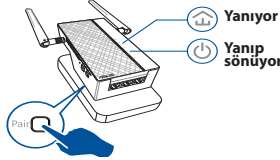


## PL-AC56 kablosuz ayarlarını yapılandırma

PL-AC56 aygıtınızın kablosuz ayarlarını Wi-Fi Kopya Çıkar işlevi veya web arayüzü aracılığıyla yapılandırabilirsiniz.

### Wi-Fi Kopya Çıkar aracılığıyla yapılandırma

PL-AC56 ayarlarınızı yapılandırmak için yönlendiricinizin kablosuz ağ adını ve şifresini kullanın.

- PL-AC56 aygıtınızı yönlendiricinizin yanına yerleştirip her iki aygıtı da açın.
- Yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın.
- PL-AC56 aygıtınızdaki Kopya Çıkar düğmesine basın.

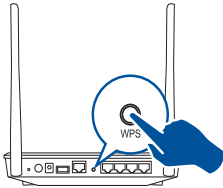


- PL-AC56 aygıtınızla yönlendiriciniz artık aynı kablosuz ağ adı ve şifresine sahiptir.

**NOT:** Wi-Fi Kopya Çıkar işlevi başarılı olursa, PL-AC56 aygıtınızı tercih ettiğiniz konuma taşıyın. Başarısız olursa, **Web arayüzü aracılığıyla yapılandırma** kısmındaki adımları izleyin.




## Web arayüzü aracılığıyla yapılandırma

1. PL-AC56 aygıtınızı kablolu ya da kablosuz bağlantı aracılığıyla kurun. Ayrıntılar için **PL-AC56 aygıtınızı kurma** kısmına başvurun.

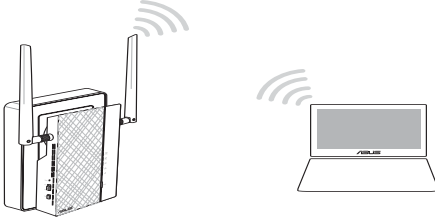

2. <http://ap.asus.com> adresine gidin.
3. Hem kullanıcı adı hem de şifre olarak **admin** kullanın.

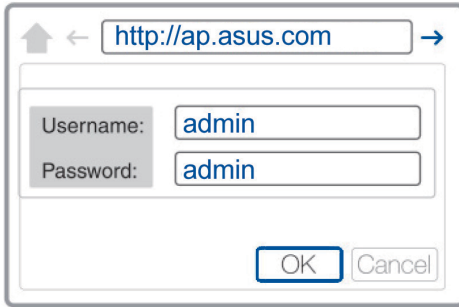

4. **Wireless (Kablosuz) > General (Genel)** kısmına gidip SSID (ağ adı) bilgisini ve şifreyi ayarlayın.
5. Tamamladığınızda **Apply (Uygula)** düğmesine tıklayın.

## Sık Sorulan Sorular (SSS)

### S1: PL-AC56 aygıtımı nasıl sıfırlarım?

PL-AC56 aygıtınız açık durumdayken, Wi-Fi LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar Sıfırla düğmesini basılı tutmak için bir iğne kullanın. Güç LED'i yeşil renge döndüğünde ve Wi-Fi LED'i yandığında sıfırlama işlemi tamamlanır.

### S2: Aygıtlarım Internet'e bağlanamıyor.

- Internet bağlantınızı kontrol edin.
- Ağdaki tüm güç hattı aygıtlarınızda güç hattı LED'inin yandığından emin olun. Yanmıyorsa, aygıtları tekrar eşleştirmeyi deneyin.
- Tüm aygıtlarınızın aynı ağda olduğundan emin olun.
- Tüm genişleticilerin ve adaptörlerin aynı elektrik devresinde olduğundan emin olun.

### S3: Başarıyla eşleştirilen PL-AC56 aygıtım, yeni bir konuma taşındıktan sonra çalışmıyor.

- Genişleticinizi adaptörünüzle tekrar eşleştirmeyi deneyin. Ayrıntılar için **Aygıtları Eşleştir düğmesi aracılığıyla eşleştirme** kısmına başvurun.
- Genişleticilerinize ya da adaptörlerinize çok yakın olabilecek, klimalar, çamaşır makineleri ve diğer elektrikli cihazlar gibi kaynaklardan olası parazitleri kontrol edin.
- Tüm aygıtlarınızın aynı ağda olduğundan emin olun.
- Tüm genişleticilerin ve adaptörlerin aynı elektrik devresinde olduğundan emin olun.



## Вміст упаковки


- ✓ PL-AC56 Бездротовий-AC1200 Wi-Fi PowerLine x 1
- ✓ Адаптер PL-E56P Homeplug AV 1200 Мб/сек. PowerLine x 1
- ✓ Кабель Ethernet (LAN) x 2
- ✓ Стисле керівництво для початку експлуатації x 1
- ✓ Гарантійний талон x 1

**ПРИМІТКА:** Якщо будь-які елементи пошкоджені або відсутні, зверніться до розповсюджувача.


**ПРИМІТКА :** Будь ласка, використовуйте спеціальний клей, щоб закріпити антени. Клей не входить до комплекту постачання

## Швидкий огляд



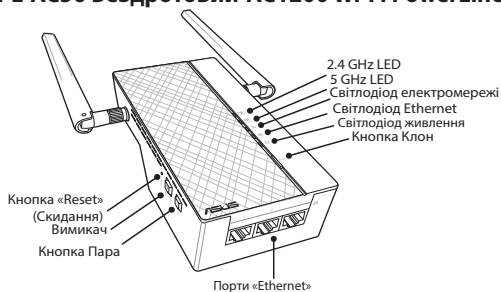

### PL-AC56 Бездротовий-AC1200 Wi-Fi PowerLine

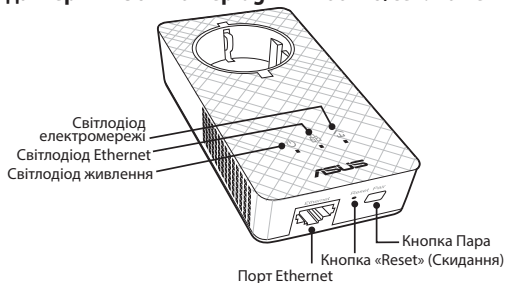

### Адаптер PL-E56P Homeplug AV 1200 Мб/сек. PowerLine



## Світлодіоди і кнопки


Світлодіод	СТАТУС	ОПИС
	2.4G /5G Wi-Fi	Швидко блимає
		Блимає щосекунди
	Електромережа	Увімкнено
		Вимкнення
		Мерехтить
	Ethernet	Увімкнено/Вимкнено
		Мерехтить
	Живлення	Увімкнено/Вимкнено
		Мерехтить

КНОПКА	ОПИС
Клон	Натисніть і утримуйте кнопку близько однієї секунди, щоб почати клонувати SSID і пароль батьківської ТД.
Пара	Натисніть і утримуйте кнопку близько однієї секунди, щоб почати процес поєднання в пару.
Скинути	Натисніть і утримуйте кнопку близько п'яти секунд, щоб відновити пристрій на фабричні налаштування за замовчуванням.




## Встановлення набору PL-AC56

Українська

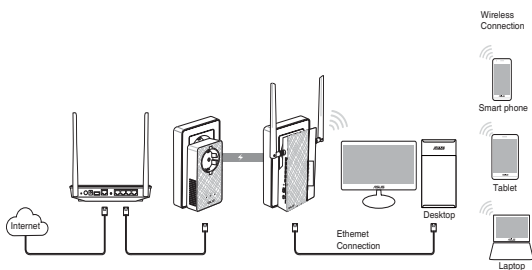

1. Кабелем Ethernet/мережі з комплекту підключіть PL-E56P до маршрутизатора або перемикача мережі. Підключіть шнур PL-E56P до стінної розетки.
2. Підключіть шнур PL-AC56 до стінної розетки тієї ж електромережі. Почекайте, доки світлодіод живлення зазеленіє: це означає, що PL-AC56 завершив первинне завантаження.
3. Зачекайте, доки світлодіод електромережі зазеленіє: це означає, що PL-AC56 успішно підключено до PL-E56P через електромережу.
4. Підключіть пристрій до PL-AC56 дротовим або бездротовим підключенням.
5. Wi-Fi SSID і пароль зазначені на інформаційній наліпці Wi-Fi на PL-AC56.

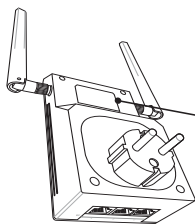


Наліпка з інформацією про Wi-Fi

## Безпечне поєднання у пару


### Створення безпечної мережі від електромережі

1. Натисніть кнопку Pair/Reset (Пара/Скидання) на PL-E56P.
2. Натисніть кнопку Pair (Пара) на PL-AC56.  
Почекайте, доки увімкнеться світлодіод електромережі: це позначатиме, що створено безпечну мережу від електромережі.

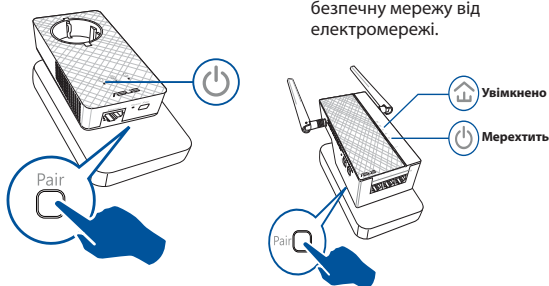

### Приєднання до безпечної мережі від електромережі


1. Натисніть кнопку Pair (Пара) на пристрої електромережі в мережі від електромережі.

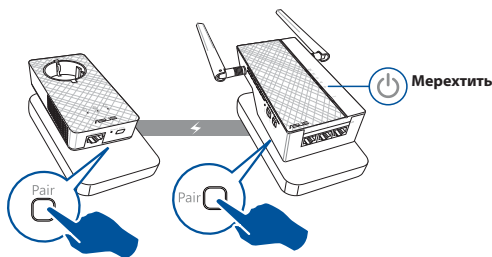





2. Натисніть кнопку Pair (Пара) на іншому розширювачі або адаптері. Почекайте, доки увімкнеться світлодіод електромережі: це означатиме успішне поєднання в пару.

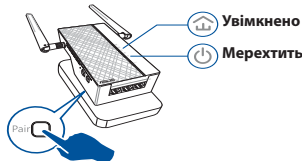



## Конфігурація бездротових налаштувань PL-AC56

Можна конфігурувати бездротові налаштування PL-AC56 через функцію Wi-Fi Clone (Клон Wi-Fi) або через веб-інтерфейс.

### Конфігурація через Клон Wi-Fi

Застосуйте назву бездротової мережі маршрутизатора і пароль, щоб конфігурувати налаштування PL-AC56.

1. Розташуйте PL-AC56 поруч із маршрутизатором і увімкніть обидва пристрої.
2. Натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі.
3. Натисніть кнопку Clone (Клон) на PL-AC56.

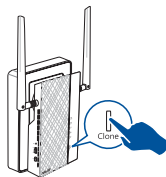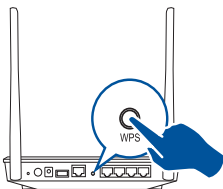


4. Тепер PL-AC56 і маршрутизатор мають однакові назву бездротової мережі та пароль.

#### ПРИМІТКА:


Коли буде успішно виконано Wi-Fi Clone (Клон Wi-Fi), переставте PL-AC56 на бажане місце. Якщо це не спрацює, виконуйте кроки в **Configuring via the web interface** (Конфігурація через веб-інтерфейс).

## Конфігурація через інтерфейс в Інтернет

1. Налаштуйте PL-AC56 через дротове або бездротове підключення. Подобиці див. у розділі **Setting up your PL-AC56 (Налаштування PL-AC56)**.

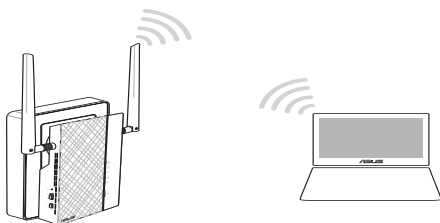

2. Перейдіть до **<http://ap.asus.com>**
3. Застосуйте **admin** як ім'я користувача і як пароль.

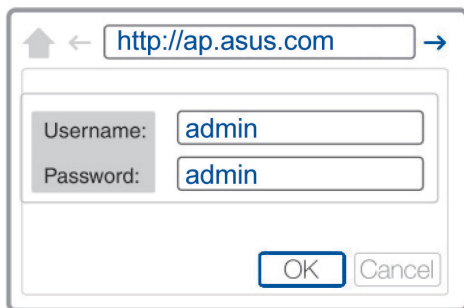

4. Перейдіть до **Wireless (Бездротове) > General (Загальне)** і встановіть SSID (назва мережі) і пароль.
5. Вибравши рівень захисту, натисніть кнопку **Apply (Застосувати)**.



## Розповсюджені питання

### П1: Як скинути на фабричні PL-AC56?

Коли PL-AC56 увімкнено, шпилькою натисніть і утримуйте кнопку Reset (Скинути), доки світлодіод Wi-Fi почне мерехтіти. Коли світлодіод живлення зеленіє, і увімкнено світлодіод Wi-Fi, процес скидання завершений.

### П2: Мої пристрої не можуть підключитися до Інтернет.

- Перевірте підключення до Інтернет.
- Переконайтеся, що світлодіоди електромережі світяться на всіх пристроях у мережі. Якщо ні - знову спробуйте поєднати пристрої в пару.
- Переконайтеся, що всі пристрої знаходяться в одній мережі.
- Переконайтеся, що всі розширювачі й адаптери знаходяться в одній електромережі.

### П3: Мій успішно поєднаний у пару PL-AC56 не працює після перестановки на нове місце.

- Спробуйте знову поєднати в пару розширювач з адаптером. Подробиці див. у **Pairing devices via the Pair button (Поєднання пристроїв кнопкою "Пара")**.
- Перевірте, чи нема інтерференції через те, що близько до розширювачів або адаптерів знаходяться кондиціонери, пральні машини або інші електроприлади.
- Переконайтеся, що всі пристрої знаходяться в одній мережі.
- Переконайтеся, що всі розширювачі й адаптери знаходяться в одній електромережі.



## Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### IMPORTANT NOTE:

**Radiation Exposure Statement:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

## Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~13 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.





## Networks Global Hotline Information

Area	Hotline Number	Support Languages	Availability
Australia	1300-2787-88	English	Mon. to Fri.8:00-20:00
Austria	0043-820240513	German	Mon. to Fri.9:00-18:00
Belgium	0032-78150231	Dutch /French	Mon. to Fri.9:00-17:00
China	400-620-6655	Simplified Chinese	Mon. to Sun.9:00-18:00
Denmark	0045-3832-2943	Danish/English	Mon. to Fri.9:00-17:00
Finland	00358-9693-7969	Finnish/English/ Swedish	Mon. to Fri.10:00-18:00
France	0033-170949400	French	Mon. to Fri.9:00-17:45
Greece	00800-44-14-20-44	Greek	Mon. to Fri. 9:00-13:00/14:00-18:00
Hong Kong	3582-4770	Cantonese/ Chinese/English	Mon. to Fri.10:00-20:00 Sat.10:00-17:00
Indonesia	+62-21-500128	Indonesia, English	Mon. to Fri.9:30 - 17:00
Ireland	0035-31890719918	English	Mon. to Fri.9:00-17:00
Italy	199-400089	Italian	Mon. to Fri. 9:00-13:00/14:00-18:00
Japan	0800-123-2787 0081-570-783-886	Japanese	Mon. to Fri.9:00-18:00 Sat. to Sun.9:00-17:00

Malaysia	+603 2148 0827 (Check Repair Detail Status Only)/ +603-6279-5077	Bahasa Melayu/ English	Mon. to Fri.10:00-19:00
Netherlands/ Luxembourg	0031-591-570290	Dutch / English	Mon. to Fri.9:00-17:00
New Zealand	0800-278-788/ 0800-278-778	English	Mon. to Fri.9:00-17:00
Norway	0047-2316-2682	Norwegian /English	Mon. to Fri.9:00-17:00
Philippines	+632-636 8504/ 180014410573	English	Mon. to Fri.9:00-18:00
Poland	00225-718-033/ 00225-718-040	Polish	Mon. to Fri. 9:00-17:00/17:30-17:30





## Networks Global Hotline Information

Portugal	707-500-310	Portuguese	Mon. to Fri.9:00-17:00
Russia	+8-800-100-ASUS/ +7-495-231-1999	Russian/ English	Mon. to Fri.9:00-18:00
Singapore	+65-6720-3835 (Check Repair Detail Status Only)/ +65- 66221701	English	Mon. to Fri. 11:00-19:00
Slovak	00421-232-162- 621	Czech	Mon. to Fri.8:00-17:00
Spain	902-88-96-88	Spanish	Mon. to Fri.9:00-18:00
Sweden	+46-858769407	Swedish/English	Mon. to Fri.9:00-17:00
Switzerland	0041-848111010	German/French	Mon. to Fri.9:00-18:00
	0041-848111014	French	Mon. to Fri.9:00-17:45
	0041-848111012	Italian	Mon. to Fri.9:00-17:00
Taiwan	0800-093-456/ 02-81439000	Traditional Chinese	Mon. to Fri. 9:00-12:00/13:30- 18:00
Thailand	+662-679-8367 -70/ 001 800 852 5201	Thai/English	Mon. to Fri. 9:00-18:00
Turkey	+90-216-524- 3000	Turkish	Mon. to Fri.09:00- 18:00
United Kingdom	+44-1442265548	English	Mon. to Fri.9:00-17:00
USA/Canada	1-812-282-2787	English	Mon. to Fri. 8:30am-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST)  Sat .to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST)





<b>Manufacturer</b>	<b>ASUSTeK Computer Inc.</b> Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Authorised representative in Europe</b>	<b>ASUS Computer GmbH</b> Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
<b>Authorised distributors in Turkey</b>	<b>BOGAZICI BİL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.</b> Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/İSTANBUL
	<b>CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.</b> Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURİ CD. HALİM MERİC İS MERKEZİ No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL
	<b>KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.</b> Tel: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SAN-CAKTEPE İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

**NOTES:**

- UK support e-mail: **network\_support\_uk@asus.com**
- For more information, visit the ASUS support site at:  
**<http://support.asus.com>**

Operating temperature: 0°C~40°C



This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmental friendly and healthy way.

"~" for the identification of alternating current symbol



for the identification of CLASS II EQUIPMENT only.

