




DSL-N10

Bezprzewodowy router modem ADSL 11N

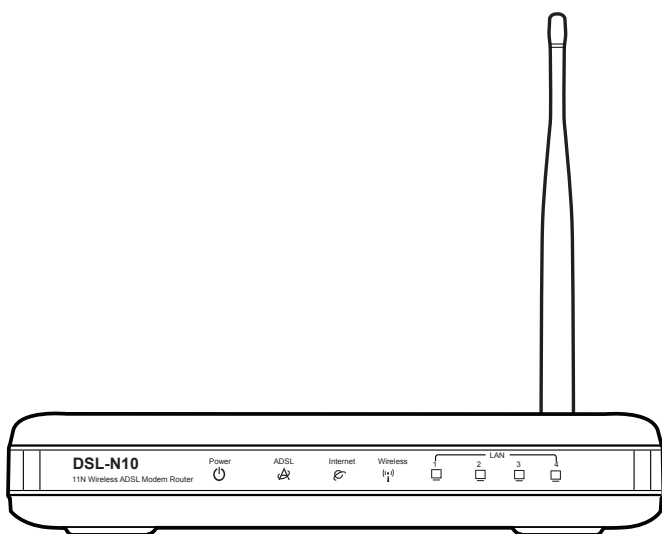

Podręcznik użytkownika

PL6067

Wydanie poprawione

Październik 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakiegokolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIŁ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST" (AS IS), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZĄĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁAŃNOŚCI ITP), NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFECTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Gwarancja na produkt lub usługę gwarancyjną nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2) gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Oferta dostarczenia kodu źródłowego pewnego oprogramowania

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest licencjonowane na zasadach licencji GPL (General Public License), w ramach wersji licencji LGPL (Lesser General Public License) i/lub innych licencji bezpłatnego oprogramowania Open Source. Oprogramowanie takie, w niniejszym produkcie, dystrybuowane jest bez jakiegokolwiek gwarancji, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Kopie tej licencji dołączone są do produktu.

Jeżeli mająca zastosowanie licencja upoważnia użytkownika do dostępu do kodu źródłowego takiego oprogramowania i/lub innych dodatkowych danych, takie dane powinny zostać przesłane wraz z produktem.

Można również pobrać je bezpłatnie pod adresem <http://support.asus.com/download>.

Kod źródłowy dystrybuowany jest BEZ ZADNEJ GWARANCJI i jest licencjonowany w ramach tej samej licencji co odpowiedni kod binarny/obiektyowy.

Firma ASUSTeK jest chętna do zgodnego z przepisami zapewnienia pełnego kodu źródłowego, zgodnie z wymaganiami różnych licencji bezpłatnego oprogramowania Open Source. Jednak, w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z uzyskaniem pełnego, odpowiedniego kodu źródłowego, będziemy zobowiązani a przekazanie nam zawiadomienia na adres gpl@asus.com, wymieniającego produkt i opisującego problem (prosimy NIE przysyłać, na ten adres email, dużych załączników takich jak archiwa kodu źródłowego itp.).

Spis treści

O tym podręczniku	4
Rozdział 1: Poznanie routera ADSL bezprzewodowego	
Zawartość opakowania	6
Wymagania systemowe	6
Przed rozpoczęciem pracy.....	6
Panel tylny.....	8
Panel dolny	9
Opcje montażu	10
Rozdział 2: Rozpoczęcie pracy	
Ustawienia routera bezprzewodowego.....	11
Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja Internetu (QIS)	11
Ustawienia bezprzewodowego routera ADSL.....	12
Rozdział 3: Konfiguracja klientów sieciowych	
Accessing the wireless ADSL router	
Setting an IP address for wired or wireless clients.....	
Rozdział 4: Konfiguracja poprzez web GUI	
Konfiguracja przez web GUI	20
Używanie Network Map (Mapa sieci)	21
Tworzenie wielu profili SSID.....	22
Zarządzanie szerokością pasma za pomocą EzQoS.....	23
Aktualizacja firmware	24
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień.....	25
Rozdział 5: Instalacja narzędzi	
Instalacja narzędzi	26
Device Discovery	28
Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego	29
Kreator ustawień ADSL.....	30
Używanie kreatora ustawień ADSL.....	30

Spis treści

Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów	
Rozwiązywanie problemów	37
Usługa ASUS DDNS.....	40
Często zadawane pytania (FAQ)	40
Appendices	
Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC	42
CE Mark Warning.....	42
GNU General Public License	42
REACH	48
Safety Warning.....	48
Informacje kontaktowe producenta	49
Informacje o globalnych punktach błękitnej linii dla sieci	50

O tym podręczniku

Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i konfiguracji routera ADSL bezprzewodowego ASUS.

Jak zorganizowany jest ten podręcznik

Ten podręcznik zawiera następujące części:

- **Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego**
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania, wymagań systemowych, funkcji sprzętowych i wskaźników LED routera ADSL bezprzewodowego ASUS.
- **Rozdział 2: Ustawienia sprzętu**
W niniejszym rozdziale zawarto informacje dotyczące konfigurowania routera ADSL bezprzewodowego ASUS, jako routera i punktu dostępowego.
- **Rozdział 3: Konfiguracja klientów sieciowych**
Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące ustawień klientów w sieci do pracy z routerem ADSL bezprzewodowego ASUS.

- **Rozdział 4: Konfiguracja poprzez web GUI**

Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące konfiguracji routera ADSL bezprzewodowego ASUS z wykorzystaniem jego sieciowego graficznego interfejsu użytkownika (web GUI).

- **Rozdział 5: Instalacja narzędzi**

Ten rozdział zawiera informacje dostępne na pomocniczym dysku CD.

- **Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów**

Ten rozdział udostępnia instrukcje rozwiązywania problemów, umożliwiające rozwiązanie popularnych problemów, które mogą wystąpić podczas używania routera ADSL bezprzewodowego ASUS.

- **Dodatki**

Ten rozdział zawiera uwagi dotyczące przepisów i oświadczenia bezpieczeństwa.

Konwencje stosowane w tym podręczniku



OSTRZEŻENIE: Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas wykonywania zadania.



PRZESTROGA: Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów podczas wykonywania zadania.



WAŻNE: Instrukcja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia zadania.



UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomagające w dokończeniu zadania.

1 Poznanie routera ADSL bezprzewodowego

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu z routerem ADSL bezprzewodowym ASUS znajdują się następujące elementy.

- ☒ Router ADSL bezprzewodowy DSL-N10 x1
- ☒ Odłączana antena 5dBi x1
- ☒ Adapter zasilania x1
- ☒ Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia) x1
- ☒ Kabel RJ45 x1
- ☒ Kabel RJ-11 x1
- ☒ Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
- ☒ Tabela ustawień połączeń ADSL x1
- ☒ Karta gwarancyjna x1



Uwaga: Jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe

Przed instalacją routera ADSL bezprzewodowego ASUS należy upewnić się, czy system/sieć spełnia następujące wymagania:

- Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Co najmniej jedno urządzenie IEEE 802.11b/g/n z możliwością pracy bezprzewodowej
- Zainstalowany protokół TCP/IP i przeglądarka Internetu

Przed rozpoczęciem pracy


Przed instalacją routera ADSL bezprzewodowego ASUS należy zastosować się do następujących wskazówek:

- Długość kabla Ethernet do połączenia urządzenia z siecią (hub, modem ADSL/sieć kablowa, router, ścienny panel przyłączeniowy) nie może przekraczać 100 metrów.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od ziemi.
- Urządzenie należy zainstalować z dala od metalowych przeszkód i bezpośredniego słońca.

- Aby zapobiec utracie sygnału, urządzenie należy trzymać z dala od transformatorów, wysokiej wydajności silników, lamp jarzeniowych, kuchenek mikrofalowych, lodówek i innych urządzeń przemysłowych.
- Urządzenie należy zainstalować w centralnym miejscu, aby umożliwić jak najlepszy zasięg sieci WiFi dla wszystkich mobilnych urządzeń bezprzewodowych.
- Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 20cm od osoby, aby zapewnić działanie produktu zgodnie z zaleceniami RF dotyczącymi zdrowia ludzi, zaakceptowanymi przez Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji).

Funkcje sprzętowe


Panel przedni

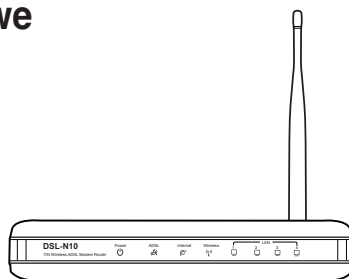

Wskaźniki stanu


LED	Stan	Wskazanie
Zasilanie	Stałe światło	Włączenie zasilania
	Miga szybko (raz na sekundę)	Tryb Reset
	Miga bardzo szybko (pięć razy na sekundę)	Uruchamianie funkcji WPS
	Miga normalnie	Tryb Rescue (Ratunek)
	Wyłączony	Wyłączenie zasilania/Awaria
ADSL	Stałe światło	Ustanowione połączenie ADSL.
	Miganie	Brak połączenia ADSL lub brak możliwości ustanowienia połączenia ADSL
Internet	Stałe światło	Ustanowione połączenie z Internetem.
	Miganie	Transmisja lub odbieranie danych
	Wyłączony	Nieudane połączenie z Internetem.
Bezprzewodowe	Stałe światło	Ustanowione połączenie bezprzewodowe.
	Miganie	Ustanowione połączenie WLAN
	Wyłączony	Brak połączenia bezprzewodowego
LAN1~LAN4	Stałe światło	Fizyczne połączenie z siecią Ethernet
	Miganie	Transmisja lub odbieranie danych (przez kabel Ethernet)
	Wyłączony	Brak zasilania lub fizycznego połączenia

Panel tylny

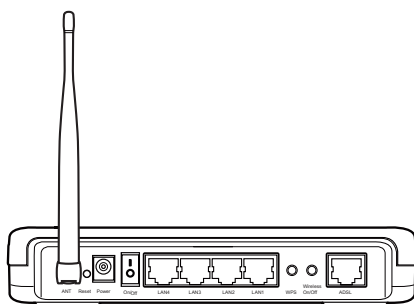

Element	Opis
Reset	Przytrzymaj ten przycisk na dłużej niż pięć sekund, aby zresetować system do ustawień domyślnych. Jeśli ta funkcja nie zadziała, sprawdź część Odtwarzanie firmware na stronie 29 w celu uzyskania szczegółowych informacji o przywracaniu domyślnych ustawień routera.
Zasilanie	Do tego portu należy podłączyć adapter prądu zmiennego w celu przyłączenia routera do źródła zasilania.
Włączony/Wyłączony	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
LAN1-LAN4	Podłącz do tych portów kable Ethernet RJ-45 w celu ustanowienia połączenia LAN.
WPS	Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić funkcję WPS.
Włączone/wyłączone połączenie bezprzewodowe	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia bezprzewodowego.
ADSL	Podłącz kablem RJ-11 do rozdzielacza lub to gniazdka telefonicznego.

Panel dolny

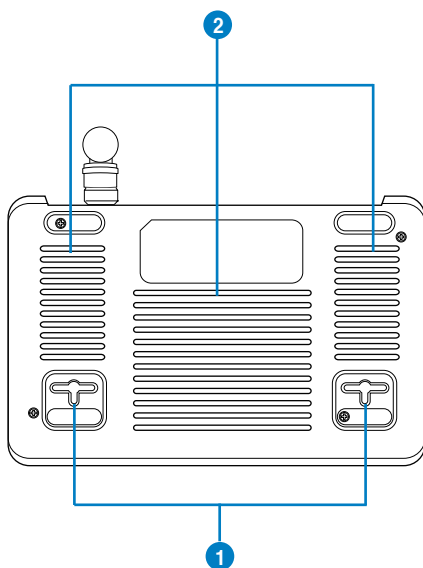

Panel dolny	Opis
1	Haczyki montażowe Użyj haczyków montażowych do montażu routera na betonowych lub drewnianych płaskich powierzchniach używając dwóch śrub z okrągłymi łbami.
2	Szczeliny wentylacyjne Te szczeliny wentylacyjne zapewniają właściwe chłodzenie routera. Nie należy ich zasłaniać.




Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące montażu routera na ścianie lub na suficie znajdują się w części **Opcje montażu** na następnej stronie tego podręcznika użytkownika.

Opcje montażu

Po wyjęciu z opakowania router ADSL bezprzewodowy ASUS DSL-N11 należy ustawić na płaskiej powierzchni takiej jak szafka czy półka. Urządzenie można także zamontować na ścianie lub na suficie.

W celu montażu ASUS Ustawienia routera ADSL:

1. Odszukaj pod spodem dwa zaczepy montażowe.
2. Odznacz na płaskiej powierzchni dwa otwory.
3. Wkręć dwie śruby aż do pozostawienia 1/4" długości.
4. Ustaw zaczepy ASUS **Ustawienia routera ADSL** na śrubach.

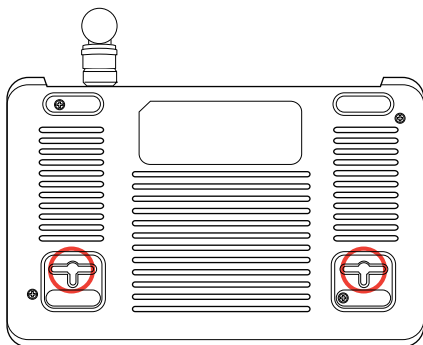

Uwaga: Wyreguluj ponownie śruby, jeśli nie można zaczepić routera ADSL bezprzewodowego ASUS na dwóch śrubach lub jeśli połączenie jest zbyt luźne.

Rozpoczęcie pracy

Ustawienia routera bezprzewodowego

Router ADSL bezprzewodowy ASUS wyposażony jest w sieciowy graficzny interfejs użytkownika (Web GUI) umożliwiający konfigurowanie funkcji routera ADSL bezprzewodowego za pomocą przeglądarki internetowej na Twoim komputerze.



Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania routera bezprzewodowego za pomocą interfejsu Web GUI, patrz Rozdział 4: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.

Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja Internetu (QIS)

Funkcja Szybka konfiguracja Internetu (QIS), która zintegrowana jest w interfejsie Web GUI routera bezprzewodowego, automatycznie wykrywa typ (Wartość VPI/VC), typ połączenia ADSL oraz tryb enkapsulacji) połączenia internetowego i prowadzi Cię podczas szybkiej konfiguracji Twojej sieci.

Strona internetowa QIS wyświetlana jest automatycznie po podłączeniu wszystkich urządzeń i uruchomieniu przeglądarki internetowej. Funkcję QIS możesz również uruchomić ze strony Network Map (Mapa sieci) w interfejsie Web GUI. Aby to wykonać, kliknij **Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)** w kolumnie po lewej.



Ustawienia bezprzewodowego routera ADSL

Bezprzewodowy router ADSL ASUS przy prawidłowej konfiguracji umożliwia różne scenariusze działania. Domyślne ustawienia routera bezprzewodowego można zmienić, aby były one zgodne z wymaganiami środowiska bezprzewodowego.




Uwaga: Zalecamy skorzystanie z kabla Ethernet (połączenie przewodowe) do połączenia komputera z routerem bezprzewodowym celem wykonania konfiguracji początkowej. Pozwoli to uniknąć możliwych problemów z konfiguracją, związanych z niestabilnością sieci bezprzewodowej.

W celu wykonania ustawień bezprzewodowego routera ADSL:

1. Podłącz urządzenia.


Wykonanie ustawień poprzez połączenie przewodowe

- Podłącz złącze linii rozdzielacza do gniazdka telefonicznego i podłącz telefon do portu telefonu (A).
- Podłącz port bezprzewodowego routera ADSL do portu DSL rozdzielacza (B).
- Podłącz dostarczony kabel LAN RJ-45, podłącz komputer do portu routera bezprzewodowego LAN (C).

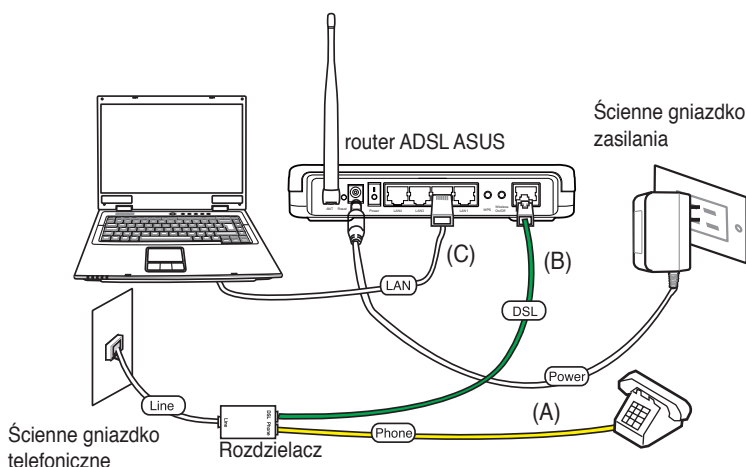


Wykonanie ustawień poprzez połączenie bezprzewodowe:

- a. Podłącz złącze linii rozdzielacza do gniazdka telefonicznego i podłącz telefon do portu telefonu (A).
- b. Podłącz port bezprzewodowego routera ADSL do portu DSL rozdzielacza (B).
- c. Włącz computer i kliknij dwukrotnie ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań Windows®, aby uzyskać widok dostępnych sieci. Wybierz router bezprzewodowy. Domyślnie, brak klucza zabezpieczenia dla routera bezprzewodowego. Kliknij **Connect (Połącz)**, po czym w ciągu kilku sekund nastąpi nawiązanie połączenia.

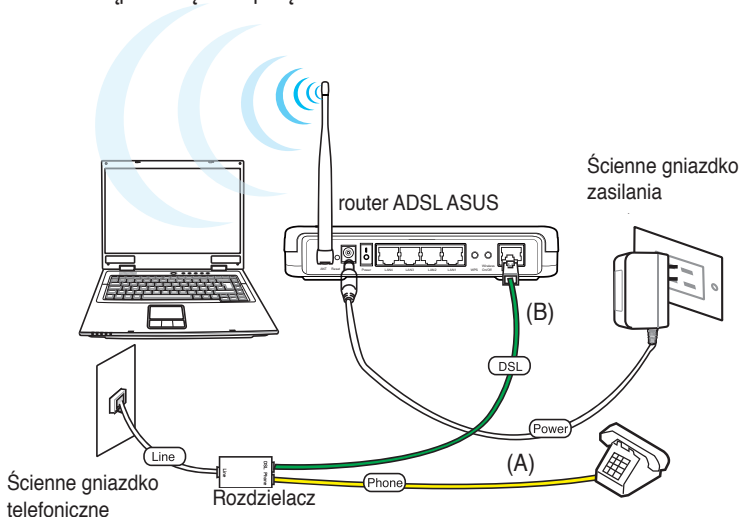

2. Przed uruchomieniem procedury ustawień ADSL upewnij się, że świeci stałym światłem wskaźnik ADSL na panelu przednim DSL-N10.

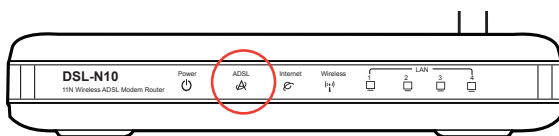


3. Uruchom przeglądarkę sieci web. Nastąpi automatyczne uruchomienie strony sieci web QIS i rozpocznie się wykrywanie typu połączenia, wartości VPI/VCi i trybu enkapsulacji.



Uwaga: Jeżeli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.



4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Kliknij **Apply (Zastosuj)**.

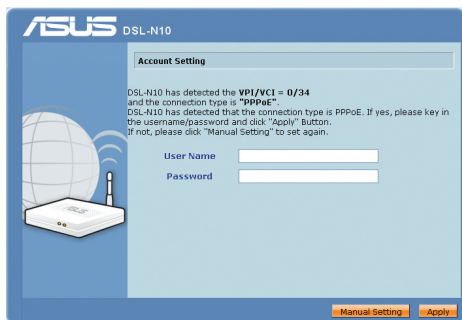

Jeśli funkcja QIS nie wykrywa typu połączenia z Internetem, kliknij **Manual Setting (Ustawienie ręczne)** i ręcznie wykonaj ustawienia połączenia z Internetem.




Uwaga:


W przypadku takiej konfiguracji stosowany jest typ PPPoE połączenia z Internetem. Typ ekranu konfiguracji różni się dla różnych typów połączenia z Internetem.

Od swojego Dostawcy usług internetowych (ISP) uzyskaj wymagane informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło.

4. Konfiguracja połączenia z Internetem jest zakończona.

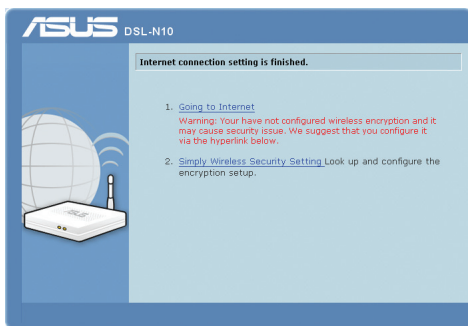

- Kliknij polecenie Going to Internet (Wejście do Internetu), aby surfować po Internecie.
- Kliknij polecenie Simply Wireless Security Setting (Proste ustawienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej), aby skonfigurować podstawowe ustawienia bezpieczeństwa w tym SSID, uwierzytelnianie i sposób szyfrowania dla routera bezprzewodowego.

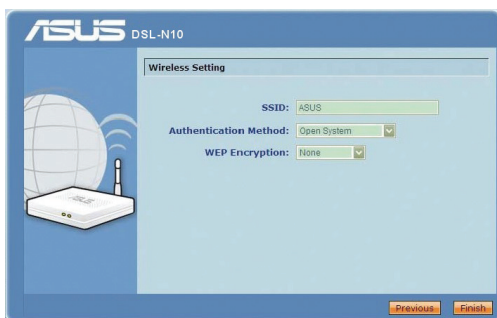

- Kliknij polecenie Advanced Setting page (Strona ustawień zaawansowanych), aby ręcznie skonfigurować ustawienia zaawansowane dla routera bezprzewodowego.
- Kliknij polecenie Add to Favorites (Dodaj do ulubionych), aby dodać ten adres URL do listy ulubionych, celem uzyskiwania szybkiego dostępu do interfejsu Web GUI.

Konfiguracja klientów sieciowych

Dostęp do routera ADSL bezprzewodowego Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego lub bezprzewodowego

W celu uzyskania dostępu do routera ADSL bezprzewodowego należy wykonać prawidłowe ustawienia TCP/IP klienta przewodowego i bezprzewodowego. Upewnij się, że adresy IP klientów są w tej samej podsieci co router ADSL bezprzewodowy.

Domyślnie bezprzewodowy router ADSL ASUS integruje funkcję serwera DHCP, który automatycznie przydziela adresy IP klientom w sieci.

Jednak w niektórych przypadkach może być wymagane ręczne przydzielenie statycznych adresów IP niektórym klientom lub komputerom sieci, zamiast automatycznego uzyskiwania adresów IP z routera bezprzewodowego.

Wykonaj poniższe instrukcje odpowiednie dla systemu operacyjnego zainstalowanego w urządzeniu klienta lub komputerze.




Uwaga: Aby ręcznie przydzielić adres IP dla klienta, zaleca się użycie następujących ustawień:


- **Adres IP:** 192.168.1.xxx (xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij się, że adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie)
 - **Maska podsieci:** 255.255.255.0 (taki sam jak w routerze ADSL bezprzewodowym ASUS)
 - **Brama:** 192.168.1.1 (Adres IP routera ADSL bezprzewodowego ASUS)
 - **DNS:** 192.168.1.1 (Router ADSL bezprzewodowy ASUS) lub przydzielenie znanego w sieci adresu serwera DNS
-

Windows® 2000

1. Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Dial-up Connection (Sieć i połączenie dial-up)**. Kliknij prawym przyciskiem **Local Area Connection (Połączenie lokalne)**, a następnie kliknij **Properties (Właściwości)**.

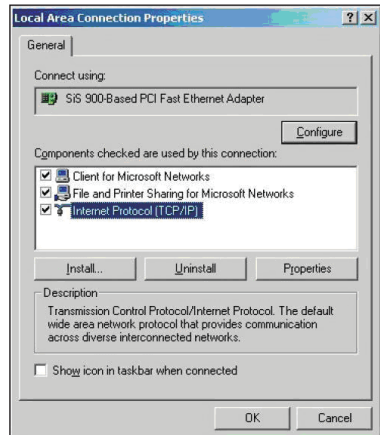


2. Wybierz **Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP)**, a następnie kliknij **Properties (Właściwości)**.
3. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)**, aby automatycznie przydzielić ustawienia IP. W przeciwnym razie, wybierz **Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP)**: wprowadź **IP address (Adres IP)**, **Subnet mask (Maska podsieci)** i **Default gateway (Domyślna brama)**.
4. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)**, aby automatycznie przydzielić ustawienia serwera DNS. W przeciwnym razie, wybierz **Use the following DNS server address (Użyj następującego adresu serwera DNS)**: wprowadź **Preferred (Preferowany) i Alternate DNS server (Alternatywny serwer DNS)**.
5. Po zakończeniu kliknij **OK**.

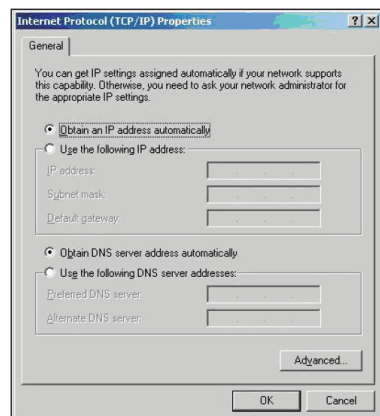


Windows® XP

1. Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network Connection (Połączenie sieciowe)**. Kliknij prawym przyciskiem **Local Area Connection (Połączenie lokalne)**, a następnie wybierz **Properties (Właściwości)**.

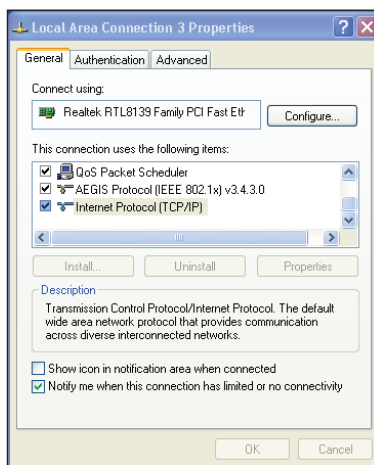

2. Wybierz **Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP)**, a następnie kliknij **Properties (Właściwości)**.


3. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)**, aby automatycznie przydzielić ustawienia IP. W przeciwnym razie wybierz **Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP)**: wprowadź IP address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci) i Default gateway (Domyślna brama).

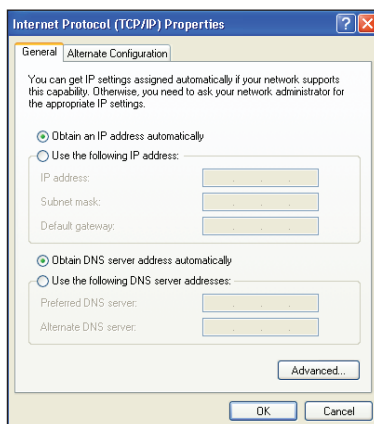


4. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)**, aby automatycznie przydzielić ustawienia serwera DNS. W przeciwnym razie wybierz **Use the following DNS server address (Użyj następującego adresu serwera DNS)**: wprowadź Preferred and Alternate DNS server (Preferowany i alternatywny serwer DNS).
5. Po zakończeniu kliknij **OK**.

Windows® Vista/7

1. Przejdź do **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet (Sieć i Internet) > Network and Sharing Center (Sieć i Centrum udostępniania)**. Kliknij **View status (Widok stanu) > Properties (Właściwości) > Continue (Kontynuuj)**.

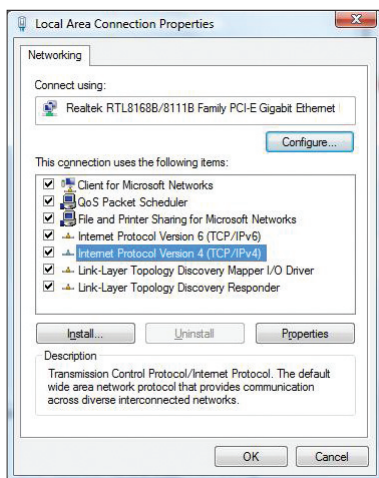

2. Wybierz **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, a następnie kliknij **Properties (Właściwości)**.
3. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)**, aby automatycznie przydzielić ustawienia IP. W przeciwnym razie wybierz **Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP)**: i wprowadź **IP address (Adres IP)** oraz **Subnet mask (Maska podsieci)**.
4. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)**, aby automatycznie przydzielić ustawienia serwera DNS. W przeciwnym razie, wybierz **Use the following DNS server address (Użyj następującego adresu serwera DNS)**: wprowadź **Preferred and Alternate DNS server (Preferowany i alternatywny serwer DNS)**.
5. Po zakończeniu kliknij **OK**.

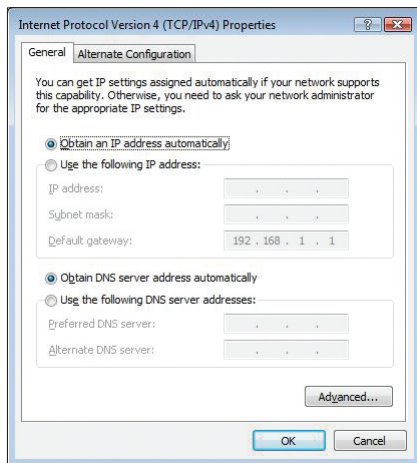


4 Konfiguracja poprzez web GUI

Konfiguracja przez web GUI

Sieciowy graficzny interfejs web użytkownika routera (web GUI) umożliwia konfigurację następujących funkcji: **Network Map (Mapa sieci)**, **Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)**, **EzQoS Bandwidth Management (Zarządzanie pasmem EzQoS)** i inne **Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane)**.

Aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego (Web GUI):

1. Uruchom przeglądarkę sieciową, a następnie wpisz adres IP routera.(192.168.1.1) Wyświetlona zostanie strona logowania interfejsu Web GUI.



2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika (**admin**) i hasło (**admin**).






- Na stronie głównej kliknij menu nawigacji lub łącza do konfiguracji różnych funkcji routera ADSL bezprzewodowego ASUS.



Używanie Network Map (Mapa sieci)

Network Map (Mapa sieci) umożliwia przeglądanie stanu i konfigurację ustawień połączenia Internetu, systemu i klientów w sieci. Umożliwia szybkie wykonanie ustawień sieci WAN (Wide Area Network (Rozległa sieć komputerowa)) z wykorzystaniem funkcji QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia Internetu)).

Aby obejrzeć stan lub skonfigurować ustawienia kliknij jedną z tych ikon wyświetlonych na stronie głównej:

Ikona	Opis
	<p>Internet status (Status Internetu)</p> <p>Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje dotyczące stanu połączenia z Internetem, adresu IP WAN, DNS, typu połączenia i adresu bramy. Na ekranie Internet status (Status Internetu) użyj funkcji QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia Internetu)) w celu szybkiego wykonania ustawień WAN.</p>
	<p>System status (Status systemu)</p> <p>Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje takie jak SSID, metoda uwierzytelniania, szyfrowanie WEP, IP LAN, kod PIN, adres MAC, lub aby włączyć/wyłączyć bezprzewodowe połączenie radiowe. Uruchom funkcję WPS z ekranu System status (Status systemu).</p>
	<p>Status klienta</p> <p>Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje o klientach lub komputerach w sieci i umożliwić zablokowanie/odblokowanie klienta.</p>

Tworzenie wielu profili SSID


Router sieci bezprzewodowej umożliwia tworzenie wielu profili SSID spełniających różne scenariusze robocze.

W celu utworzenia profilu SSID:

1. W opcji System status (Stan systemu) kliknij przycisk Add (Dodaj).



2. Skonfiguruj ustawienia profilu, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

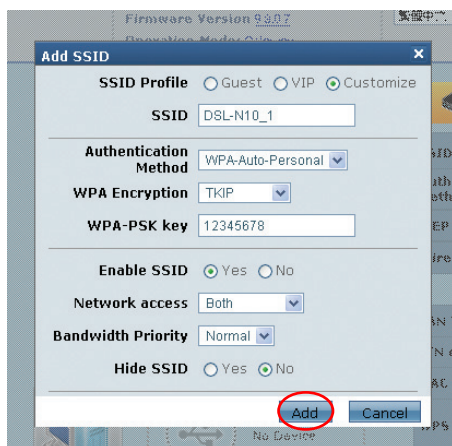


Zarządzanie szerokością pasma za pomocą EzQoS





Zarządzanie pasmem EzQoS umożliwia ustawienie priorytetu pasma i zarządzanie ruchem sieciowym.

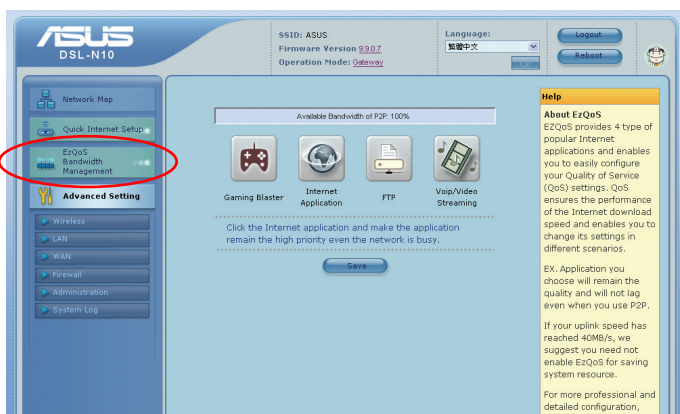Aby ustawić priorytet szerokości pasma:

1. Kliknij **EzQoS Bandwidth Management (Zarządzanie pasmem EzQoS)** z menu nawigacji w lewej części ekranu.



2. Kliknij każdą z czterech aplikacji w celu ustawienia priorytetu szerokości pasma:

Ikona	Opis
	Gaming Blaster Router obsługuje ruch sieciowy generowany przez gry z pierwszeństwem priorytetu.
	Aplikacja Internetu Router obsługuje e-mail, przeglądanie sieci web i inne aplikacje internetowe z pierwszeństwem priorytetu.
	AiDisk Router obsługuje z pierwszeństwem priorytetu pobieranie/przesyłanie danych do/z serwera FTP.
	Voip/Video Streaming Router obsługuje ruch audio/video z pierwszeństwem priorytetu.

3. Kliknij **Save (Zapisz)** aby zapisać ustawienia konfiguracji.

Aktualizacja firmware



Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod adresem <http://www.asus.com>

Aktualizacja firmware:

1. Kliknij **Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane)** z menu nawigacji w lewej części ekranu.



2. W menu **Administration (Administracja)**, kliknij **Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware)**.
3. W polu **New Firmware File (Nowy plik firmware)**, kliknij **Browse (Przeglądaj)**, aby zlokalizować nowy firmware w komputerze.
4. Kliknij **Upload (Prześlij)**. Proces przesyłania zajmie około trzech minut.




Uwaga: W przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji, użyj narzędzia Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego) celem przywrócenia systemu. Dalsze informacje dotyczące tego narzędzia zawiera część Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego w Rozdziale 5 tego podręcznika użytkownika.

Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień

Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:


1. Kliknij **Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane)** z menu nawigacji w lewej części ekranu.
2. W menu **Administration (Administracja)**, kliknij **Restore/Save/Upload Setting (Przywróć/zapisz/prześlij ustawienia)**.

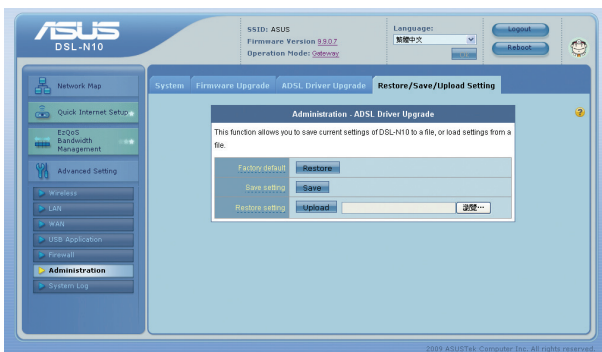

3. Wybierz zadanie:

- Aby przywrócić domyślne ustawienia, kliknij **Restore (Przywróć)** i kliknij **OK** w komunikacie potwierdzenia.
- Aby zapisać bieżące ustawienia systemu kliknij **Save (Zapisz)** i kliknij **Save (Zapisz)** w oknie pobierania pliku, aby zapisać plik systemowy w preferowanej ścieżce.
- Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu kliknij **Browse (Przeglądaj)**, aby zlokalizować plik systemowy do przywrócenia, a następnie kliknij **Upload (Prześlij)**.

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące zaawansowanych ustawień, kliknij tekst hiperłącza. Informacje pomocy wyświetlane w prawej kolumnie wskazują jak korzystać z funkcji routera.

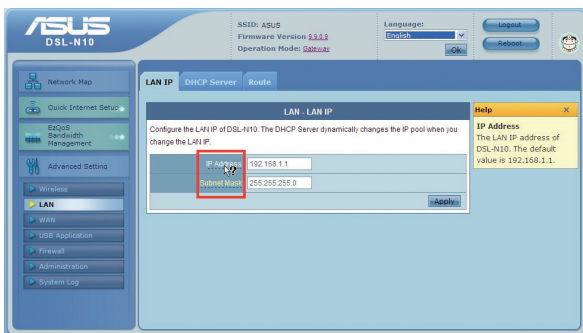

5


Instalacja narzędzi

Instalacja narzędzi


Pomocniczy dysk CD zawiera narzędzia do konfiguracji routera ADSL bezprzewodowego ASUS. W celu instalacji ASUS WLAN Utilities w Microsoft® Windows włóż pomocniczy dysk CD do napędu. Po wyłączeniu Autorun (Automatyczne uruchamianie), uruchom setup.exe z głównego katalogu pomocniczego dysku CD.

W celu instalacji narzędzi:


1. Kliknij **Install... (Instalacja...) Utilities (Narzędzia)**.

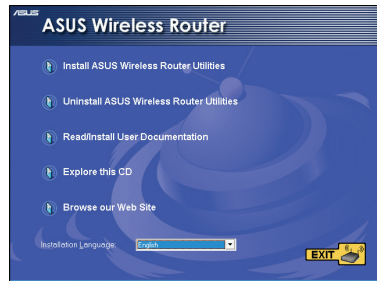


2. Kliknij **Next (Dalej)**.

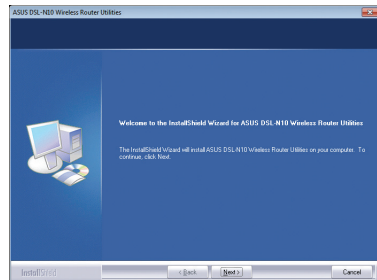


3. Kliknij **Next (Dalej)**, aby zaakceptować domyślny folder przeznaczenia lub kliknij **Browse (Przeglądaj)**, aby określić inną ścieżkę.

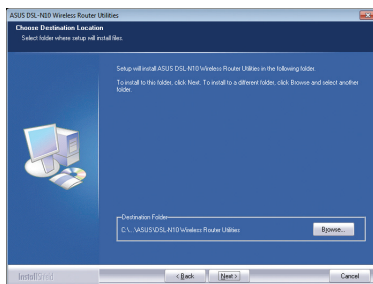

4. Kliknij **Next (Dalej)**, aby zaakceptować domyślny folder programu lub wprowadź inną nazwę.

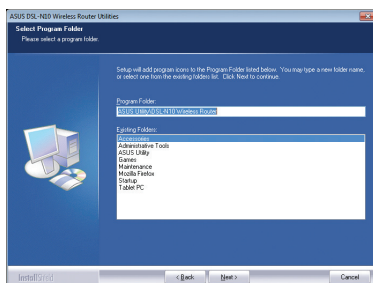

5. Kliknij **Finish (Zakończ)** po zakończeniu ustawień.

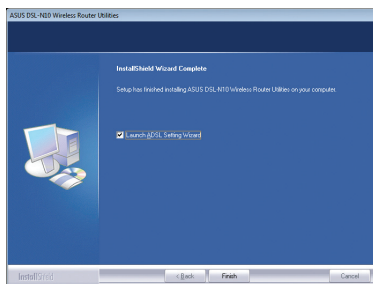


Device Discovery

Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję routera ADSL bezprzewodowego ASUS i umożliwia konfigurację urządzenia.

Uruchamianie narzędzia Device Discovery:

- Na pulpicie komputera kliknij **Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Utility > Router ADSL bezprzewodowy DSL-N10 > Device Discovery**.

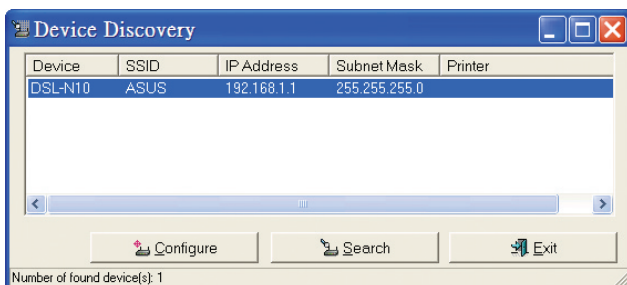

- Kliknij przycisk **Configure (Konfiguruj)**, aby uzyskać dostęp do interfejsu Web GUI i skonfigurować router bezprzewodowy.
- Kliknij przycisk **Search (Wyszukaj)**, aby wyszukać znajdujące się w zasięgu routery bezprzewodowe ASUS.
- Kliknij przycisk **Exit (Wyjdź)**, aby wyjść z aplikacji.

Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego


Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego) wykorzystywane jest w routerze ADSL bezprzewodowym ASUS w przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Powoduje ono wczytanie określonego oprogramowania sprzętowego. Proces trwa około trzech do czterech minut.



Ważne: Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego) uruchomić tryb ratunkowy.

Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):

1. Odłącz router bezprzewodowy od źródła zasilania.
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Restore (Przywróć) na tylnym panelu i jednocześnie podłącz router bezprzewodowy do zasilania. Zwolnij przycisk Restore (Przywróć), gdy zacznie wolno migać dioda Dioda LED zasilania na panelu przednim, co oznacza, że router bezprzewodowy znajduje się w trybie ratunkowym.
3. Na pulpicie komputera kliknij **Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Utility (Narzędzie ASUS) > RT-N10+ Wireless Router (Router ADSL bezprzewodowy DSL-N10) > Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego)**.

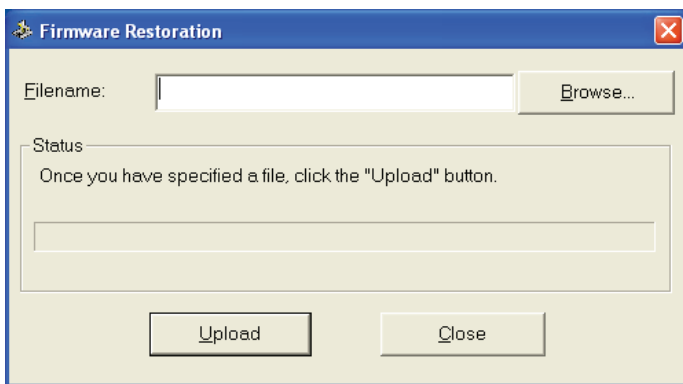

4. Wybierz plik oprogramowania sprzętowego, a następnie kliknij przycisk Upload (Pobierz).



Uwaga: Nie jest to narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i może być używane na pracującym routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego musi być wykonywana przez interfejs przeglądarki sieciowej. Dodatkowe informacje. **Rozdział 4: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.**

Kreator ustawień ADSL

Kreator ustawień ADSL pomaga w wykonaniu ustawień ADSL i ustanowieniu bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową, poprzez użycie funkcji WPS.

Używanie kreatora ustawień ADSL




Note:

- Można użyć połączenie przewodowe z kablem RJ-45 lub adapter bezprzewodowej sieci LAN z funkcją WPS.
- Systemy operacyjne Windows® i karty/adaptory bezprzewodowej sieci LAN, które obsługują WPS:

Obsługiwany system operacyjny	Obsługa bezprzewodowego adaptera
Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64 Windows 2008	Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi WL-167g i WL-160W)) Sterownik ASUS WL-167g v2 v.3.0.6.0 lub nowszy Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v2.0.0.0 lub nowszy
Windows XP SP2/SP3 Windows 2003 32-bitowy SP2/SP3	Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi WL-167g i WL-160W)) Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub nowszy
Windows XP/2003 64-bit Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit Windows 2003 32-bit SP1 / 2003 32-bit Windows 2000 SP4	Bezprzewodowa karta LAN ASUS z programem narzędziowym ASUS WLAN Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub nowszy


Używanie kreatora WPS:

1. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dostępu do urządzenia. Można użyć połączenie przewodowe lub bezprzewodowe. Po zakończeniu kliknij **Next** (Dalej).

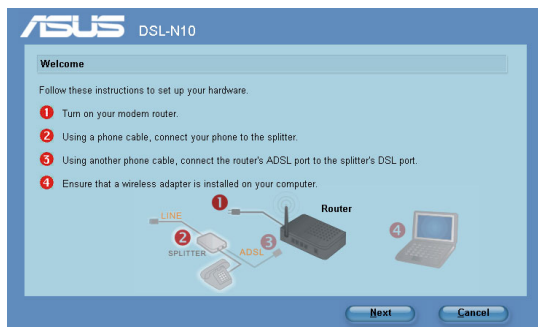

Uwaga: Kreatora ADSL można używać w tym samym czasie z jednym klientem bezprzewodowym. Jeśli klient bezprzewodowy nie wykrywa routera bezprzewodowego w trybie modemu EZSetup należy zmniejszyć odległość pomiędzy klientem, a routerem bezprzewodowym.

2. Naciśnij przycisk WPS routera. (Wyłącznie do używania karty połączenia bezprzewodowego z funkcją WPS)

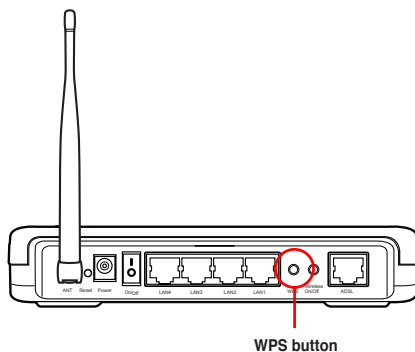

3. W kreatorze ADSL kliknij **Next (Dalej)** w celu kontynuacji.



Uwagi:

- W czasie uruchomienia WPS, na krótko wstrzymywane jest połączenie z Internetem, a następnie ustawiane ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku WPS, bez działającego kreatora ADSL, zaświeci się wskaźnik Dioda LED zasilania i na krótko przerwane zostanie połączenie z Internetem, po czym połączenie zostanie nawiązane ponownie.


4. Wprowadź wymaganą nazwę sieciową lub SSID (identyfikator ustawienia usługi). Po zakończeniu, kliknij **Next (Dalej)**.

The screenshot shows the 'Assign a name for your network' screen of the ASUS DSL-N10 setup utility. The title bar includes the ASUS logo and 'DSL-N10'. The main heading is 'Assign a name for your network'. Below it, a text prompt says 'Choose a name that people who connect to your network will recognize.' There is a text input field labeled 'Network Name (SSID):' containing the text 'ASUS_JUNDA_TMA_ASUS'. Below the field, a note states 'You can type up to 32 letters or numbers.' To the right, a 'Help' box explains that SSID is a string used to identify a wireless LAN and suggests using the automatically generated string or assigning it manually. At the bottom right, there are 'Next' and 'Cancel' buttons.

5. Utwórz i wprowadź klucz hasła składający się z 8-63 znaków lub użyj automatycznie wygenerowanego klucza hasła, a następnie kliknij Next (Dalej).
Klucz hasła to zdanie, fraza lub sekwencja znaków alfanumerycznych, wykorzystana do wygenerowania klucza zabezpieczenia.


The screenshot shows the 'Make your network more secure with a passphrase' screen of the ASUS DSL-N10 setup utility. The title bar includes the ASUS logo and 'DSL-N10'. The main heading is 'Make your network more secure with a passphrase'. Below it, a text prompt says 'WPS will use the passphrase provided below to generate a WPA2 security key for you.' There is a text input field labeled 'Passphrase:' containing the text 'B9T6SDANJBM5ENS570B'. Below the field, a note states 'The passphrase must be between 8 and 63 characters.' There is a checked checkbox labeled 'Display characters'. To the right, a 'Help' box explains that a security key prevents unauthorized access to the wireless network and suggests using the automatically generated string or assigning the passphrase manually. At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'. Below the buttons, there are two links: 'Create a different passphrase for me' and 'Show advanced network security options'.

6. Po zakończeniu kliknij **Save or print settings (Zapisz lub wydrukuj ustawienia)**, do wykorzystania w przyszłości lub **Save settings to a USB flash drive (Zapisz ustawienia w napędzie USB)**, aby dodać do sieci inne urządzenia. Kliknij **Next (Dalej)** w celu połączenia z Internetem.

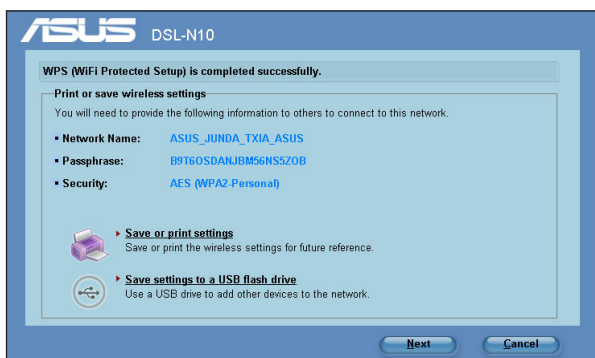

Uwaga: Dalsze szczegółowe informacje dotyczące dodawania urządzeń do sieci z użyciem napędu flash USB zawiera część **Adding network devices using a USB flash drive (Dodawanie urządzeń sieciowych z wykorzystaniem napędu flash USB)** na następnej stronie.


7. Nawiązano połączenie z routerem bezprzewodowym. Aby skonfigurować ustawienia z Internetem (WAN), kliknij **Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem.)**.

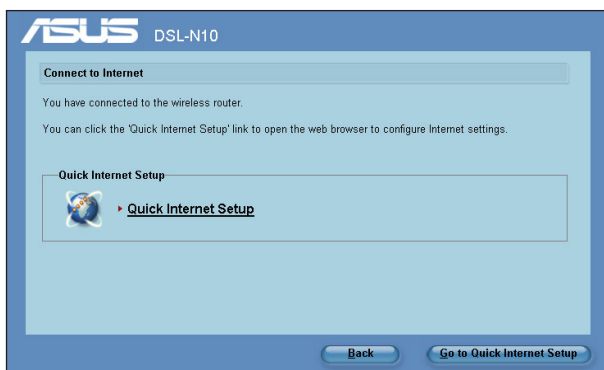

8. Informacje dotyczące ustawień połączenia z Internetem (WAN), znajdują się w części **Używanie QIS (Quick Internet Setup [Szybkie ustawienia połączenia z Internetem])** w Rozdziale 2 tego podręcznika.



Użytkownicy z Rosji powinni wykonać instrukcje ekranowe w celu dokończenia wykonywania ustawień połączenia z Internetem ADSL (WAN).

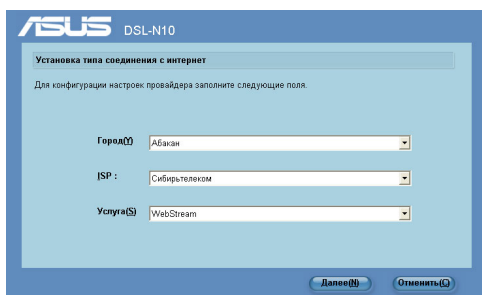


Dodawanie urządzeń sieciowych z wykorzystaniem napędu flash USB


Poprzez program narzędziowy ADSL można dodawać urządzenia do sieci z użyciem napędu flash USB.

Aby dodać urządzenia sieciowe z wykorzystaniem napędu flash USB:


1. W kreatorze ADSL kliknij **Save settings to a USB flash drive (Zapisz ustawienia w napędzie flash USB)**.

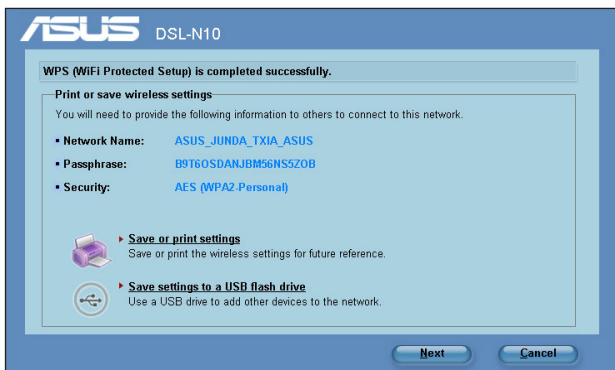


2. Podłącz napęd flash USB do portu USB komputera, a następnie wybierz napęd z listy pomocniczej. Po zakończeniu kliknij **Next (Dalej)** w celu kontynuacji.

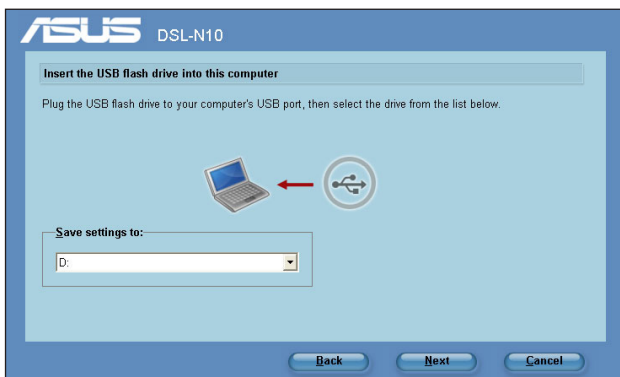


3. Odłącz napęd flash USB od komputera, a następnie podłącz komputer, który ma zostać dodany do sieci bezprzewodowej.

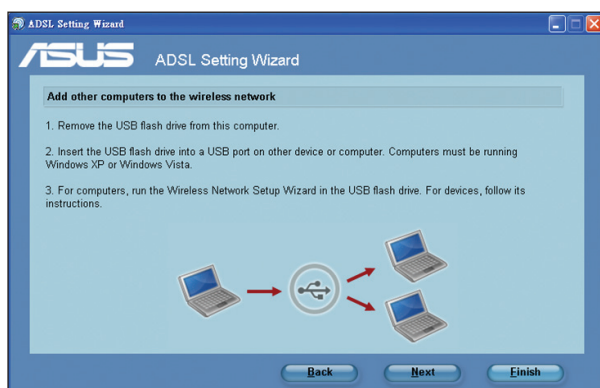

4. Zlokalizuj SetupWireless.exe w napędzie USB i kliknij dwukrotnie w celu uruchomienia. Kliknij **Yes (Tak)**, aby dodać ten komputer do sieci bezprzewodowej.

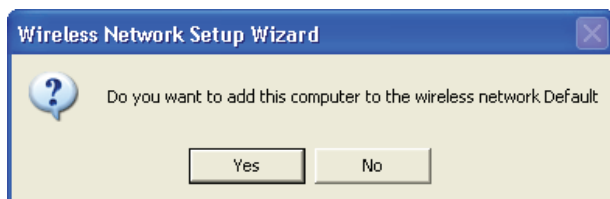

5. Kliknij **OK** aby zakończyć **Wireless Network Setup Wizard (Kreator ustawień sieci bezprzewodowej)**.

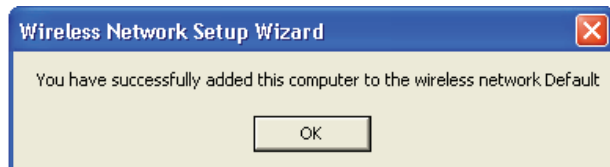

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Ta instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia rozwiązania niektórych najczęstszych problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji lub używania routera ADSL bezprzewodowego ASUS. Problemy te wymagają wykonania prostych czynności rozwiązywania problemów, które można wykonać samemu. Jeśli pojawiają się problemy nie wymienione w tym rozdziale należy skontaktować się z pomocą techniczną ASUS.

Problem	Działanie
Nie mogę uzyskać dostępu do interfejsu Web GUI w celu skonfigurowania routera bezprzewodowego.	<ol style="list-style-type: none">1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a następnie kliknij Tools (Narzędzia) > Internet Options... (Opcje internetowe)2. W opcji Temporary Internet files (Tymczasowe pliki internetowe), kliknij Delete Cookies... (Usuń pliki cookie) i Delete Files... (Usuń pliki...)3. Wyłącz ustawienia proxy przeglądarki sieciowej.
Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z routerem.	<p>Poza zakresem:</p> <ul style="list-style-type: none">• Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.• Spróbuj zmienić ustawienia kanałów. <p>Uwierzytelnianie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Użyj połączenia przewodowego do połączenia z routerem.• Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego.• Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na panelu tylnym na dłużej niż pięć sekund. <p>Nie można znaleźć routera:</p> <ul style="list-style-type: none">• Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na panelu tylnym na dłużej niż pięć sekund.• Sprawdź ustawienie adaptera bezprzewodowego, takie jak SSID i ustawienia szyfrowania.• Sprawdź, czy wskaźnik połączenia bezprzewodowego na panelu przednim jest wyłączony. Naciśnij przycisk włączenia/wyłączenia połączenia bezprzewodowego na panelu tylnym.

Problem	Działanie
Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter bezprzewodowej sieci LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej. • Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do prawidłowego routera bezprzewodowego. • Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie. • Sprawdź ustawienia szyfrowania. • Sprawdź, czy prawidłowo działa połączenie ADSL lub połączenie kablowe. • Spróbuj ponownie używając innego kabla Ethernet. • Sprawdź, czy wskaźnik połączenia bezprzewodowego na panelu przednim jest wyłączony. Naciśnij przycisk włączenia/ wyłączenia połączenia bezprzewodowego na panelu tylnym.
Niedostępny Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL i na routerze bezprzewodowym. • Sprawdź, czy dioda LED WAN na routerze bezprzewodowym jest włączona. Jeśli dioda LED nie jest włączona, zmień kabel i spróbuj ponownie. • Sprawdź, czy wskaźnik połączenia bezprzewodowego na panelu przednim jest wyłączony. Naciśnij przycisk włączenia/ wyłączenia połączenia bezprzewodowego na panelu tylnym.
Jeśli kontrolka ADSL "Link (Łączy)" świeci stałym światłem lub jest wyłączona, dostęp do Internetu nie jest możliwy - router nie może nawiązać połączenia z siecią ADSL.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. • Odłącz przewód zasilający od modemu ADSL lub modemu kablowego, zaczekaj kilka minut, a następnie podłącz ponownie. • Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem lub pozostaje wyłączona, skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL.
Zapomniane zostały nazwa sieciowa lub klucze szyfrowania	<ul style="list-style-type: none"> • Spróbuj ustawić połączenie przewodowe i ponownie skonfigurować szyfrowanie połączenia bezprzewodowego. • Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na panelu tylnym routera bezprzewodowego na dłużej niż pięć sekund.

Problem	Działanie
Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na panelu tylnym routera bezprzewodowego na dłużej niż pięć sekund. Sprawdź część Firmware Restoration w rozdziale 5 tego podręcznika użytkownika. <p>Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami domyślnymi:</p> <p>Nazwa użytkownika: admin</p> <p>Hasło: admin</p> <p>Włączenie DHCP: Tak (jeśli jest podłączony kabel WAN)</p> <p>IP address: 192.168.1.1</p> <p>Nazwa domeny: (Puste)</p> <p>Maska podsieci: 255. 255. 255.0</p> <p>Serwer DNS 1: 192.168.1.1</p> <p>Serwer DNS 2: (Puste)</p> <p>SSID: ASUS</p>
Nie mogę użyć adresu 192.168.1.1, aby wejść do sieciowego graficznego interfejsu użytkownika (GUI).	<p>Sprawdź tryb pracy routera.</p> <p>W trybie routera, domyślnym adresem IP routera jest 192.168.1.1.</p> <p>W trybach i punktu dostępowego (AP), w celu znalezienia adresu IP routera zastosuj narzędzie Device Discovery (Wykrywanie urządzeń).</p>

Usługa ASUS DDNS

DSL-N10 obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie urządzeń w punkcie serwisowym, jeśli zarejestrowana została usługa ASUS DDNS i wymagane jest zachowanie oryginalnej nazwy domeny, konieczny jest transfer danych. W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić lokalny punkt serwisowy.



Uwagi:

- Przy braku aktywności w domenie – takiej jak rekonfiguracja routera lub dostęp do zarejestrowanej nazwy domeny – w ciągu 90 dni system automatycznie usunie zarejestrowane informacje.
- Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w używaniu urządzenia należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub zarejestrowane przez innych?

Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje, system automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i nazwa domeny może być zarejestrowana przez innych.

2. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został zakupiony sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go zarejestrować?

Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla posiadanego routera. Usługa DDNS jest wbudowana w router, dlatego też ASUS DDNS można zarejestrować w dowolnym czasie. Przed rejestracją kliknij Query (Zapytanie), aby sprawdzić, czy została zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system zarejestruje nazwę hosta automatycznie.

3. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała dobrze, jednak moi znajomi zgłaszają mi, że nie mogą uzyskać dostępu do domeny.

Sprawdź następujące elementy:

1. Czy działa prawidłowo Internet.
2. Czy działa prawidłowo serwer DNS.
3. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.

Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy domeny należy skontaktować się z punktem serwisowym.

4. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla oddzielnego dostępu do serwerów http i ftp?

Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny dla jednego routera. Użyj mapowania portów do wdrożenia zabezpieczenia w sieci.

5. Dlaczego po ponownym uruchomieniu routera widoczne są inne adresy IP WAN w systemie MS DOS i na stronie konfiguracji routera?

Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a ASUS DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie MS DOS i na stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP mają różny odstęg czasu na aktualizację IP.

6. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub, czy jest to wersja testowa?

Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre routery ASUS. Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje usługę ASUS DDNS.

Appendices

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of

this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License

incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://scr.asus.com/english/index.aspx>

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with ambient temperatures between 5°C(41°F) and 40°C(104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. **DO NOT** use the modem during electrical storms.

Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Strona internetowa	www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Telefon	+86-21-38429911
Wsparcie online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Strona internetowa	usa.asus.com

Pomoc techniczna

Telefon	+1-812-282-2787
Fax (wsparcie)	+1-812-284-0883
Wsparcie online	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon (Podzespół, Sieć)	+49-1805-010923*
Faks	+49-2102-959911
Strona internetowa	www.asus.de
Kontakt online	www.asus.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespół, Sieć)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Fax (wsparcie)	+49-2102-9599-11
Wsparcie online	support.asus.com

*** EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.**

Informacje o globalnych punktach błękitnej linii dla sieci

Area	Hotline Number	Support Languages	Working Hour	Working Day
Australia	1300-2787-88	English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Austria	0043-820240513	German	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Belgium	0032-78150231	Dutch /French	9:00-17:00	Mon. to Fri.
China	800-820-6655; 021-34074610	Simplified Chinese	9:00-18:00	Mon. to Sun.
Denmark	0045-3832-2943	Denish/English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Finland	00358-9693-7969	Finnish/English/ Swedish	10:00-18:00	Mon. to Fri.
France	0033-170949400	France	9:00-17:45	Mon. to Fri.
Greece	00800-44-14-20-44	Greek	9:00-13:00; 14:00-18:00	Mon. to Fri.
Hong Kong	3582-4770	Cantonese/ Chinese/ English	10:00-20:00	Mon. to Fri.
			10:00-17:00	Sat.
Ireland	0035-31890719918	English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Japan	0800-123-2787	Japanese	9:00-18:00	Mon. to Fri.
			9:00-17:00	Sat. to Sun.
Malaysia	+603 2148 0827 (Check Repair Detail Status Only) +603-6279-5077	Bahasa Melayu/ English	10:00-19:00	Mon. to Fri.
Netherlands / Luxembourg	0031-591-570290	Dutch / English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
New Zealand	0800-278-788 / 0800-278-778	English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Norway	0047-2316-2682	Norwegian /English	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Philippine	+632-636 8504; 180014410573	English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Poland	00225-718-033 00225-718-040	Polish	9:00-17:00 8:30-17:30	Mon. to Fri.
Portugal	707-500-310	Portuguese	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Russia	+8-800-100-ASUS; +7- 495-231-1999	Russian/ English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Singapore	+65-6720-3835 (Check Repair Detail Status Only) -66221701	English	11:00-19:00	Mon. to Fri.
Slovak	00421-232-162-621	Czech	8:00-17:00	Mon. to Fri.
Spain	902-88-96-88	Spanish	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Sweden	0046-8587-6940	Swedish/ English	9:00-17:00	Mon. to Fri.

Informacje o globalnych punktach błękitnej linii dla sieci

Area	Hotline Number	Support Languages	Working Hour	Working Day
Switzerland	0041-848111010	German/French	9:00-18:00	Mon. to Fri.
	0041-848111014	French	9:00-17:45	Mon. to Fri.
	0041-848111012	Italian	9:00-17:00	Mon. to Fri.
Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	Traditional Chinese	9:00-12:00; 13:30-18:00	Mon. to Fri.
Thailand	+662-679-8367 -70; 001 800 852 5201	Thai/English	9:00-18:00	Mon. to Fri.
Turkey	+90-216-524-3000	Turkish	09:00-18:00	Mon. to Fri.
United Kingdom	0044-870-1208340; 0035-31890719918	English	9:00-17:00	Mon. to Fri.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Address : CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL Tel : 0090 2123567070

EEE Yönetmeliğine Uygundur.