



WERSJA POLSKA
E N G L I S H

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).



CE 0168 !

Instrukcja obsługi
LG-V900

P/NO : MFL67229015 (1.0) H

www.lg.com

Łączność WiFi (WLAN)	<p>To urządzenie może być używane we wszystkich krajach europejskich.</p> <p>W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.</p>
---------------------------------	---



LG-V900 Instrukcja obsługi urządzenia

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z tabletu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.lg.com/pl

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego urządzenia, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej to urządzenie nie jest zalecane dla osób niedowidzących.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ są znakami towarowymi firmy Google. Inc.



Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania	5
---	---

Informacje o urządzeniu.....14

Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia	14
Maksymalne wydłużenie czasu eksploatacji baterii	14
Pobieranie sterowników USB	14
Ponowne uruchamianie urządzenia po zawieszeniu się.....	14
Zapewnianie optymalnego działania urządzenia	15
Przesyłanie plików do komputera za pomocą kabla USB	15
Elementy urządzenia	16
Wkładanie karty SIM	18
Ładowanie baterii.....	18
Włączanie i wyłączanie urządzenia	19
Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....	19
Zabezpieczenie ekranu blokady	20
Korzystanie z funkcji HDMI.....	20

Konfiguracja konta Google21

Ekran główny i podstawowe informacje22

Korzystanie z przycisków nawigacyjnych.....	22
Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego	23
Korzystanie z funkcji wielozadaniowości	24
Ikony stanu i powiadomień.....	25
Panel powiadomień i funkcja szybkich ustawień	25
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	26
Klawiatura ekranowa.....	27
Korzystanie z klawiatury ekranowej.....	27
Wprowadzanie tekstu za pomocą mowy.....	27
Edycja tekstu	27

Podłączanie do sieci i urządzeń28

Sieci Wi-Fi.....	28
Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią...28	
Tethering przez USB i przenośny punkt dostępu Wi-Fi.....	28
Bluetooth.....	29
Włączanie komunikacji Bluetooth.....	29
Parowanie urządzenia z innym urządzeniem z technologią Bluetooth	29
Podłączanie do komputera za pomocą kabla USB	30

Wiadomość32

Wyświetlanie wiadomości 32

Tworzenie i wysyłanie wiadomości 32

Zmiana ustawień wiadomości 32

E-mail33

Dodawanie konta 33

Otwieranie folderu Odebrane 33

Korzystanie z widoku łązonego 33

Zmiana ustawień konta 34

Usuwanie konta e-mail 34

Gmail™ 34

Kontakty35

Dodawanie nowego kontaktu 35

Edycja kontaktu 35

Wyszukiwanie kontaktu 35

Import i eksport kontaktów do pamięci 35

Udostępnianie kontaktów przez Bluetooth 36

Funkcje Mapy i Współrzędne 37

Uzyskiwanie wskazówek 37

Oznaczanie lokalizacji gwiazdką 37

Dołączanie do usługi Współrzędne 38

Wyszukiwanie znajomych za pomocą
usługi Współrzędne 38

Market39

Talk 40

Zarządzanie listą znajomych 40

Rozmowa ze znajomym 40

Wylogowywanie się z aplikacji Google Talk™ .. 40

Zdjęcia i klipy wideo41

Aparat 41

Opis aparatu i celownika 41

Wykonywanie zdjęcia 41

Oznaczanie informacji o lokalizacji na
zdjęciu 42

Kamera 42

Opis celownika kamery 42

Nagrywanie klipu wideo 42

Galeria 43

Wyświetlanie albumów 43

Wyświetlanie i przeglądanie zdjęć i filmów 43

Wykorzystywanie zdjęcia jako ikony
kontaktu lub jako tapety 43

Uzyskiwanie szczegółowych informacji
o zdjęciu 43

Udostępnianie zdjęcia	44
Usuwanie plików	44
Kamera 3D i odtwarzacz 3D	44
Opis celownika kamery 3D	44
Nagrywanie filmu 3D	45
Odtwarzanie filmu 3D	45

Narzędzia46

Kalendarz	46
Wyświetlanie kalendarza	46
Tworzenie wydarzenia	46
Zmiana ustawień synchronizacji i wyświetlania	46
Zegar	46
Kalkulator	47

Muzyka48

Wyświetlanie fonoteki	48
Tworzenie listy odtwarzania	48
Odtwarzanie muzyki	48

Internet.....50

Otwieranie stron internetowych	50
Otwieranie wielu stron	50
Dodawanie zakładek do ekranu głównego	50

Zmiana ustawień przeglądarki	50
------------------------------------	----

Ustawienia.....51

Sieci zwykłe i bezprzewodowe	51
Dźwięki	51
Ekran	51
Lokalizacja i zabezpieczenia	52
Aplikacje	53
Konta i synchronizacja	53
Prywatność	53
Pamięć	54
Język i urządzenie wejściowe	54
Ułatwienia dostępu	55
Data i godzina	55
Informacje o tablecie	55

Aktualizowanie oprogramowania.....56

Dane techniczne.....57

Akcesoria.....58

Rozwiązywanie problemów.....59

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub innego mienia.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI NA TEMAT OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO ZAWARTYCH W NICH WSKAZÓWEK. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Korzystanie z urządzenia oraz dbałość o nie

Użytkowanie. Urządzenie zawiera wiele delikatnych elementów, dlatego też zawsze należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie należy go upuszczać, rozmontowywać, przebijać, podgrzewać w kuchence mikrofalowej, palić, malować ani wkładać do niego żadnych rzeczy. W przypadku włożenia urządzenia do torby lub walizki bez zakrycia gniazda zasilania elementy metalowe, takie jak moneta, spinacz lub długopis, mogą spowodować zwarcie. Gniazdo zasilania powinno być zawsze zakryte, gdy nie jest używane. Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie wady lub nieprawidłowe działanie produktu spowodowane samodzielnym rozmontowaniem urządzenia lub rozmontowaniem przez osobę nieposiadającą uprawnień do naprawy powoduje utratę gwarancji.

Bateria. Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną baterię, którą można ładować. Bateria znajduje się w miejscu niedostępnym dla użytkownika. Jej wymiana powinna zostać przeprowadzona w autoryzowanym centrum obsługi firmy LG. Nie należy wymieniać baterii na niezatwierdzone do użytku z urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego wybuch lub pożar. Bateria jest wyposażony w obwody zabezpieczające, które chronią urządzenie przed niektórymi zagrożeniami, takimi jak przegrzanie się. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu miejsc, w których jest generowana elektryczność statyczna o napięciu powyżej 100 V, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obwodu zabezpieczającego. Jeśli z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach, należy natychmiast przerwać korzystanie z niego oraz skontaktować się z działem obsługi klienta.

UWAGA: WYMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU STWARZA RYZYKO EKSPLOZJI. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Narażenie na działanie płynów. Urządzenia nie wolno narażać na kontakt z wodą lub płynami. Nie należy korzystać z urządzenia w deszczu ani w miejscach o wysokiej wilgotności. Nie wolno rozlewać płynów na urządzenie. Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą

zewewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Ładowarka i zasilacz. Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii, jeśli z urządzenia nie korzystano przez dłuższy czas, należy ją naładować. Czas eksploatacji baterii może różnić się w zależności od sposobu korzystania z urządzenia oraz warunków otoczenia. Należy korzystać wyłącznie z zatwierdzonych ładowarek i zasilaczy zgodnych z urządzeniem. Należy pilnować, aby wtyczka przewodu zasilającego była prawidłowo podłączona. W przypadku podłączania urządzenia do źródła zasilania poza Ameryką Północną należy skorzystać z odpowiedniej przejściówki. Ładowarka i zasilacz są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Wtyczkę ładowarki należy włożyć pionowo do ściennego gniazda zasilania. Ładowarki nie należy podłączać ani odcłączać mokrymi rękoma. Należy zawsze odcłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.

W następujących sytuacjach należy odczyć ładowarkę od źródła zasilania: (1) podczas burzy; (2) gdy przewód zasilający albo wtyczka są uszkodzone lub poprzerywane; (3) gdy obudowa zasilacza jest uszkodzona lub (4) gdy ładowarka lub urządzenie zostały narażone na działanie wody. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku korzystania z niezatwierdzonych ładowarek i zasilaczy. Powyższe uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Zakres temperatury ładowania wynosi od 0°C do 45°C. Ładowanie w temperaturze spoza zalecanego

zakresu może powodować powstawanie ciepła lub spowodować poważne uszkodzenia baterii, spadek jej wydajności oraz skrócenie czasu jej eksploatacji.

Nie należy zaginać, skręcać ani podgrzewać przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno dopuścić, aby przewód stał się pomarszczony, ponieważ może to spowodować powstawanie iskieł lub pożar.

Wyświetlacz. Wyświetlacz tego urządzenia jest wykonany ze szkła i w przypadku upuszczenia urządzenia lub uderzenia ze znaczną siłą może ulec stłuczeniu lub pęknięciu. W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie jest objęte gwarancją.

Czyszczenie urządzenia. Aby wyczyścić urządzenie, należy odczyć wszystkie przewody i wyciążyć urządzenie. Urządzenie należy czyścić za pomocą miękkiej, delikatnie zwilżonej, niestrzępiącej się szmatki, nie pozwalając, aby płyn lub wilgoć dostały się do portów lub gniazd urządzenia. Ekran urządzenia można wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej, niestrzępiącej się szmatki. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnie działających środków chemicznych, rozpuszczalników ani silnie działających detergentów.

Skrajne temperatury. Z urządzenia wolno korzystać w temperaturze od 0°C do 35°C. Urządzenia nie należy przechowywać w temperaturze poniżej -20°C ani powyżej 45°C. Urządzenia nie należy narażać na bezpośrednie działanie intensywnych promieni słonecznych ani pozostawiać na nagrzanym

samochodzie. W takich przypadkach bateria może generować ciepło, dym lub płomienie. Przechowywanie urządzenia w skrajnych temperaturach może także spowodować spadek wydajności baterii lub skrócić jej czas eksploatacji.

Ostrzeżenie dotyczące oglądania obrazów 3D, ataków i utraty przytomności

Niezastosowanie się do poniższych instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do wystąpienia poważnych wypadków i obrażeń.

UWAGA: Okulary, dzięki którym możliwe jest oglądanie treści 3D nie wchodzi w skład akcesoriów dotychczasanych do urządzenia. Należy dokupić je oddzielnie.

Obrazy 3D. Wyświetlanie przez dłuższy czas obrazów 3D, w tym filmów i gier, może powodować uczucie zmęczenia oczu, senność, bóle głowy, nudności i zmęczenie. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z powyższych objawów należy natychmiast zaprzestać oglądania obrazów i odpocząć.

- Z funkcji wyświetlania obrazów 3D należy korzystać wyłącznie podczas oglądania obrazów 3D.
- W niektórych przypadkach podczas oglądania obrazu trójwymiarowego wyświetlanego w filmie/grze widz może odczuwać potrzebę wykonania uniku lub ostony. Dlatego też nie zaleca się oglądania treści trójwymiarowych w pobliżu kruchych przedmiotów oraz w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą powodować obrażenia.
- Rodzicom dzieci poniżej 5. roku życia przed pozwoleniem dziecku na oglądanie treści 3D zaleca się konsultację z lekarzem.

- Niektóre osoby mogą odczuwać dezorientację po zakończeniu oglądania obrazów 3D. Dlatego też po zakończeniu oglądania obrazów 3D należy odczekać chwilę przed wstaniem z miejsca.

Ostrzeżenie dotyczące ryzyka ataków epilepsji

- Ataki epilepsji są wywoływane przez bodźce wizualne tworzące wzorce w czasie lub przestrzeni, takie jak migające światła oraz regularne, jaskrawe lub ruchome wzory.
- Jeśli wśród członków rodziny występowała epilepsja lub innego rodzaju ataki, przed rozpoczęciem oglądania obrazów 3D należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia takich objawów, jak zawroty głowy, zamroczenie, zaburzenie widzenia, drganie oczu lub mięśni twarzy, nieświadome działania, konwulsje, utrata przytomności, dezorientacja, zaburzenie zmysłu równowagi, skurcze lub nudności, należy niezwłocznie zaprzestać oglądania i skonsultować się z lekarzem. Dzieci i młodzież są bardziej narażone na te dolegliwości, dlatego też rodzice powinni dokładnie sprawdzać, czy nie występują u nich podane wyżej objawy podczas oglądania obrazu trójwymiarowego.
- **Uwaga:** W różnych okolicznościach mogą wystąpić opisane powyżej objawy, nawet jeśli nie występowały one wcześniej.
- Należy unikać korzystania z tego urządzenia przez dłuższy czas w sposób ciągły. Urządzenia nie należy umieszczać zbyt blisko oczu i należy z niego korzystać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Podczas korzystania z urządzenia należy robić częste przerwy.

Ryzyko ataku epilepsji wskutek nadwrażliwości na światło można ograniczyć za pomocą następujących środków:

- Podczas oglądania obrazów w urządzeniu, szczególnie obrazów trójwymiarowych, należy robić częste przerwy.
- Osoby, które mają problemy ze wzrokiem (szczególnie, jeśli w ich przypadku występuje różnica między wadą oka prawego i lewego), powinny podczas oglądania obrazów 3D używać środków korekcyjnych.
- Trójwymiarowego obrazu nie należy oglądać w przypadku odczuwania sennaści, zmęczenia lub osłabienia. Należy też unikać oglądania obrazu 3D przez dłuższy czas.
- Niektóre osoby mogą odczuwać dezorientację po zakończeniu oglądania obrazów 3D. Dlatego też po zakończeniu oglądania obrazów 3D należy odczekać chwilę przed wstaniem z miejsca.
- Należy unikać korzystania z tego urządzenia przez dłuższy czas w sposób ciągły. Urządzenia nie należy umieszczać zbyt blisko oczu i należy z niego korzystać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Podczas korzystania z urządzenia należy robić częste przerwy.

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów.

Korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia samochodu może być niebezpieczne. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń bezprzewodowych podczas kierowania pojazdem i zawsze przestrzegać tych przepisów. W przypadku korzystania z tego urządzenia podczas jazdy samochodem należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu. Najważniejszą rzeczą, na której musi koncentrować się kierowca, jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Podczas prowadzenia pojazdu nie należy korzystać z bezprzewodowych usług danych (takich jak wiadomości SMS, e-mail i przeglądanie Internetu).
- Jeśli urządzenie umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń głosowych, zalecane jest korzystanie z zestawu głośnomówiącego (może tego wymagać także lokalne prawo).
- Korzystanie ze słuchawek (nawet pojedynczych) do słuchania dźwięku z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne i ustawodawstwo większości krajów/regionów zabrania korzystania z nich podczas jazdy.
- Przepisy obowiązujące w niektórych krajach zabraniają lub ograniczają możliwość montażu tego urządzenia na przedniej szybie pojazdu lub w jej pobliżu. Prosimy zapoznać się z prawem lokalnym i krajowym.

Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną

Poduszka powietrzna jest wypełniana powietrzem ze znaczną siłą. NIE WOLNO stawiać w pobliżu poduszki powietrznej oraz obszaru jej działania przedmiotów, w tym montowanych i przenośnych urządzeń bezprzewodowych. Jeśli urządzenia bezprzewodowe w pojeździe zostaną nieprawidłowo zamontowane, uruchomienie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Funkcja GPS/ usługi oparte na lokalizacji/ nawigacja

To urządzenie wykorzystuje sygnały GPS (Global Positioning System) w ramach aplikacji opartych na lokalizacji, takich jak mapy i nawigacja. Dane pobierane przez te aplikacje są dostarczane przez strony trzecie i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. W niektórych obszarach usługi GPS mogą nie być dostępne lub ich dostępność może być ograniczona. Informacje mogą też być nieaktualne, niepełne lub niedokładne. Dlatego też aplikacje GPS powinny być wykorzystywane jedynie jako dodatkowa pomoc. Przed skorzystaniem ze wskazówek oferowanych przez usługi GPS użytkownik powinien zawsze sprawdzić, czy są one zgodne z rzeczywistą sytuacją na drodze. Warto korzystać także z dodatkowych źródeł informacji w celu uzyskania precyzyjnych informacji o pozycji oraz wskazówek dotyczących podróży. Firma LG nie odpowiada za dokładność ani za skutki korzystania z jakichkolwiek danych lub informacji dostarczanych przez innych dostawców map lub usług nawigacyjnych, nawet tych fabrycznie załadowanych w urządzeniu.

UŻYTKOWNICY USŁUG GPS POWINNI ZAWSZE ZWRACAĆ UWAGĘ NA ZNAKI DROGOWE, ŚWIATEŁA SYGNALIZACYJNE, WARUNKI DROGOWE, STAN DRÓG, ZAMKNIĘCIA DRÓG I INNE CZYNNIKI, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA BEZPIECZNA I ZGODNĄ Z PRAWEM JAZDĘ.

Informacje oparte na lokalizacji zawierają informacje, które mogą zostać wykorzystane do określenia zbliżonej pozycji urządzenia. Po uzyskaniu połączenia z siecią dostawcy usług bezprzewodowych urządzenie przesyła informacje oparte na lokalizacji. Poza tym pewne aplikacje oparte na lokalizacji wymagają do

prawidłowego działania informacji o lokalizacji, a także przesyłają informacje o lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym dostawcy usług bezprzewodowych, firmie LG, innym dostawcom aplikacji oraz innym stronom.

Oprogramowanie innych firm

Wiele usług i aplikacji dostępnych w urządzeniu jest dostarczanych przez twórców innych systemów operacyjnych, oprogramowania i aplikacji. Przed pobraniem i korzystaniem z takich usług lub aplikacji, także tych pobranych z aplikacji Marketplace, należy uważnie zapoznać się z warunkami korzystania z nich. Podczas KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK tego typu usług lub aplikacji wysyłane przez użytkownika dane osobowe mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez usługi lub aplikacje dostawców i/lub innych użytkowników tych forów. Firma LG nie odpowiada za skutki korzystania z tego rodzaju aplikacji ani za informacje, które użytkownik zdecyduje się wysłać lub udostępnić innym stronom. Do powyższych aplikacji i usług mają zastosowanie konkretne warunki użytkowania oraz polityka prywatności. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi stosownymi warunkami obowiązującymi w przypadku tych aplikacji i usług, w tym także dotyczącymi usług opartych na lokalizacji, i zwrócenie szczególnej uwagi na warunki dotyczące polityki prywatności, zagrożeń i wykluczeń odpowiedzialności.

Zapobieganie ryzyku uszkodzenia słuchu

Uwaga: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

Przedłużające się przebywanie w warunkach dużego natężenia dźwięków (w tym muzyki) to najczęstsza przyczyna uszkodzeń słuchu, którym można

zapobiec. Niektóre badania naukowe sugerują, że korzystanie przez dłuższy czas z przenośnych urządzeń audio, takich jak przenośne odtwarzacze muzyki, przy ustawieniu wysokiego poziomu głośności może powodować trwałą utratę słuchu spowodowaną działaniem dźwięku. Dotyczy to również telefonów ze słuchawkami (w tym z zestawami słuchawkowymi, słuchawkami dousznymi i słuchawkami Bluetooth® oraz innymi urządzeniami bezprzewodowymi). Pewne badania wiążą także działanie bardzo głośnych dźwięków z szumami usznymi (dzwonieniem w uszach), nadwrażliwością na dźwięk oraz zaburzeniami słuchu. Indywidualna podatność na uszkodzenia słuchu spowodowane działaniem dźwięku oraz inne potencjalne problemy ze słuchem może być różna. Ilość dźwięku wytwarzanego przez przenośne urządzenie audio różni się w zależności od natury dźwięków, urządzenia, jego ustawień oraz używanych słuchawek. Podczas korzystania z wszelkiego rodzaju przenośnych urządzeń audio należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Głośność należy ustawiać w cichym otoczeniu, wybierając najniższy poziom głośności wystarczający, by dobrze słyszeć.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.
- Nie należy zwiększać głośności, aby odciąć się od głośnego otoczenia. Chcąc słuchać przenośnego urządzenia w głośnym otoczeniu, należy korzystać ze słuchawek wytłumiających szumy, aby wyciszyć hałas z otoczenia.
- Należy ograniczać czas korzystania ze słuchawek.

Im wyższy poziom głośności, tym szybciej może nastąpić uszkodzenie słuchu.

- Należy unikać korzystania ze słuchawek po przebywaniu w bardzo głośnych warunkach, ponieważ bardzo głośny hałas może spowodować tymczasowe uszkodzenie słuchu. To z kolei może spowodować, że niebezpiecznie głośne dźwięki będą brzmiały normalnie.
- Nie należy ustawiać poziomu głośności, który powoduje uczucie dyskomfortu. Jeśli po korzystaniu z przenośnego urządzenia audio występuje dzwonienie w uszach, głosy innych osób wydają się przytłumione lub występują inne tymczasowe zaburzenia słuchu, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo dzieci

Urządzenie zawiera małe części, które w przypadku połknięcia przez dzieci mogą spowodować uduszenie się, poważne urazy lub śmierć. Urządzenie jest także wyposażone w wewnętrzną baterię, która w przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub jego nieprawidłowej konserwacji może być niebezpieczna. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prawidłowa utylizacja urządzenia

Urządzenie i jego baterię należy oddać do recyklingu, aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko. Utylizacja urządzenia i wewnętrznej baterii powinna zostać przeprowadzona w sposób zgodny ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Prawo może zabraniać wyrzucenia tego urządzenia oraz baterii

razem ze zwykłymi odpadami. Nie wolno wrzucać baterii do ognia ani wyrzucać jej razem z innymi niebezpiecznymi lub łatwopalnymi materiałami.

Miejsca zagrożeń wybuchem

- Nie korzystaj z tabletu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z tabletu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się tablet i akcesoria.

Zakłócenia fal radiowych

Urządzenia elektroniczne. Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest chroniona przed sygnałami radiowymi. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być chronione przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez urządzenie.

Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm między trzymanym w ręku tabletem a rozrusznikiem serca w celu uniknięcia potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. W tym celu podczas korzystania z urządzenia należy używać go przy uchu znajdującym się w większej odległości od rozrusznika serca i nie wolno nosić go w kieszeni na piersi.

Aparaty słuchowe. Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. W przypadku takich zakłóceń można skontaktować się z usługodawcą lub z obsługą klienta, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Inne urządzenia medyczne. Osoby korzystające z innego rodzaju osobistych urządzeń medycznych powinny skonsultować się z producentem urządzenia w celu określenia, czy jest ono dostatecznie dobrze chronione przed zewnętrznymi falami radiowymi. Można skorzystać z pomocy lekarza w uzyskaniu tych informacji.

Placówki medyczne. Urządzenie należy WYŁĄCZAĆ w placówkach medycznych, jeśli wymagają tego jakiegokolwiek przepisy w nich obowiązujące. Szpitale i placówki medyczne mogą wykorzystywać sprzęt czuły na zewnętrzne fale radiowe.

Pojazdy. Fale radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zamontowanych lub niedostatecznie chronionych systemów elektronicznych w pojazdach. Skonsultuj się z producentem lub jego przedstawicielem, aby uzyskać stosowne informacje dotyczące posiadanego pojazdu. Należy skonsultować się także z producentem innych dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe.

Obiekty z oznaczeniami. Należy WYŁĄCZAĆ urządzenie we wszelkich obiektach, w których są widoczne informacje o takim wymogu.

W samolocie. Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć tablet.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Miejsca robót strzelniczych. Aby uniknąć zakłócenia pracy sprzętu wykorzystywanego na stanowiskach pracy z materiałami wybuchowymi, należy WYŁĄCZYĆ urządzenie w przypadku znalezienia się na obszarze robót strzelniczych lub na innych

obszarach, gdzie wymaga się wyłączenia aparatów nadawczo-odbiorczych. Należy stosować się do wszelkich znaków i instrukcji.

Narażenie na wpływ fal radiowych

TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI WYTTCZYNYMI DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Tablet LG-V900 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas noszenia urządzenia na ciele w sposób opisany w niniejszym podręczniku wynosi 1,25 W/kg.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (wartość uśredniona dla 1 g masy ciała).

UWAGA: Tablet LG-V900 nie obsługuje połączeń głosowych. W związku z tym przeprowadzanie połączeń alarmowych jest niemożliwe.



Postępowanie ze użytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki powinien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym produkt został nabyty.



Postępowanie ze użytymi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania użytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze użytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym produkt został nabyty.

Informacje o urządzeniu

Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia

Maksymalne wydłużenie czasu eksploatacji baterii:

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii:

- Wyłącz komunikację radiową, jeśli z niej nie korzystasz (np. Wi-Fi, Bluetooth lub GPS).
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail™, kalendarza, kontaktów i innych aplikacji.
- Jeśli wiesz, że przez dłuższy czas nie będziesz w zasięgu sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi, przełącz urządzenie w tryb samolotowy.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:

- **Aplikacje > Ustawienia > Informacje o tablecie > Status**

Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje:

Na ekranie Użycie baterii wyświetlane są aplikacje, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego poziomu poboru mocy. Możesz skorzystać z tego ekranu w celu wyłączenia pobranych aplikacji pobierających zbyt dużo energii.

- **Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > Użycie baterii.**

Pobieranie sterowników USB:


Aby korzystać z opcji **Tethering przez USB** i **Debugowanie USB**, konieczna jest wcześniejsza instalacja sterownika „LG USB Driver” na komputerze.

Sterownik USB firmy LG można pobrać ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com). Wejdź na stronę <http://www.lg.com> i wybierz swój region, kraj i język.

Ponowne uruchamianie urządzenia po zawieszeniu się:


Gdy urządzenie przestanie reagować na wprowadzanie danych:

Aby zresetować urządzenie, zdejmij tylną pokrywkę i naciśnij przycisk **RESET** (RESETOWANIE), korzystając z ostro zakończonego obiektu. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, skontaktuj się z obsługą klienta.

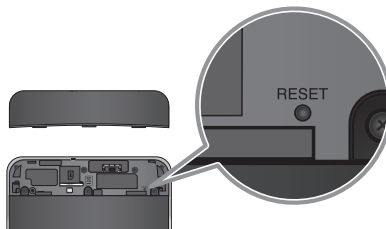

Zapewnianie optymalnego działania urządzenia:

- Podczas wysyłania i odbierania danych za pomocą połączenia Wi-Fi lub Bluetooth tylna pokrywa urządzenia musi być założona. Wewnętrzna antena Wi-Fi i Bluetooth jest połączona z tylną pokrywą, w związku z czym zdjęcie pokrywy może negatywnie wpłynąć na działanie anteny.
- Podczas wysyłania i odbierania danych należy unikać trzymania za część urządzenia, w której znajduje się antena. Unikanie kontaktu z częścią urządzenia, w której znajduje się antena, pozwala zoptymalizować jej działanie oraz wydłużyć czas działania baterii.

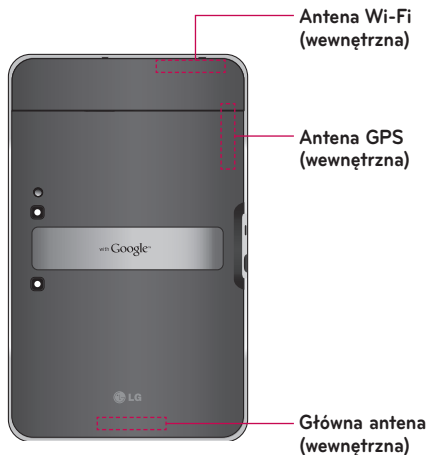

Przesyłanie plików do komputera za pomocą kabla USB:

Najpierw należy zainstalować w komputerze najnowszą dostępną wersję aplikacji **Windows Media Player**.


Więcej informacji można uzyskać w części „**Podłączanie do komputera za pomocą kabla USB**”, na stronie 30.

Przed instalacją aplikacji i systemu operacyjnego typu open source:

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby chronić urządzenie i dane osobiste w nim zapisane, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market™. Nieprawidłowa instalacja aplikacji w urządzeniu może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub występowanie poważnych błędów. W takich przypadkach konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Instalacja i korzystanie z systemu operacyjnego innego niż dostarczony przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia oraz powoduje, że gwarancja urządzenia przestaje obowiązywać.

Elementy urządzenia

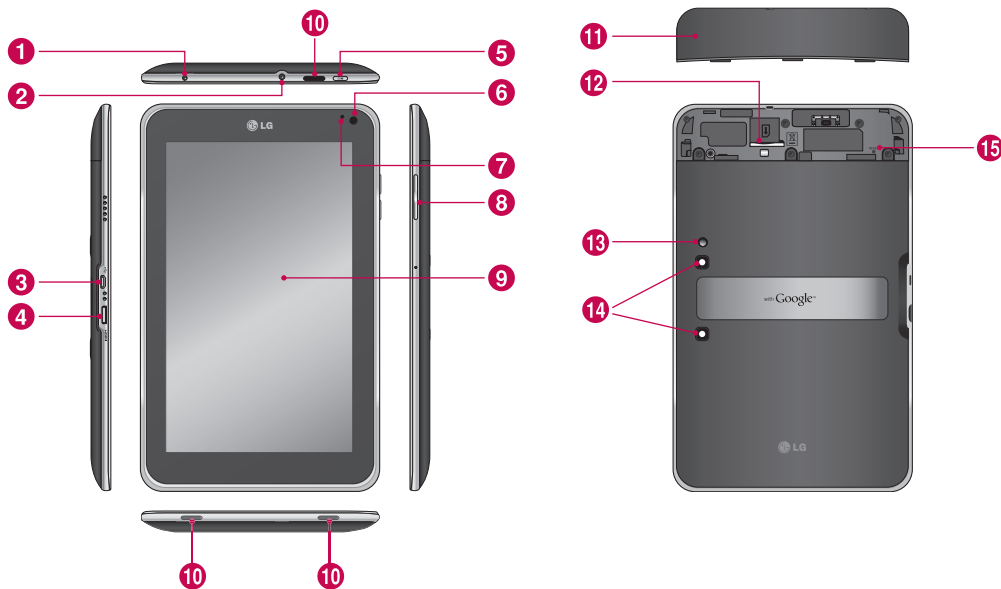

⚠ OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na urządzeniu ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego.

1	Złącze ładowarki umożliwia ładowanie urządzenia za pomocą dotychczasowej ładowarki podróżnej.
2	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm pozwala podłączyć opcjonalny zestaw słuchawkowy umożliwiający wygodne korzystanie z urządzenia bez pomocy rąk. Do tego gniazda można także podłączyć słuchawki, aby słuchać muzyki.
3	Port USB umożliwia podłączenie kabla USB.
4	Port HDMI umożliwia podłączenie przewodu HDMI.
5	Przycisk zasilania/blokowania pozwala zablokować ekran urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj go, aby otworzyć menu wyłączenia.
6	Przedni obiektyw aparatu pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Aby zapewnić optymalne działanie, utrzymuj go w czystości.
7	Czujnik poziomu światła w otoczeniu wykrywa dostępne światło w otoczeniu i automatycznie podwyższa lub obniża poziom podświetlenia wyświetlacza.
8	Przyciski regulacji głośności umożliwiają dostosowanie głośności powiadomień i multimediów.
9	Na ekranie dotykowym są wyświetlane wszystkie informacje konieczne do obsługi urządzenia, takie jak aplikacje, data, godzina, status sygnału i moc baterii.
10	Głośnik emituje powiadomienia i dźwięki.
11	Tylna pokrywa zamyka komorę karty SIM.
12	Gniazdo karty SIM stanowi miejsce instalacji karty SIM.
13	Lampa błyskowa aparatu pozwala uzyskać wyższą jakość zdjęć i filmów podczas wykonywania zdjęć i nagrywania filmów w warunkach słabego oświetlenia.
14	Tylny obiektyw aparatu pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Aby zapewnić optymalne działanie, utrzymuj go w czystości.
15	Przycisk Reset (Resetowanie) umożliwia wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia.


Wkładanie karty SIM

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je skonfigurować.

Wkładanie karty SIM:

1. Naciśnij i przesun tylną pokrywę w górę obiema rękami (patrz ilustracja poniżej).
2. Wsuwaj kartę SIM do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.
3. Przesun tylną pokrywę w dół, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Patrz poniższa ilustracja.

UWAGA: Nie należy wkładać/wyjmować karty SIM, gdy urządzenie jest włączone, ponieważ w ten sposób można uszkodzić kartę SIM.

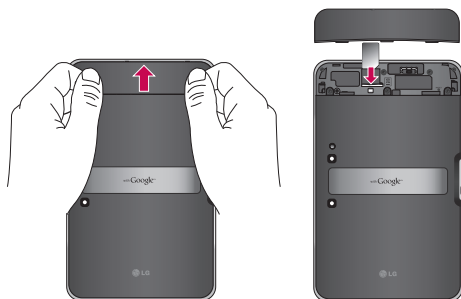

Ładowanie baterii


Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną baterię, którą można ładować. Aby maksymalnie wydłużyć czas działania oraz czas gotowości baterii, bateria powinna być naładowana, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na pasku stanu w prawym dolnym rogu ekranu.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 15%, tablet wyemituje dźwięk ostrzeżenia, informując o niskim poziomie naładowania baterii. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do zbyt niskiego poziomu, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. Aby móc dalej korzystać z urządzenia, należy naładować baterię.

⚠ OSTRZEŻENIE: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG do użytku z konkretnym modelem urządzenia. Niewłaściwe korzystanie ze złącza ładowarki, jak również korzystanie z niezgodnej ładowarki lub zasilacza, może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz powoduje utratę gwarancji.


1. Podłącz ładowarkę podróżną (w zestawie) do ściennego gniazda zasilania.
2. Podłącz drugi koniec ładowarki do złącza ładowarki urządzenia (w sposób przedstawiony poniżej).

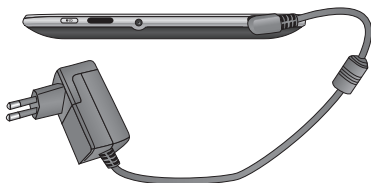

⚠ OSTRZEŻENIE: Wtyczka powinna być w pełni wciśnięta w złącze ładowarki urządzenia. W przeciwnym razie ładowanie urządzenia nie rozpocznie się.


UWAGA: Port USB nie zapewnia dostatecznej mocy. Do ładowania należy użyć dotychczasowej w zestawie ładowarki podróżnej.


Włączanie i wyłączanie urządzenia

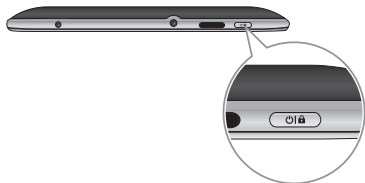

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund **przycisk zasilania/blokowania**.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania/blokowania** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany, aby zapobiec przypadkowemu wybraniu opcji oraz w celu zmniejszenia zużycia baterii. Po zakończeniu korzystania z urządzenia naciśnij **przycisk zasilania/blokowania** , aby zablokować urządzenie.

1. Ekran można włączyć, naciskając **przycisk zasilania/blokowania**. Zostanie wyświetlony ekran blokady.
2. Dotknij i przytrzymaj ikonę . Na ekranie, wokół miejsca dotknięcia zostanie wyświetlony okrąg.
3. Przesuń palcem do krawędzi większego okręgu otaczającego miejsce dotknięcia. Ekran zostanie odblokowany. Otwarty zostanie ostatni ekran, z którego korzystano przed zablokowaniem.

UWAGA: Jeśli w urządzeniu został ustawiony wzór odblokowania, należy palcem narysować na ekranie ten wzór. Jeśli w urządzeniu ustawiono kod PIN lub hasło, należy wprowadzić odpowiedni ciąg znaków i nacisnąć przycisk **OK**.

Dostosowywanie opóźnienia, po jakim następuje wyłączenie ekranu:

- Aplikacje > Ustawienia > Ekran > Czas oczekiwania

Zabezpieczenie ekranu blokady

Można zablokować ekran tak, aby tylko właściciel urządzenia mógł go odblokować w celu uzyskania dostępu do danych, zakupu aplikacji itp.

Ustawianie wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła po raz pierwszy:

- **Aplikacje > Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Konfiguruj blokadę ekranu > Wzór, Kod PIN lub Hasło**

Podczas pierwszego ustawiania wzoru odblokowania zostanie wyświetlony instruktaż dotyczący tworzenia wzoru.

Od tego czasu przed każdym włączeniem lub odblokowaniem ekranu konieczne będzie narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.

Można także zablokować ekran, korzystając z **kodu PIN** lub **hasła**. Po ustawieniu kodu PIN lub hasła można zmienić je w menu **Konfiguruj blokadę ekranu**.

UWAGA: W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła:

Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu szans można ponownie próbować odblokować urządzenie po 30 sekundach.

1. W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania:

- Jeśli w urządzeniu zostało utworzone konto Google, dotknij opcji **Zapomniałeś wzoru?**. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania urządzenia.
- Jeśli w urządzeniu nie utworzono konta Google, należy skontaktować się z obsługą klienta.

2. W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła:

- Należy skontaktować się z obsługą klienta.

Korzystanie z funkcji HDMI

Urządzenie LG-V900 obsługuje wyjście HDMI.

Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie nagranych za pomocą urządzenia filmów w jakości HD na innych urządzeniach podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI, takich jak telewizor lub projektor obsługujące sygnały wejściowe HDMI. W celu podłączenia urządzenia do urządzenia, w którym ma być wyświetlana zawartość, należy użyć dołączonego przewodu HDMI.

Rozdzielczości obsługiwane przez tablet:

- Video – do 1080 p
- Inne treści niż video – do 720 p
- Format 3D Frame Packing – do 720 p

UWAGA:

- Odtworzenie plików multimedialnych może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Zależy to od podłączonego urządzenia.
- W przypadku korzystania z przewodu lub urządzenia wyświetlającego nieposiadającego certyfikatu zgodności ze standardem HDMI odtwarzanie plików może przebiegać nieprawidłowo.
- W tablecie można ustawić jedynie poziomą orientację obrazu i nie można jej zmienić.
- W tablecie może zostać automatycznie dostosowana rozdzielczość wyjściowa zgodna z rozdzielczością podłączonego urządzenia.
- Podczas połączenia HDMI treści wideo są wyświetlane wyłącznie w podłączonym urządzeniu.

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym włączeniu tabletu istnieje możliwość aktywacji mobilnych usług danych, zalogowania się do konta Google oraz określenia, w jaki sposób mają być wykorzystywane wybrane usługi Google.


Konfiguracja konta Google

Po wyświetleniu monitu dotyczącego konfiguracji zaloguj się do konta Google.

LUB

1. Dotknij aplikacji Google, np. **Gmail**.
2. Na ekranie konfiguracji dotknij przycisku **Utwórz konto**, aby utworzyć nowe konto. Jeśli masz już konto Google, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij przycisku **Zaloguj się**.
3. Po skonfigurowaniu konta Google zostanie automatycznie przeprowadzona synchronizacja urządzenia z kontem Google w Internecie (przebieg procesu zależy od wybranych ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu się do konta Google możesz dokonać synchronizacji urządzenia z pocztą Gmail oraz kalendarzem i kontaktami z konta Google. Zalogowanie się do konta Google jest również konieczne w celu korzystania z aplikacji Google takich, jak Google Talk™ i Android Market™.

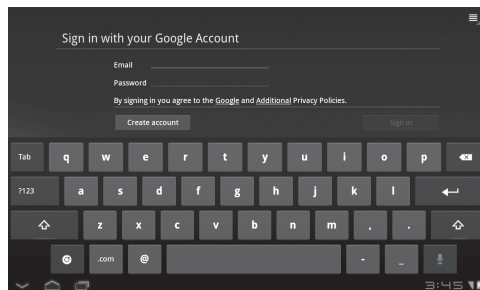

Dodawanie dodatkowych kont

Dzięki aplikacji **Poczta** można dodać w urządzeniu konto Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, konwencjonalną pocztę e-mail oraz inne rodzaje kont, zależnie od zainstalowanych aplikacji. W przypadku każdego konta synchronizacja może obejmować wybrane lub wszystkie dane konta. W przypadku dodania więcej niż jednego konta Google na serwerach Google jest wykonywana kopia zapasowa jedynie pierwszego z kont, do którego się zalogowano. Niektóre aplikacje, które współpracują tylko z jednym kontem, wyświetlać będą jedynie dane z pierwszego konta, do którego się zalogowano.

Ekran główny i podstawowe informacje

Aby poruszać się po ekranie głównym, wystarczy przesunąć palec w lewo lub w prawo w celu wyświetlania paneli ekranu głównego. Każdy panel można dostosować, korzystając z widżetów i skrótów do ulubionych aplikacji oraz ustawiając tapetę.

Ekran główny to punkt początkowy, pozwalający na uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji urządzenia. Na ekranie głównym są wyświetlane skróty do aplikacji, ikony, widżety i inne funkcje.

UWAGA: Wygląd niektórych obrazów na ekranie może zależeć od dostawcy urządzenia.



Przyciski nawigacji

1		Przycisk wyszukiwarki Google powoduje otwarcie aplikacji Google Search™.
2		Przycisk uruchomienia aplikacji umożliwia otwarcie ekranu uruchamiania aplikacji z zainstalowanymi aplikacjami.
3		Ustawienia ekranu głównego umożliwiają dostosowanie paneli ekranu głównego.
4		Przycisk powrotu umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
5		Przycisk ekranu głównego umożliwia powrót do ekranu głównego.
6		Ostatnio używane aplikacje to lista ostatnio wykorzystywanych aplikacji.
7		Przycisk poprzedniej wersji jest wyświetlany jedynie w przypadku niektórych aplikacji. Jego wybór powoduje otwarcie menu opcji dla aplikacji stworzonych z myślą o poprzednich wersjach systemu Android.
8		Pasek stanu zawiera informacje o stanie urządzenia, w tym godzinę, moc sygnału, stan baterii i ikony powiadomień.

Korzystanie z przycisków nawigacyjnych

Przyciski nawigacyjne w lewym dolnym rogu ułatwiają szybkie przetaczanie się między aplikacjami. W niektórych aplikacjach multimedialnych podczas wyświetlania filmów, pokazów slajdów itp. przyciski nawigacyjne i pasek stanu są zastępowane przyciemnionymi kropkami, które nie rozpraszaają

uwagi. Można dotknąć dowolnej kropki, jakby była odpowiadającym jej elementem sterującym, lub dotknąć pustego obszaru u dołu ekranu, aby przywrócić pełny widok elementów sterujących.



Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Ekran główny można spersonalizować, dodając ikony aplikacji, skróty, widżety i inne elementy do dowolnego panelu ekranu głównego. Można także zmienić tapetę.


Przenoszenie elementu na ekranie głównym


1. Dotknij i przytrzymaj element na ekranie głównym.
2. Przeciągnij element do nowej lokalizacji na ekranie. Zatrzymaj palec przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przeciągnąć element na następny dostępny panel ekranu głównego.
3. Po przeniesieniu elementu do wybranej lokalizacji unieś palec.

Usuwanie elementu z ekranu głównego


1. Dotknij i przytrzymaj element do czasu, aż ikona uruchomienia aplikacji zostanie zastąpiona ikoną kosza .
2. Przeciągnij element do kosza  i unieś palec.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

1. Panele ekranu głównego można edytować, dotykając ikony  na ekranie głównym.
2. Dotknij i przytrzymaj elementu z kategorii **Widżety**, a następnie przeciągnij go do odpowiedniego panelu ekranu głównego.
3. Zatrzymaj palec na panelu ekranu głównego. Gdy panel zostanie powiększony, przeciągnij element do odpowiedniej lokalizacji.
4. Po przeniesieniu elementu do wybranej lokalizacji unieś palec.
5. Zostanie automatycznie wyświetlony **ekran ustawień ekranu głównego**.

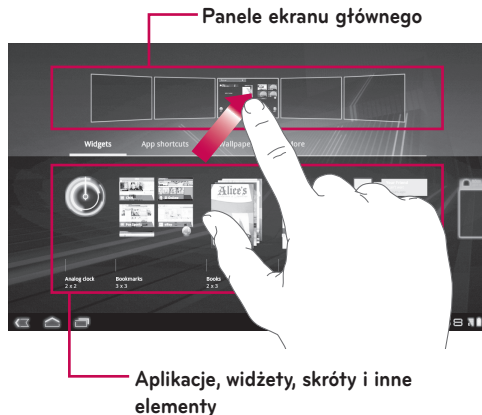

Zmiana tapety ekranu głównego


1. Dotknij ikony , a następnie opcji **Tapeta**.
2. Wybierz obraz z obszaru **Galeria**, **Animowane tapety** lub **Tapety**.
3. Dotknij tapety, a następnie opcji **Ustaw tapetę** (jeśli będzie to konieczne). Jeśli tapeta wymaga przycięcia, przytnij ją i dotknij przycisku **OK**.

Dodawanie kolejnych elementów

Do ekranu głównego urządzenia można dodać określone menu skrótów, w tym menu Zakładki i Ustawienia. Dotknij opcji **Więcej** i wybierz menu, które chcesz dodać.

Dodawanie ikony szybkiego dostępu do kontaktu do ekranu głównego


Do ekranu głównego można dodać ikonę szybkiego dostępu do ulubionego kontaktu. Ułatwia to pozostawianie w kontakcie z najbliższymi osobami.

1. Dotknij ikony , a następnie opcji **Więcej**.
2. Dotknij opcji **Kontakt**. Na ekranie zostanie wyświetlona lista kontaktów. Wybierz z listy kontakt, który chcesz dodać.
3. Kontakt zostanie dodany do ekranu głównego.

Korzystanie z funkcji wielozadaniowości

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że beczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Otwieranie i przełączanie aplikacji

Wystarczy dotknąć widocznej na ekranie ikony , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Dotknij aplikacji, aby do niej powrócić.



Ikony stanu i powiadomień

Pasek stanu jest widoczny u dołu każdego ekranu. Są na nim wyświetlane ikony sygnalizujące otrzymanie powiadomień i informujące o stanie urządzenia oraz bieżąca godzina.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Bluetooth wyłączony
	Podłączone urządzenie Bluetooth
	Alarm
	Tryb samolotowy
	Poziom naładowania baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	Metoda wprowadzania: klawiatura ekranowa
	Pobrana aplikacja
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość Gmail
	Muzyka jest włączona
	Wi-Fi
	Udostępnianie Internetu przez USB jest aktywne
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny

	Funkcje Tethering przez USB i Przenośny punkt dostępu Wi-Fi są aktywne
	Wiadomości SMS


Panel powiadomień i funkcja szybkich ustawień

Panel powiadomień pozwala sprawdzać i zarządzać połączeniami Wi-Fi i Bluetooth oraz innymi powiadomieniami, takimi jak powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości, wydarzeniach w kalendarzu, nadchodzących wydarzeniach i alarmach. W momencie powiadomienia zostanie na krótko wyświetlony tekst, a na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia. W zależności od wybranych ustawień może także zostać wyemitowany sygnał dźwiękowy powiadomienia.

Otwierając panel powiadomień, można wyświetlić listę wszystkich otrzymanych ostatnio powiadomień. Po dotknięciu paska stanu jeden raz zostanie wyświetlony panel powiadomień oraz panel szczegółowych informacji o stanie.

Panel szczegółowych informacji o stanie



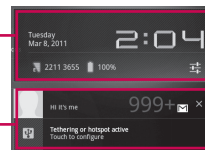



Panel powiadomień



Korzystanie z funkcji szybkich ustawień

Dotykając panelu szczegółowych informacji o stanie, można otworzyć **menu szybkich ustawień** i wyświetlić oraz modyfikować najczęściej wykorzystywane ustawienia tabletu.

W **menu szybkich ustawień** są wyświetlane następujące ikony:

	Umożliwia włączenie / wyłączenie trybu samolotowego.
	Umożliwia przejście do menu Sieci zwykłe i bezprzewodowe.
	Umożliwia włączenie funkcji automatycznego przętaćzania orientacji ekranu po obroćceni u rządzczenia do pozycji poziomej.
	Pozwala dostosować jasność ekranu.
	Umożliwia włączenie lub wyłączenie powiadomień i ikon stanu na pasku stanu.
	Umożliwia przejście do menu Ustawienia.

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Ekran dotykowy bardzo ułatwia korzystanie z urządzenia.

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu urządzenia.

Dotknięcie – pojedyncze dotknięcie powoduje wybór elementu.

Dotknięcie i przytrzymanie – należy dotknąć i przytrzymać element na ekranie, nie unosząc palca do momentu wykonania działania.

Przeciągnięcie – aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.



Przesunięcie szybko – aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

Przesunięcie palcem – przesuwanie palcem oznacza czynność polegającą na szybkim pionowym lub poziomym przesunięciu palcem po ekranie w celu przesunięcia wyświetlanego obszaru lub przewinięcia listy. Można na przykład przesunąć palcem w lewo lub w prawo na ekranie głównym, aby przewijać pięć paneli.

Obrócenie ekranu – ekran można obrócić w celu zmiany orientacji z pionowej na poziomą.



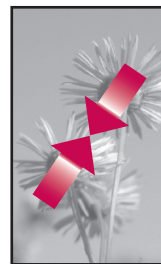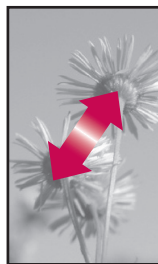


Podwójne dotknięcie – podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć/oddalić stronę internetową lub mapę.

Przybliżanie/oddalanie – rozsuniecie lub zsuniecie palców na ekranie podczas wyświetlania obrazów i stron internetowych lub map pozwala je przybliżyć/oddalić.



Klawiatura ekranowa


Klawiatura ekranowa jest automatycznie wyświetlana na ekranie, gdy konieczne jest wprowadzenie tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.

	Przycisk Caps/Shift pozwala wprowadzać wielkie litery. Aby zablokować przycisk Caps/Shift, dotknij przycisku dwukrotnie. Aby go odblokować, dotknij go ponownie.
	Przycisk ustawień pozwala zmieniać język wprowadzania oraz uzyskiwać dostęp do ustawień klawiatury systemu Android. Można także dotknąć i przytrzymać przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień klawiatury systemu Android.
	Przycisk liczb i symboli zmienia tryb wprowadzania na tryb liczb i symboli i powoduje wyświetlenie klawiatury liczb i symboli.
	Przycisk Enter powoduje przesunięcie kursora do następnego pola lub następnego wiersza albo wystąpienie zapytania.
	Przycisk zamykania powoduje zamknięcie klawiatury ekranowej.
	Przycisk usuwania pozwala usunąć pojedynczą spację lub znak. Aby usuwać tekst szybciej, należy dotknąć i przytrzymać przycisk.
	Przycisk konwersji głosu na tekst pozwala wprowadzać tekst za pomocą głosu.
	Przycisk emotikonów pozwala z łatwością wstawiać emitokony. Aby wyświetlić listę emotikonów, należy dotknąć i przytrzymać go.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

1. Dotknij pola tekstowego, w którym chcesz wprowadzić tekst. Zostanie automatycznie wyświetlona klawiatura ekranowa. W przypadku pól tekstowych służących do wprowadzenia numerów urządzeń oraz do innych specjalnych celów może zostać wyświetlona klawiatura liczb i symboli.


2. Dotknięcie przycisków na klawiaturze ekranowej powoduje rozpoczęcie wprowadzania tekstu.

3. Po zakończeniu wprowadzania tekstu dotknij ikony 

Wprowadzanie tekstu za pomocą mowy

W przypadku większości pól pozwalających na wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej tekst można wprowadzać też za pomocą mowy.

1. Dotknij pola tekstowego.

2. Na klawiaturze dotknij ikony .

3. Po wyświetleniu komunikatu „Mów teraz” można wypowiedzieć tekst, który ma zostać wprowadzony.

Edycja tekstu

Tekst wprowadzany w polach tekstowych można edytować, wycinać, kopiować i wklejać.

1. Dotknij tekstu, który chcesz edytować. Kursor zostanie wyświetlony w miejscu dotknięcia tekstu.

2. Przeciągnij kursor za pasek do miejsca, w którym chcesz edytować tekst (jeśli wcześniej został skopiowany tekst, nad kursorem zostanie na krótko wyświetlony panel Wklej).

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu:

1. Aby wybrać tekst lub słowo, dotknij go i przytrzymaj.

2. Przeciągnij pasek wyboru w celu poszerzenia lub zawężenia zakresu wybranego tekstu lub dotknij opcji **Zaznacz wszystko**.

3. Dotknij opcji **Wytnij**, **Kopiuuj** lub **Wklej**.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Sieci Wi-Fi

Sieci **Wi-Fi** oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu. Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Po wybraniu w menu **Ustawienia Wi-Fi** opcji **WŁ.** zostanie wyświetlona lista aktywnych sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu. W zależności od rodzaju sieci może być konieczne podanie hasła.

Włączanie sieci Wi-Fi i łącznie się z siecią

1. **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi > Wi-Fi**
2. Symbol zaznaczenia oznacza, że sieć Wi-Fi jest włączona.
3. Zostanie załadowana lista aktywnych sieci Wi-Fi, znajdujących się w zasięgu. Dotknij sieci, z którą chcesz się połączyć.
4. Jeśli sieć jest otwarta, dotknij przycisku **Połącz**. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź hasło i dotknij przycisku **Połącz**.

UWAGA: Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub wybierzesz dla pozycji Wi-Fi opcję **Wył.**, operator sieci komórkowej może naliczyć dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.

Tethering przez USB i przenośny punkt dostępu Wi-Fi

Tethering przez USB i przenośny punkt dostępu Wi-Fi to bardzo przydatne funkcje, szczególnie w przypadku braku dostępnych połączeń bezprzewodowych. Korzystając z funkcji Tethering przez USB można za pośrednictwem kabla USB udostępnić połączenie danych urządzeniu komputerowi PC. Zapewni to komputerowi dostęp do usługi internetowej poprzez sieć komórkową.

- **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Tethering i punkt dostępu > Tethering przez USB**

Symbol zaznaczenia oznacza, że funkcja Tethering przez USB jest włączona.

UWAGA: Aby można było korzystać z funkcji **Tethering przez USB**, konieczna jest wcześniejsza instalacja sterownika „**LG USB Driver**” na komputerze.

Sterownik USB firmy LG można pobrać ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com). Wejdź na stronę <http://www.lg.com> i wybierz swój region, kraj i język.

Przełączając urządzenie w tryb przenośnego punktu dostępu Wi-Fi, można jednocześnie dzielić połączenie danych urządzenia z więcej niż jednym urządzeniem.

- **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Tethering i punkt dostępu > Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**

Symbol zaznaczenia oznacza, że funkcja przenośnego punktu dostępu Wi-Fi jest wyłączona.

Kiedy urządzenie udostępnia swoje połączenie transmisji danych, odpowiednia ikona jest wyświetlana na pasku stanu i odpowiednie powiadomienie jest widoczne na panelu powiadomień.

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej o małym zasięgu, pozwalająca na wymianę danych między urządzeniami. Najczęściej spotykane urządzenia z technologią Bluetooth to słuchawki umożliwiające słuchanie muzyki oraz inne przenośne urządzenia, w tym laptopy i telefony komórkowe.

Aby połączyć się z urządzeniem z technologią Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu. Aby skorzystać z funkcji Bluetooth urządzenia w celu nawiązania połączenia z innym urządzeniem, należy najpierw sparować oba urządzenia. Proces parowania umożliwia ustanowienie bezpiecznego połączenia między dwoma urządzeniami.

Włączanie komunikacji Bluetooth

- **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Bluetooth**

Symbol zaznaczenia oznacza, że funkcja Bluetooth jest wyłączona.

Parowanie urządzenia z innym urządzeniem z technologią Bluetooth

Zanim możliwe będzie nawiązanie połączenia z innym urządzeniem, konieczne jest sparowanie obu urządzeń.

Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy najpierw włączyć ją, dotykając opcji **Bluetooth**.

- **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth > Znajdź urządzenia w pobliżu**

1. Urządzenie przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych urządzeń z technologią Bluetooth znajdujących się w zasięgu oraz wyświetli listę identyfikatorów znalezionych urządzeń. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać przeprowadzony proces parowania, nie znajduje się na liście, należy upewnić się, że w urządzeniu docelowym wybrano opcję umożliwiającą jego wykrycie, a następnie ponownie przeprowadzić skanowanie.
2. Dotknij identyfikatora urządzenia, z którym ma zostać przeprowadzony proces parowania. Jeśli wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 (najczęściej stosowane hasła) lub zapoznaj się z dokumentacją dotyczną do urządzenia docelowego, aby wyszukać odpowiednie hasło.
3. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzenie połączy się ze sparowanym urządzeniem.

Podłączanie do komputera za pomocą kabla USB


Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB w celu przesyłania muzyki, zdjęć i innych plików między tabletem oraz komputerem. Korzystając z protokołu MTP (Media Transfer Protocol), można zarządzać zawartością pamięci tabletu.

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z protokołu MTP należy zapoznać się z poniższymi informacjami!

- Aby móc korzystać z protokołu MTP, należy zainstalować w komputerze najnowszą dostępną wersję aplikacji Windows Media Player. Najnowszą wersję oprogramowania Windows Media Player można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **Protokół MTP współpracuje z:**
 - systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub wyższym, z zainstalowanym oprogramowaniem Windows Media Player 10 lub nowszym (zalecana jest wersja Windows Media Player 11 lub wyższa);
 - systemem operacyjnym Windows Vista i Windows 7;
 - systemem operacyjnym Mac OS z oprogramowaniem XNJB innych firm;
 - systemem Linux z oprogramowaniem libmtp innych firm.
- Przed rozpoczęciem korzystania z trybu MTP konieczna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia do najnowszej wersji.
- Trybu MTP nie można aktywować, jeśli dla pozycji Tethering przez USB wybrano opcję WŁ. Należy sprawdzić, czy dla pozycji Tethering przez USB wybrano opcję WYŁ.

Połączenie w trybie wymiennego urządzenia pamięci masowej:

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dotychczasowego kabla USB.
2. Tablet zostanie automatycznie rozpoznany jako urządzenie przenośne.
3. Wyszukaj urządzenie w oknie Mój komputer, korzystając z Eksploratora Windows. Struktura plików i folderów w tablecie zostanie wyświetlona w obszarze Pamięć urządzenia.
4. Możesz skopiować pliki i foldery do/z tabletu.
5. Podczas przesyłania plików będzie widoczny poniższy ekran.

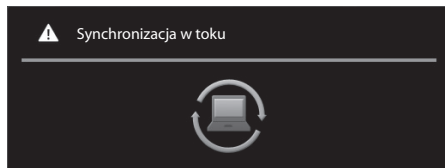

UWAGA:

- Należy pamiętać, że na czas synchronizacji tabletu z komputerem działanie innych uruchomionych aplikacji może zostać wstrzymane. Synchronizację można zatrzymać, anulując ją w komputerze.
- Podczas ładowania lub synchronizacji danych nie wolno odłączać kabla USB. Może to spowodować nieprawidłowe działanie odtwarzacza oraz uszkodzenie plików.

Synchronizacja z programem Windows Media Player:

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Po podłączeniu w komputerze zostanie wyświetlone wyskakujące okienko.
3. Uruchom program Windows Media Player.
4. W razie potrzeby wprowadź lub zmień w wyskakującym okienku nazwę urządzenia.
5. W programie Windows Media Player wybierz kartę **Synchronizacja**.
6. Wybierz i przeciągnij odpowiednie pliki z obszaru Biblioteka do okna **Lista synchronizacji**.
7. Aby rozpocząć, kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie** widoczną u dołu okna **Lista synchronizacji**. Pliki z **listy synchronizacji** zostaną skopiowane do tabletu.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji Windows Media Player znajdują się w sekcji Pomoc programu Windows Media Player.

Wiadomość

Menu **SMS** umożliwia tworzenie nowych wiadomości oraz otwieranie istniejących wątków wiadomości.







Otwieranie aplikacji wiadomości

- **Aplikacje** > **SMS**

Wyświetlanie wiadomości

- **Aplikacje** > **SMS** > Dotknij **kontakt**, którego wątek wiadomości chcesz otworzyć.

Wszystkie wiadomości są przypisywane do wątków według **kontaktu**. Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.

-  umożliwia usunięcie wybranego wątku wiadomości z okna SMS.
-  jest wyświetlane na ekranie, jeśli kontakt nie znajduje się jeszcze na liście kontaktów. Dotknięcie tej ikony pozwoli utworzyć nowy kontakt.
-  umożliwia przejście do ekranu wyświetlania kontaktu (jeśli kontakt znajduje się już na liście).
-  umożliwia usunięcie wymienionych wcześniej wiadomości.
-  powoduje wyświetlenie listy kontaktów w kolejności chronologicznej.
-  powoduje wyświetlenie listy kontaktów w kolejności alfabetycznej.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

- **Aplikacje** > **SMS** > **Utwórz nową wiadomość** > Dodaj odbiorców i wprowadź wiadomość > **Wyślij**

Zmiana ustawień wiadomości

Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

- **Aplikacje** > **SMS** >  > **Ustawienia**

E-mail

Urządzenie pozwala w łatwy sposób korzystać z poczty **e-mail**. Istnieje możliwość dodania wielu kont e-mail (POP3, IMAP i Exchange ActiveSync).

Otwieranie aplikacji E-mail

• Aplikacje > Poczta

UWAGA: Korzystanie z aplikacji łączących się z siecią, może wiązać się z dodatkowymi kosztami za przesył danych m.in. **Poczta e-mail, widżety, streaming wideo.**

Dodawanie konta

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Poczta zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi użytkownika przez procedurę konfiguracji konta e-mail. Konieczne dane można uzyskać u dostawcy usług lub administratora systemu.

Dodawanie kolejnych kont e-mail:



• Aplikacje > Poczta > > Ustawienia konta > Dodaj konto

LUB

• Aplikacje > Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dodaj konto

Otwieranie folderu Odebrane

Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji aplikacja **Poczta** wyświetli folder Odebrane. W przypadku dodania więcej niż jednego konta, można przetaczać się między kontami.

-  umożliwia utworzenie wiadomości e-mail.
-  umożliwia synchronizację wiadomości z internetowym serwerem poczty.


Korzystanie z widoku łączonego

W przypadku dodania więcej niż jednego konta można wyświetlić wszystkie wiadomości otrzymane za pośrednictwem wszystkich kont. Poszczególne konta są oznaczone kolorowymi etykietami.

- W lewym górnym rogu ekranu, w menu rozwijanym dotknij opcję **Widok łączony**. Dotykając odpowiedniego konta w tym menu, możesz także przetaczać się między kontami.

Zmiana ustawień konta

Po przeprowadzeniu konfiguracji konta e-mail można zmienić jego ogólne ustawienia, ustawić ulubiony dzwonek, który będzie sygnalizował nadejście nowej wiadomości e-mail, a także dodawać lub usuwać konta.

- **Aplikacje > Poczta**
- Dotknij ikony  > **Ustawienia konta**
- Ustawienia można dostosować według własnych potrzeb.

Usuwanie konta e-mail

- Aplikacje > Poczta >  > Ustawienia konta > Usuń konto

Gmail™

Konfiguracja aplikacji Gmail™ odbywa się przy pierwszej konfiguracji urządzenia. W zależności od ustawień synchronizacji poczta Gmail™ w urządzeniu może być automatycznie synchronizowana z internetowym kontem Gmail™.

Po otwarciu aplikacji Gmail w folderze Odebrane zostaną wyświetlone najnowsze konwersacje.

Otwieranie aplikacji Gmail

- **Aplikacje > Gmail**

Bieżące konto Google zostanie wyświetlone w lewym górnym rogu folderu Odebrane. W przypadku dodania więcej niż jednego konta Gmail, istnieje możliwość przetaczania się między kontami w celu wyświetlenia wiadomości w każdym z folderów Odebrane.

Wyszukiwanie konkretnych wiadomości e-mail

- **Aplikacje > Gmail > **

Zostanie wyświetlona lista wyników, zawierająca wszystkie konwersacje zawierające wiadomości e-mail zawierające wyszukiwane słowo.


Kontakty

Urządzenie umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizowanie ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.


Otwieranie aplikacji Kontakty

- **Aplikacje > Kontakty**

Dodawanie nowego kontaktu

1. Dotknij opcji **Aplikacje > Kontakty**.
2. Dotknij ikony , aby utworzyć nowy kontakt. W razie potrzeby wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
3. Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij obszaru zdjęcia. Wybierz opcję **Zrób zdjęcie**, aby wykonać zdjęcie za pomocą aparatu, lub opcję **Wybierz zdjęcie z galerii**, aby wybrać zdjęcie z Galerii.
4. Wprowadź odpowiednie informacje o kontakcie, które chcesz dodać.
5. Po zakończeniu edycji dotknij opcji **Gotowe**.


Edycja kontaktu

Podczas wyświetlania szczegółowych informacji o kontakcie dotknij ikony  i wprowadź odpowiednie informacje o kontakcie. Następnie dotknij opcji **Gotowe**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Dotknij opcji **Znajdź kontakty** w lewym górnym rogu ekranu i wprowadź nazwę, którą chcesz wyszukać. Natychmiast zostaną wyświetlone kontakty odpowiadające wyszukiwanemu słowu. Dotknij szukanego kontaktu.

Po wyszukaniu kontaktu można skorzystać z następujących opcji:


- Dotknij pola E-mail, aby wysłać wiadomość e-mail.
- Dotknij pola Strona internetowa, aby połączyć się z adresem URL.
- Dotknij pola Adres, aby wyświetlić lokalizację na mapie.
- Dotknij pola Komunikatory, aby połączyć się za pomocą komunikatora.
- Dotknij ikony  i opcji **Usuń kontakt**, aby usunąć kontakt.

Import i eksport kontaktów do pamięci


Kontakty zapisane w pamięci urządzenia w formacie vCard można importować i eksportować do aplikacji Kontakty.

Można także eksportować wszystkie kontakty z urządzenia do pamięci urządzenia jako pliki vCard.

Eksportowanie kontaktów:


1. **Aplikacje > Kontakty**
2. Wybierz kontakt, który chcesz wyeksportować.
3. Dotknij ikony , a następnie opcji **Importuj/eksportuj > Eksportuj na nośnik USB**, a następnie opcji **OK**.

Importowanie kontaktów:

1. **Aplikacje > Kontakty**
2. Dotknij ikony , a następnie opcji **Importuj/eksportuj > Importuj z nośnika USB**.
3. Można zaimportować jeden lub wiele plików vCard. Wybierz odpowiednią opcję i dotknij opcji **OK**.
4. W otwartym menu zostaną wyświetlone wszystkie pliki vCard znajdujące się w danej chwili w pamięci urządzenia. Wybierz pliki vCard, które chcesz zaimportować.

Udostępnianie kontaktów przez Bluetooth


Udostępnianie kontaktu:

1. **Aplikacje > Kontakty**
2. Dotknij ikony , a następnie opcji **Udostępnij kontakt > Bluetooth**
3. Sprawdź, czy dla funkcji Bluetooth wybrano wartość WŁ. i przeprowadź w tablecie skanowanie w poszukiwaniu urządzeń

znajdujących się w pobliżu.

4. Wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać kontakt.

Udostępnianie wszystkich widocznych kontaktów:

- Dotknij ikony , a następnie opcji **Importuj/eksportuj > Udostępnij widoczne kontakty > Bluetooth**, a następnie wykonaj kroki 3 i 4 z poprzedniej sekcji.


Funkcje Mapy i Współrzędne

Te funkcje umożliwiają sprawdzenie swojej bieżącej pozycji oraz wyświetlenie informacji o warunkach drogowych w czasie rzeczywistym i szczegółowych wskazówek dotyczących podróży, a także wyszukanie adresu lub punktu orientacyjnego na mapie ulic lub obrazie satelitarnym.


Otwieranie aplikacji Mapy

• Aplikacje > Mapy

Ikona	Opis
	Przeszukaj mapy – umożliwia wyszukiwanie lokalizacji.
	Moja lokalizacja – umożliwia wskazanie obecnego położenia na mapie.
	Miejsca – pozwala wyszukać powiązane z wybraną kategorią miejsca w pobliżu bieżącej pozycji.
	Wskazówki – za pomocą tej opcji można znaleźć trasę do wpisanego miejsca. Dotknij opcji Moja lokalizacja i Punkt końcowy, aby wprowadzić dane. Możesz także wybrać punkt na mapie lub pozycję z kontaktów.
	Warstwy – umożliwia przetaczanie się m.in. między widokami: Ruch uliczny , Satelita , Teren .

Ikona	Opis
	Więcej – umożliwia między innymi wyczyszczenie mapy i znalezienie miejsc oznaczonych gwiazdką.

Uzyskiwanie wskazówek

1. Podczas wyświetlania mapy dotknij ikony .
2. Wprowadź punkt początkowy i punkt docelowy, wpisz adres lub wyszukaj go w kontaktach.
3. Wybierz środek transportu i dotknij opcji **Idź**.

Oznaczanie lokalizacji gwiazdką

Każdą lokalizację oraz oznaczony etykietą punkt można oznaczyć gwiazdką, aby ułatwić ich odnalezienie na mapie.

1. Dotknij i przytrzymaj lokalizację lub oznaczony etykietą punkt na mapie.
2. Dotknij wyświetlonego dymku.
3. Dotknij szarej gwiazdki na górze ekranu, aby oznaczyć lokalizację gwiazdką.

Możesz otworzyć listę lokalizacji oznaczonych gwiazdką, co umożliwi szybkie przechodzenie do lokalizacji oznaczonych gwiazdką na mapie.

- Dotknij ikony  i opcji **Miejsca oznaczone gwiazdką**


Dołączanie do usługi Współrzędne

Usługa Współrzędne firmy Google pozwala wyświetlać lokalizacje znajomych na mapie oraz udostępniać sobie statusy. Lokalizacja nie jest udostępniana automatycznie. Należy zarejestrować się w usłudze Współrzędne, aby móc wysłać znajomym zaproszenia do wyświetlania swojej lokalizacji oraz aby przyjmować zaproszenia od znajomych.

To umożliwi udostępnianie lokalizacji wybranym znajomym.

- Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Mapy Google dotknij ikony  i opcji **Dołącz do Współrzędnych**

Wyszukiwanie znajomych za pomocą usługi Współrzędne

1. **Aplikacje > Współrzędne >  > Dodaj znajomych**
2. Dotknij opcji **Wybierz z listy kontaktów**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, które chcesz zaprosić. Dotknij opcji **Dodaj przez adres e-mail**, aby wprowadzić jeden lub więcej adresów e-mail, a następnie dotknij opcji **Dodaj znajomych**.
3. Po przyjęciu zaproszenia przez znajomego możliwe będzie wzajemne udostępnianie lokalizacji.

Market

Platforma Android Market™ umożliwia pobieranie użytecznych aplikacji i gier. Aplikacje i gry zainstalowane z platformy Android Market™ będą dostępne w menu urządzenia. Możesz zaznaczyć pobraną aplikację, dotykając karty **Aplikacje**.

Otwieranie aplikacji Market:

- **Aplikacje > Market**

Pobieranie aplikacji


1. Wybierz kategorię, aby przeglądać jej zawartość.
2. Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana.
3. Aby pobrać darmowe aplikacje, dotknij opcji Instaluj. Aby pobrać płatne aplikacje, dotknij przycisku ceny.
4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rodzajów danych, do których aplikacja będzie uzyskiwała dostęp. Jeśli zgadzasz się na warunki dotyczące uzyskiwania dostępu przez aplikację, dotknij opcji **OK**.

Usuwanie aplikacji

1. **Aplikacje > Market**
2. Dotknij karty **Aplikacje**.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Odeinstaluj**.

Możesz także usunąć aplikację z poziomu menu Ustawienia.

- **Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami > Pobrane**

 **OSTRZEŻENIE:** Aby chronić urządzenie i dane osobiste w nim zapisane, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market™. Nieprawidłowa instalacja aplikacji w urządzeniu może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub występowanie poważnych błędów. W takich przypadkach konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z urządzenia.


UWAGA: Aby zainstalować niektóre aplikacje konieczne będzie włączenie opcji , 'Nieznane źródła'. Instalacja aplikacji z nieznanego źródła może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia lub jego uszkodzeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

Talk

Ta aplikacja pozwala rozmawiać z innymi osobami korzystającymi z usługi Google Talk™. Użytkownik pozostaje zalogowany nawet podczas korzystania z innych aplikacji, aż do czasu wylogowania się.


Zarządzanie listą znajomych

Lista znajomych w usłudze Google Talk™ zawiera osoby, które zostały przez Ciebie zaproszone do grona znajomych lub których zaproszenia zostały przez Ciebie przyjęte w aplikacji Google Talk™. Znajomi mogą zapraszać się na rozmowy za pomocą komunikatora Google Talk™ oraz widzieć swój stan online w aplikacji Google Talk™ i innych aplikacjach, takich jak Gmail™ czy Google Maps™.





Aby dodać znajomego: dotknij ikony  i wprowadź adres e-mail znajomego. Następnie dotknij opcji **Wyślij zaproszenie**.

Rozmowa ze znajomym

1. Aplikacje > Talk


2. Wyszukaj znajomego, z którym chcesz porozmawiać, oraz wprowadź wiadomość. Następnie dotknij ikony  aby wysłać wiadomość.

Wymieniane przez użytkowników wiadomości są wyświetlane na ekranie i zawierają informacje o czacie, np. czy jest on zapisywany, godzina wystąpienia wiadomości (jeśli po krótkiej chwili nie nastąpiła odpowiedź) itp.

- Jeśli znajomy ma możliwość wzięcia udziału w czacie głosowym, na liście znajomych obok jego nazwy zostanie wyświetlona ikona . Dotknij ikony  na ekranie rozmowy, aby rozpocząć czat głosowy.
- Jeśli znajomy ma możliwość wzięcia udziału w czacie wideo, na liście znajomych obok jego nazwy zostanie wyświetlona ikona . Dotknij ikony  na ekranie rozmowy, aby rozpocząć czat wideo.

Wylogowywanie się z aplikacji Google Talk™

Z aplikacji Google Talk™ można się wylogować, np. w celu ograniczenia liczby konwersacji Google Talk™ w urządzeniu. Wylogowując się, wydłuża się także czas eksploatacji baterii.


- **Aplikacje > Talk >  > Wyloguj się**

UWAGA: Korzystanie z aplikacji Google Talk™ w sieciach 2G lub na obszarach charakteryzujących się niską mocą sygnału może negatywnie wpłynąć na jakość usługi.

Zdjęcia i klipy wideo

Aparat

Opis aparatu i celownika

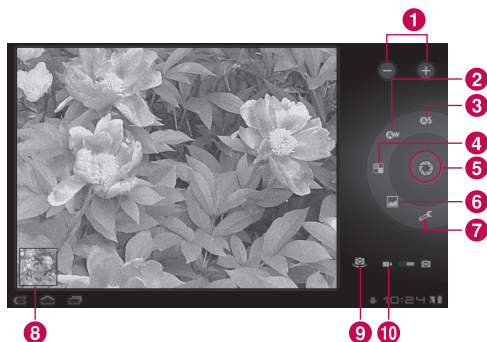

Wykonywanie zdjęcia

1. Aplikacje > Aparat

2. Trzymając urządzenie, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
3. Po lekkim dotknięciu i przytrzymaniu przycisku **fotografowania/filmowania** w środkowej części ekranu celownika pojawi się pole ustawienia ostrości. (Pole ostrości pojawia się tylko w trybie tylnego aparatu.)
4. Ustaw urządzenie w taki sposób, żeby sfotografowany obiekt znalazł się w polu ustawiania ostrości.

5. Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.

6. Zdejmij palec z przycisku **fotografowania/filmowania**.

1	Zbliżenie	Przybliżanie i oddalanie.
2	Balans bieli	Regulacja ilości światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia.
3	Tryb lampy błyskowej	Włączenie/wyłączenie lampy błyskowej.
4	Tonacja barwna	Wybór tonacji barwnej nowego zdjęcia.
5	Przycisk fotografowania	Wykonanie zdjęcia.
6	Tryb scen	Zmiana trybu scen.
7	Ustawienia aparatu	Zmiana ustawień aparatu.
8	Galeria	Umożliwia dostęp do zapisanych zdjęć z poziomu trybu aparatu.
9	Przełączanie obiektywu	Przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
10	Tryb wideo	Dotknięcie ikony wideo powoduje przełączenie w tryb wideo.

Oznaczanie informacji o lokalizacji na zdjęciu

Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie z usług urządzeń opartych na lokalizacji. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego zdjęcia z identyfikatorami geograficznymi możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji GPS.

- **Aplikacje > Aparat > Ustawienia aparatu > Zapis lokalizacji > Włącz**

Kamera

Opis celownika kamery



Nagrywanie klipu wideo

1. **Aplikacje > Aparat**
2. Dotknij przycisku **Tryb wideo**.
3. Trzymając urządzenie, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz nagrać.
4. Dotknij jeden raz **przycisku nagrywania**, aby rozpocząć nagrywanie. W celowniku zostanie wyświetlony licznik pokazujący długość filmu.
5. Dotknij **przycisku zakończenia nagrywania**, aby zatrzymać nagrywanie.

1	Balans bieli	Regulacja ilości światła słonecznego wykorzystywanego przy nagrywaniu filmu.
2	Tryb lampy błyskowej	Włączenie/wyłączenie lampy błyskowej.
3	Tonacja barwna	Wybór tonacji barwnej nowego filmu.
4	Przycisk nagrywania/zakończenia nagrywania	Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania filmu wideo.
5	Jakość filmu wideo	Dostosowanie jakości filmu wideo.
6	Odstęp poklatkowy	Rejestrowanie każdej klatki z prędkością o wiele niższą od tej, z jaką film będzie odtwarzany. Podczas odtwarzania w normalnym tempie może się wydawać, że czas mija szybciej, co pozwala uzyskać efekt filmu poklatkowego.
7	Galeria	Umożliwia dostęp do zapisanych filmów z poziomu trybu kamery.

8	Przełączanie obiektywu	Przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
9	Tryb aparatu	Dotknięcie ikony aparatu powoduje przełączenie w tryb aparatu.

Galeria





Po otwarciu aplikacji **Galeria** istnieje możliwość wyświetlenia albumów zdjęć i filmów wideo.

Pliki multimedialne można przechowywać w pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Otwieranie aplikacji Galeria




- **Aplikacje > Galeria**

Wyświetlanie albumów

-  umożliwia powrót w dowolnym momencie do ekranu głównego aplikacji Galeria.
-  umożliwia uruchomienie aplikacji Aparat.
-  umożliwia wyświetlenie właściwości pliku lub folderu.
-  umożliwia odtworzenie pokazu slajdów zawierającego wszystkie zdjęcia.

Wyświetlanie i przeglądanie zdjęć i filmów


Dotknij zdjęcia lub filmu w albumie, aby je wyświetlić.

-  umożliwia usunięcie pliku z pamięci urządzenia.
-  umożliwia udostępnienie pliku innym użytkownikom.
-  umożliwia otwarcie większej liczby opcji.


- Obróć urządzenie, aby wyświetlić zdjęcie w orientacji pionowej lub poziomej.
Zdjęcie zostanie wyświetlone w nowej orientacji.
- Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu.
- Zdjęcia można przybliżyć, rozsuwając palce na ekranie, oraz oddalić, zsuwając palce.
- Po przybliżeniu zdjęcia przeciągnij je, aby wyświetlić te jego części, które nie są obecnie widoczne na ekranie.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie/film wideo z albumu.

Wykorzystywanie zdjęć jako ikony kontaktu lub jako tapety


Wybierz zdjęcie, które ma zostać wykorzystane jako ikona kontaktu lub jako tapeta.

1. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu, a następnie dotknij ikony  i opcji **Ustaw zdjęcie jako**.
2. Wybierz jedną z opcji: **Zdjęcie kontaktu** lub **Tapeta**.
 - Po wybraniu opcji **Zdjęcie kontaktu** wybierz z listy kontaktów kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
 - Po wybraniu opcji **Tapeta** przysuń zdjęcie i dotknij opcji **OK**.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o zdjęciu


Można wyświetlić szczegółowe informacje o zdjęciu, takie jak jego tytuł, czas wykonania, rozmiar pliku itp. W tym celu dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu, a następnie dotknij ikony  i opcji **Szczegóły**.

Udostępnianie zdjęcia

1. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu, a następnie dotknij ikony .
2. W wyświetlonym menu dotknij aplikacji, w ramach której chcesz udostępnić wybrane zdjęcia. W razie potrzeby wprowadź wymagane informacje i wyślij zdjęcie.

Usuwanie plików

Można usunąć całą zawartość jednego lub kilku albumów, a także pojedyncze zdjęcia lub filmy z albumu.

1. W aplikacji Galeria dotknij i przytrzymaj album, zdjęcie lub klip video.
2. Dotknij każdego z plików, które chcesz usunąć. Możesz skorzystać z opcji **Zaznacz wszystkie** w celu zaznaczenia wszystkich dostępnych plików.
3. Dotknij ikony , aby usunąć pliki.

Kamera 3D i odtwarzacz 3D

Opis celownika kamery 3D



1	Tryb 3D	Wybór trybu kamery 3D.
2	Kontrola głębi	Kontrola głębi filmu 3D.
3	Ustawienia kamery 3D	Zmiana ustawień kamery 3D.
4	Pomoc	Zawiera szybki przewodnik po kamerze 3D.
5	Galeria	Umożliwia dostęp do zapisanych filmów 3D z poziomu trybu kamery 3D.
6	Przycisk nagrywania/zakończenia nagrywania	Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania filmu 3D.

Nagrywanie filmu 3D


1. Aplikacje > 3D Camcorder

2. Trzymając urządzenie, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz nagrać.
3. Dotknij jeden raz **przycisku nagrywania**, aby rozpocząć nagrywanie. W celowniku zostanie wyświetlony symbol REC oraz licznik pokazujący czas trwania filmu.
4. Dotknij **przycisku zakończenia nagrywania**, aby zatrzymać nagrywanie.

WSKAZÓWKA: Z opcji **Pomoc** można korzystać w dowolnym momencie w celu uzyskania informacji na temat działania danej funkcji.

Odtwarzanie filmu 3D

1. Aplikacje > 3D Player

2. Wybierz film z listy filmów 3D. Odtwarzanie filmu rozpocznie się automatycznie.
- **Oglądanie filmu 3D w telewizorze 3D:**
Podłącz tablet do telewizora 3D za pomocą przewodu HDMI. Przełącz tryb na  i ubierz okulary 3D (odpowiednie do telewizora 3D).

UWAGA: Okulary potrzebne do oglądania treści 3D na tablecie są akcesorium dodatkowym.

Narzędzia

Kalendarz

Kalendarz ułatwia tworzenie wydarzeń i spotkań i zarządzanie nimi.

Otwieranie aplikacji Kalendarz

• Aplikacje > Kalendarz

Podczas pierwszej konfiguracji urządzenia można było wybrać opcję korzystania z istniejącego konta Google lub utworzenia nowego konta. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Kalendarz w urządzeniu zostaną wyświetlone wszystkie wydarzenia w kalendarzu z internetowego konta Google.

Aplikacja Kalendarz pozwala synchronizować wydarzenia między urządzeniem i kontem w Internecie.

Wyświetlanie kalendarza

1. Aplikacje > Kalendarz

2. W lewym górnym rogu ekranu są wyświetlane różne typy widoków kalendarza (dzień, tydzień, miesiąc).

Wydarzenia ze wszystkich dodanych kont zostaną dodane do urządzenia; zsynchronizowane wydarzenia z kalendarzy będą wyświetlane w aplikacji Kalendarz w urządzeniu. Wydarzenia z różnych kont są oznaczone różnymi kolorami.

Tworzenie wydarzenia

1. Aplikacje > Kalendarz >

2. Wprowadź potrzebne informacje i dotknij opcję **Gotowe**.

Zmiana ustawień synchronizacji i wyświetlania

W podmenu Ustawienia można określić, czy ma następować synchronizacja zmian wprowadzonych w wydarzeniach w kalendarzu z usługą Google™ lub innymi usługami oferującymi opcję kalendarza.

• Aplikacje > Kalendarz > > Ustawienia

Zegar

Zegar umożliwia wyświetlenie na ekranie daty i godziny zapisanych większymi znakami. Zegar pozwala także ustawiać alarmy.

Ustawianie alarmu

1. Aplikacje > Zegar > > Dodaj alarm

2. Wprowadź szczegóły alarmu i dotknij opcji **Ustaw**.



Gdy alarm uruchomi się, dotknij opcji **Zamknij**, aby wyłączyć alarm, lub **Uśpij**, aby przesunąć alarm o dziesięć minut.

Kalkulator

Otwieranie kalkulatora i korzystanie z niego

1. Aplikacje > Kalkulator

2. Wprowadź liczby i operatory arytmetyczne.

- Dotknij ikony , aby usunąć liczby podczas wprowadzania. Dotknij i przytrzymaj ikonę , aby usunąć jednocześnie wszystkie wprowadzone liczby.
- Dotknij opcji **Wyczyść**, aby usunąć wynik obliczeń.
- Aby skopiować wprowadzoną liczbę, dotknij i przytrzymaj pole wprowadzania.

Muzyka

Aplikacja Muzyka umożliwia odtwarzanie plików audio zapisanych w pamięci urządzenia. Przed uruchomieniem aplikacji Muzyka skopiuj pliki audio z komputera do pamięci urządzenia.

Otwieranie aplikacji Muzyka

• Aplikacje > Muzyka

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.


Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Wyświetlanie fonoteki

Aplikacja Muzyka przeszukuje pamięć urządzenia w poszukiwaniu plików muzycznych skopiowanych do pamięci, a następnie sporządza katalog muzyczny w oparciu o informacje zawarte w każdym pliku muzycznym.

Zostanie wyświetlony ekran fonoteki z opcjami pozwalającymi wyświetlać pozycje według kategorii: **Nowe i najnowsze, Albumy, Wykonawcy, Utwory, Listy odtwarzania i Gatunki.**

Tworzenie listy odtwarzania

1. Podczas wyświetlania listy utworów z biblioteki dotknij ikony  widocznej po prawej stronie nazwy utworu.
2. Dotknij opcji **Dodaj do listy odtwarzania.**
3. Dotknij opcji **Dodaj do nowej listy odtwarzania.** Aby dodać utwory muzyczne do wcześniej utworzonej listy odtwarzania, dotknij jej nazwy.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie dotknij przycisku **OK.**






Odtwarzanie muzyki

Dotknij utworu muzycznego w bibliotece, którego chcesz posłuchać.

Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania i rozpocznie się odtwarzanie utworu wybranego poprzez dotknięcie lub pierwszego utworu z albumu lub innej listy odtwarzania. Odtwarzanie zostanie zatrzymane wyłącznie w momencie jego zatrzymania przez użytkownika. Przetaczanie się między aplikacjami nie powoduje zatrzymania odtwarzania.

Sterowanie odtwarzaniem:

Ekran odtwarzania zawiera kilka ikon, których można dotknąć w celu sterowania odtwarzaniem utworu, albumu lub listy odtwarzania.

Ikona	Opis
	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
	Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego (utwory są odtwarzane w kolejności losowej).
	Dotknij, aby ustawić tryb powtarzania: bez powtarzania, powtarzanie listy odtwarzania lub bieżącego utworu.

Internet

Przeglądarka pozwala szybko uzyskać dostęp do bogatego świata gier, muzyki, aktualności, sportu, rozrywki i innych ciekawych rzeczy – bezpośrednio w tablecie, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.





Otwieranie stron internetowych




1. Aplikacje > Internet

2. Dotknij pola adresu URL i wprowadź adres URL, a następnie dotknij ikony .


Aby przybliżyć lub oddalić, dwukrotnie dotknij ekranu. Możesz także przybliżyć/oddalać obraz, zsuwając lub rozsuwając palce.

Podczas przeglądania strony internetowej można korzystać z następujących opcji:

	Otwarcie nowej karty.
	Dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.
	Odświeżenie strony internetowej.
	Przejdźcie do strony internetowej, która została otwarta później niż aktualnie wyświetlona strona.

	Powrót do poprzedniej strony.
	Wyświetlenie bieżących zakładek i dodanie nowej zakładki. Umożliwia także wyświetlenie historii przeglądarki.
	Wyszukiwanie w Internecie.

Otwieranie wielu stron

Ta funkcja umożliwia jednocześnie korzystanie z wielu stron. Wystarczy dotknąć ikony , aby otworzyć stronę internetową w nowej karcie.

Dodawanie zakładek do ekranu głównego

Ta funkcja pozwala na tworzenie skrótów szybkiego dostępu na ekranie głównym. Można dodawać ikony odpowiadające ulubionym stronom internetowym, aby uzyskiwać do nich szybki dostęp, dotykając ikony na ekranie głównym (w sposób analogiczny do innych menu).

- Aplikacje > Przeglądarka >  > Dodaj do zakładek > Ekran główny > OK

Zmiana ustawień przeglądarki

- Aplikacje > Przeglądarka >  > Ustawienia

Ustawienia

Aplikacja Ustawienia zawiera większość narzędzi pozwalających na dostosowanie i konfigurację urządzenia. Niektóre z funkcji zostały szczegółowo opisane w innym rozdziale.

• Aplikacje > Ustawienia

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Ta opcja umożliwia zarządzanie połączeniami Wi-Fi i Bluetooth, a także ustawianie sieci komórkowych lub trybu samolotowego.

Tryb samolotowy – po włączeniu trybu samolotowego komunikacja bezprzewodowa zostaje wyłączone.

Ustawienia Wi-Fi – umożliwiają skonfigurowanie bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie nimi.

- **Wi-Fi** – zaznaczenie tej pozycji powoduje włączenie funkcji Wi-Fi i umożliwia łączenie się z sieciami Wi-Fi.
- **Powiadomienie o sieci** – zaznaczenie tej opcji umożliwia otrzymywanie powiadomień po znalezieniu się w zasięgu dostępnej otwartej sieci Wi-Fi.
- **Zasada usypiania Wi-Fi** – ta opcja pozwala określić, kiedy tryb Wi-Fi ma zostać przełączony na tryb komórkowego przesyłu danych.
- **Sieci Wi-Fi** – wyświetlenie listy skonfigurowanych uprzednio sieci Wi-Fi oraz sieci Wi-Fi wykrytych

podczas ostatniego skanowania w poszukiwaniu sieci Wi-Fi.

- **Dodaj sieć Wi-Fi** – ta opcja pozwala dodać sieć Wi-Fi poprzez wprowadzenie jej identyfikatora SSID (nadawanej nazwy sieci) oraz typu zabezpieczeń.

Dźwięki

To menu umożliwia zarządzanie różnymi ustawieniami dźwięków.

Głośność – pozwala ustawić głośność multimediów, powiadomień i alarmu.

Powiadomienia – pozwala wybrać sygnał dzwonka dla powiadomień.

Dotyk ekranu – pozwala określić, czy wybieranie opcji na ekranie ma być sygnalizowane dźwiękiem.

Dźwięki blokady ekranu – pozwala określić, czy zablokowanie/odblokowanie ekranu ma być sygnalizowane dźwiękiem.

Ekran

To menu umożliwia zarządzanie różnymi ustawieniami ekranu.

Jasność ekranu – służy do dostosowywania jasności ekranu.

Autoobracanie ekranu – powoduje automatyczne przełączanie orientacji ekranu po obrocie urządzenia.

Animacja – otwiera okno dialogowe, w którym można określić, czy mają być wyświetlane animowane przejścia dla niektórych efektów lub dla wszystkich obsługiwanych efektów. Można także wybrać opcję braku opcjonalnych efektów animacji.

Czas oczekiwania – otwiera okno dialogowe, w którym można określić, po jakim czasie od dotknięcia ekranu lub naciśnięcia przycisku ekran przyciemni się. Im krótszy czas opóźnienia, tym mniejsze zużycie energii baterii.

Lokalizacja i zabezpieczenia

To menu pozwala określić preferencje dotyczące korzystania z informacji o pozycji i udostępniania pozycji podczas wyszukiwania informacji oraz korzystania z aplikacji opartych na lokalizacji.

Użyj sieci Wi-Fi i 3G – w przypadku zaznaczenia opcji **Użyj sieci Wi-Fi i 3G** urządzenie będzie ustalało przybliżone położenie, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci telefonii komórkowej. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google™ z danych o położeniu podczas świadczenia tych usług.

Użyj satelitów GPS – w przypadku zaznaczenia opcji **Użyj satelitów GPS** urządzenie będzie ustalało położenie z dokładnością do ulicy.

Użyj lokalizacji przy wyszukiwaniu Google – wybór tej opcji umożliwia wykorzystywanie przez wyszukiwarkę Google aktualnej lokalizacji urządzenia w celu zapewniania najlepszych wyników.

Konfiguruj blokadę ekranu – umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia urządzenia. Podczas ustawiania tej opcji wyświetlony zostanie szereg ekranów, które poprowadzą użytkownika przez proces rysowania wzoru odblokowania ekranu. Zamiast wzoru odblokowania można także ustawić kod PIN lub hasło bądź wybrać opcję Bez zabezpieczeń lub Wyt.

Po włączeniu urządzenia lub podświetleniu zablokowanego ekranu zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.

Informacje o właścicielu – ta opcja pozwala określić, czy na ekranie blokady mają być wyświetlane informacje o właścicielu.

Ustaw blokadę SIM – pozwala ustawić kod PIN wymagany do korzystania z urządzenia i zmiany kodu PIN karty SIM.

Widoczne hasła – zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania, a odznaczenie – ukrycie hasła.

Administratorzy urządzenia – ta opcja pozwala wyświetlić lub wyłączyć administratorów urządzenia.

Użyj bezpiecznych danych logowania – umożliwia dostęp do bezpiecznych certyfikatów.

Install from USB storage – pozwala zainstalować certyfikaty z pamięci USB.

Ustaw hasło – umożliwia ustawienie lub zmianę hasła magazynu danych uwierzytelniania.

Wyczyść magazyn – umożliwia usunięcie całej zawartości magazynu danych uwierzytelniania i zresetowanie hasła dostępu do niego.

Aplikacje

To menu pozwala wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące aplikacji zainstalowanych w urządzeniu, zarządzać ich danymi, wymusić zakończenie ich działania oraz określić, czy aplikacje pobierane ze stron internetowych i z wiadomości e-mail mogą być instalowane.

Zarządzaj aplikacjami – powoduje otwarcie listy wszystkich aplikacji i innych programów zainstalowanych w urządzeniu (lista zawiera też ich rozmiary).

Uruchomione usługi – umożliwia wyświetlanie i kontrolowanie aktualnie uruchomionych usług.

Użycie pamięci – pozwala sprawdzić ilość pamięci wykorzystywanej przez aplikacje.

Użycie baterii – pozwala wyświetlić poziom mocy baterii wykorzystywanej przez aplikacje.

Nieznane źródła – umożliwia instalowanie aplikacji pochodzących ze stron internetowych, wiadomości e-mail i innych źródeł innych niż Android Market™.

Programowanie – umożliwia ustawienie opcji dotyczących programowania aplikacji.

UWAGA: Aby można było korzystać z funkcji **Debugowanie USB**, konieczna jest wcześniejsza instalacja sterownika „**LG USB Driver**” w komputerze. Sterownik USB firmy LG można pobrać ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com). Wejdź na stronę <http://www.lg.com> i wybierz swój region, kraj i język.

Konta i synchronizacja

To menu pozwala włączyć synchronizację danych w tle lub synchronizację automatyczną. Umożliwia także sprawdzanie i dodawanie kont oraz zmianę ich ustawień danych i synchronizacji.

Powala dodawać i usuwać konta Google™ i inne obsługiwane konta oraz zarządzać nimi. Ustawienia w tym menu umożliwiają także określenie, czy i w jaki sposób aplikacje wysyłają, odbierają i synchronizują dane według wewnętrznych harmonogramów oraz czy wszystkie aplikacje mogą automatycznie synchronizować dane użytkownika.

Dane w tle – umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tego ustawienia pozwoli zmniejszyć zużycie baterii i zmniejszyć ilość przesyłanych danych.

Automatyczna synchronizacja – zaznaczenie tej opcji zezwala na synchronizację danych przez aplikacje według ich wewnętrznych harmonogramów. Automatyczna synchronizacja danych zostanie wyłączona po usunięciu zaznaczenia opcji **Dane w tle**.

Prywatność

To menu umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi użytkownika.

Utwórz kopię zapasową moich danych – zaznaczenie tej opcji spowoduje utworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień serwerów Google.

Konto kopii zapasowej – wyświetla konto użytkownika, na którym została utworzona kopia zapasowa ustawień i innych danych.

Autoprzywracanie – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas ponownej instalacji aplikacji zostaną przywrócone ustawienia i inne dane, których kopia zapasowa została wcześniej utworzona.

Ustawienia fabryczne – powoduje usunięcie wszystkich informacji osobistych z wewnętrznej pamięci urządzenia, w tym danych konta Google i innych kont, danych i ustawień systemu oraz aplikacji, a także wszelkich pobranych aplikacji. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień urządzenia zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia tabletu.

Wskazówka: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy upewnić się, że zostały utworzone kopie zapasowe wszelkich ważnych danych.

Pamięć

Ta opcja umożliwia wyświetlenie ilości dostępnego miejsca w pamięci urządzenia oraz typów plików, które zajmują miejsce w pamięci urządzenia.

Język i urządzenie wejściowe

Ustawienia języka:

Umożliwia wybór języka wprowadzania tekstu w tablecie i konfigurację klawiatury ekranowej, w tym także słów dodanych do słownika.

Rozpoznawanie mowy:

Język – wybór języka dla funkcji rozpoznawania głosowego Google.

SafeSearch – wybór tej opcji powoduje, że urządzenie filtruje nieodpowiednie teksty i/lub obrazy z wyników wyszukiwania głosowego.

Blokowanie wulgaryzmów – pozwala ukryć wykryte wulgaryzmy z wyników wyszukiwania głosowego.

Ustawienia przetwarzania tekstu na mowę:

Postuchaj przykładu – powoduje odtworzenie krótkiej próbki syntezatora mowy z użyciem bieżących ustawień.

Zawsze używaj moich ustawień – zaznaczenie tego pola powoduje korzystanie z ustawień na tym ekranie zamiast z ustawień syntezatora mowy dostępnych w innych aplikacjach.

Mechanizm domyślny – otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić używaną aplikację przetwarzania tekstu na mowę, jeśli zainstalowano więcej niż jedną.

Zainstaluj dane głosowe – jeśli w urządzeniu nie zainstalowano danych syntezatora mowy, po dotknięciu tej opcji nawiązywane jest połączenie

z platformą Android Market, gdzie użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces pobierania i instalowania danych. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli dane zostały już zainstalowane.

Szybkość mowy – otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać szybkość mowy w synteźatorze mowy.

Język – otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać język tekstu, którego będzie używał synteźator. Jest to szczególnie przydatne w połączeniu z ustawieniem **Zawsze używaj moich ustawień** w celu zapewnienia, że tekst jest wypowiadany poprawnie w różnych aplikacjach.

Mechanizmy – wyświetlenie mechanizmów przetwarzania tekstu na mowę zainstalowanych w urządzeniu. Dotknij mechanizmu, aby wyświetlić lub zmienić jego ustawienia.

Ustawienia klawiatury:

W przypadku klawiatury ekranowej wykorzystywanej w urządzeniu mają zastosowanie ustawienia klawiatury systemu Android. Funkcje korekty błędów i zamiany liter na wielkie litery mają zastosowanie tylko w przypadku angielskiej wersji klawiatury.

Ułatwienia dostępu

Zaznaczenie tej opcji spowoduje włączenie wszystkich zainstalowanych dodatków związanych z ułatwianiem dostępu.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w **tablecie** dodatków.

Data i godzina

Ta opcja pozwala zmienić format daty i godziny oraz określić, czy godzina ma być aktualizowana automatycznie.

Informacje o tablecie

Ta opcja służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu urządzenia i wersji oprogramowania.

Uwaga!

Oprogramowanie typu Open Source

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>

Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania tabletu LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia zaktualizowanie oprogramowania wewnętrznego tabletu do nowszej wersji za pomocą połączenia OTA, bez podłączania kabla USB. Funkcja jest dostępna wyłącznie po udostępnieniu przez firmę LG nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego dla konkretnego modelu urządzenia.

Aplikacje > Ustawienia > Informacje o tablecie

> **Aktualizacje systemowe** – wybierając kolejno powyższe opcje, można sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu Android dla urządzenia firmy LG.

UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów oraz tabletów.

Dane techniczne

Deklaracja zgodności



Dane producenta

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

LG-V900

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Dane dotyczące spełnianych norm

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311-2:2008/EN62209-2:2010

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Oświadczenie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej
wymieniony produkt, do którego odnosi się
niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej
wymienionych norm i dyrektyw

Przedstawiciel LG Electronics Inc. na obszar
Unii Europejskiej
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nazwa

Data

Doo Haeng Lee / Dyrektor

21 Kwieśnia 2011


Podpis przedstawiciela

Akcesoria

Z urządzeniem **LG-V900** można używać następujących akcesoriów (akcesoria opisane poniżej mogą być opcjonalne).


Ładowarka podróżna

Ładowarka umożliwia ładowanie baterii.



Przewód HDMI

Umożliwia podłączenie urządzenia **LG-V900** do zgodnych urządzeń ze złączem HDMI, takich jak telewizor HD, komputer itp.



Przełęcz USB

Tablet **LG-V900** obsługuje standardowe typy klawiatur USB oraz koncentratorów USB. Inne typy urządzeń USB mogą nie współpracować z tabletem **LG-V900**.



Kabel USB



Instrukcja obsługi

Dowiedz się więcej o tablecie **LG-V900**.



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zachowaj oryginalne pudełko, do ewentualnych celów serwisowych.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Przed занiesieniem urządzenia do serwisu lub telefoniczną konsultacją ze specjalistą w centrum serwisowym należy sprawdzić, czy problem występujący z urządzeniem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Bluetooth Urządzenia Bluetooth	Jakie funkcje są dostępne za pośrednictwem połączenia Bluetooth?	Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami audio obsługującymi łączność Bluetooth, takim jak zestaw słuchawkowy stereo, i udostępnianie zdjęć, klipów wideo, kontaktów itp. z poziomu menu Galeria lub Kontakty.
Dane Kopia zapasowa kontaktów	W jaki sposób można wykonać kopię zapasową kontaktów?	Można przeprowadzić synchronizację kontaktów między urządzeniem i kontem Gmail™.
Dane Synchronizacja	Czy jest możliwe ustawienie jednokierunkowej synchronizacji z kontem Gmail™?	Dostępna jest jedynie opcja dwukierunkowej synchronizacji.
Dane Synchronizacja	Czy jest możliwa synchronizacja wszystkich folderów poczty e-mail?	Automatycznej synchronizacji podlega folder Odebrane.
Google Service™ Logowanie do konta Gmail	Czy muszę logować się do konta Gmail™ za każdym razem, gdy chcę uzyskać do niego dostęp?	Po jednorazowym zalogowaniu się do konta Gmail™ nie ma potrzeby ponownego logowania się do konta.
Google Service™ Konto Google	Czy można filtrować wiadomości e-mail?	Nie, funkcja filtrowania wiadomości e-mail nie jest obsługiwana przez urządzenie.
Funkcje urządzenia YouTube™	Czy w urządzeniu można odtwarzać filmy z serwisu YouTube™?	Tak, filmy z serwisu YouTube™ są obsługiwane, ale może być konieczne ich wyświetlanie za pośrednictwem aplikacji YouTube™ (a nie za pośrednictwem przeglądarki).
Funkcje urządzenia E-mail	Co się stanie, jeśli podczas pisania wiadomości e-mail uruchomię inną aplikację?	Wiadomość e-mail zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.
Funkcje urządzenia Dzwonek	Czy jest jakieś ograniczenie rozmiaru plików .MP3 wykorzystywanych jako dzwonki?	Nie ma ograniczenia rozmiaru.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcje urządzenia Nawigacja	Czy w urządzeniu można zainstalować inną aplikację do nawigacji?	W urządzeniu można instalować i korzystać ze wszystkich zgodnych z urządzeniem aplikacji dostępnych w serwisie Android Market™.
Funkcje urządzenia Synchronizacja	Czy można zsynchronizować kontakty ze wszystkich kont poczty e-mail?	Możliwa jest jedynie synchronizacja kontaktów z poczty Gmail i serwera MS Exchange (serwer firmowej poczty e-mail).
Funkcje urządzenia Zabezpieczenia	Jakie funkcje zabezpieczające są dostępne w urządzeniu?	Można określić takie ustawienia urządzenia, aby wyświetlało monit o podane wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła przed uzyskaniem dostępu do urządzenia i korzystaniem z niego.
Funkcje urządzenia Zabezpieczenia	Jak można wprowadzić kod PUK w przypadku, gdy karta SIM zostanie zablokowana w wyniku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN?	Aby odblokować kartę SIM i ustawić nowy kod PIN, należy wprowadzić klucz odblokowujący kod PIN (kod PUK) dostarczony przez dostawcę usług. 1. Naciśnij i przytrzymaj na ekranie blokady przycisk zmniejszania głośności przez 5 sekund, do czasu wyświetlenia ekranu wprowadzania kodu PUK. 2. Wprowadź kod PUK oraz nowy kod PIN. Od tego momentu będzie można korzystać z nowego kodu PIN.
Funkcje urządzenia Wzór odblokowania	Co należy zrobić w przypadku zapomnienia wzoru odblokowania?	Po wykorzystaniu 5 prób wprowadzenia wzoru odblokowania można dotknąć opcji Zapomniałeś wzoru? , aby skorzystać z danych konta Google w celu odblokowania urządzenia.
Funkcje urządzenia Wzór odblokowania	Co należy zrobić w przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, jeśli w urządzeniu nie zostało utworzone konto Google?	Bez wprowadzenia wzoru odblokowania nie ma możliwości uzyskania dostępu do urządzenia. W takiej sytuacji w przypadku zapomnienia wzoru odblokowania należy skontaktować się z obsługą klienta.
Funkcje urządzenia Wzór odblokowania	Jak można utworzyć wzór odblokowania?	1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje . 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia . 3. Dotknij opcji Konfiguruj blokadę ekranu (poniżej ustawień dotyczących ekranu blokady). Gdy funkcja jest uruchamiana po raz pierwszy, zostanie wyświetlony krótki instruktaż na temat tworzenia wzoru odblokowania. 4. Dotknij opcji Wzór i ustaw wzór, rysując go raz, a następnie potwierdzając go poprzez ponowne narysowanie.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcje urządzenia Pamięć	Czy będę wiedzieć, kiedy pamięć urządzenia zapełni się?	Tak, zostanie wyświetlone powiadomienie.
Funkcje urządzenia Obsługiwane języki	Czy można zmienić język tabletu?	Urządzenie obsługuje dwa języki. Aby zmienić język: 1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje , a następnie opcji Ustawienia . 2. Dotknij opcji Język i urządzenie wejściowe > Wybierz język . 3. Dotknij wybranego języka.
Funkcje urządzenia Sieci VPN	Jak skonfigurować sieć VPN?	Konfiguracja dostępu do sieci VPN może różnić się w zależności od firmy. Aby skonfigurować dostęp do sieci VPN z poziomu urządzenia, należy uzyskać szczegółowe dane od administratora sieci firmowej.
Funkcje urządzenia Limit czasu działania wyświetlacza	Mój ekran wytęcza się już po 15 sekundach. Jak można zmienić czas, po jakim wytęcza się podświetlenie ekranu?	1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje . 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Ekran . 3. W ustawieniach ekranu dotknij opcji Czas oczekiwania . 4. Dotknij preferowanego ustawienia limitu czasu podświetlenia ekranu.
Funkcje urządzenia Sieci Wi-Fi i 3G	Jeśli dostępne będzie połączenie Wi-Fi i 3G, z którego połączenia skorzysta urządzenie?	Podczas korzystania z funkcji transmisji danych urządzenie może domyślnie używać połączenia Wi-Fi (jeśli połączenie Wi-Fi jest w urządzeniu włączone). Jednakże w momencie przełączenia się urządzenia z jednego rodzaju połączenia na drugi nie zostanie wyświetlone żadne powiadomienie. Aby sprawdzić, które połączenie służy do transferu danych jest wykorzystywane w danej chwili, należy skorzystać z ikony 3G lub Wi-Fi w prawym dolnym rogu ekranu.
Funkcje urządzenia Ekran główny	Czy można usunąć aplikację z ekranu głównego?	Tak. Wystarczy dotknąć i przytrzymać ikonę do czasu, gdy w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona kosza oznaczona etykietą Usuń . Następnie, nie unosząc palca, przeciągnij ikonę do kosza.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcje urządzenia Aplikacja	Pobrana aplikacja powoduje częste występowanie błędów. Jak można usunąć aplikację?	1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje . 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami . 3. Dotknij aplikacji, a następnie opcji Odinstaluj .
Funkcje urządzenia Ładowarka	Czy urządzenie można ładować za pomocą kabla USB?	Nie, port USB nie zapewnia dostatecznej mocy. Do ładowania należy użyć dotychczasowej ładowarki podręcznej.
Funkcje urządzenia Alarm	Czy alarm uruchomi się, jeśli urządzenie będzie wyłączone?	Nie, ta funkcja nie jest obsługiwana.
Funkcje urządzenia Alarm	Czy usłyszę alarm, jeśli w pozycji Głośność dzwonka będzie wybrane ustawienie Wył.?	Alarm będzie słyszalny nawet w opisanej sytuacji.
Funkcje urządzenia Tryb MTP	Po przeprowadzeniu instalacji programu Windows Media Player 11 moje urządzenie nie jest rozpoznawane w programie.	Nie wszystkie urządzenia z obsługą protokołu MTP (Media Transfer Protocol) są rozpoznawane w programie Windows Media Player 11, w systemie Windows XP. 1. Odinstaluj urządzenie w oknie Menedżer urządzeń, wykonując czynności opisane w części Problemy z urządzeniami po usunięciu aplikacji Windows Media Player. 2. Odtłącz urządzenie przenośne od komputera. 3. Ponownie podłącz urządzenie do komputera. 4. Uruchom program Windows Media Player 11 dla systemu Windows XP i sprawdź, czy urządzenie jest rozpoznawane i wyświetlane w odtwarzaczu.
Dane techniczne urządzenia Czas pracy baterii	Jaki jest maksymalny czas pracy baterii urządzenia?	Tryb gotowości: ok. 15 dni
Dane techniczne urządzenia Multimedia	Jakie formaty multimedialne są obsługiwane w urządzeniu?	Formaty plików audio: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Formaty obrazów: jpg, gif, png, bmp Formaty wideo: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Rozwiązywanie problemów Resetuj	W jaki sposób można ponownie uruchomić urządzenie w przypadku jego zawieszenia się?	<p>Gdy urządzenie przestanie reagować na wprowadzanie danych: Aby zresetować urządzenie, zdejmij tylną pokrywkę i naciśnij przycisk RESET (RESETOWANIE), korzystając z ostro zakończzonego obiektu. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, skontaktuj się z obsługą klienta.</p>
Rozwiązywanie problemów Przywracanie ustawień fabrycznych	Jak przywrócić ustawienia fabryczne?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje. 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia> Prywatność > Ustawienia fabryczne. 3. Przeczytaj ostrzeżenie i dotknij opcji Resetuj tablet. 4. Dotknij opcji Wymaż wszystko. <p>Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie zainstalowane aplikacje oraz dane użytkownika zostaną usunięte. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.</p>



LG-V900 User Guide

This guide helps you get started using your tablet.
If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your device depending on your device's software or your service provider.
- This device is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use... 3

Understanding your device11

Before you start using the device, please read this! 11

To optimise Battery Life11

To download the USB Driver.....11

To reboot your device when the screen
freezes.....11

To assure optimal device performance.....12

To transfer files to a computer using USB.....12

Device components.....13

Inserting the SIM card.....15

Charging your battery.....15

Turning your device on and off.....16

Locking and unlocking the screen16

Secure your lock screen.....17

Using HDMI.....17

Google account set up.....18

Your Home screen and basics.....19

Using the Navigation buttons.....19

Customising the Home screen20

Notifications Panel and Quick Settings.....21

Connecting to Networks and Devices22

Wi-Fi Networks.....22

Turn on Wi-Fi and connect to a network.....22

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot22

Connecting to a computer via USB23

Photos and videos.....25

Camera25

Getting to know your camera view finder.....25

Video Camera26

Getting to know your video camera
view finder26

3D Camcorder and 3D Player27


Getting to know your 3D Camcorder
view finder27

Taking a 3D Video.....27

Playing a 3D Video27

Trouble shooting28

Guidelines for safe and efficient use

 **WARNING:** Failure to follow the safety instructions below could result in injury or damage to the device or other property.

BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device

Handling. Your device contains many sensitive components and should be handled with care at all times. Do not drop, disassemble, puncture, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into your device. If you put your device in a bag or suitcase without covering the power receptacle, metallic articles, such as a coin, paperclip or pen, may short-circuit the device. Always cover the power receptacle when not in use. Never attempt to repair the device yourself. Any defect or malfunction caused by you disassembling the device on your own, or by an unauthorised repair entity, will void the warranty.

Battery. This device has an internal rechargeable battery. The battery isn't user accessible and should only be replaced by an LG Authorised Service Centre. Never replace or have replaced the battery with an unapproved battery since this

could damage the device or cause the device to explode or catch fire. The battery pack has protection circuits to protect it against certain dangers, such as overheating. Do not use the device near a place which generates static electricity more than 100 V because this could damage the protection circuit. If the device is emanating a bad smell, immediately discontinue use and contact customer service.

CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Exposure to Liquids. You should avoid exposing your device to water or liquids. Do not use your device in the rain or in other wet or humid environments. Do not spill liquids on your device. If the device gets wet, immediately unplug it, turn off the power and allow it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Charger and Power Adapter. Recharge the battery after long periods of non-use to maximise the battery life. The battery life will vary depending on usage pattern and environmental conditions. Only use an authorised charging and power adapter device compatible with this device. Always insure that

the power plug is firmly connected. For a connection to a power supply not in North America, use the correct adapter for your device. The charger and adapter are intended for indoor use only. Insert the charger vertically into the wall power socket. Do not connect or disconnect the charger with wet hands. Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Unplug the charger in the event of any of the following: (1) during lightning storms ; (2) the power cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter case is damaged; or (4) the charger or device has become exposed to liquid. LG is not responsible for, nor shall your warranty cover, damage to your device resulting from use with any unauthorised chargers or power adapters.

Charging temperature range is between 0 °C and 45 °C. Charging out of the recommended temperature range might cause generation of heat or serious damage to the battery as well as the deterioration of the battery's characteristics and life cycle.

Do not damage the power cord by bending, twisting or heating and do not allow the power cord to become crimped as it may cause electric sparks or fire.

Display Screen. The display on this device is made of glass and could break or crack if dropped or if it receives a substantial impact. Do not use, touch or attempt to remove or fix broken glass if chipped or cracked. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

Cleaning the Device. To clean your device, unplug all cables and turn off the device. Use a soft, slightly damp, lint-free cloth to clean the device and do not get liquid or moisture in any of the ports or openings of the device. The screen may be cleaned simply with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.

Extreme Temperatures. Operate the device in an environment that is between 0 °C and 35 °C. Never store your device in temperature less than -20 °C or greater than 45 °C. Do not leave your device under the blazing sun or in a heated car. The battery may generate heat, smoke or flames. Storage in extreme temperatures may also cause the deterioration of the battery or reduce the life of the battery.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and Blackouts

Failure to follow the following safety warnings and instructions could result in a serious accident or injury.

CAUTION: Glasses, by which it is possible to view 3D content is not included in the accessories attached to the device. Please purchase them separately.

3-D Content. Viewing 3D content, including videos and games, for a long period of time can cause eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue. Stop viewing immediately and rest if you experience any of these symptoms.

- Use 3D imaging function only for watching 3D images.
- Some 3D content may cause you to react with sudden motions, such as ducking or dodging the image displayed in the video/game. Therefore, it is best if you do not view 3D content near fragile objects or near any sharp objects that can create injuries.
- It is recommended that parents speak to a physician before allowing children under the age of 5 to view 3-D content.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surroundings before moving.

Warning for photosensitisation seizure.

- Photosensitisation seizures are seizures that are triggered by visual stimuli that form patterns in time or space, such as flashing lights, bold, regular patterns or regular moving patterns.
- If you or anyone in your family has a history of epilepsy or seizure, please check with a medical specialist before viewing 3D content.
- If you or anyone in your family experience any of the following symptoms, immediately stop viewing the content and consult a doctor: dizziness or light-headedness, visual transition or altered vision, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious action, convulsions, loss of consciousness, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps

or nausea. Parents should closely monitor their children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching content.

- **Note:** These symptoms can occur in unspecified conditions without any previous history.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

Risk of photosensitisation seizure can be reduced with the following actions:

- Take frequent breaks from watching content on your device, especially 3D content.
- For those who have vision that is different in each eye, they should only view 3D content after taking vision correction measures.
- Do not watch the 3D content when tired or unwell, and avoid viewing the 3D content for a long period of time.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surroundings before moving.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

Driving Safety

It can be dangerous to use this device while driving a vehicle. Please check the laws and regulations on the use of wireless devices in the areas where you drive and always obey them. If using this device while driving, please remember the following:

- Give full attention to driving. Driving safely is always your first responsibility;
- Never use wireless data services, such as text messaging, email or web browsing, while operating your vehicle.
- If your device is capable of receiving or making voice calls, use of a hands-free device is recommended and may be required in agreement to local law.
- Use of headphones to listen to your device while driving, even if only in one ear, is dangerous and illegal in most jurisdictions.
- Laws in some countries prohibit or limit the ability to mount this device on or near the windscreen of a vehicle. Please consult your country or local laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

GPS/Location Services/Navigation

Your device uses Global Positioning System (GPS) signals for its location-based applications, like maps and turn-by-turn navigation. Data collected by these applications are provided by third parties and are subject to change without notice. Also GPS services may not be available or maybe of limited availability in certain areas, or information may be outdated, incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications should only be relied on for general location based guidance. Users should always visually confirm that navigation instructions are accurate and consistent with what they see before following them. Users may also wish to consult additional sources for precise locations and directions. LG takes no responsibility for the accuracy or results of any data or information provided by a third party provider of maps or navigation services, even if preloaded on your device.

USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS, TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL DRIVING.

Location-based information includes information that can be used to determine the approximate location of your device. Your device transmits location-based information while connected to a wireless carrier network. In addition, certain location-based applications require location-based information to function properly and also transmit your location-based data. Location-based data may be shared with

third parties, including your wireless service provider, LG, third party application providers and others.

Third Party Software

Many services and applications offered through this device are provided by various third party operating system, software and application developers. If you download or use such a service or application, including from an applications marketplace, you should carefully review the terms of such service or application. If you USE ANY of these services or applications, personal information you submit may be read, collected or used by the service or application provider and/or other users of those forums. LG is not responsible for your use of those applications or information you choose to submit or share with others. Specific terms and conditions, terms of use and privacy policies apply to those applications and services. Please review carefully any and all terms and conditions applicable to those applications and services including those related to any location-based services for any particular privacy policies, risks or waivers.

Avoid Potential Hearing Loss

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players, at high volume settings for long durations

may lead to permanent noise-induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earphones and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sounds has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sounds, the device, the device setting and the headphones. You should follow some recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. An increase in volume means less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as music concerts, that might cause temporary hearing loss.

Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.

- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

Children's Safety

This device is packaged with small parts that can, if swallowed by children, cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly. Keep this device and its accessories away from small children.

Proper Device Disposal

This device and its battery should be recycled to avoid harm to the environment. Disposal of your device and the battery inside should be in accordance with all applicable laws. It may be prohibited by law to dispose of this device and its battery with your household rubbish. Never dispose of your battery in a fire or with other hazardous or flammable materials.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the device at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your device and accessories.

RF Interference

Electronic Devices. Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless device.

Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm is maintained between a tablet and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To ensure this, use the device at the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids. Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices. If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities. Turn your device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles. RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in

motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities. Turn your device OFF in any facility where posted notices so require.

In aircraft. Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Blasting Areas. To avoid interfering with blasting operations, turn your device OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This tablet device model LG-V900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are

conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.25 W/kg.
- SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

WARNING: Tablet LG-V900 does not support voice calls. Therefore, to carry out an emergency call is impossible.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from general everyday rubbish via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council, waste disposal depot or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed of separately from general everyday rubbish via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your local council, waste disposal depot or the shop where you purchased the product.

Understanding your device

Before you start using the device, please read this!

To optimise Battery Life:

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you are not using, such as Wi-Fi, Bluetooth or GPS.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- If you know you will not be near a mobile or Wi-Fi network for a while, switch to Airplane mode.

To check the battery charge level:

- **Apps > Settings > About tablet > Status**

To monitor and control what uses the battery:

The Battery use screen lists the apps that have been using the battery, from greatest to least battery use. You can use it to turn off apps that you've downloaded, if they are consuming too much power.

- **Apps > Settings > Applications > Battery use.**

To download the USB Driver:


To use **USB tethering** and **USB debugging**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

To reboot your device when the screen freezes:


If the device does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the back cover and press the **RESET** button with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.

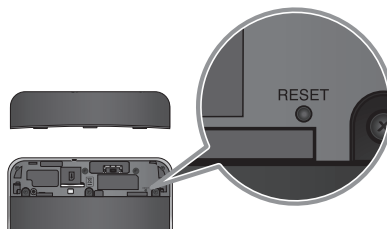

To assure optimal device performance:

- Ensure the back cover is attached to your device while sending and receiving data using Wi-Fi or Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal aerial is attached to the back cover, removal of the back cover may reduce the aerial performance.
- Avoid holding the part of the device where the aerial is located while sending and receiving data. Avoiding contact with the aerial area when the device is in use optimises the aerial performance and the battery life.

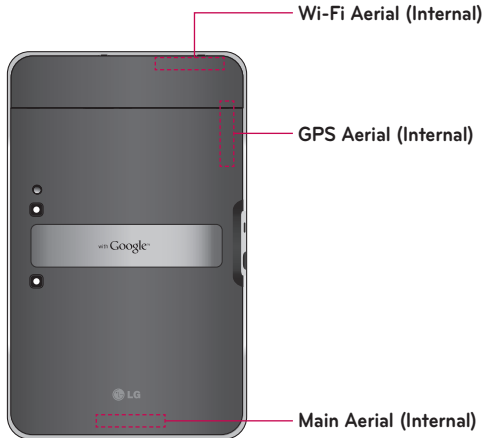

To transfer files to a computer using USB:

You must install the latest version of **Windows Media Player** to the computer.


Refer to '**Connecting to a computer via USB**' on page 23 for more information.

Before installing an open source application and OS:

⚠ WARNING: To protect your device and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your device, your device may not work normally or a serious error can occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the device.

⚠ WARNING: If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, this may cause your device to malfunction and your device is no longer covered by the warranty.

Device components

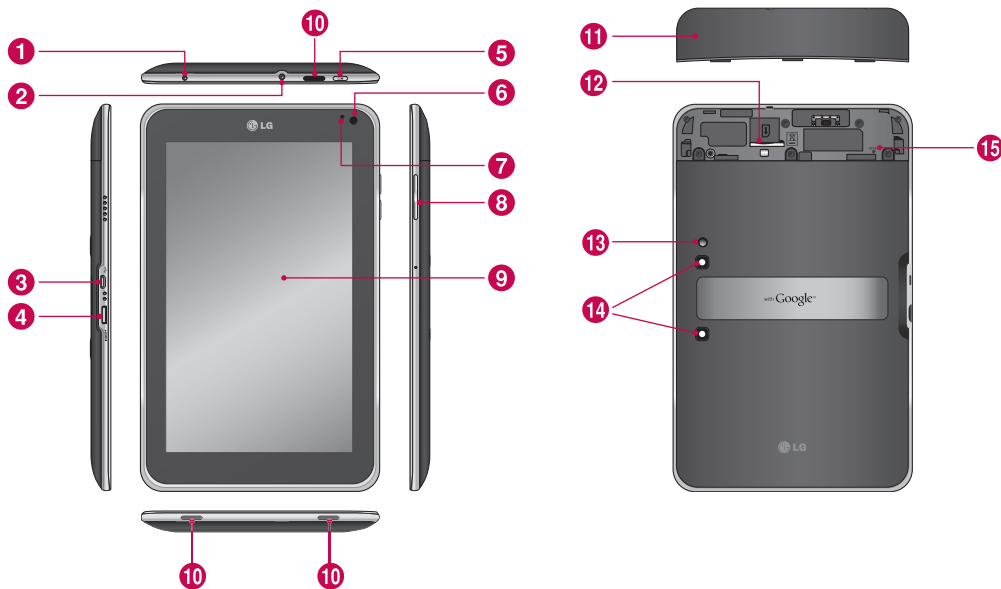

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

1	Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
2	3.5 mm Headset Jack allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can also plug in headphones to listen to music.
3	USB cable port allows you to connect a USB cable.
4	HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
5	Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
6	Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
7	Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the display's backlighting.
8	Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
9	Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time, signal status and battery strength.
10	Speaker lets you hear notifications and sounds.
11	Back Cover encloses the SIM card compartment.
12	SIM card slot encloses the SIM card.
13	Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light conditions.
14	Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
15	Reset button reboots your device.


Inserting the SIM card

Before you can start exploring your new device, you will need to set it up.

To insert the SIM card:

1. Press and slide the back cover upwards with both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks into place (see image below).

NOTE: If you install the SIM card while the device is on, your device will reboot automatically.

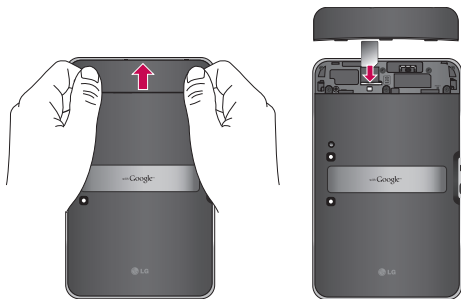

Charging your battery


Your device has an internal rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximise use and standby time. The battery charge level is shown on the Status Bar at the bottom right-hand corner of the screen.

When your battery level is less than 15%, your tablet will make a warning sound to let you know the battery power is low. If the battery level becomes too low, the device will automatically turn off the power. Recharge your battery to continue using your device.

⚠ WARNING: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Please use only an approved charging accessory to charge your LG approved charging device. Improper handling of the charger port, as well as the use of an incompatible charger or adapter, may cause damage to your device and void the warranty.


1. Connect the provided travel adapter into the wall power socket.
2. Plug the other end (as shown below) into the device's charger port.

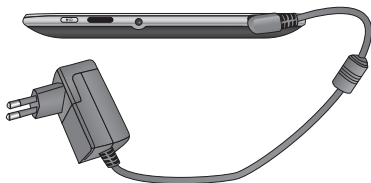

⚠ WARNING: Fully insert the plug into the device's charger port, otherwise it may not charge your device.


NOTE: USB does not supply enough power. Please use the inbox travel adapter for charging.


Turning your device on and off

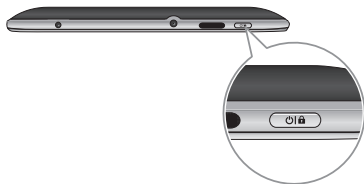

- To turn on the device, press and hold the **Power/Lock Key** for a few seconds.
- To turn off the device, press and hold the **Power/Lock Key** and touch **OK** to confirm.

Locking and unlocking the screen

When you do not use the device for a while, the screen is turned off and locked automatically to prevent unintended operation and save the battery power. When you are not using your device, press the **Power/Lock Key**  to lock your device.

1. You can turn on the screen by pressing the **Power/Lock Key**. Your Lock Screen will appear.
2. Touch and hold . A circle appears on the screen around your finger.
3. Drag your finger to the edge of the larger circle that surrounds it. The screen is unlocked and the last screen you were working on opens.

NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use your fingertip to draw the pattern. If you set up a PIN or Password, enter it and touch OK.

To adjust the delay before the screen turns off:

- Apps > Settings > Screen > Timeout

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your data, buy applications, etc.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Apps > Settings > Location & security > Configure lock screen > Pattern, PIN or Password**

The first time you set an Unlock Pattern, you will see a tutorial with instructions on how to create it.

From then on, any time you wish to turn the device on or unlock the screen, you will need to draw your Unlock Pattern to unlock the screen.

You can also lock your screen by using a **PIN** or **Password**. Once it is set, you can change it on the **Configure lock screen** menu.

NOTE: If you forget your Unlock Pattern, PIN or Password:

You have 5 opportunities to enter your Unlock Pattern, PIN or Password. If you used up all the 5 opportunities, you can attempt it again after 30 seconds.

1. If you forget your unlock pattern:

- If you've created a Google account on the device, touch **Forgot pattern?** Then you are required to sign in with your Google account to unlock your device.
- If you haven't created a Google account on the device, please contact customer service.

2. If you forget your PIN or password:

- Please contact customer service.

Using HDMI

LG-V900 supports HDMI output. Enjoy High-Definition video recorded on your device on other display devices via HDMI cable, such as a TV or a projector that allows HDMI input. Use the supplied HDMI cable to connect your device to the display device.

Your tablet supports:

- Video - resolutions up to 1080 p
- Non video - resolution up to 720 p
- 3D Frame Packing - up to 720 p

NOTE:

- It may take time to play media files depending on the display device connected.
- Files may not be played properly when using a cable or display device that is not HDMI-certified.
- The image orientation set in your tablet may be Landscape-only and not be rotated to change the orientation.
- Your tablet may automatically adjust the output resolution according to the resolution of the display device you connected.
- During the HDMI connection, video playback is only visible on the display device.

Google account set up

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate your mobile data service, to sign into your Google Account and to decide how you want to use some Google services.


Setting up your Google account

Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

1. Touch a Google application, such as **Gmail**.
2. At the setup screen, touch **Create account** to create a new account. If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.
3. Once you have set up your Google account on your device, your device will be automatically synchronised with your Google account on the web (this depends on your synchronisation settings).

Signing in to your Google Account lets you synchronise Gmail and your Google contacts, calendars between your device and the web. You also need to sign in to a Google Account to use Google applications, such as Google Talk™ and Android Market™.

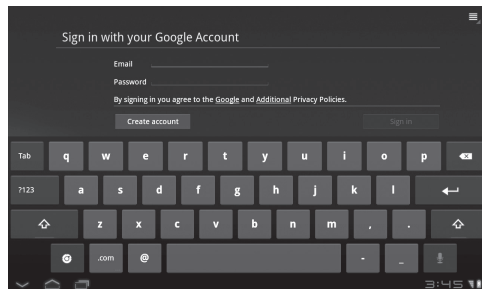

Adding additional accounts


After setup, you can add Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, conventional email and other kinds of accounts, depending on what applications you have installed. Each account syncs some or all of the account's data. If you add more than one Google Account, only the first Google Account you sign into is backed up to Google servers. Some applications that only work with a single account, display data only from the first account that you sign into.

Your Home screen and basics

To navigate your Home screen, simply swipe your finger to the left or right to view your Home screen panels. You can also customize each panel with widgets and shortcuts to your favorite applications and set a wallpaper.

The Home screen is your starting point to access all the features on your device. It displays application shortcuts, icons, widgets and other features.

NOTE: Some screen images may be different depending on your device provider.

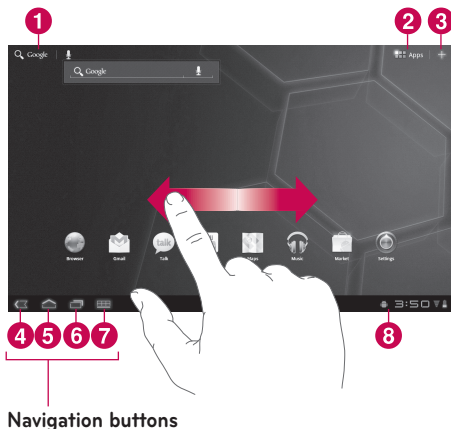

1		Google Search™ opens the Google Search™ application.
2		Apps Launcher opens the Launch screen to view installed applications.
3		Home screen Settings allows you to customise your home screen panels.
4		Back go to the previous screen.
5		Home return to the Home screen.
6		Recent Apps displays a list of your recently used applications.
7		Legacy is displayed only on some applications and opens the options menu for applications designed for previous versions of Android.
8		Status Bar displays device status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.

Using the Navigation buttons

The Navigation buttons at the bottom left-hand side make it easy to quickly switch among applications. In some media applications, the Navigation buttons and Status Bar are replaced by dim dots when you're watching a movie, slideshow, etc., so you can better enjoy them without the distraction. You can touch a dot as if it were the control which it stands for, or touch a blank area of the bottom of the screen to restore it to full view.



Customising the Home screen

You can personalise your Home screen by adding application icons, shortcuts, widgets and other items to any Home screen panel. You can also change the wallpaper.


To move an item on the Home screen

1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen. Pause at the left or right edge of the screen to drag the item into the next available Home screen panel.
3. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.


To delete an item from the Home screen

1. Touch and hold the item until the Apps launcher icon is changed to a **Rubbish bin** .
2. Drag the item to the **Rubbish bin**  and lift your finger.


Adding Widgets on your Home screen

1. You can edit Home screen panels by touching  on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the **Widgets** category, then drag it to the Home screen panel you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it gets enlarged, drag the item to the location you want.

4. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.
5. The screen will return to the **Home screen settings** automatically.

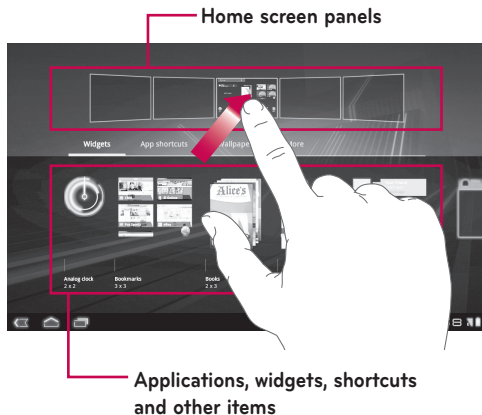

Changing the Home screen wallpaper

1. Touch , then **Wallpaper**.
2. Select an image from **Gallery**, **Live Wallpapers** or **Wallpapers**.
3. Touch the wallpaper, then **Set wallpaper** (if necessary). If the wallpaper needs to be cropped, crop it and touch **OK**.


Notifications Panel and Quick Settings

The Notifications Panel allows you to check and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other notifications, such as the arrival of new messages, calendar events, alarms and ongoing events. When you receive a notification, text appears briefly and the notification icon will be displayed in the Status Bar. Depending on your settings, you may hear a notification sound.

You can open the Notifications Panel to view a list of all recent notifications. When you touch the Status Bar once, you can see the Notifications Panel along with the Status Detail Panel.

Status Detail Panel

Notification Panel

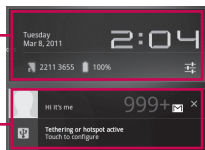

Work with Quick Settings

If you touch the Status Detail Panel, you can open the **Quick Settings** to view and control the most common settings for your tablet.

The following icons are displayed on the **Quick Settings**:

	Enables and disables Airplane Mode.
	Directs you to the Wireless & networks menu.
	Choose to automatically switch the orientation of the screen as you turn the device to a horizontal position.
	Adjust the brightness of the screen.
	Choose to enable or disable notifications and display status icons on the Status Bar.
	Directs you to the Settings menu.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi Networks

With **Wi-Fi**, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point. You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra charges. Once the **Wi-Fi setting** is **ON**, a list of active and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network

1. **Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**
2. A tickmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch **Connect**. If the network is secured with a password, enter the password and touch **Connect**.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to Off, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. By using USB tethering, you can share your device's mobile data connection with a single PC via USB cable. This will provide an internet service to a PC over the mobile network.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot > USB tethering**

A tickmark indicates that USB tethering is on.

NOTE: To use **USB tethering**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot, you can share your device's data connection with more than a single device at once.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot**

A tickmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is on.

Connecting to a computer via USB

You can connect your device to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures and other files between your tablet and the computer. Using Media Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on your tablet storage.

NOTE: Before using MTP, please read the following first!

- You must install the latest version of Windows Media Player to use MTP. You can download the latest version of Windows Media Player from the Microsoft website: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **MTP works with:**
 - **Windows XP Service Pack 2 or higher with Windows Media Player 10 or higher installed (Windows Media Player 11 or higher is recommended).**
 - **Windows Vista and Windows 7.**
 - **Mac OS with third party software XNJB.**
 - **Linux with third party software libmtp.**
- You have to upgrade your device's firmware to the latest version before using the MTP mode.
- MTP is not activated if USB tethering is ON. Please ensure USB tethering is OFF.

To connect as a removable storage device:

1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognised as a portable device.
3. Find your device in My Computer using file explorer on the computer. Files and folder structure of your tablet will be displayed under Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will be displayed.

NOTE:

- Please be aware that other applications currently running may be paused while the tablet is syncing with your computer. You can stop syncing by cancelling it on the computer.
- Please do not disconnect the USB cable during loading or synchronising. It may cause malfunction of the player and may corrupt the files.

To Synchronise with Windows Media Player:


1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. When connected, a popup window will appear on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device's name in the popup window (if necessary).
5. Select the **Sync tab** on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library to the **Sync List** window.
7. Click **Start Sync** on the bottom of the **Sync List** window to start. It will copy files in the **Sync List** to your tablet.

For details about usage of Windows Media Player, refer to the Windows Media Player Help.

Photos and videos

Camera


Getting to know your camera view finder

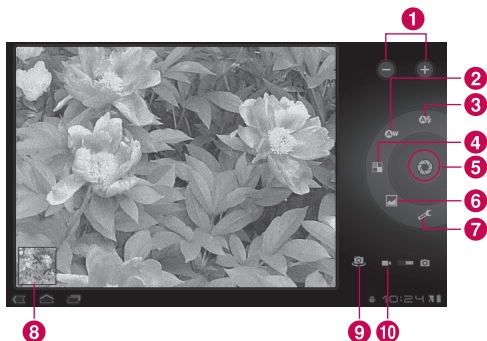

1	Zoom	Zoom in or zoom out.
2	White balance	Adjust the amount of sunlight entering the image.
3	Flash mode	Enable and disable Flash.
4	Colour effect	Choose a colour tone for a new photo.
5	Capture	Takes a photo.
6	Scene mode	Change Scene mode.
7	Camera settings	Change the camera settings.
8	Gallery	Access your saved photos from within the camera mode.
9	Switch lenses	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
10	Video mode	Touch the video icon to switch to video mode.

Video Camera

Getting to know your video camera view finder

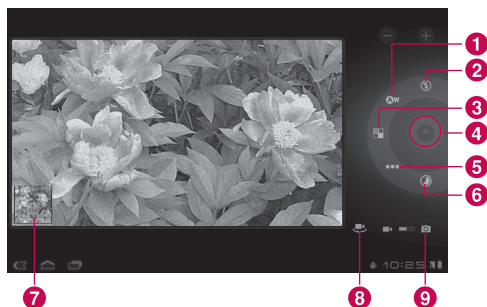

1	White balance	Adjust the amount of sunlight entering the video.
2	Flash mode	Enable and disable Flash.
3	Colour effect	Choose a colour tone for a new video.
4	Record/ Stop	Starts and stops recording a video.
5	Video quality	Adjusts the video quality.
6	Time lapse interval	Captures each frame at a rate much slower than it will be played back. When replayed at normal speed, time appears to be moving faster and thus lapsing.
7	Gallery	Access your saved videos from within the video mode.
8	Switch lenses	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
9	Camera mode	Touch the camera icon to switch to camera mode.

3D Camcorder and 3D Player

Getting to know your 3D Camcorder view finder



1	3D mode	Choose the 3D camera mode.
2	Depth control	Control the depth of 3D video.
3	3D Camera settings	Change the 3D camera settings.
4	Help	Provides you with a quick guide for 3D Camera.
5	Gallery	Access your saved 3D videos from within the 3D camera mode.
6	Record/Stop	Starts and stops recording a 3D video.

Taking a 3D Video

1. Apps > 3DCamcorder

2. Holding the device, point the lens towards the subject you want to record.

3. Touch the **Record** button once to start recording. REC will appear on your viewfinder with a timer showing the length of the video.

4. Touch the **Stop** button to stop recording.


TIP: Use **Help** whenever you want to know how this function operates.

Playing a 3D Video

1. Apps > 3DPlayer

2. Select a video from your 3D video list. It will start playing automatically.

• Watching the 3D video on a 3D TV:

Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D TV. Switch to  mode and wear the 3D glasses (for 3D TV).

CAUTION: Glasses needed to view 3D content on the tablet is an extra accessory.

Trouble shooting

Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before taking the device in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo headset and share pictures, videos, contacts, etc via the Gallery/Contacts menu.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your device and Gmail™.
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail™?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised.
Google Service™ Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail™ whenever I want to access Gmail™?	Once you log into Gmail™, you don't need to log in to Gmail™ again.
Google Service™ Google account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the device.
Device Function YouTube™	Is it possible to play YouTube™ videos?	Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be viewed through the YouTube™ application (and not the browser).
Device Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Ring Tone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Device Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my device?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Device Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronised.
Device Function Security	What are the device's security functions?	You are able to set the device to request the entry of an Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be accessed or used.
Device Function Security	How can I enter the PUK code when the SIM card is blocked as a result of entering my PIN incorrectly three times?	<p>You must enter the PIN Unlocking Key (PUK) supplied by your service provider to unblock the SIM and set a new PIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press and hold the Volume Down Key for 5 seconds on the lock screen until the PUK input screen appears. 2. Enter the PUK and new PIN. <p>Now you can use the device with your new PIN.</p>
Device Function Unlock Pattern	What should I do if I forget my Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch the Forgot pattern? option and use your Google account information to unlock your device.
Device Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the device?	<p>Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to access your device.</p> <p>If you forget your unlock pattern, please contact customer service.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Location & security. 3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen section of the settings). The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.
Device Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Device Function Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The device has bilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings. 2. Touch Language & input > Select language. 3. Touch the desired language.
Device Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your device, you must obtain the details from your company's network administrator.
Device Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Screen. 3. Under Screen settings, touch Timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Device Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my device use?	<p>When using data, your device may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to On). However, there will be no notification when your device switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, use the 3G or Wi-Fi icon at the right bottom of your screen.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the rubbish bin icon labelled as Remove appears at the top right-hand corner of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the rubbish bin.
Device Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, touch Apps . 2. Touch Settings > Applications > Manage applications . 3. Touch the application, then touch Uninstall .
Device Function Charger	Is it possible to charge my device by USB cable?	No, USB does not supply enough power. Please use the included travel adapter for charging.
Device Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the device is turned off?	No, this is not supported.
Device Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Device Function MTP	My device is not recognised after installing Windows Media Player 11?	Some devices that support the Media Transfer Protocol (MTP) might not be recognised in Windows Media Player 11 for Windows XP. 1. Uninstall the device in Device Manager by performing the steps in Issues with devices after removing Windows Media Player. 2. Disconnect the portable device from your computer. 3. Reconnect the device to your computer. 4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify that your device is recognised and displays in the Player.
Device Spec Battery Time	What is the maximum amount of time my device's battery will last before I need to recharge it?	Standby: Approx. 15 days

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Spec Multimedia	What kind of media formats does your device support?	Audio format: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Image format: jpg, gif, png, bmp Video format: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Recovery Solution Reset	How can I restart my device when the screen freezes?	If the device does not respond to user input or the screen freezes: Remove the back cover and press the RESET button with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.
Recovery Solution Factory Reset	How do I perform a factory reset?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset. 3. Read the warning and touch Reset tablet. 4. Touch Erase everything. <p>Attention:</p> <p>If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>

Problemy dotyczące działania sprzętu prosimy zgłaszać do:

CE 0168

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

Pracownik infolinii poprosi Państwa o podanie modelu sprzętu,
jego numeru fabrycznego oraz daty zakupu.

Prosimy o zebranie powyższych informacji przed kontaktem z infolinią.

UWAGA !

Serwis pokryje koszty wysyłki reklamowanego sprzętu w obie strony, wysłanego wyłącznie uzgodnioną firmą kurierską, po uprzednim oklejeniu paczki odpowiednimi danymi adresowymi i załączeniu wymaganych danych, tj. ważnej karty gwarancyjnej i kopii dowodu zakupu, danych adresowych klienta, danych użytkownika, danych do kontaktów: telefonu, adresu e-mail oraz opisu usterki, dodatkowo haseł założonych na system operacyjny.
Prosimy o skopiowanie cennych danych znajdujących się w pamięci urządzenia.

* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy urządzeń przenośnych typu Tablet dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na urządzenie przenośne typu Tablet, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracę obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowany dyler lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utlenienia, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

**LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa**

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54
0-22 454 54 54
www.lge.pl

URZĄDZENIE PRZENOŚNE (TABLET)

Nazwa sprzętu

Imię i nazwisko klienta

Model

Adres zamieszkania

Nr seryjny

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

Nr IMEI

Data sprzedaży

Wypełnia sprzedawca

Pieczęta sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczętka zakładu	Pokwitowanie Klienta

